

FLORA bd500

HITACHI
Inspire the Next

ソフトウェアガイド

500X7

Microsoft® Windows® 7 編

マニュアルはよく読み、保管してください。

製品を使用する前に、安全上の指示をよく読み、十分理解してください。

このマニュアルは、いつでも参照できるように、手近な所に保管してください。

2009年10月(初版)(廃版)
2010年3月(第2版)

重要なお知らせ

- 本書の内容の一部または全部を、無断で転載または引用することを禁止します。
- 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容について万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたら、お買い求め先へご一報くださいますようお願いいたします。
- 本製品を運用した結果については責任を負いません。なお、保証と責任については保証書裏面の「保証規定」をお読みください。

登録商標・商標について

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

Intel、Celeron および Core は、Intel Corporation の登録商標または商標です。

Sun、Sun Microsystems、Java は、米国 Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Symantec Ghost は、Symantec Corporation の商標です。

i-フィルターは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。

その他、各製品名、各会社名は、各社の商標または登録商標です。

著作権について

このマニュアルの内容はすべて著作権によって保護されています。このマニュアルの内容の一部または全部を、無断で転載することは禁じられています。

© Hitachi, Ltd. 2009, 2010. All rights reserved.

はじめに

このたびは日立の FLORA bd500（以下、FLORA bd）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このマニュアルは、クライアントモジュールの初回時の起動と、システムの動作が異常になったときの再インストールについて記載しています。

マニュアルの表記

□ マークについて

マニュアル内で使用しているマークの意味は次のとおりです。

注意	これは、装置の重大な損傷*、または周囲の財物の損傷もしくはデータの喪失を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。 *：「装置の重大な損傷」とは、システム停止に至る装置の損傷をさします。
 制限	装置の故障や障害の発生を防止し、正常に動作させるための事項を示します。
 補足	装置を活用するためのアドバイスを示します。

□ 関連マニュアル

ユーザズガイド：FLORA bd に関する内容を記載しています。

ご使用になる前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。

□ オペレーティングシステム（OS）の略称について

本マニュアルでは、次の OS 名称を省略して表記します。

- Microsoft® Windows® 7 Professional（以下 Windows 7 または Windows）

サポート & サービスのご案内

困ったときには

□ お問い合わせ

Windows に関するインストールおよび各種設定項目などのお問い合わせについては、有償となります。

詳細は、次で紹介しています。

- ホームページアドレス
<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/soft1/service/index.html>
- メールアドレス
supportservice-soft@itg.hitachi.co.jp

□ 日立ソリューションサポートセンター

- FLORA bd サポートサービス
フリーダイヤル：契約締結後、別途ご連絡いたします。
受付時間 : 8:00 ~ 19:00
(土・日・祝日・年末年始を除く)

□ 最新情報の入手

最新のドライバやユーティリティ、BIOS、ファームウェア アップデートプログラムなどを提供することがあります。この場合、次の Web サイトでご案内します。

- ホームページアドレス：
<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/flora/product/cb/index.html>

各アップデートプログラムの適用についてはお客様責任にて実施していただきますが、FLORA bd を安全にご使用いただくためにも定期的にアクセスして、最新のドライバやユーティリティ、BIOS、ファームウェアへ更新いただくことをお奨めします。

目次

重要なお知らせ	iii
登録商標・商標について	iii
著作権について	iii
はじめに	iv
マニュアルの表記	iv
サポート & サービスのご案内	v
困ったときには	v
目次	vi
1 クライアントモジュールをはじめて使うときは	1
はじめて電源を入れるときは	2
電源を入れる	2
使用許諾契約に同意しよう	2
電源を入れ直す	5
電源を切る	5
電源を入れ直す	6
Windows Aero を有効にするには	7
2 システムの運用と管理	9
ネットワーク構成	10
ネットワーク構成例	10
運用開始に必要な設定	11
Windows のネットワーク設定	11
ハードウェアのネットワーク設定	12
リモートからの電源制御パスワード変更	13
FLORA bd で IPMI を使用するには	14
IPMI のコマンド	14
WOL (Wake On LAN) の設定	15
3 ご購入時の状態に戻すには	17
準備する	18
この後の作業の流れ	18

一括セットアップする	19
付属のディスクを使った一括セットアップ	19
4 付属ソフトウェアについて	25
付属ソフトウェア	26
ソフトウェアの種類	26
ソフトウェアの個別セットアップ	28
5 制限事項と参考	31
制限事項	32
ブートパーティション	32
Windows RE	32
Windows Aero	32
使用上の参考情報	33
Windows XP モードの概要	33

1

クライアントモジュールを はじめて使うときは

この章では、クライアントモジュールにはじめて電源を入れたときの操作について説明します。

はじめて電源を入れるときは	2
電源を入れ直す	5

はじめて電源を入れるときは

はじめてクライアントモジュールの電源を入れるときは、Windows の使用許諾契約に同意して、Windows を使えるようにする必要があります。

電源を入れる


クライアントモジュールにディスプレイ / キーボードが接続されているか確認します。クライアントモジュールの電源スイッチを押すと、ディスプレイに [新しいアカウントのユーザー名と、コンピューターをネットワーク上で識別するためのコンピューター名を入力してください] 画面が表示されます。

補足

はじめて電源を入れるときは、セットアップが完了するまで、クライアントモジュールを長時間放置しないでください。
電源の入れかた→『ユーザーズガイド』3章の「FLORA bd の接続と電源の入れかた」

使用許諾契約に同意しよう

- 1 [Windows のセットアップ] の [新しいアカウントのユーザー名と、コンピューターをネットワーク上で識別するためのコンピューター名を入力してください] 画面で、[ユーザー名] と [コンピューター名] を入力する。

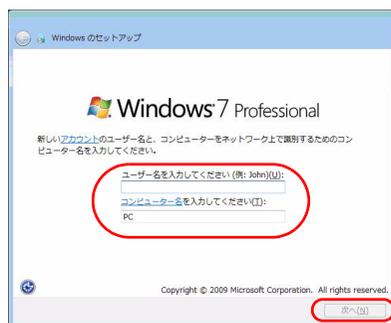

補足

- Windows 起動時は、ディスプレイの周波数を変更しているため、画面が乱れることがあります。
- 画面に表示されている矢印を、「マウスポインター」と呼びます。
- マウス左側のボタンを 1 回押すことを、「クリック」といいます。
- コンピュータ名は初期設定後でも変更できます。

補足

日本語を入力するには

- 1 [半角 / 全角] キーを押し、日本語入力にする
- 2 ローマ字で読みがなを入力する
- 3 目的の漢字になるまでスペースキーを押す
- 4 [Enter] キーで確定する

2 [次へ] ボタンをクリックする。

[ユーザーアカウントのパスワードを設定します] が表示される。

3 [パスワード] (省略可能) を入力し、[次へ] ボタンをクリックする。

[ライセンス条項をお読みになってください] が表示される。

4 [ライセンス条項に同意します] にチェックをつけて、[次へ] ボタンをクリックする。

[コンピュータの保護と Windows の機能の向上が自動的に行われるように設定してください] が表示される。

5 【推奨設定を使用します】を選択し、クリックする。



【お使いのコンピュータの現在の場所を選択してください】が表示される。

6 使用環境に応じて、【ホームネットワーク】、【社内ネットワーク】、【パブリックネットワーク】から選択し、クリックする。



補足

この設定値を保存するには、その接続のデフォルトゲートウェイを設定する必要があります。デフォルトゲートウェイの設定には、DHCPを使用することも可能です。

【Windows で設定の最終処理を実行しています】画面が表示され、セットアップが開始される。



終了すると、Windows のデスクトップが表示される。

電源を入れ直す

Windows の使用許諾契約などが終わったら、電源を切ります。そのあと、もう一度電源を入れて、デスクトップ画面が表示されることを確認します。



電源スイッチを 4 秒以上押さないでください。Windows が強制終了されます。その場合、異常終了と判断され、次回起動時にチェックプログラムが動くことがあります。異常がない場合は、そのあと正常に Windows が起動します。



- 電源スイッチを 4 秒未満押しても、手順 1～3 の操作と同じように電源は正しく切れます。
- 工場出荷時の設定では、20 分以上電源を入れた状態で放置すると節電状態になり、画面の表示が消え、キーボードやマウスを操作しても復帰しなくなります。このときは、電源スイッチを押すと復帰します。

電源を切る

電源を切る操作はとても大切です。電源は、この操作で切ってください。

- 1 [スタート] ボタンをクリックする。
- 2 [シャットダウン] をクリックする。

しばらくするとクライアントモジュールの電源が切れ、電源ランプが赤色になる。

電源を入れ直す



クライアントモジュールの起動時にキーボードを連打したり、押し続けたりしないでください。エラーメッセージが表示される場合があります。



- Windows のスタート画面が消えたあと、「Windows を起動しています」画面からデスクトップ画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。デスクトップ画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。ディスプレイによっては、時間がかかる場合もあります。
- ディスプレイによっては、画面が中央に表示されないことがあります。このようなときは、ディスプレイに付属のマニュアルを参照し、画面表示を調整してください。
- Windows 起動直後には、ディスプレイの周波数を変更しているため、画面が乱れることがあります。
- クライアントモジュールに接続するユーザ端末側で、画面解像度や表示させるディスプレイによっては、Windows 画面が表示されない場合があります。

- 1 クライアントモジュール前面の電源スイッチを押す。
[ようこそ] 画面が表示される。
- 2 ログオンするユーザーのアイコンをクリックする。
パスワードが必要な場合は、パスワードを入力して [→] ボタンをクリックする。
Windows が起動し、デスクトップ画面が表示される。

Windows Aero を有効にするには

初期設定状態では、Windows Aero は無効になっています。
Windows Aero を有効にするときには、次の手順で設定してください。

- 1 [スタート] - [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [ファイル名を指定して実行] をクリックする。
[ファイル名を指定して実行] が表示される。
- 2 [gpedit.msc] と入力し [OK] をクリックする。
[ローカルグループポリシーエディター] が表示される。
- 3 [コンピュータの構成] - [管理用テンプレート] をクリックする。
画面右側に [管理用テンプレート] の項目が表示される。
- 4 [Windows コンポーネント] をダブルクリックする。
[Windows コンポーネント] の項目が表示される。
- 5 [Desktop Window Manager] をダブルクリックする。
[Desktop Window Manager] の項目が表示される。
- 6 [デスクトップ コンポジションを許可しない] をダブルクリックする。
[デスクトップ コンポジションを許可しない] のプロパティが表示される。
- 7 [未構成] を選択して、[OK] をクリックする。
[デスクトップ コンポジションを許可しない] のプロパティが閉じる。
- 8 [ローカルグループポリシーエディタ] を閉じて、Windows を再起動する。

2

システムの運用と管理

この章では、1つのネットワーク構成例を元に、システムを運用するための設定について説明します。

ネットワーク構成	10
運用開始に必要な設定	11
FLORA bd で IPMI を使用するには	14

ネットワーク構成


FLORA bd を活用すると、次のようなネットワークを構成することができます。

高いセキュリティを持つ、ネットワークシステムが構築できます。

ネットワーク構成例

ネットワークを構成するためには、FLORA bd（本マニュアルの説明部分）やユーザ端末側でいろいろな設定が必要です。

このマニュアルでは、FLORA bd で必要な設定を説明します。

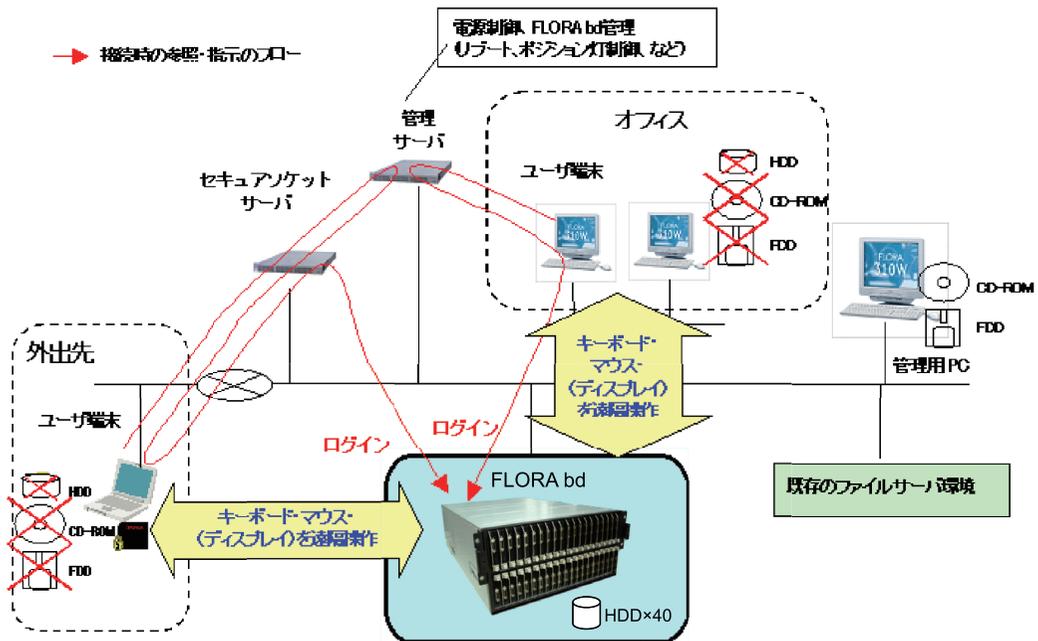

運用開始に必要な設定

クライアントモジュール毎の Windows のネットワーク設定とユーザ端末からリモートでの電源制御に必要な設定を行います。

Windows のネットワーク設定

LAN1 の設定を行います。クライアントモジュールには LAN1 と LAN2 の 2 つの LAN ポートがあり、通常は LAN1 しか使用しません。

LAN2 を使用する場合は、LAN1 を参考に設定してください。



- 設定後、「ハードウェアのネットワーク設定」をしてください。設定しないと正常に動作しません。
- LAN1 ではなく LAN2 を使用すると、ユーザ端末からリモートでの電源制御ができません。
- LAN1 と LAN2 で冗長構成を組むことはできません。
- LAN2 では WOL 機能はご使用になれません。

- 1 [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット] - [ネットワークと共有センター] をクリックする。
- 2 [ネットワークと共有センター] 画面左側の [アダプターの設定の変更] をクリックする。
- 3 [ローカルエリア接続] を右クリックし、[プロパティ] をクリックする。
[ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、[はい] ボタンをクリックする。
- 4 [ローカルエリア接続のプロパティ] ダイアログの [インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)] を選択し、[プロパティ] ボタンをクリックする。



LAN2 の設定の場合は、[ローカルエリア接続] の代わりに、[ローカルエリア接続 2] を選択します。表示も [ローカルエリア接続 2 のプロパティ] となります。

- 5 [インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4) のプロパティ] ダイアログで固定 IP アドレスなどの必要事項を設定し、[OK] ボタンをクリックする。



[ローカルエリア接続] は、[IP アドレスを自動的に取得する] の設定にしないでください。クライアントモジュールを特定できなくなります。固定 IP アドレスにしてください。

- 6 [ローカルエリア接続のプロパティ] ダイアログの [OK] ボタンをクリックする。

ハードウェアのネットワーク設定

クライアントモジュールにネットワーク情報を設定します。



- 設定するクライアントモジュールと対応する内蔵 LAN スイッチモジュールが搭載されていないと、設定できません。
クライアントモジュールと内蔵 LAN スイッチモジュールの接続については、『ユーザーズガイド』の4章「FLORA bd 内蔵オプションの増設」- 「内蔵 LAN スイッチモジュールを取り付ける」をご参照ください。
- クライアントモジュールのリモート電源制御を行う場合も行わない場合も、「Windows のネットワーク設定」のあと、忘れずに設定してください。設定しないと正常に動作しません。

- 1 [スタート] ボタン - [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [ファイル名を指定して実行] をクリックする。
[ファイル名を指定して実行] 画面が表示される。
- 2 “C:\Program Files\hitachi\programs\Tools\Network” と入力し、[OK] ボタンをクリックする。
[エクスプローラ] が起動し、上記フォルダが表示される。
- 3 “HTC-netset.exe” ファイルを右クリックし、[管理者として実行] をクリックする。
[ユーザーアカウント制御] 画面が表示される。
- 4 [はい] をクリックする。
次の画面が表示される。

```
#####
本プログラムは、Windows上のLAN1ポートに設定されている
ネットワーク設定をハードウェアに登録します。

本プログラム実行前に、以下の設定をご確認ください。
- Windows上のLAN1ポートが固定IPアドレスで設定されていること。
- ハードウェアのLAN1ポートがネットワークに接続されていること。
- ハードウェアのLAN1ポートが【有効】となっていること。

実行時間は、約3分です。
#####
本プログラムを実行しますか? (Y=Yes,N=No)
```

5 [Y] キーを押し、しばらく待つ。

次の画面が表示されたら、[Enter] キーを押す

```
#####  
[成功]  
ネットワーク設定のハードウェアへの登録に成功しました。  
#####  
  
本プログラムを終了するには、何かキーを押してください。
```

補足

画面に「失敗」と表示された場合は、手順 1 から再設定してください。

6 電源を切る。

制限

クライアントモジュールに本設定を反映させるために、電源を切る操作が必要です。Windows の再起動では設定が反映されません。

電源を切る方法→「[電源を切る](#)」P.5

リモートからの電源制御パスワード変更

リモートからの電源制御パスワードは、管理者だけが変更できます。クライアントモジュール毎に KVM ケーブルを接続し、「FLORA bd 管理用ツール」で設定してください。
使用方法 参照→「FLORA bd 管理用ツール FD」内の「readme.txt」

制限

クライアントモジュールの電源制御パスワードを変更した場合は、電源制御を行うユーザ端末やサーバ * 側も同一の電源制御パスワードに設定変更が必要です。クライアントモジュールとユーザ端末やサーバ * で使用する電源制御パスワードが異なる場合には、ユーザ端末やサーバ * からの電源制御は行えません。

* : 「ブレード PC コントロール for FLORA bd500」をインストールしたサーバ

FLORA bd で IPMI を使用するには

ユーザ端末からネットワークを経由して、FLORA bd の電源制御が行えます。制御するには IPMI(Intelligent Platform Management Interface Specification) v1.5 に準拠したコマンドを使用します。

WOL(Wake On LAN)機能と併用すると、ネットワーク経由で FLORA bd を起動することも可能です。

IPMI のコマンド

次のコマンドを利用し、ユーザ端末から電源の制御を行います。

No	制御内容	IPMI コマンド	コマンドの内容
1	存在確認	PING(RMCP level)	PING コマンド受信で、クライアントモジュールの存在を確認
2	主電源状態取得	Get Chassis Control	状態(主電源オン/オフ)の取得
3	電源制御	Set Chassis Control	クライアントモジュールの起動
			クライアントモジュールの強制終了
			クライアントモジュールの強制再起動
			クライアントモジュールのシャットダウン



- リモートからの電源制御ができるのは、LAN1 です。
LAN2 は電源制御ができません。
- FLORA bd100A1, B2, A3, B3, A4, B4, B5 と同一のネットワーク環境では、LAN アナライザソフトなど、プロミスキャスモードの LAN 通信を有効にするソフトウェアは使用しないでください。使用した場合、同一ネットワーク上にある FLORA bd のリモート制御ができなくなることがあります。
- 通信ポート 623 および 664 は使用できません。
FLORA bd500 シリーズでは、通信ポート 623 および 664 をリモート制御専用のポートとして使用しているため、ほかのアプリケーションなどでは使用することができません。
- OS の節電機能で「ディスプレイの電源を切る」の設定は「なし」にしてご使用ください。
節電機能によりディスプレイの電源がオフの状態、リモートから電源制御にてクライアントモジュールのシャットダウンを行っても、シャットダウンできません。
「ディスプレイの電源を切る」の設定は、[コントロールパネル] の [電源オプション] で設定できます。工場出荷状態では「ディスプレイの電源を切る」の設定は「なし」に設定されています。



- 次の状態のときは、WOL 機能は使用できません。
この場合は、IPMI の起動コマンドをご使用ください。
- ・強制終了したとき

WOL (Wake On LAN) の設定

ネットワークからクライアントモジュールを起動する信号が流れたときに、クライアントモジュールを起動させることができます。これを WOL (Wake On LAN) といいます。

工場出荷状態では、LAN1 のみ電源オフ、スリープ状態および休止状態から WOL ができる設定になっています。



LAN2 では WOL 機能はご使用になれません。



- 次の状態のとき、WOL 機能によりクライアントモジュールを起動できます。
 - ・スリープ状態
 - ・休止状態
 - ・電源オフ状態
- クライアントモジュールを強制終了したときは、クライアントモジュールは起動しません。

3

ご購入時の状態に戻すには

クライアントモジュールをご購入時の状態に戻したいときは、セットアップし直します。使用中にエラーが何回も発生したり、立ち上がらないときも、セットアップし直してください。

準備する.....	18
一括セットアップする	19

準備する

次の準備を行ってください。

■ 必要なファイルをバックアップする

ご購入時の状態に戻すと、ご購入後に作成したファイルや、追加したアプリケーションなどが削除されます。記録可能なメディアに必要なファイルをコピーしてバックアップを行ってください。バックアップしたファイルを戻せるように元のフォルダなど保存先も控えてください。

■ ネットワークなどの設定を控える

ご購入時の状態に戻したあと、同じ環境で使う場合は、BIOS やネットワークの設定情報をメモしてください。

■ インターネットの設定を控える

ご購入時の状態に戻したあと、加入しているプロバイダに再び接続できるように、ユーザ名、パスワード、アカウント名など、インターネットの設定に必要な情報をメモしてください。通常は、契約時にプロバイダから送付された書類にこれらの情報が記載されています。その場合は必要ありません。

この後の作業の流れ

1 BIOS の設定をご購入時の状態に戻す。

…
補足

BIOS の設定を変更している場合は、『ユーザズガイド』を参照し、ご購入時の状態に戻してください。
詳細について→『ユーザズガイド』の5章「BIOS の設定」

2 一括セットアップする。

クライアントモジュールの HDD がご購入時の状態に戻ります。さらに、システムパーティションのサイズを変更したり、システムパーティションを購入時の状態に戻すこともできます。

詳細については「[一括セットアップする](#)」P.19 をご参照ください。

3 アプリケーションのインストールやネットワーク設定などを行う。

実際に使用している環境に戻すために、ネットワーク設定や使用するアプリケーションなどをインストールします。

詳細については2章「[システムの運用と管理](#)」P.9 をご参照ください。

一括セットアップする

ここでは『Product Recovery DVD-ROM (Windows® 7)』(以下、付属のディスク)を使用した一括セットアップ方法を説明します。これら付属のディスクから、一括セットアップを行うとドライブ C がご購入時の状態に戻ります。


注意

セットアップし直すとハードディスクの内容はすべて削除されます。必要なデータは事前にバックアップをお取りください。

付属のディスクを使った一括セットアップ

- 1 クライアントモジュールの電源を入れ、クライアントモジュールの起動中、画面下部に「Press DEL to enter SETUP, F12 to enter BOOT MENU」と表示されたら、[F12] キーを押す。


[Boot Menu] が表示される。

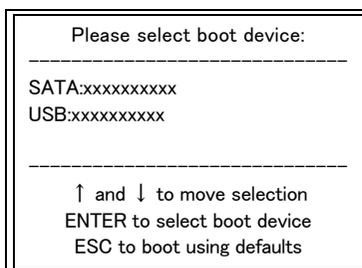

- 2 『Product Recovery DVD-ROM (Windows® 7)』を CD/DVD ドライブに入れる。カーソルを CD/DVD ドライブに合わせ [Enter] キーを押す。

[よろこぞ] 画面が表示される。

3 [次へ] ボタンをクリックする。

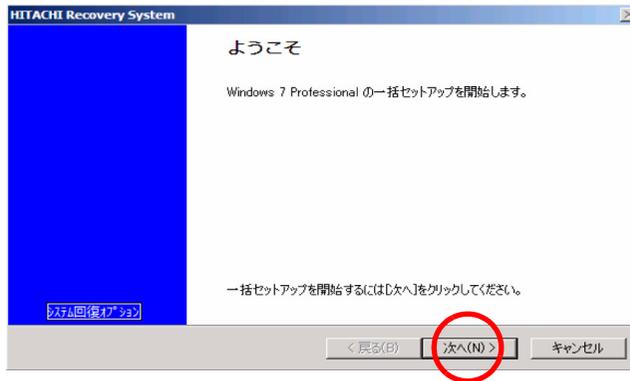

クライアントモジュールのチェックが行われ、チェック結果が正常の場合は、一括セットアップ方法の選択画面が表示される。


補足

- [システム回復オプション] をクリックすると、[システム回復オプション] 画面に移ります。
- 一括セットアップを中止する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックします。セットアップ中止の [確認] が表示されますので [はい] ボタンをクリックしてください。自動でクライアントモジュールが再起動します。

4 セットアップ方法を選択し、[次へ] ボタンをクリックする。

セットアップ方法は、次の2つから選択する。

- (1) [HDD を初期化し、ドライブ C(システムパーティション)を一括セットアップ]
: こちらを選んだ場合は、手順5に進む。
- (2) [既存のドライブ C(システムパーティション)に一括セットアップ]
: こちらを選んだ場合は、手順8に進む。

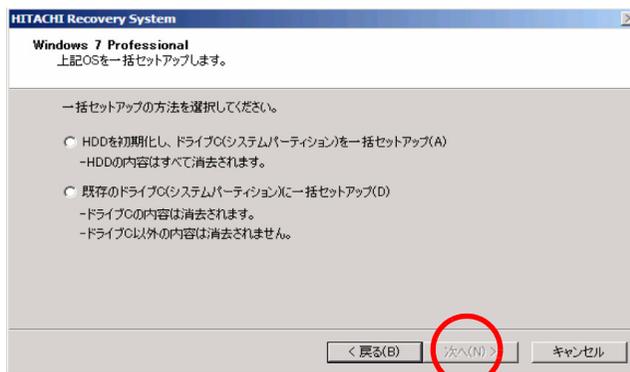


補足

[HDD を初期化し、ドライブ C(システムパーティション)を一括セットアップ] を選択した場合は、必要に応じてパーティションの設定を行ってください。


パーティションの設定について→ Windows のヘルプ

- 5 ドライブ C のサイズを選択し、[次へ] ボタンをクリックする。
最大サイズで作成する場合は、[最大サイズでパーティションを作成] を選択する。
最小サイズで作成する場合は、[最小サイズでパーティションを作成] を選択する。
それ以外のサイズで作成する場合は、[指定サイズでパーティションを作成] を選択し、設定サイズ内でサイズを入力する。

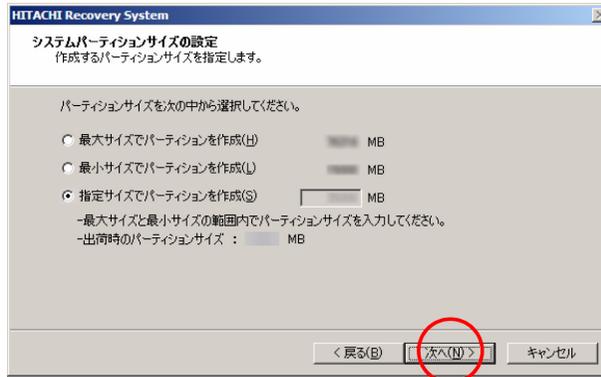


[一括セットアップの開始] 画面が表示される。

- 6 [次へ] ボタンをクリックする。

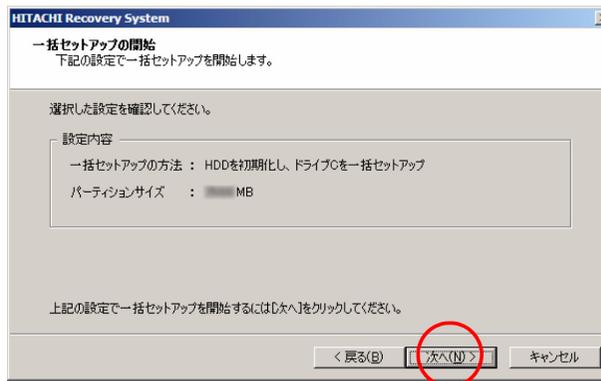

[確認] 画面が表示される。

- 7 [はい] ボタンをクリックし、手順 10 へ進む。

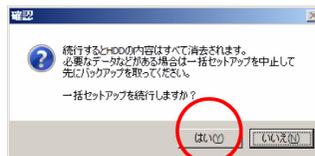

一括セットアップが開始される。

一括セットアップ終了後 [セットアップの完了] 画面が表示される。



制限


- [はい] ボタンをクリック後、HDD の内容はすべて消去されます。必要なデータなどがある場合は、セットアップを中止して、先にバックアップを取ってください。
- [はい] ボタンをクリックしたあとはセットアップを中止できません。



補足


一括セットアップを中止する場合は、[いいえ] ボタンをクリックしてください。[いいえ] ボタンをクリック後、手順 6 に戻ります。手順 6 で [キャンセル] ボタンをクリックするとセットアップ中止の [確認] が表示されますので [はい] ボタンをクリックしてください。自動でクライアントモジュールが再起動します。

8 [次へ] ボタンをクリックする。

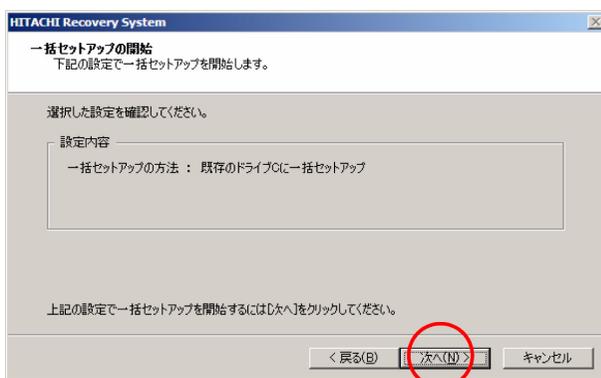

[確認] 画面が表示される。

9 [はい] ボタンをクリックする。

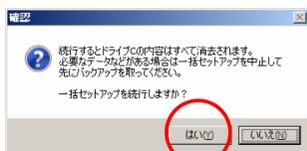

一括セットアップが開始される。

一括セットアップ終了後 [セットアップの完了] 画面が表示される。




制限

- [はい] ボタンをクリック後、C ドライブの内容はすべて消去されます。必要なデータなどがある場合は、セットアップを中止して、先にバックアップを取ってください。
- [はい] ボタンをクリックしたあとはセットアップを中止できません。

補足

一括セットアップを中止する場合は、[いいえ] ボタンをクリックしてください。[いいえ] ボタンをクリック後、手順 8 に戻ります。手順 8 で [キャンセル] ボタンをクリックするとセットアップ中止の [確認] が表示されますので [はい] ボタンをクリックしてください。自動でクライアントモジュールが再起動します。

10 CD/DVD ドライブから DVD-ROM を取り出し、[完了] ボタンをクリックする。

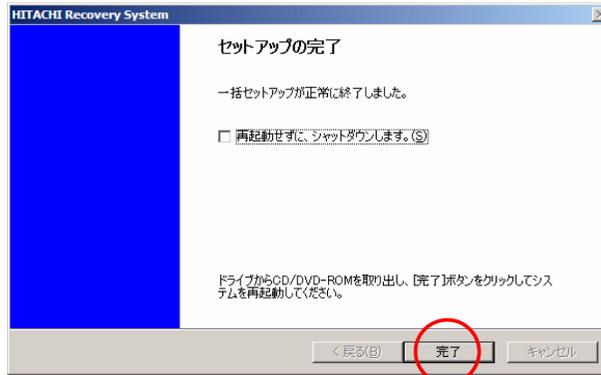

クライアントモジュールが再起動する。

制限

- 一括セットアップ終了後、シャットダウンしたい場合は、[再起動せずに、シャットダウンします。] にチェックを入れ、[完了] ボタンをクリックしてください。
- シャットダウンした場合は、次回電源を入れたときに Windows のセットアップから開始します。

11 以降、Windows のセットアップ手順に従って、Windows 環境をセットアップする。

補足

セットアップ方法 → 1 章の「[使用許諾契約に同意しよう](#)」 P.2

4

付属ソフトウェアについて

付属ソフトウェアの使い方やセットアップ方法を説明します。

付属ソフトウェア	26
----------------	----

付属ソフトウェア



付属ソフトウェアは、このクライアントモジュール以外では使用しないでください。正常に動作しないおそれがあります。また、ドライバなどによっては、ハードウェア故障の原因になります。

ソフトウェアの種類

次のソフトウェアが付属されています。

- **Intel Chipset Software Installation Utility**
OS にチップセットを正確に識別させるためのユーティリティです。
- **表示ドライバ**
ディスプレイの画面表示を行うためのドライバです。
ディスプレイの色や解像度、リフレッシュレートなど、表示を細かく設定できます。



表示ドライバの解像度は、クライアントモジュールに接続するディスプレイ装置のサポートする解像度以上には設定しないでください。正しく表示されません。

- **サウンドドライバ**
サウンド機能を使用する場合に必要なドライバです。
- **LAN ドライバ (Gigabit ドライバ)**
LAN を使うためのドライバです。自動的に通信速度やモードを認識して最適な通信環境を設定します。
- **Symantec Ghost**
HDD の内容をその他のディスクにバックアップしたり、バックアップした内容を復元するプログラムです。
詳しい使い方については、次のファイルをご参照ください。
c:\hitachi\programs\Ghost\Readme.txt
c:\hitachi\programs\Ghost\Getting_Started.pdf
c:\hitachi\programs\Ghost\Ghost_imp_guide.pdf
- **Java Platform Standard Edition**
Java 言語で開発されたソフトウェアを実行するときに必要なアプリケーションです。

■ FLORA bd ネットワーク設定

リモートからの電源制御を行うために必要な設定を行うプログラムです。

詳しい使い方については、次のファイルをご参照ください。

c:\Program Files\Hitachi\Programs\Tools\Network\htc-netset 使用方法 .txt

■ FLORA bd ハードウェアモニタ設定

次の2設定をするために必要なプログラムです。

- ◆ ハードウェア内のログ情報を Windows のイベントログに表示させる。
- ◆ Windows のハングアップなどの時に、ユーザ端末からの Windows 強制終了要求を受け付ける。



制限

「FLORA bd ハードウェアモニタ」をセットアップしていない場合は、ハードウェア内のログ領域がログ情報で一杯になると、新規ログは記録されません。その場合は、障害時の原因が特定できないことがあります。



補足

ハードウェア内のログ情報が一定数を越えた場合は、Windows のイベントログに表示した後、ハードウェア内のログ情報を削除します。

■ FLORA bd 管理用ツール：ネットワーク管理者専用ツール

リモートからの電源制御を行うために必要な設定を行う管理用ツールです。

詳しい使い方については、「FLORA bd 管理用ツール FD」内の「readme.txt」をご参照ください。

■ 省電力運用ソフトウェア「SAVINGDA Pro」試用版

あらかじめユーザーの設定したスケジュールによりコンピュータの電源管理を行い、省電力に役立つ機能を提供するソフトウェアです。「消費電力の削減」と「ユーザーの利便性向上」を両立します。

本ソフトウェアは、90 日付期限付きの試用版です。インストールしてから 90 日間使用できます。

詳しい使い方については、次のファイルをご参照ください。

「Drivers DVD」内の ¥Programs¥SAVDPro¥SDAPROMAN.pdf



制限

- システムにインストールしているアプリケーションなどによっては、省電力モードを利用できない場合があります。
- アプリケーションおよびネットワーク利用環境によっては、省電力モードを利用できない場合があります。
- 省電力モードからの復帰に失敗した場合、編集中的数据を失う可能性があります。省電力モードに入る前には忘れずに編集中的数据を保存してください。
- 省電力モードにはスリープおよび休止状態の二つのモードがあります。SAVINGDA Pro のスケジュール機能は休止状態を利用しますが、OS の設定によってはスリープ動作となります。
- 本アプリケーションは省電力モードのスケジュール移行手段を提供するアプリケーションです。省電力モードの移行 / 復帰を保証するものではありません。

■ i-フィルター 5.0 試用版

インターネットの情報をフィルタリングして、インターネット上の有害サイトや見せたくないサイトへのアクセスをブロックするフィルタリングソフトです。

本ソフトウェアは、30 日期限付きの試用版です。インストールしてから 30 日間使用できます。

詳しい情報については次のデジタルアーツ社の Web サイトをご参照ください。

- ◆ ホームページアドレス：<http://www.daj.jp/cs/>

ソフトウェアの個別セットアップ

□ セットアップ済みのソフトウェア

次のソフトウェアは、出荷時状態セットアップ済みです。
再セットアップしたときにも、出荷時状態に戻ります。
個別セットアップする場合は、次の添付ファイルをご参照ください。

- Intel Chipset Software Installation Utility
c:\hitachi\drivers\INSTTXT\Win7\HIT_INF.txt
- 表示ドライバ
c:\hitachi\drivers\INSTTXT\Win7\HIT_VGA.txt
- サウンドドライバ
c:\hitachi\drivers\INSTTXT\Win7\HIT_SND.txt
- LAN ドライバ (Gigabit ドライバ)
c:\hitachi\drivers\INSTTXT\Win7\HIT_LAN.txt
- FLORA bd ハードウェアモニタ設定
出荷時状態でご使用ください。



個別セットアップを行うと、一括セットアップで組み込まれた場合と設定値が異なることがあります。



- 個別セットアップの順序は、
c:\hitachi\drivers\INSTTXT\Win7\Install.txt をご参照ください。
- 標準のDVD-ROM&CD-R/RWドライブ名は、アルファベットの順でHDDの次の文字(ドライブ文字)になります。あらかじめ、ドライブ名をご確認ください。

□ 未セットアップのソフトウェア

HDD にインストールされ、セットアップされていないソフトウェアがあります。必要に応じて、次の手順に従いセットアップしてください。

■ Symantec Ghost

- 1 [スタート] ボタン - [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [ファイル名を指定して実行] をクリックする。
[ファイル名を指定して実行] 画面が表示される。
- 2 `c:\hitachi\programs\ghost\Gholnst.bat` と入力し [OK] ボタンをクリックする。
Symantec Ghost のインストールが開始される。
[ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、[はい] ボタンをクリックする。
- 3 インストールが完了すると、自動的にインストール画面が閉じる。



機能によっては、使用できない場合があります。詳細については `c:\hitachi\programs\ghost\Symantec Ghost` ご使用上の注意事項.txt をご参照ください。



「Symantec Ghost」については、テクニカルなどのサポートを提供していません。
テクニカルサポートが必要な場合、シマンテック社より Symantec Ghost のライセンスとテクニカルサポートライセンスを所有台数分購入することで、シマンテック社よりテクニカルサポートを受けることができます。

■ Java Platform Standard Edition

- 1 [スタート] ボタン - [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [ファイル名を指定して実行] をクリックする。
[ファイル名を指定して実行] 画面が表示される。
- 2 “`C:\Hitachi\Programs\Java\jre-6-oem-windows-i586.exe`” と入力し、[OK] ボタンをクリックする。
[ユーザーアカウント制御] 画面が表示される。
- 3 [はい] ボタンをクリックする。
- 4 以降、画面の指示に従ってインストールする。

■省電力運用ソフトウェア「SAVINGDA Pro」試用版

- 1 「Drivers DVD」を CD/DVD ドライブに入れる。
- 2 「スタート」ボタン－[すべてのプログラム]－[アクセサリ]－[ファイル名を指定して実行]をクリックする。
[ファイル名を指定して実行]画面が表示される。
- 3 x:\hitachi\programs\savdapro\setup.exe と入力し、[OK] ボタンをクリックする。
[ユーザーアカウント制御]画面が表示される。
*:x は CD/DVD ドライブ名
- 4 [はい] をクリックする。
[使用許諾契約]画面が表示される。
- 5 [同意します] ボタンをクリックする。
[本プログラムは、インストールしてから 90 日試用できる体験版です。]画面が表示される。
- 6 [OK] ボタンをクリックする。
[SAVINGDA Pro セットアップ]画面が表示される。
- 7 [インストール] ボタンをクリックする。
[インストール先フォルダ選択]画面が表示される。
- 8 [OK] ボタンをクリックする。
インストールが開始され、[インストールは完了しました]画面が表示される。
- 9 [OK] ボタンをクリックする。

■i-フィルター 5.0 試用版

- 1 「スタート」ボタン－[すべてのプログラム]－[アクセサリ]－[ファイル名を指定して実行]をクリックする。
[ファイル名を指定して実行]画面が表示される。
- 2 c:\hitachi\programs\i-filter\setup.exe と入力し、[OK] ボタンをクリックする。
[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、[はい] ボタンをクリックする。
- 3 以降、画面の指示に従ってインストールする。

5

制限事項と参考

FLORA bd500 で Windows 7 を使用する場合の制限事項や、使用上の参考情報を説明します。

制限事項.....	32
使用上の参考情報	33

制限事項

ここでは FLORA bd500 で Windows 7 を使用する場合の制限事項を説明します。
ご使用前にお読みください。

ブートパーティション

ブートパーティションと Windows パーティションを分けていません。

Windows 7 では、ブートパーティションと Windows パーティションを分けたパーティション構成にすることができますが、工場出荷状態では従来 OS モデルの仕様に合わせてパーティションを分けていません。

Windows RE

Windows RE イメージをインストールしていません。

WindowsRE イメージをインストールしていた場合、起動中にブルースクリーンなどで再起動が発生すると次回起動時に、WindowsRE の「スタートアップ修復」機能が起動します。その状態ではリモートから操作できないため、WindowsRE のイメージはインストールしていません。

スタートアップ修復など、WindowsRE の機能を使用したい場合は、「Product Recovery DVD-ROM」で起動し、[ようこそ] 画面において [システム回復オプション] をクリックしてください。

Windows Aero

Windows Aero を無効にしております。

Windows Aero を有効にする場合、「[Windows Aero を有効にするには JP.7](#)」をご参照ください。

使用上の参考情報

ここでは FLORA bd500 で Windows 7 を使用する上での参考情報を説明します。

必要に応じてお読みください。

Windows XP モードの概要

Windows 7 Professional においては、Windows XP 用アプリケーションの実行を可能にする Windows XP モードを使用することができます。

Windows XP モードの詳細は、次のマイクロソフト社の Web サイトをご参照ください。

- ホームページアドレス
<http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/products/windows-7/features/windows-xp-mode>



- Windows XP モードを実行するには、Virtualization Technology (仮想化技術) に対応したプロセッサが必要です。Windows XP モードをご使用になる場合は、Core2Duo プロセッサモデルをご使用ください。Celeron プロセッサモデルは Virtualization Technology 機能を持たないため、Windows XP モードはご使用になれません。
- また、BIOSの設定でVirtualization Technology機能を有効に設定する必要があります。Windows XP モードをインストールする前に、BIOS セットアップメニューから BIOS 設定値を下記に変更してください。
[BIOS セットアップメニュー] - [Advanced] メニュー
・ [CPU Configuration] - [Virtualization Technology] : [Enabled]
・ [Intel VT-d] : [Enabled]
- BIOS 設定の詳細については、『ユーザズガイド』の「5 BIOS の設定」をご参照ください。

索引

■ F

FLORA bd を使用するには 14

■ I

IPMI のコマンド 14

■ P

Product Recovery DVD-ROM 19

■ W

Wake On LAN 15

Windows のネットワーク設定 11

■ い

一括セットアップ 19

■ こ

困ったときには v

■ さ

作業の流れ 18

■ し

重要なお知らせ iii

準備する 18

使用許諾契約 2

使用上の参考情報 33

商標 iii

■ せ

制限事項 32

■ そ

ソフトウェア

FLORA bd 管理用ツール 27

FLORA bd ネットワーク設定 27

FLORA bd ハードウェアモニタ 27

Intel Chipset Software Installation Utility 26

i-フィルター 28

Java Platform Standard Edition 26

LAN ドライバ 26

Symantec Ghost 26

サウンドドライバ 26

省電力運用ソフトウェア 27

セットアップ済みのソフトウェア 28

ソフトウェアの個別セットアップ 28

表示ドライバ 26

付属ソフトウェア 26

未セットアップのソフトウェア 29

■ て

電源

入れ直す 5

入れる 2

切る 5

■ ね

ネットワーク構成例 10

■ は

ハードウェアのネットワーク設定 12

バックアップ 18

版権 iii

■ ま

マニュアルの表記

オペレーティングシステムの略称 iv

関連マニュアル iv

マーク iv

■ り

リモートからの電源制御パスワード変更 13

FLORA bd500 ソフトウェアガイド

Microsoft® Windows® 7 編

初 版 2009年10月

第2版 2010年3月

無断転載を禁止します。

株式会社 日立製作所 エンタープライズサーバ事業部

〒259-1392 神奈川県秦野市堀山下1番地

<http://www.hitachi.co.jp>



再生紙

このマニュアルは再生紙を使用しています。

FB50072300-2