


●セットアップの前に、本紙及びホームページに掲載されている電子マニュアル(取扱説明書)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。(このページ左下「電子マニュアル(取扱説明書)を見るには」)

### 安全にお使いいただくために

お使いになる人やほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>⚠ 注意</b> 軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。</p> <p><b>注意</b> 装置の重大な損傷、または周囲の財物の損害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。</p>                   | <p><b>⊘ 注意</b> ディスクの回転中に本装置を移動・振動させないでください。ディスクが外れて、ディスクを傷つける原因になります。</p> <p><b>⊘ 注意</b> 水や湿気、湯気、ほこり、油煙の多い場所(調理台や加湿器のそばなど)で使用しないでください。故障の原因になることがあります。</p> <p><b>注意</b> 専用USBケーブル以外は使用しないでください。本装置やパソコンの故障の原因になることがあります。</p> <p><b>⚠ 注意</b> 本装置内部に金属物を入れないでください。故障の原因になります。</p> <p><b>❗ 注意</b> 本装置やディスクを結露した状態で使用しないでください。寒い場所から暖かい場所へ急に持ち込むと、水滴が付着(結露)し、誤動作、故障の原因になることがあります。</p> |
| <p><b>⊘ 注意</b> 絶対に本装置を分解したり、修理・改造しないでください。本装置は、クラス1レーザ製品です。レーザ光線による視力障害の原因になることがあります。</p> <p><b>⚠ 注意</b> ひび割れや補修したディスクは使用しないでください。ディスクが割れてけがの原因になります。</p> |   |


### ② 各部のなまえとはたらき

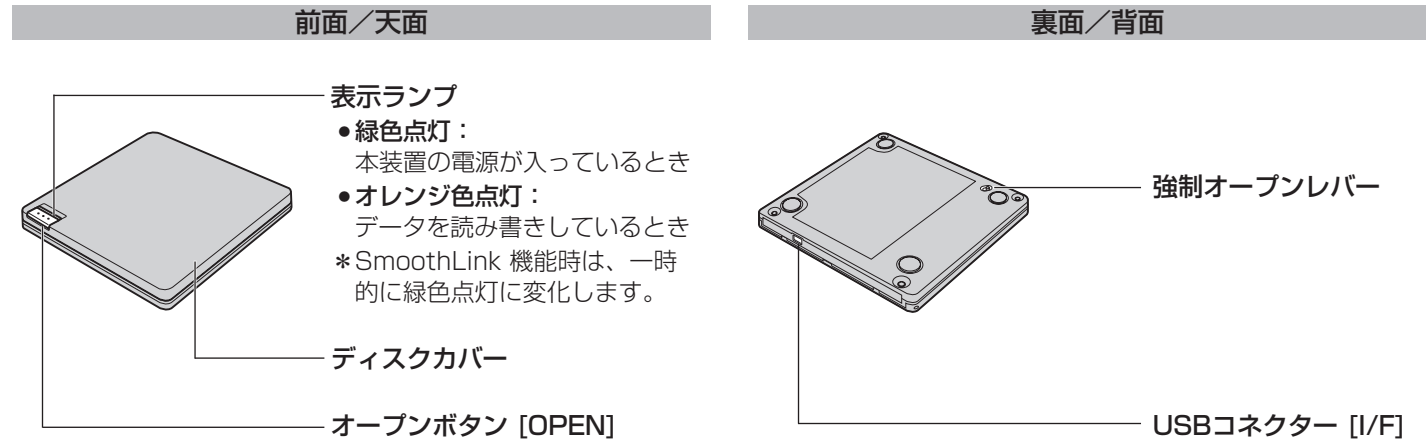

### ① セットアップする前に

#### ■ 付属品のご確認

次のものがそろっているか確認してください。

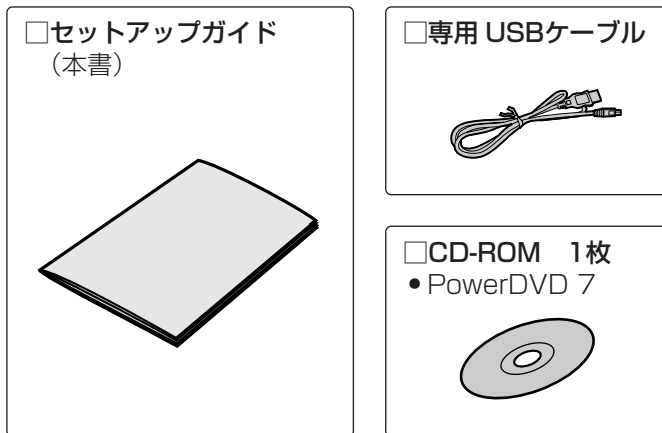


イラストは現物と一部異なる場合があります。(付属品の内容は予告なく変更される場合があります。)

#### ■ レンズ保護シートの取り外し

ご使用いただく前に、必ず取り外してください。

- ① 本装置の強制オープンレバーをスライドさせる
- ② ディスクカバーを持ち上げる(開く)
- ③ レンズ保護シートを上を持ち上げ、取り外す
- ④ ディスクカバーを閉じる

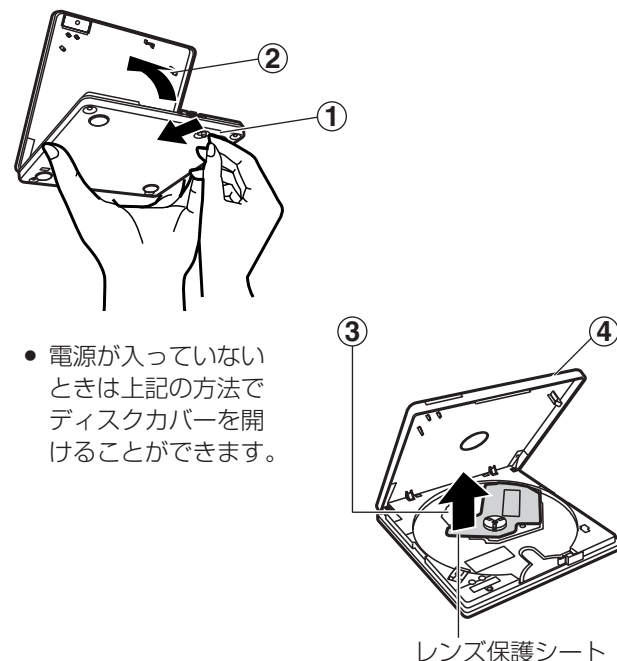

#### ● 電子マニュアル(取扱説明書)を見るには


本装置の電子マニュアルは、ホームページに掲載しています。

次のホームページをご参照ください。

URL : <http://www.hitachi.co.jp/flora-manual/>

### ③ パソコンに接続する

- ① パソコンを起動する
- ② 専用 USB ケーブルのプラグ(大きい方)をパソコンの USB コネクターに差し込む
- ③ 専用 USB ケーブルのプラグ(小さい方)を本装置の USB コネクターに差し込む  
本装置の電源が自動的に入り、表示ランプが緑色に点灯します。

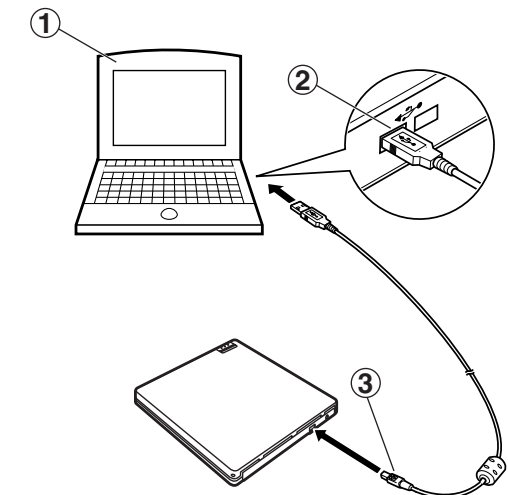

#### ご注意

- 専用 USB ケーブル以外は使用しないでください。(本装置やパソコン本体を損傷するおそれがあります。)

#### お願い


- 専用 USB ケーブルは本装置専用です。本装置以外では使用しないでください。
- 本装置は、パソコンの USB コネクターに直接接続してください。USB ハブ経由での接続は動作保証いたしかねます。
- 本装置の取り外しは、パソコン(Windows)側で取り外しの操作をしたあとに、接続とは逆の順序で行ってください。

#### ● 接続を確認するには

本装置にディスクを入れずに「コンピュータ」を開き、ドライブ表示の追加を確認する

#### お知らせ

下記のドライブアイコンが追加で表示されると、本装置を使用できます。



- 正常に表示されない場合、「コンピュータ」ウィンドウ上の空白の部分をクリックし、「最新の情報に更新」を選択してください。

## ④ ディスクの出し入れ

本装置は、電動オープン機構になっているため、電源が入っていないときはオープンボタンを押してもディスクカバーは開きません。

### ① 本装置の電源を入れる

本装置の電源は、パソコンの電源に連動して自動的に入/切されます。

### ② オープンボタンを押す

ディスクカバーが少し開きます。  
(使用中のアプリケーションからディスクの「取り出し」を選択しても、ディスクカバーを開くことができます。)

### ③ ディスクカバーを持ち上げる(開く)


(本装置にディスクが入っている場合は、ディスクの回転が完全に止まるのを確認してください。)

### ④ ディスクを入れる/取り出す

**入れる:**  
ディスクの中心付近をディスクが固定されるまで指で押さえる  
**取り出す:**  
中央部分を押さえながら、端の方からつまみあげるようにして、取り出す

### ⑤ ディスクカバーを閉じる

入れる/取り出す

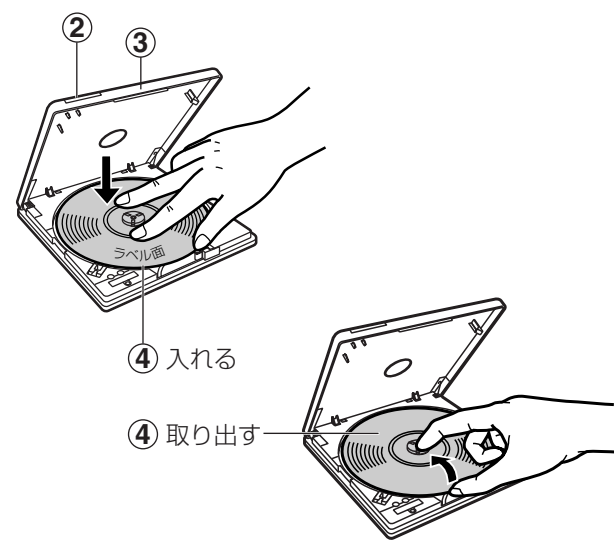

#### お願い

- ディスクは、確実にセットしてください。(確実にセットしないと、ディスクが外れ、傷つくことがあります。)
- ディスクカバーを閉じる際に、指を挟み込まないように注意してください。
- パソコンと接続して使用している場合は、本装置を使用しているアプリケーションを必ず終了させたあとで、本装置の表示ランプがオレンジ色点灯していないことをご確認ください。

#### お知らせ

- 本装置でご使用いただける DVD-RAM ディスクは、カートリッジなしのタイプです。TYPE2 または TYPE4 の DVD-RAM ディスクは、カートリッジからディスクを取り出してご使用ください。
- データ書き込み中は表示ランプが点灯し、ディスクカバーがロックされますのでディスクカバーを開けることができません。

## ⑤ 付属のアプリケーションをインストールする

### 1 付属のアプリケーションについて

本装置には次のソフトが付属していますので、付属の CD-ROM からインストールしてください。

#### ●PowerDVD 7 (ビデオ再生ソフト)

CyberLink 社のソフトウェア DVD プレーヤーで DVD ビデオを高画質で再生します。音楽 CD も再生できるソフトです。

#### お願い

- ご使用のパソコンに、旧バージョンまたは他社の同じ機能のソフトがインストールされている場合は、あらかじめ削除してください。

### 2 アプリケーションの削除について

他社または旧バージョンの書き込みソフトや DVD ビデオ再生ソフトがインストールされている場合は、あらかじめ削除してください。インストールされていない場合は、付属ソフトのインストールにお進みください。

#### ●アプリケーションの削除方法

- 1 [スタート] ボタン → [コントロールパネル] → [プログラムと機能] を選択する  
「プログラムのアンインストールまたは変更」画面が表示されます。  
(OS によっては、表現が一部異なる場合がありますので、ご使用の OS の表現に読み替えてください。)
- 2 一覧で削除するソフトを選択し、ダブルクリックする  
以降は画面の指示に従って操作してください。
- 3 アプリケーションの削除が完了したら、パソコンを再起動する

### 3 付属のアプリケーションのインストール手順

#### ●PowerDVD 7

- 1 「PowerDVD 7」 CD-ROM を本装置にセットする  
「自動再生」画面が表示されます。  
「Setup.exe の実行」を選択してください。
- 2 以降、画面の指示に従ってインストールする

## 使用できるディスクについて

読み込み対応ディスクとマーク				読み書き対応ディスクとマーク	
DVD-Video*1 [DVD ビデオ]		DVD+RW		CD-EXTRA	
DVD-RAM*2		DVD-ROM		CD-DA [音楽 CD]	
DVD-R		CD-ROM		CD TEXT*3	
DVD-RW		CD-ROM XA		Photo CD*4	
DVD+R/+R DL		Video CD [ビデオ CD]			

- \*1 再生可能な DVD-Video は、再生可能地域コード(リージョンコード) (2を含むもの) または の表示があるものです。  
ほかの地域コードのものは、リージョンコードの設定変更が必要です。
- \*2 DVD-RAM ディスクの再生は、カートリッジから取り出し可能なメディアまたはカートリッジがないメディアで、UDF フォーマットのものに限りです。
- \*3 付属アプリケーションを使用することにより、再生が可能です。
- \*4 使用時には市販の専用ソフトが別途必要です。

## パソコンから取り外す

- 1 画面右下(タスクトレイ)の「ハードウェアの取り外し」アイコン をダブルクリックする  
「ハードウェアの取り外し」画面が表示されます。  
(OS によっては、表現が一部異なる場合がありますので、ご使用の OS の表現に読み替えてください。)
- 2 「USB 大容量記憶装置デバイス」を選択し、**停止** ボタンをクリックする  
「ハードウェアデバイスの停止」画面が表示されます。

- 3 「GENERIC CDRCB06 USB Device」が接続されていることを確認し、**OK** をクリックする

以降は画面の指示に従って操作してください。専用 USB ケーブルを取り外したあとに、「ハードウェアの取り外し」画面を閉じてください。

#### お願い

- USB ケーブルを取り外す前に、書き込みソフトでの書き込みやデータの読み出し、音楽再生などの動作を終了し、本装置からディスク(メディア)を取り出してください。