

<システム装置および
内蔵オプション編>

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

外付けオプション編

<ラックキャビネット編>


・ラック・ディスプレイ(ラックタイプ用)
・UPS(ラックタイプ用)

2.5 スイッチングHUB

適応機種

標準モデル	HA8000xL1モデル	SS10 AL1/CL1/DL1/EL1/FL1, TS10 AL1/BL1/CL1/DL1/EL1/FL1/GL1, RS110 AL1/BL1/CL1/DL1/EL1/FL1/GL1, RS440 AL1/CL1
	HA8000xL2モデル	SS10 AL2/CL2/DL2/EL2/FL2, TS10 AL2/BL2/CL2/DL2/EL2/FL2/GL2/HL2, RS110 AL2/BL2/CL2/DL2/EL2/FL2/GL2, RS440 AL2, NS10 AL2/BL2/SL2/TL2, NS10s CL2, NS110 AL2/BL2
	HA8000xMモデル	TS10 AM/BM/CM/EM, TS10-h HM/JM/KM/LM/MM, TS20 AM/BM/CM/DM/EM/FM, RS110 AM/BM/CM/EM, RS110-h HM/KM/LM/MM, RS210 AM/BM/CM/DM/EM, RS210-h HM/JM/KM, RS220 AM/CM/DM, RS220-s TM/SM/UM/VM, RS220-h HM/JM/KM, RS440 AM, NS10 AM/BM/SM/TM, NS110 AM/BM
	HA8000xM1モデル	TS10 AM1/BM1/CM1/EM1, TS10-h HM1/JM1/KM1/LM1/MM1, TS20 AM1/BM1/CM1/DM1/EM1/FM1, RS110 AM1/BM1/CM1/EM1, RS110-h HM1/KM1/LM1/MM1, RS210 AM1/BM1/CM1/DM1/EM1, RS210-h HM1/JM1/KM1/LM1, RS220 AM1/CM1/DM1, RS220-s TM1/SM1/UM1/VM1, RS220-h HM1/JM1/KM1/LM1, NS10 AM1/BM1/SM1/TM1, NS110 AM1/BM1
	HA8000xM2モデル	TS10-h HM2/KM2, TS20 AM2/CM2, RS110-h HM2/KM2, RS210 AM2/BM2, RS220 AM2, RS220-s SM2/TM2, RS210-h HM2/LM2, RS220-h HM2/LM2, NS220 AM2, NS220-s SM2/TM2
	HA8000xNモデル	TS20 AN/BN/CN/DN, RS210 AN/BN, RS220 AN/BN, RS440 AN/BN/CN, TS10 AN/BN/CN/DN/FN, RS110 AN/BN/CN/DN/FN
	HA8000xN1モデル	RS210 AN1/BN1, RS220 AN1/BN1, NS220 AN1, RS440 AN1/BN1/CN1, TS10 AN1/BN1/CN1/DN1/FN1, RS110 AN1/BN1/CN1/DN1/FN1
	HA8000xN2モデル	RS210 AN2/BN2, RS220 AN2/BN2, NS220 AN2, TS20 AN2/BN2/CN2/DN2
	長期保守対応モデル	HA8000xM1モデル
HA8000xNモデル		TS20 AN, RS210 AN, RS220 AN, TS10 AN, RS110 AN
HA8000xN1モデル		RS210 AN1, RS220 AN1, TS10 AN1, RS110 AN1
HA8000xN2モデル		RS210 AN2/BN2, RS220 AN2/BN2, TS20 AN2

表記の価格は、希望小売価格(税別)です。

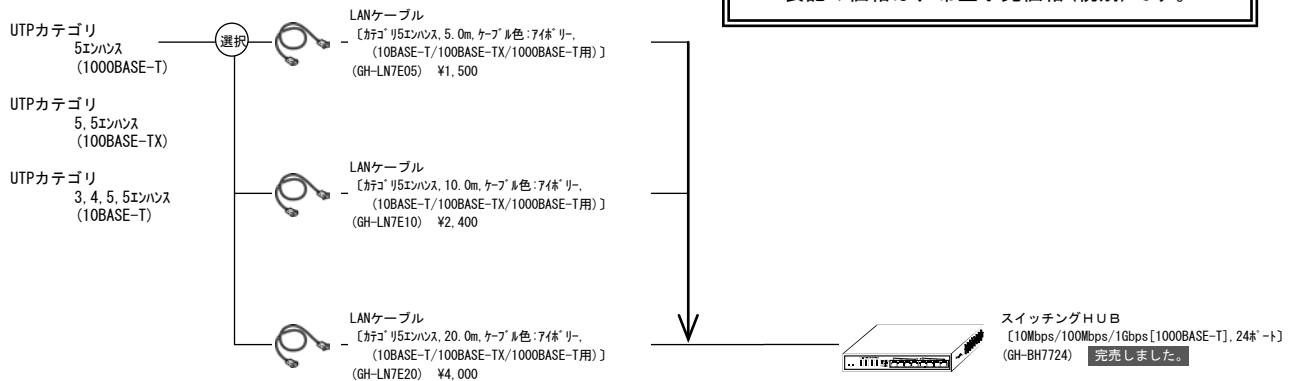

<LANコネクタに関する注意事項>

- ・LANコネクタからLANケーブルを抜くときは、コネクタやケーブルに無理な力をかけないでください。コネクタやケーブルが破損するおそれがあります。
- ・RJ45/ISO8877に準拠したLANケーブルを使用してください。準拠しないLANケーブルをLANコネクタに接続した場合、コネクタやケーブルが破損するおそれがあります。