



Hewlett Packard
Enterprise

HPE SmartアレイSR Gen10コントローラーユーザーガイド

部品番号: 30-F5AC2861-015-ja-JP
発行: 2026年1月
版数: 15

HPE SmartアレイSR Gen10コントローラーユーザーガイド

摘要

このガイドでは、Hewlett Packard Enterprise SmartアレイSR Gen10の機能、取り付け、および構成に関する情報について説明します。このガイドは、サーバーおよびストレージシステムのインストール、管理、トラブルシューティングの担当者を対象とし、コンピューター機器の保守の資格があり、高電圧製品の危険性について理解していることを前提としています。

部品番号: 30-F5AC2861-015-ja-JP

発行: 2026年1月

版数: 15

© Copyright 2017–2026 Hewlett Packard Enterprise Development LP

ご注意

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。Hewlett Packard Enterprise製品およびサービスに対する保証については、当該製品およびサービスの保証規定書に記載されています。本書のいかなる内容も、新たな保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、脱落に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。

本書で取り扱っているコンピューターソフトウェアは秘密情報であり、その保有、使用、または複製には、Hewlett Packard Enterprise から使用許諾を得る必要があります。 FAR 12.211 および 12.212 に従って、商業用コンピューターソフトウェア、コンピューターソフトウェアドキュメンテーション、および商業用製品の技術データ (Commercial Computer Software, Computer Software Documentation, and Technical Data for Commercial Items) は、ベンダー標準の商業用使用許諾のもとで、米国政府に使用許諾が付与されます。

他社の Web サイトへのリンクは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトの外に移動します。 Hewlett Packard Enterprise は、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト以外の情報を管理する権限を持たず、また責任を負いません。

商標

Linux®は、Linus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標です。

Microsoft®およびWindows®は、米国および/またはその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標または商標です。

VMware®、VMware NSX®、VMware vCenter®、およびVMware vSphere®は、VMware, Inc. およびその子会社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

すべてのサードパーティのマークは、それぞれの所有者に帰属します。

目次

- HPE SmartアレイSR Gen10コントローラー
 - Sクラス
 - Eクラス
 - Pクラス
- HPE SmartアレイSR Gen10コントローラーでサポートされている機能
 - サポートされる機能
 - 動作環境
 - RAIDテクノロジー
 - 変換
 - ドライブテクノロジー
 - セキュリティ
 - 信頼性
 - パフォーマンス
 - コントローラーでサポートされる機能
 - RAIDテクノロジー
 - お使いのITインフラストラクチャに適したRAIDタイプの選択
 - フォールトトレランスを目的としたRAIDの選択
 - 書き込みパフォーマンスを目的としたRAIDの選択
 - 使用可能容量を目的としたRAIDの選択
 - ストレージソリューションを目的としたRAIDの選択
 - 混合モード（RAIDとHBAを同時に使用）
 - ストライプ化
 - RAID 0
 - ミラーリング
 - RAID 1（トリプル）およびRAID 10（トリプル）
 - RAID 1およびRAID 1+0（RAID 10）
 - 読み取りのロードバランシング
 - ミラー分割と再結合
 - フルストライプ書き込み
 - パリティ
 - RAID 5
 - RAID 50
 - RAID 6
 - RAID 60
 - パリティグループ
 - バックグラウンドパリティ初期化
 - パリティの迅速初期化
 - 再生成書き込み
 - バックアウト書き込み
 - スペアドライブ
 - 専用スペア
 - 予測スペアアクティベーション
 - 障害スペアのアクティベーション
 - 自動交換スペア

- ドライブの再構築
 - 迅速な再構築
 - パンクチャ
 - 再構築の優先順位
 - ドライブを交換する前に
- 変換
 - アレイの変換
 - アレイの拡張
 - アレイの移動
 - アレイの交換
 - アレイの縮小
 - ミラーアレイ
 - アレイの修復
 - ボリュームの変換
 - ボリュームの拡張
 - RAIDレベルの移行
 - ストリップサイズの移行
 - 変換の優先順位
- ドライブテクノロジー
 - ドライブ障害予測
 - オンラインでのドライブファームウェアのアップデート
 - 動的セクター修復
 - コントローラーの表面スキャン
 - シングル磁気記録
 - HPE SmartDrive LED
 - ホットプラグドライブLED
 - SSD Over Provisioning Optimization
 - SSD Wear Gaugeレポート
- セキュリティ
 - コントローラーベースの暗号化
 - ローカルキー管理モード
 - リモートキー管理モード
 - 自己暗号化ドライブ
 - ホストキー管理
 - ローカルキー管理
 - リモートキー管理
 - サニタイズ消去
 - サニタイズ上書き
 - サニタイズブロック消去
 - サニタイズ暗号消去
 - サニタイズフリーズロック
 - 署名されたファームウェア
- 信頼性
 - デュアルドメイン
 - リンクエラーの監視
 - リカバリROM

- キャッシュのエラー検出および訂正
- 温度の監視
- パフォーマンス
 - HPE SR SmartCache
 - HPE SR SmartCacheの要素
 - HPE SR SmartCache書き込みポリシーとRAIDタイプ
 - HPE SR SmartCacheラインサイズ
 - HPE SR SmartCacheボリュームの容量
 - HPE SR SmartCacheのライセンス
 - HPE SR SmartCacheの機能と特長
 - HPE SR SmartCacheでサポートされていない機能
 - I/Oパフォーマンスモード
 - キャッシュ
 - 読み込みキャッシュ
 - フラッシュバックアップ式ライトキャッシュ
 - キャッシュ比率の選択
 - 書き込みキャッシュバイパスしきい値
 - バッテリなしの書き込みキャッシュ
 - ドライブの書き込みキャッシュ制御
 - ビデオオンデマンド
 - ストリップサイズを選択
 - 電力モード
- HPE SmartアレイSR Gen10コントローラーのインストール手順
 - サポートされているサーバー
 - 未構成サーバーへのSmartアレイの取り付け
 - 構成済みサーバーへのSmartアレイの取り付け
 - Smartアレイの取り付け
 - モジュラーSmartアレイの取り付け (-a/-b)
 - モジュラーSmartアレイの取り付け (-c)
 - 直立型PCIeプラグインSmartアレイの取り付け (-p)
 - メザニン (-m) Smartアレイの取り付け
 - ストレージデバイスの接続
 - 内蔵ストレージの接続
 - 外付ストレージの接続
 - ケーブルの部品番号
 - SmartアレイSW RAIDの有効化
 - デバイスドライバー
 - Windowsオペレーティングシステム
 - OSのインストール中にデバイスドライバーを手動で組み込む
- HPE SmartアレイSR Gen10コントローラーの構成
 - アレイおよびコントローラーの構成
 - SSAとUEFIシステムユーティリティの比較
 - Smart Storage Administrator
 - UEFIシステムユーティリティ
 - UEFIシステムユーティリティの使用
 - Intelligent Provisioning

- ブートコントローラーオプションの構成

- ブートモードの選択
- UEFI ブートモードでの電源投入とブートオプションの選択
- レガシーBIOSブート順序の変更
- コントローラー設定の変更
- 高度なコントローラー設定の変更
- コントローラー構成の消去
- バックアップ電源ステータスの表示
- 電源設定の管理
- アレイの構成
 - UEFIシステムユーティリティを使用したアレイの作成
 - 論理ドライブプロパティの表示
 - 論理ドライブの作成
 - スペアドライブの割り当て
 - スペアドライブの削除
 - デバイスの確認
- UEFIでソフトウェアRAID SR100iを無効にする

- Redfish

- DMTF Redfishストレージモデル
- HPE OEMストレージモデル

- メンテナンス

- ソフトウェアおよびファームウェアのアップデート
 - オンラインファームウェアアクティブ化の確認
- エラーの報告
- 診断ツール
 - トラブルシューティングの資料

- モデル

- モジュラーSmartアレイ (-a/-b/-c)
 - HPE SmartアレイE208i-a SR Gen10
 - E208i-aコントローラーのポートとコネクタ
 - E208i-aコントローラーのステータスLED
 - HPE SmartアレイP408i-a SR Gen10
 - P408i-aコントローラーのポートとコネクタ
 - P408i-aコントローラーのステータスLED
 - P408i-aコントローラーFBWC LED
 - HPE SmartアレイP816i-a SR Gen10
 - P816i-aコントローラーのポートとコネクタ
 - P816i-aコントローラーのステータスLED
 - P816i-aコントローラーFBWC LED
 - HPE SmartアレイP204i-b SR Gen10
 - P204i-bコントローラーのステータスLED
 - P204i-bコントローラーFBWC LED
 - HPE SmartアレイE208i-c SR Gen10
 - HPE SmartアレイP204i-c SR Gen10
 - HPE SmartアレイP408i-c SR Gen10
- 直立型PCIeプラグインSmartアレイ (-p)

- HPE Smartアレイ E208i-p SR Gen10
 - E208i-pコントローラーのポートとコネクタ
 - E208i-pコントローラーのステータスLED
- HPE SmartアレイE208e-p SR Gen10
 - E208e-pコントローラーのポートとコネクタ
 - E208e-pコントローラーのステータスLED
- HPE SmartアレイP408i-p SR Gen10
 - P408i-pコントローラーのポートとコネクタ
 - P408i-pコントローラーのステータスLED
 - P408i-pコントローラーのフラッシュバックアップ式ライトキャッシュのLED
- HPE SmartアレイP408e-p SR Gen10
 - P408e-pコントローラーのポートとコネクタ
 - P408e-pコントローラーのステータスLED
 - P408e-pコントローラーのフラッシュバックアップ式ライトキャッシュのLED
- メザニンコントローラー (-m)
 - HPE SmartアレイP408e-m SR Gen10
 - P408e-mコントローラーのステータスLED
 - P408e-mコントローラーのフラッシュバックアップ式ライトキャッシュのLED
 - HPE SmartアレイP416ie-m SR Gen10
 - P416ie-mコントローラーのポートとコネクタ
 - P416ie-mコントローラーのステータスLED
 - P416ie-mコントローラーのフラッシュバックアップ式ライトキャッシュのLED
- その他のハードウェアとオプション
 - Energy Packオプション
 - HPE Smartストレージバッテリー
 - HPE Smart ストレージ ハイブリッドキャパシター
 - Energy Packの仕様
 - HPE 12G SASエキスパンダーカード
- ストレージリファレンス
 - メモリ容量とストレージ容量の表記法
 - RAIDの命名規則
- HPEストレージコントローラーのドキュメントリソース
 - HPEストレージコントローラーのドキュメントのクイックリンク
- サポートと他のリソース
 - Hewlett Packard Enterpriseサポートへのアクセス
 - HPE製品登録
 - アップデートへのアクセス
 - リモートサポート
 - 保証情報
 - 規定に関する情報
 - ドキュメントに関するご意見、ご指摘

HPE SmartアレイSR Gen10コントローラー


HPE SmartアレイSR Gen10コントローラーは、以下に接続される信頼性の高いRAIDコントローラーのファミリーを提供します。

- 内蔵ホットプラグ対応ドライブ
- 内蔵ホットプラグ非対応ドライブ
- HPE Gen10およびHPE Gen10 Plus ProLiant、Synergy、およびApolloサーバーへの未割当て外部ドライブ

HPE SmartアレイSR Gen10コントローラーファミリーには、Smartアレイ管理ツールの共通セット内に統合されたSクラス、Eクラス、およびPクラスが含まれます。各クラスは、RAIDサポートのソフトウェア機能、RAIDレベル、パフォーマンス、SAS/SATAレーンのハードウェア機能、ポートタイプ、およびフォームファクターに応じて分類されます。

タイプa、タイプb、タイプcの指定は、サポートされているサーバーとコンピューティングモジュールのプラットフォームを示します。具体的な内容を次に示します。

- タイプaのモジュラーコントローラーは、ProLiant DL、ProLiant ML、およびApolloプラットフォームと互換性があります。
- タイプbのモジュラーコントローラーは、ProLiant BLプラットフォームと互換性があります。
- タイプcのモジュラーコントローラーは、HPE Synergyプラットフォームと互換性があります。

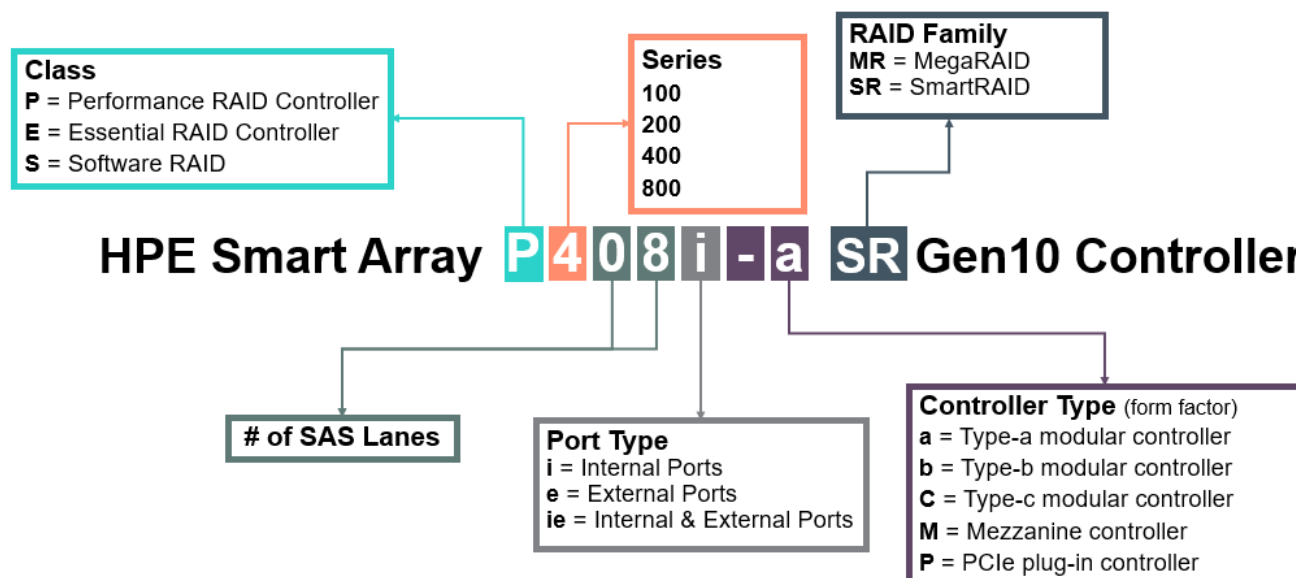

サブトピック

[Sクラス](#)
[Eクラス](#)
[Pクラス](#)

Sクラス

重要

HPE SmartアレイS100i SR Gen10 SW RAIDは、Windowsでのみサポートされています。LinuxおよびVMwareサポートの詳細については、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト (<https://www.hpe.com/support/S100i-qs>) にある製品のQuickSpecsを参照してください。

Sクラスは、Microsoft Windowsオペレーティングシステムで使用するためのソフトウェアRAID機能を提供します。HPE SmartアレイS100i SR Gen10 SW Raidは、基本的なRAID構成でSATAドライブを使用する、理想的なエントリークラスのソリューションです。

Sクラスは以下を提供します

- 内蔵ドライブに接続されている最大14のSATAレーン
- RAIDレベル0、1、5、10
- ホットプラグ対応およびホットプラグ非対応のSATAドライブサポート
- 6G SATAのサポート
- UEFIブートモードのみ

- Windows Server 2016、Windows Server 2019、およびWindows Server 2022
- 読み出しキャッシュとして使用されるシステムメモリ
- Smartアレイ管理ツール

名前	サポートされるHPE Gen10
HPE SmartアレイS100i SR Gen10 SW Raid HPE ProLiant, HPE Apollo, HPE Synergy, HPE BladeSystem	

Eクラス

EクラスのSmartアレイコントローラーは、RAID 0、1、5、および10用のエンタープライズレベルでコスト効率の高いソリューションと、ソフトウェア定義ストレージソリューションを提供します。これらのコントローラーは、RAIDとHBAの操作を同時に組み合わせた混合モードで動作します。HPE SR Secure Encryptionを使用して、任意のドライブ上の保存データに対する暗号化を提供し、エンタープライズグレードの信頼性、セキュリティ、および効率性を提供します。

EクラスHPE SmartアレイSR Gen10コントローラーは以下を提供します。

- 内部または外部ドライブに対して最大8個のSAS/SATAレーン
- RAIDレベル0、1、5、10
- 混合モード（RAIDおよびHBAパススルー機能を同時に提供）
- RAIDボリューム用のコントローラーベースの暗号化（CBE）（HBAドライブはサポートされていません）
- 12G SAS / 6G SATAのサポート
- HPE 12G SASエキスパンダーカードのサポート
- UEFIおよびレガシーブートモード
- キャッシュメモリのサポートなし
- Smartアレイ管理ツール

名前	サポートされるHPE Gen10サーバー	サポートされるHPE Gen10 Plusサーバー
HPE SmartアレイE208i-a SR Gen10	HPE ProLiantおよびHPE Apollo	HPE ProLiantおよびHPE Apollo
HPE SmartアレイE208i-p SR Gen10	HPE ProLiantおよびHPE Apollo	HPE ProLiantおよびHPE Apollo
HPE SmartアレイE208e-p SR Gen10	HPE ProLiantおよびHPE Apollo	HPE ProLiantおよびHPE Apollo
HPE SmartアレイE208i-c SR Gen10	HPE Synergy	HPE Synergy

Pクラス

PクラスSmartアレイコントローラーは、高度なRAIDレベルをサポートするとともに、パフォーマンスを最大化するのに最適です。これらのコントローラーは、RAIDとHBAの操作を同時に組み合わせた混合モードで動作します。HPE SR Secure Encryptionを使用して、任意のドライブ上の保存データに対する暗号化を提供します。また、フラッシュバックアップ式ライトキャッシュおよび先読みキャッシュにより、エンタープライズクラスのストレージパフォーマンス、信頼性、セキュリティ、効率性を提供します。

PクラスHPE SmartアレイSR Gen10コントローラーは以下を提供します。

- 大容量のフラッシュバックアップ式ライトキャッシュを使用した最適なRAIDパフォーマンス
- 内部または外部ドライブに対して最大16個のSAS/SATAレーン
- RAIDレベル0、1、5、6、10、50、60、1トリプル、および10トリプル
- 混合モード（RAIDおよびHBAパススルー機能を同時に提供）
- RAIDボリューム用のコントローラーベースの暗号化（CBE）（HBAドライブはサポートされていません）
- 12G SAS / 6G SATAのサポート
- HPE 12G SASエキスパンダーカードのサポート
- UEFIおよびレガシーブートモード
- Smartアレイ管理ツール
- すべてのSAS/SATA Gen10およびGen10 Plusバックプレーンをサポートします。



注記

RAID 1/10トリプルは、以前はRAID 1/10 ADMと呼ばれていました。

名前	サポートされるHPE Gen10サーバー	サポートされるHPE Gen10 Plusサーバー
HPE SmartアレイP408i-a SR Gen10	HPE ProLiantおよびHPE Apollo	HPE ProLiantおよびHPE Apollo
HPE SmartアレイP408i-p SR Gen10	HPE ProLiantおよびHPE Apollo	HPE ProLiantおよびHPE Apollo
HPE SmartアレイP408e-p SR Gen10	HPE ProLiantおよびHPE Apollo	HPE ProLiantおよびHPE Apollo
HPE SmartアレイP816i-a SR Gen10	HPE ProLiantおよびHPE Apollo	HPE ProLiantおよびHPE Apollo
HPE SmartアレイP204i-c SR Gen10	HPE Synergy	HPE Synergy
HPE SmartアレイP408i-c SR Gen10	HPE Synergy	HPE Synergy
HPE SmartアレイP416ie-m SR Gen10	HPE Synergy	HPE Synergy
HPE SmartアレイP408e-m SR Gen10	HPE BladeSystem	–
HPE SmartアレイP204i-b SR Gen10	HPE BladeSystem	–

HPE SmartアレイSR Gen10コントローラーでサポートされている機能

この章では、コントローラーで使用できる機能について説明し、各機能の動作とそれが役立つ理由について説明します。

サブトピック

[サポートされる機能](#)
[RAIDテクノロジー](#)
[変換](#)
[ドライブテクノロジー](#)
[セキュリティ](#)
[信頼性](#)
[パフォーマンス](#)

サポートされる機能

この項では、コントローラーのクラスごとにサポートされる機能を示します。個々のコントローラーでサポートされる機能についての最新情報は、[HPE SmartアレイSR Gen10コントローラーQuickSpecs](#)を参照してください。

サブトピック

[動作環境](#)
[RAIDテクノロジー](#)
[変換](#)
[ドライブテクノロジー](#)
[セキュリティ](#)
[信頼性](#)
[パフォーマンス](#)
[コントローラーでサポートされる機能](#)

動作環境

オペレーティングシステムクラス	Eクラス	Pクラス
Windows	✓	✓
Linux	–	✓
VMware	–	✓
レガシーブートモード	–	✓
UEFIブートモード	✓	✓



注記

Sクラスのコントローラーを使用するLinuxユーザー向けに、Hewlett Packard Enterpriseは、ディストリビューションからのオープンソースソフトウェアを使用して、2つのディスクRAID 1ブートボリュームを作成するためのソリューションを提供しています。詳しくは、<https://downloads.linux.hpe.com/SDR/project/lsrrb/>を参照してください。

RAIDテクノロジー

機能	Sクラス	Eクラス	Pクラス
RAIDレベル	0、1、5、10	0、1、5、10	0、1、5、6、10、50、60、RAID 1トリプル、RAID 10トリプル
最大ボリューム数	14	64	64
最大物理ドライブ数	14	238 ¹	238 ¹
ボリュームあたりの最大物理ドライブ数	14	64	64
ドライブプロトコル	SATA	SATA、SAS	SATA、SAS
混合モード (RAIDおよびHBA)	–	✓	✓
読み取りのロードバランシング	✓	✓	✓
ミラー分割と再結合	✓	✓	✓
パリティの迅速初期化	–	✓	✓
再生成書き込み	✓	✓	✓
バックアウト書き込み	✓	✓	✓
フルストライプ書き込み	✓	✓	✓
専用スペア	✓	✓	✓
予測スペアアクティベーション	✓	✓	✓
障害スペアのアクティベーション	✓	✓	✓
自動交換スペア	✓	✓	✓
迅速な再構築	✓	✓	✓
再構築の優先順位	✓	✓	✓

¹ エキスパンダー付

変換

機能	Sクラス	Eクラス	Pクラス
アレイの拡張	–	✓	✓
アレイの移動	✓	✓	✓
アレイの交換	–	✓	✓
アレイの縮小	–	✓	✓
ミラーアレイ	–	✓	✓
アレイの修復	✓	✓	✓
ボリュームの拡張	–	✓	✓
RAIDレベルの移行	–	✓	✓
ストリップサイズの移行	–	✓	✓
変換の優先順位	–	✓	✓

ドライブテクノロジー

機能	Sクラス	Eクラス	Pクラス
ドライブ障害予測	✓	✓	✓
オンラインでのドライブファームウェアのアップデート	✓	✓	✓
動的セクター修復	✓	✓	✓
コントローラーの表面スキャン	✓	✓	✓
シングル磁気記録	–	✓	✓
HPE SmartDrive LED	✓	✓	✓
ホットプラグ対応ドライブLED	✓	✓	✓
SSD over-provisioning optimization	–	✓	✓
SSD Wear Gaugeレポート	✓	✓	✓

セキュリティ

機能	Sクラス	Eクラス	Pクラス
コントローラーベースの暗号化LKM	–	✓	✓
コントローラーベースの暗号化RKM	–	✓	✓
自己暗号化ドライブHKM	–	✓	✓
自己暗号化ドライブLKM	–	✓	✓
自己暗号化ドライブRKM	–	✓	✓
サニタイズ消去	–	✓	✓
サニタイズフリーズ防止	–	✓	✓
署名されたファームウェア	–	✓	✓

信頼性

機能	Sクラス	Eクラス	Pクラス
デュアルドメイン	–	✓	✓
リンクエラーの監視	–	✓	✓
リカバリROM	–	✓	✓
キャッシュのエラー検出および訂正	–	✓	✓
温度の監視	✓	✓	✓

パフォーマンス

機能	Sクラス	Eクラス	Pクラス
HPE SR SmartCache	–	–	✓
I/Oパフォーマンスモード	✓	✓	✓
読み込みキャッシュ	✓	–	✓
フラッシュバックアップ式ライトキャッシュ	–	–	✓
キャッシュ比率の選択	–	–	✓
書き込みキャッシュバイパスしきい値	–	–	✓
ドライブの書き込みキャッシュ制御	✓	✓	✓
ビデオオンデマンド	–	✓	✓
ストリップサイズの選択	✓	✓	✓
電源モード	–	✓	✓

コントローラーでサポートされる機能

各Smartアレイコントローラーでサポートされる機能は、次のQuickSpecsに記載されています。

- [SクラスコントローラーのS100i](#)
- [すべてのEクラスおよびPクラスコントローラー](#)

RAIDテクノロジー

サブトピック

[お使いのITインフラストラクチャに適したRAIDタイプの選択](#)
[混合モード（RAIDとHBAを同時に使用）](#)
[ストライプ化](#)
[ミラーリング](#)
[フルストライプ書き込み](#)
[パリティ](#)
[スペアドライブ](#)
[ドライブの再構築](#)

お使いのITインフラストラクチャに適したRAIDタイプの選択

選択するRAID設定は以下の項目に基づきます。

- 要求されるフォールトトレランス
- 要求される書き込みパフォーマンス
- 必要な使用可能容量

サブトピック

[フォールトトレランスを目的としたRAIDの選択](#)
[書き込みパフォーマンスを目的としたRAIDの選択](#)
[使用可能容量を目的としたRAIDの選択](#)
[ストレージソリューションを目的としたRAIDの選択](#)

フォールトトレランスを目的としたRAIDの選択


お使いのIT環境に高レベルのフォールトトレランスが必要な場合、フォールトトレランス用に最適化されているRAIDタイプを選択します。

以下のグラフは、RAIDレベルのフォールトトレランスとストレージアレイサイズの関係を示しています。グラフには、RAID 0、1、5、50、10、6、60、RAID 1トリプル、およびRAID 10トリプルが含まれています。また、1~10億の範囲の増分の信頼性の割合と、0~96の範囲のストレージアレイドライブの増分も示しています。

以下のグラフでは、RAID 50とRAID 60に2つのパリティグループが使用されることを前提としています。

このグラフは以下の内容を示しています。

- RAID 10はRAID 0よりも信頼性が30,000倍高くなっています。
- RAID 10トリプルはRAID 0よりも信頼性が450,000,000倍高くなっています。
- RAID 5、50、6、および60のフォールトトレランスは、アレイサイズが増加すると、低下します。

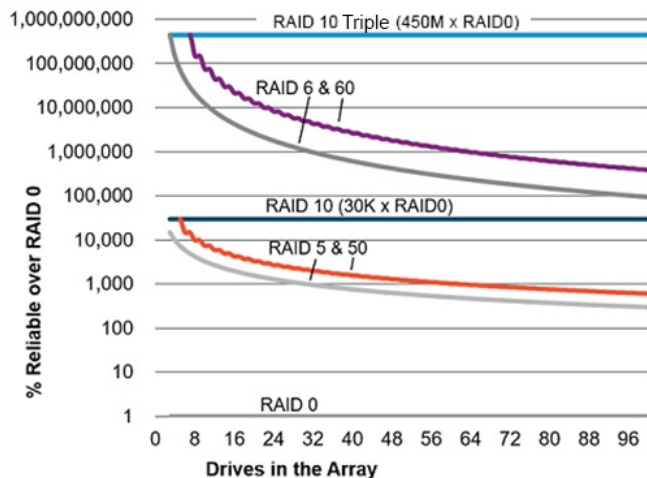

書き込みパフォーマンスを目的としたRAIDの選択


お使いの環境に高い書き込みパフォーマンスが必要な場合、書き込みパフォーマンス用に最適化されているRAIDタイプを選択します。

以下のグラフは、RAID 10、10トリプル、5、50、6、および60と、RAID 0の書き込みパフォーマンスの割合との比較を示しています。

グラフのデータでは、パフォーマンスがドライブによって制限され、ドライブの書き込みパフォーマンスがドライブの読み取りパフォーマンスと同じであることを前提としています。

以下の点に注意してください。

- RAID 5、50、6、および60のパフォーマンスは、パリティの初期化が完了していることを前提としています。
- 余分なI/Oが原因でフォールトトレランスが向上すると、書き込みパフォーマンスは低下します。
- 通常、読み取りパフォーマンスは、小さいサイズのRAID 5¥6アレイを除くすべてのRAIDレベルで同じです。

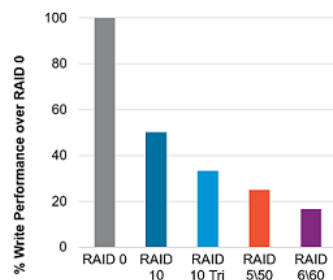

次の表は、すべてのホスト書き込みのディスクI/Oを示しています。

RAIDタイプ	各ホスト書き込みのディスクI/O
RAID 0	1
RAID 1/10	2
RAID 1/10トリプル	3
RAID 5	4
RAID 6	6

サポートされるRAIDのレベルはコントローラーモデルによって異なる場合があります。

使用可能容量を目的としたRAIDの選択

お使いの環境に高い使用可能容量が必要な場合、使用可能容量用に最適化されているRAIDタイプを選択します。このセクションのグラフは、アレイ内のドライブ数とRAID 0の容量に対する使用可能容量の割合の関係を示しています。


RAIDタイプを選択する際は、次の点を考慮してください。

- パリティデータの増加によりフォールトトレランスが向上すると、使用可能容量は低下します。
- RAID 10とRAID 10トリプルの使用可能容量は、アレイが拡大しても変化しません。
- RAID 5、50、6、および60の使用可能容量は、アレイが拡大すると増加します。
- RAID 50とRAID 60では、2つのパリティグループを前提としています。

次の表に示すRAIDタイプの最小ドライブ要件に注意してください。

RAIDタイプ	ドライブの最小数
RAID 0	1
RAID 1/10	2
RAID 1/10トリプル	3
RAID 5	3
RAID 6	4
RAID 50	6
RAID 60	8


サポートされるRAIDのレベルはコントローラーモデルによって異なる場合があります。

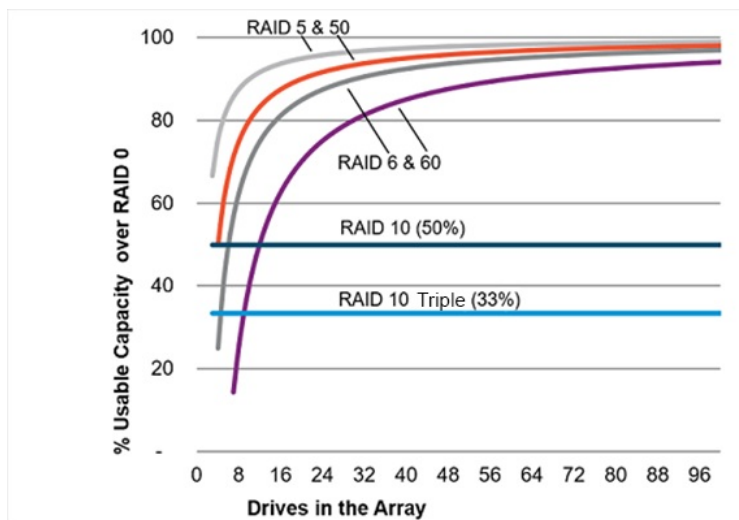

ストレージソリューションを目的としたRAIDの選択

このセクションのグラフは、お使いの環境の要件とのRAIDタイプの関連性を示しています。次のように、要件に応じて、RAIDタイプを最適化できます。

- RAID 1/10トリプル：フォールトトレランスと書き込みパフォーマンスを重視して最適化します。
- RAID 6/60：フォールトトレランスと使用可能容量を重視して最適化します。
- RAID 1/10：書き込みパフォーマンスを重視して最適化します。
- RAID 5/50：使用可能容量を重視して最適化します。

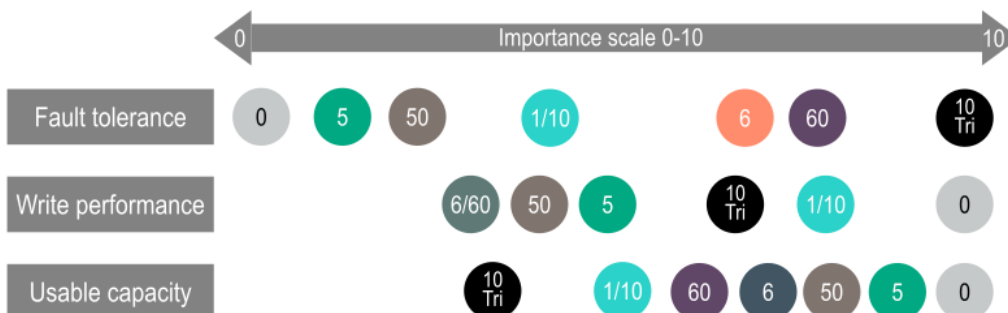

混合モード（RAIDとHBAを同時に使用）

論理ドライブのメンバーではないドライブ、またはスベアとして割り当てられているドライブは、オペレーティングシステムに示されます。このモードは、ユーザーの介入なしでデフォルトで行われます。論理ドライブもオペレーティングシステムに示されます。

混合モードをサポートするコントローラーは、システム内のコントローラーの数を削減し、バックプレーン内のドライブベイを効率的に使用することができます。例えば、（起動サポート用の2台のドライブミラーを除いて）すべてのドライブをHBAとして示す必要があるソリューションは、1つのバックプレーンに接続されている1つのコントローラーで実現できます。

ドライブのLED	方法	HBA	RAID
位置確認LED（青色で点灯）	SSACLI	はい	はい
	仮想SCSIエンクロージャーサービス (SES)	はい	いいえ
ドライブ障害LED（オレンジ色で点灯）	自動	はい	はい
	仮想SES	はい	いいえ
ドライブ障害予測LED（オレンジ色で点滅）	自動	いいえ	はい ¹
	仮想SES	はい	いいえ
レポート	診断ツールを参照	はい	はい

¹ RAID 1、10、5、6、50、60などのフォールトトレラントな論理ドライブに適用されます。RAID 0には適用されません。

仮想SESは、コントローラードライバーによってホストされるコンピュータプロトコルです。ドライブベイの場所を報告し、そこにアクセスし、LEDを制御するために、ディスクストレージデバイス/エンクロージャーで使われます。仮想SES SCSIデバイスは、通常のエンクロージャーのように見え、SG_SESツールを含むSG_UTIL Linuxパッケージなどのホストツールをサポートします。


ストライプ化

サブトピック

RAID 0

RAID 0

RAID 0構成には、データストライピング機能はありますが、ドライブ障害時にデータの消失を防ぐ機能はありません。ただし、重要度の低いデータを大量に保存する高速ストレージ（たとえば、印刷、画像編集用）で使用する場合、またはコストが最も重要な考慮事項となる場合には役立ちます。必要な最小ドライブ数は1台です。

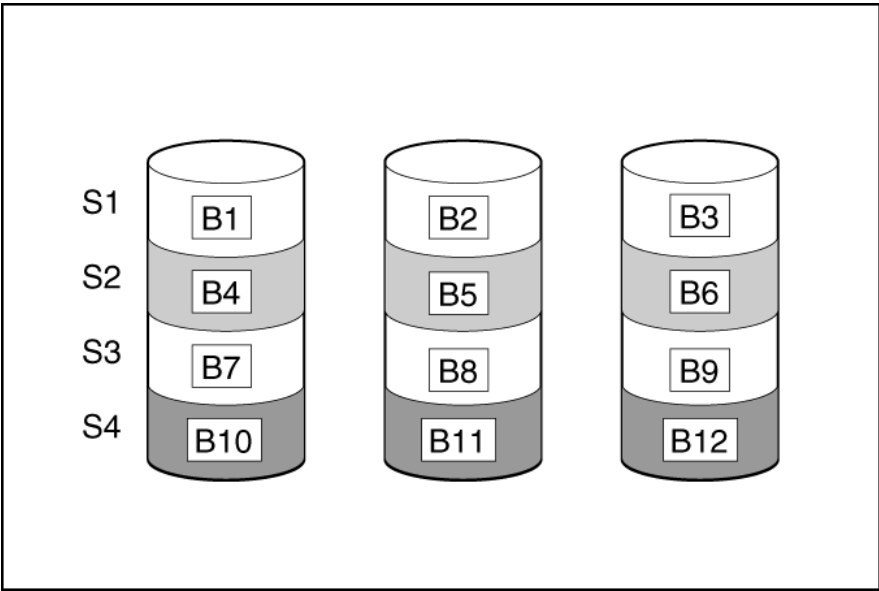

この方法には、以下の利点があります。

- パフォーマンスおよび低コストがデータ保護より重要である場合に役立つ
- どのRAID機能よりも高い書き込み性能
- どのRAID機能よりも低い、保存するデータ単位当たりのコスト
- ドライブ容量全体がデータ保存に使用されます（フォールトトレランス機能には割り当てなし）

ミラーリング

サブトピック

RAID 1（トリプル）およびRAID 10（トリプル）

RAID 1およびRAID 1+0（RAID 10）


読み取りのロードバランシング

ミラー分割と再結合


RAID 1（トリプル） およびRAID 10（トリプル）

RAID 1トリプルおよびRAID 10トリプル構成では、データは2台の追加ドライブに複製されます。使用可能な容量は $C \times (n / 3)$ です。ここで、Cはアレイ内のnドライブのドライブ容量です。少なくとも3台のドライブが必要です。

アレイに含まれる物理ドライブが3台のみの場合、このフォールトトレランス方式をRAID 1トリプルと呼びます。

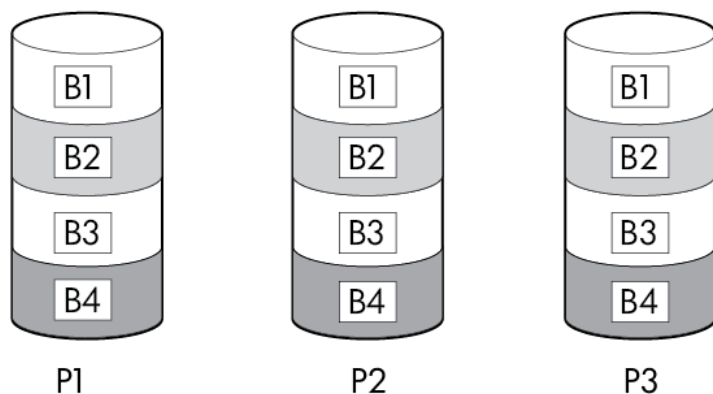

アレイに6台以上の物理ドライブが含まれ、ドライブが3台1組でミラー化される場合、このフォールトトレランス方式をRAID 10トリプルと呼びます。1台の物理ドライブに障害が発生している場合、トリオでミラーリングされている残り2台のドライブが、必要なデータをすべて提供できます。3台の故障したドライブが同一のミラーリングトリオを構成している場合以外は、アレイ内の複数のドライブが故障しても、データが消失することはありません。ドライブの合計数は3ドライブずつ増やす必要があります。

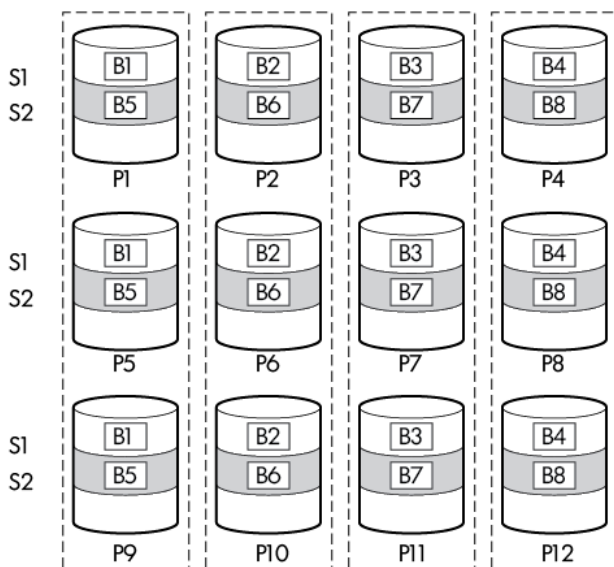

この方法には、以下の利点があります。


- 高パフォーマンスおよびデータ保護が使用可能容量より重要である場合に役立つ

- ロードバランシングによる、どの構成よりも高い読み取り性能
- どの構成よりも高いデータ保護
- 故障した2台のドライブが別の故障したドライブとミラーリングされていない限り、2台のドライブが故障しても、データは失われない
- アレイ内の物理ドライブの2/3が故障してもデータが消失しない可能性がある


RAID 1およびRAID 1+0 (RAID 10)

RAID 1およびRAID 1+0 (RAID 10) 構成では、データが2台目のドライブに複製されます。使用可能な容量は $C \times (n / 2)$ です。ここで、Cはアレイ内のnドライブのドライブ容量です。少なくとも2台のドライブが必要です。

アレイにただ2台の物理ドライブが含まれる場合、このフォールトトレランス方式をRAID 1と呼びます。

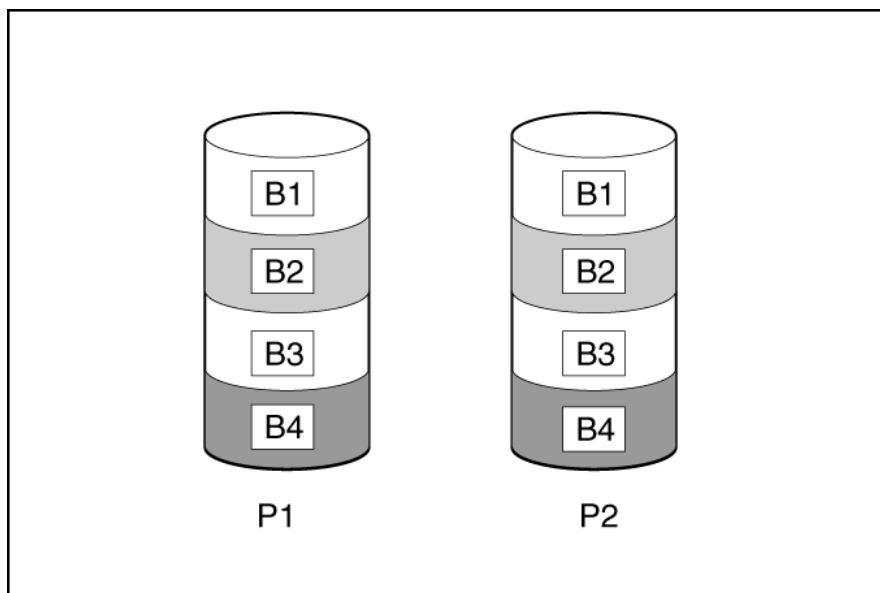

アレイに3台以上の物理ドライブが含まれ、ドライブが2台1組でミラー化される場合、このフォールトトレランス方式をRAID 1+0またはRAID 10と呼びます。物理ドライブが故障している場合、ペアでミラーリングされている残りのドライブが必要なデータをすべて提供できます。2台の故障したドライブが同一のミラーリングペアを構成している場合以外は、アレイ内の複数のドライブが故障しても、データが消失することはありません。ドライブの合計数は2ドライブずつ増やす必要があります。少なくとも4台のドライブが必要です。

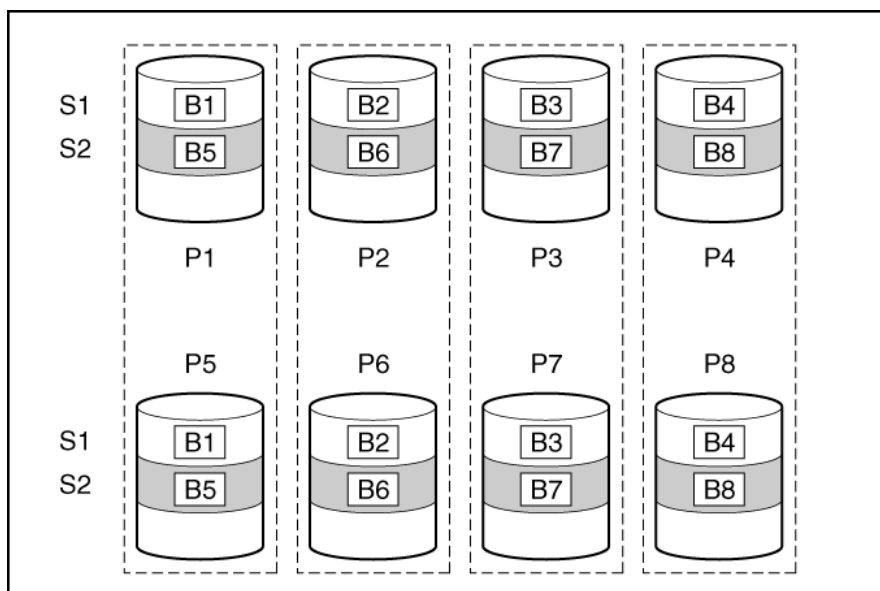

この方法には、以下の利点があります。

- 高パフォーマンスおよびデータ保護が使用可能容量より重要である場合に役立つ
- どのフォールトトレランス構成よりも高い書き込み性能
- 故障したドライブが別の故障したドライブとミラーリングされていない限り、データは失われない
- アレイ内の物理ドライブの半数が故障してもデータが消失しない可能性がある

読み取りのロードバランシング

ミラー化されたペアまたはトリオごとに、コントローラーは個々のドライブの負荷に基づいてドライブ間の読み取り要求のバランスを取ります。この方法には、読み取りパフォーマンスが向上し、読み取りレイテンシが短くなるという利点があります。

ミラー分割と再結合

ミラー化されたアレイの分割機能では、ミラー化された任意のアレイ（RAID 1、10、1トリプル、または10トリプル）を、同一のドライブデータを持つ複数のRAID 0論理ドライブに分割します。

分割ミラーバックアップを作成した後は、次のオプションを使用できます。

- アレイを再ミラー化し、既存のデータを保持する。バックアップアレイの内容を破棄する。
- アレイを再ミラー化し、バックアップアレイの内容にロールバックする。既存のデータは破棄されます。
- バックアップアレイをアクティブ化する。

再ミラー化されたアレイは、1つまたは複数のRAID 0論理ドライブで構成される2つのアレイを、RAID 1またはRAID 1+0論理ドライブで構成される1つのアレイに結合します。

RAID 1トリプルとRAID 10トリプルをサポートするコントローラーの場合、このタスクを使用して以下を結合できます。

- RAID 1論理ドライブを持つ1つのアレイと、RAID 0論理ドライブを持つ1つのアレイを、RAID 1トリプル論理ドライブを持つ1つのアレイに結合する。
- RAID 1+0論理ドライブを持つ1つのアレイと、RAID 0論理ドライブを持つ1つのアレイを、RAID 10トリプル論理ドライブを持つ1つのアレイに結合する。

この方法では、ドライブのクローンを作成し、一時的なバックアップを作成することができます。

フルストライプ書き込み

フルストライプ書き込み操作は、論理ドライブへの書き込みが連続している場合に実行できます。また、フラッシュバックアップ式ライトキャッシュ内に蓄積された複数のランダム書き込みが連続していることが検出された場合にも実行できます。フルストライプ書き込みでは、コントローラーがドライブに書き込まれる新しいデータを使用して、新しいパリティを計算することができます。コントローラーが新しいパリティを計算する際にドライブから古いデータを読み取る必要がないため、書き込みペナルティはほとんどありません。アレイの容量が大きくなるほど、 p/n の割合で書き込みペナルティが減ります。ここで、 p はパリティドライブの数、 n はアレイ内のドライブの総数です。

この方法には、RAID 5、6、または60の順次書き込みが高速であるという利点があります。

パリティ

サブトピック

[RAID 5](#)

[RAID 50](#)

[RAID 6](#)

[RAID 60](#)

[パリティグループ](#)

[バックグラウンドパリティ初期化](#)


[パリティの迅速初期化](#)

[再生成書き込み](#)

[バックアウト書き込み](#)

RAID 5

RAID 5では、パリティ（図にPx,yで示されています）を使用してデータを保護します。システムは、ストライプ内の各ドライブからのデータを合計（XOR）することによりパリティデータを計算します。パリティデータのストリップは、論理ドライブ内のすべての物理ドライブに均等に分散されます。物理ドライブが故障した場合、そのデータは、アレイ内の他のドライブに保存されている残りのパリティデータとユーザーデータから回復できます。使用可能な容量は $C \times (n - 1)$ です。ここで、 C はアレイ内の n ドライブのドライブ容量です。少なくとも3台のドライブが必要です。

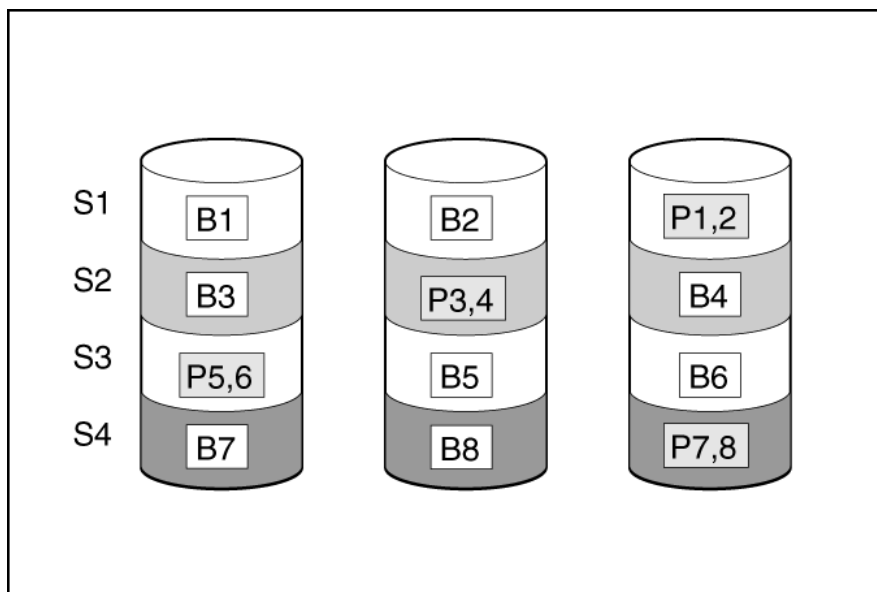


この方法には、以下の利点があります。

- 使用可能な容量、書き込み性能、およびデータ保護が同じくらい重要である場合に役立つ。
- どのフォールトトレランス構成よりも使用可能な容量が大きい
- 物理ドライブが1台故障してもデータは失われない

RAID 50

RAID 50は、ドライブを複数の同一のRAID 5論理ドライブセット（パリティグループ）に構成するネスト型のRAID方式です。RAID 50の最小構成は、6台のドライブを3台のドライブからなる2つのパリティグループに分割した構成です。

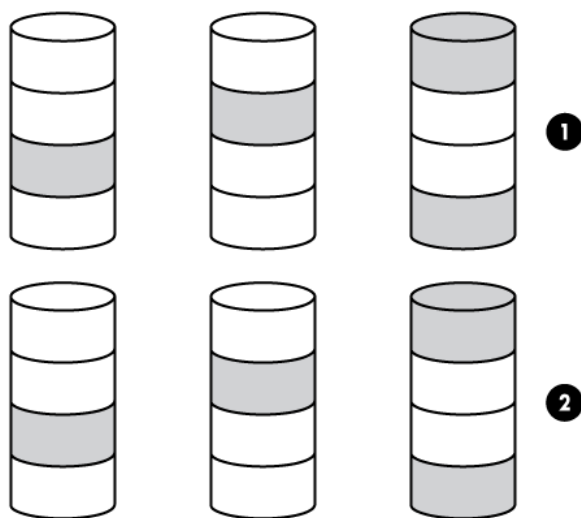

ドライブを可能な最大数のパリティグループに構成すると、任意数のドライブでデータ消失の確率が最小になります。たとえば、3台のドライブからなる4つのパリティグループは、4台のドライブからなる3つのパリティグループより安定しています。ただし、パリティグループの数が多いほど、アレイに保存できるデータの量が少なくなります。

最初に障害が発生したドライブのデータが再構築される前に、同じパリティグループ内の2番目のドライブに障害が発生すると、すべてのデータが失われる冗長データやパリティデータを保存するために、ネスト型でないRAID方式より多くのアレイ容量を使用する（RAID 5など）。少なくとも6台のドライブが必要です。


この方法には、以下の利点があります。

- RAID 5より高性能（特に書き込み時）
- RAID 0またはRAID 5より優れたフォールトトレランス
- 障害が発生したドライブが異なるパリティグループに属する場合、データの消失なしに最大n台の物理ドライブの故障に耐えられる（nはパリティグループの数）

RAID 6

RAID 6では、ダブルパリティを使用してデータを保護します。RAID 6では、異なる2セットのパリティデータ（図では $P_{x,y}$ と $Q_{x,y}$ で示されている）を使用します。これにより、2台のドライブが故障した場合でも、データを保護できます。パリティデータの各セットは、構成ドライブ1台分の容量を消費します。使用可能な容量は $C \times (n - 2)$ です。ここで、 C はアレイ内の n ドライブのドライブ容量です。

少なくとも4台のドライブが必要です。

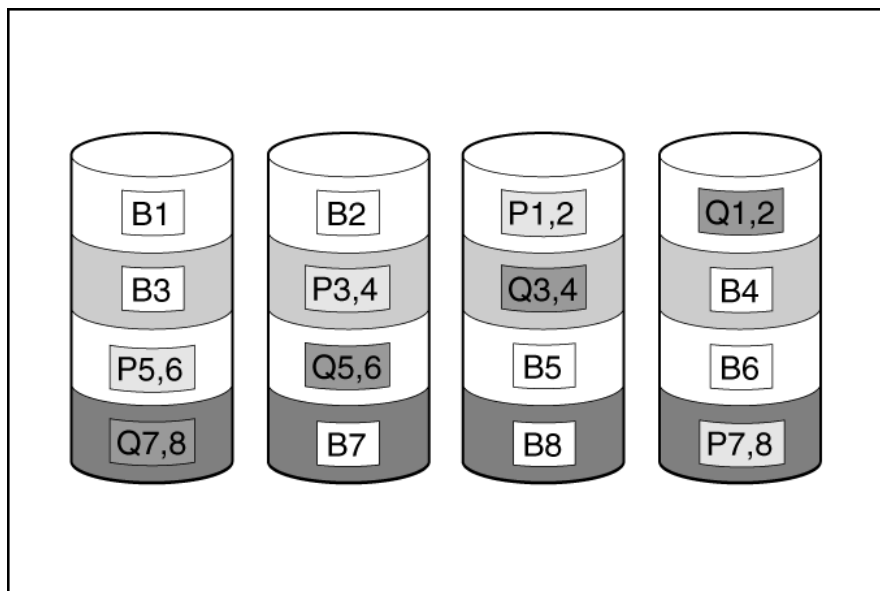

この方式は、コストを重要視するとともにデータの消失を防止したい場合に最適です。RAID 5構成と比較して、RAID 6アドバンスデータガーディング (ADG) で構成されたアレイではデータ消失の可能性が低くなります。

この方法には、以下の利点があります。

- データ保護および使用可能な容量が書き込みパフォーマンスより重要である場合に役立つ
- 同時に2台のドライブが故障してもデータが消失しない

RAID 60

RAID 60は、ドライブを複数の同一のRAID 6論理ドライブセット（パリティグループ）に構成するネスト型のRAID方式です。RAID 60の最小構成は、8台のドライブを4台のドライブからなる2つのパリティグループに分割した構成です。

ドライブを可能な最大数のパリティグループに構成すると、任意数のハードディスクドライブで、データ消失の確率が最小になります。たとえば、4台のドライブからなる5つのパリティグループは、5台のドライブからなる4つのパリティグループより安定しています。ただし、パリティグループの数が多いほど、アレイに保存できるデータの量が少なくなります。

物理ドライブの数は、パリティグループの数の整数倍になる必要があります。このため、指定できるパリティグループの数は、物理ドライブの数によって制限されます。特定の台数の物理ドライブに使用できるパリティグループの最大数は、ドライブの総数をそのRAIDレベルに必要な最小ドライブ数（RAID 50では3、RAID 60では4）で割った数です。

少なくとも8台のドライブが必要です。

パリティグループ内で障害が発生した2台のドライブのいずれかのデータが再構築される前に、そのパリティグループ内の3番目のドライブに障害が発生すると、すべてのデータが失われます。冗長データやパリティデータを保存するために、ネスト型でないRAID方式より多くのアレイ容量を使用する。

この方法には、以下の利点があります。

- RAID 6より高性能（特に書き込み時）
- RAID 0、5、50、または6より優れたフォールトトレランス
- 障害が発生したドライブが異なるパリティグループに属する場合、データの消失なしに最大 $2n$ 台の物理ドライブの故障に耐えられる（ n はパリティグループの数）

パリティグループ

RAID 50またはRAID 60構成を作成するときは、パリティグループの数を設定する必要もあります。

この設定には1より大きい任意の整数値を使用できますが、制限があります。アレイ内の物理ドライブの総数がパリティグループの数の整数倍になる必要があるという規則です。

特定の台数の物理ドライブに使用できるパリティグループの最大数は、ドライブの総数をそのRAIDレベルに必要な最小ドライブ数（RAID 50では3、RAID 60では4）で割った数です。

この機能には以下の利点があります。

- RAID 50とRAID 60をサポートしている
- パリティグループ数が多いと、フォールトトレランス機能が強化されます。

バックグラウンドパリティ初期化

パリティ（RAID 5、RAID 6、RAID 50、およびRAID 60）を使用するRAIDレベルでは、パリティブロックを有効な値に初期化する必要があります。バックグラウンドコントローラーの表面スキャン分析とより高性能な書き込み操作（バックアウト書き込み）によってデータ保護を強化するには、有効なパリティデータが必要です。パリティ初期化が完了すると、RAID 5、RAID 6、RAID 50、およびRAID 60の論理ドライブへの書き込みは通常速くなります。これは、コントローラーがパリティデータをアップデートする際にストライプ全体を読み取るわけではない（再生成書き込み）ためです。

この機能は、論理ドライブがオペレーティングシステムからアクセス可能なときに、パリティブロックをバックグラウンドで初期化します。パリティ初期化の完了には数時間または数日かかります。かかる時間は、論理ドライブのサイズおよびコントローラーに対する負荷によって異なります。コントローラーがバックグラウンドでパリティデータを初期化する一方で、論理ドライブには完全なフォールトトレランス機能があります。

この機能には、論理ドライブがすぐに使用できるようになるという利点があります。

パリティの迅速初期化

パリティ（RAID 5、RAID 6、RAID 50、およびRAID 60）を使用するRAIDレベルでは、パリティブロックを有効な値に初期化する必要があります。バックグラウンドコントローラーの表面スキャン分析とより高性能な書き込み操作（バックアウト書き込み）によってデータ保護を強化するには、有効なパリティデータが必要です。パリティ初期化が完了すると、RAID 5またはRAID 6の論理ドライブへの書き込みは通常速くなります。これは、コントローラーがパリティデータをアップデートする際にストライプ全体を読み取るわけではない（再生成書き込み）ためです。

パリティの迅速初期化は、フォアグラウンドのデータとパリティブロックの両方を上書きすることによって機能します。パリティの初期化プロセスが完了するまで、オペレーティングシステムから論理ドライブを認識したり使用したりすることはできません。論理ボリュームをオフラインにしておく、I/Oアクティビティの可能性がなくなります。そのため、初期化プロセスが高速化し、ボリュームをI/Oに利用できる場合には不可能な他の高性能初期化技術が有効になります。パリティが完了すると、ボリュームがオンラインになり、オペレーティングシステムで使用可能になります。

この方法には、以下の利点があります。

- パリティ初期化プロセスが高速化する
- パリティボリュームがバックアウト書き込みを使用することにより、ランダム書き込みパフォーマンスが最適化される

再生成書き込み

論理ドライブは、ほぼ瞬時に使用できるようにバックグラウンドパリティ初期化で作成できます。この一時的なパリティ初期化プロセス中に、再生成書き込みまたはフルストライプ書き込みを使用して論理ドライブへの書き込みが実行されます。アレイ内のメンバードライブが故障するといつでも、障害が発生したドライブにマッピングされているすべての書き込みが再生成されます。新しいパリティデータを計算するためにアレイ内のほぼすべてのドライブを読み取る必要があるため、再生成書き込みは時間がかかります。再生成書き込みの書き込みペナルティは、以下のとおりです

$n + 1$ ドライブ操作

ここで、 n は、アレイ内のドライブの総数です。

このように、アレイが大きいほど書き込みペナルティは大きくなります（書き込みパフォーマンスが低下します）。

この方法には、以下の利点があります。

- パリティ初期化が完了する前に論理ドライブにアクセスできる。
- 論理ドライブが劣化した場合でもアクセスできる。

バックアウト書き込み

パリティ初期化が完了すると、RAID 5、50、6、または60へのランダム書き込みに高速なバックアウト書き込み操作を使用できます。バックアウト書き込みでは、既存のパリティを使用して、新しいパリティデータを計算します。その結果、RAID 5およびRAID 50の書き込みペナルティは常に4つのドライブ操作になります。RAID 6およびRAID 60の書き込みペナルティは常に6つのドライブ操作になります。このように、アレイ内のドライブの数は書き込みペナルティに影響しません。

バックアウト書き込みは、「読み取り-変更-書き込み」とも呼ばれます。

この方法には、RAID 5、50、6、または60のランダム書き込みが高速であるという利点があります。

スペアドライブ

サブトピック

専用スペア

予測スペアアクティベーション

障害スペアのアクティベーション

自動交換スペア

専用スペア

専用スペアは、1つのRAIDコントローラー内で複数のアレイ間で共有されているスペアドライブです。

RAID 1、10、5、6、50、60などのフォールトトレラントな論理ドライブがサポートされています。


専用スペアドライブは、アレイ内のドライブに障害が発生したときにアクティブになります。

予測スペアアクティベーション

予測スペアアクティベーションモードは、アレイ内のメンバードライブが障害予測を報告するたびにスペアドライブをアクティブ化します。データはスペアドライブにコピーされますが、RAIDボリュームは正常な状態のままです。

1台または複数のオンラインスペアドライブをアレイに割り当てることにより、故障したドライブの交換を延期できます。

障害予測ドライブは故障としてマークされ、コピーの完了後に取り外しや交換ができるようになります。交換用ドライブを取り付けると、コントローラーはアクティブ化されたスペアドライブから新しいドライブにデータを自動的に復元します。

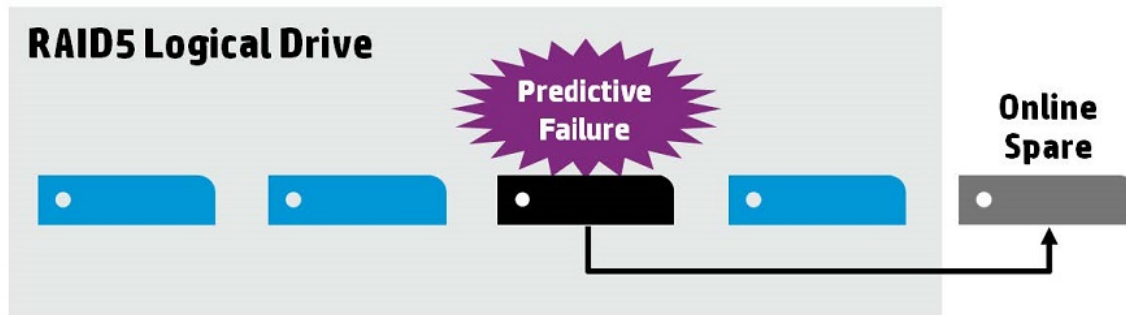

この方法には、以下の利点があります。

- 一般的な再構築よりも最大で4倍早く実行できます。
- スペアアクティベーション中には不良ブロックを復元できます。
- RAID 0を含むすべてのRAIDレベルをサポートしています。

障害スペアのアクティベーション

障害スペアのアクティベーションモードは、アレイ内のメンバードライブが故障した場合に、フォールトトレランス方式でデータを再生成するために、スペアドライブをアクティブにします。

1台または複数のオンラインスペアドライブをアレイに割り当てることにより、故障したドライブの交換を延期できます。

自動交換スペア

自動交換スペアでは、アクティブ化されているスペアドライブがドライブアレイの恒久的なメンバーになることができます。元のドライブの場所がスペアドライブの場所になります。

この方法には、故障したドライブの交換後のコピーバック操作を回避できるという利点があります。

ドライブの再構築

サブトピック

[迅速な再構築](#)
[パンクチャ](#)
[再構築の優先順位](#)

迅速な再構築

これらのコントローラーには、再構築プロセスを高速化するための迅速な再構築テクノロジーが含まれています。再構築時間が高速化すると、後続のドライブ障害が発生する前に論理ドライブが完全なフォールトトレランスに復元されるため、データ損失のリスクが低減します。

通常、RAID 5またはRAID 6の場合、再構築操作には、ギガバイトあたり約15〜30秒が必要です。実際の再構築時間は、再構築動作中に発生するI/O動作の量、論理ドライブ内のディスクドライブ数、再構築の優先順位の設定、およびディスクドライブのパフォーマンスなど、いくつかの要因に依存します。

この機能は、RAID 0を除くすべてのRAIDレベルで使用できます。

パンクチャ

パンクチャは、RAIDレベルが許容できない障害状態によってデータストライプが失われた場合でも、ドライブの再構築を完了することができるコントローラー機能です。RAIDコントローラーがこのタイプの障害を検出すると、コントローラーは影響されたストライプに「パンクチャ」を作成し、再構築を続行できるようにします。パンクチャによってRAIDボリュームは使用可能のまま維持され、残りのボリュームを復元できます。

パンクチャされたストライプへの今後の書き込みは、影響を受けたストライプのフォールトトレランスを復元します。パンクチャされたストライプを排除するには、論理ドライブを作成する前に、高速パリティ初期化 (RPI) またはドライブの消去を使用して、影響を受けたボリュームを削除し、再作成する必要があります。パンクチャされたストライプの影響を受けたデータは、以前のバックアップから復元される必要があります。

以下を実行することで、パンクチャを最小限に抑えることができます。

- ドライバーとファームウェアをアップデートします。
- 表面スキャンの優先度を高めます。
- IMLおよびOSシステムのイベントログを調べて、データの損失またはパンクチャの証拠がないかを確認します。

再構築の優先順位

再構築優先順位の設定により、コントローラーが内部コマンドを処理して、障害が発生した論理ドライブを再構築する優先度が決まります。

- 低設定：再構築よりも通常のシステム動作が優先されます。
- 中設定：再構築の時間は半分に減り、残りの時間に通常のシステム動作が行われます。
- 中高設定：通常のシステム動作よりも再構築が優先されます。
- 高設定：他のすべてのシステム動作よりも再構築が優先されます。

論理ドライブがオンラインスベアを持つアレイの一部である場合、ドライブに障害が発生すると、自動的に再構築を開始します。アレイにオンラインスベアがない場合、再構築は故障した物理ドライブが交換されると開始されます。

サブトピック

[ドライブを交換する前に](#)

ドライブを交換する前に

- Systems Insight Managerを開き、Error Counterウィンドウで同じアレイ内の各物理ドライブを調べて他のドライブにエラーがないことを確認してください。Systems Insight Managerについて詳しくは、Insight Management DVDに収録されているか、<https://www.hpe.com/support/hpesc>に記載されているドキュメントを参照してください。
- アレイの最新の有効なバックアップが作成されていることを確認してください。
- 交換用ドライブが、劣化状態のドライブと同じタイプ（SASまたはSATA、およびハードディスクドライブまたはソリッドステートドライブ）であることを確認してください。
- アレイ内の最も小さいドライブの容量以上を持つ交換用ドライブを使用してください。容量が不足すると、コントローラーはすぐにドライブが故障状態であるとみなします。

外付データストレージを使用しているシステムでは、必ず、サーバーの電源を最初に切り、電源を入れるときはサーバーの電源を最後に入れてください。こうすることで、サーバーが起動したときにシステムがドライブを故障とみなす誤動作を防止できます。

次のように、データ消失なしに一度に複数のドライブを交換できる場合があります。例：

- RAID 1構成では、ドライブがペアでミラーリングされます。取り外した他のドライブや障害が発生したドライブにミラーリングされていない場合、1台のドライブを交換することができます。
- RAID 10構成では、ドライブがペアでミラーリングされます。取り外した他のドライブや障害が発生したドライブにミラーリングされていない場合、同時に複数のドライブを交換することができます。
- RAID 50構成では、ドライブがパリティグループに編成されます。ドライブが異なるパリティグループに属する場合、同時に複数のドライブを交換することができます。2台のドライブが同じパリティグループに属する場合は、一度に1台ずつドライブを交換します。
- RAID 6構成では、同時に任意の2台のドライブを交換することができます。
- RAID 60構成では、ドライブがパリティグループに編成されます。交換するドライブのうち、同じパリティグループに属しているものが2台以下の場合は、同時に複数のドライブを交換することができます。
- RAID 1トリプルおよびRAID 10トリプル構成では、ドライブが3台のセットでミラーリングされています。セットあたり最大2台のドライブを同時に交換できます。

フォールトトレランス機能がサポートできる以上の台数のドライブをアレイから取り外すには、追加ドライブを取り外す前に同時に複数のドライブを取り外す上記のガイドラインに従い、再構築が完了する（ドライブLEDに表示される）まで待ちます。

ただし、フォールトトレランスが無効になっているためにフォールトトレランス機能がサポートできる以上の台数のドライブをアレイから取り外す必要がある場合は、ドライブを交換する前にデータの復旧を試みてください。

変換

サブトピック

[アレイの変換](#)
[ボリュームの変換](#)

アレイの変換

サブトピック

[アレイの拡張](#)
[アレイの移動](#)
[アレイの交換](#)
[アレイの縮小](#)
[ミラーアレイ](#)
[アレイの修復](#)

アレイの拡張

現在割り当てられていない既存のドライブを追加することにより、既存のアレイの容量を増やします。追加するドライブは、以下の基準を満たしている必要があります。

- 割り当てられていないドライブである必要があります。
- アレイに含まれる既存のドライブと同じタイプ（SAS HDD、SAS SSD、SATA HDD、SATA SSDなど）である必要があります。
- アレイに含まれる最小のドライブ以上の容量を持っている必要があります。

詳しくは、[Smart Storage Administrator – How to Expand an Array and Extend the Logical Drive](#)を参照してください。

アレイの移動

アレイの移動操作では、1つの物理ドライブセットから2番目の物理ドライブセットにディスクアレイの内容を転送することができます。アレイの移動操作では、以下の条件と制限事項に注意してください。

- 宛先物理ドライブセットには、ソース物理ドライブセットと同じ数のドライブが必要です。
- アレイタイプ（SASまたはSATA）が同じでなければなりません。
- 移動先のドライブに、ソースアレイに含まれるすべての論理ドライブを収納できるだけの十分な容量が必要です。

アレイの交換

アレイの交換操作では、既存の空のアレイまたは新しいアレイにアレイの内容を転送できます。ソースアレイからすべての論理ドライブが転送されます。元のアレイが削除されて使用されていたデータドライブが解放され、未割当ドライブとして表示されます。ソースアレイとターゲットアレイのドライブタイプは異なる場合があります。アレイの交換操作では、以下の条件と制限事項に注意してください。

- ターゲットアレイに、交換元のソースアレイと同じ数の物理ドライブがある。
- ソースアレイとターゲットアレイの状態がともに良好である。ソースアレイ内の既存の論理ドライブの状態がすべて良好である。
- ターゲットアレイに、ソースアレイに含まれるすべての論理ドライブを収納できるだけの十分な容量がある。

アレイの縮小

アレイ縮小操作では、既存のアレイからドライブを削除することができます。次の条件が適用されます。

- アレイには、すべての既存の論理ドライブに対応する十分な空きスペースが必要です。
- アレイからドライブを削除した結果、ドライブの数が既存の論理ドライブのフォールトトレランス（RAIDレベル）をサポートできなくなる場合、削除はできません。例えば、4台の物理ドライブとRAID 5論理ドライブを含むアレイがある場合、RAID 5では3台以上の物理ドライブが必要なので、削除できるドライブの数は1台だけです。
- アレイにRAID 1+0論理ドライブが含まれる場合、削除できるドライブの数は偶数のみです。
- アレイに複合タイプのRAID（RAID 50またはRAID 60）の論理ドライブが含まれる場合、削除できるドライブの数はパリティグループの数の倍数のみです。例えば、10台の物理ドライブとRAID 50論理ドライブが含まれるアレイを縮小する場合、削除できるディスクの数は2台または4台だけです。

ミラーアレイ

ミラーアレイ操作では、アレイ内のデータドライブの数を2倍にして、アレイ内のすべての論理ドライブをRAID 1またはRAID 1+0に変換することができます。

次の点に注意してください。

- このオプションを使用できるのは、アレイにRAID 0ドライブのみが含まれている場合に限りです。
- アレイ内のデータドライブの合計数が2になった場合、結果として得られるRAIDレベルはRAID 1です。データドライブの合計数が4以上になった場合、結果として得られるRAIDレベルはRAID 1+0です。

アレイの修復

アレイの修復を使用すると、アレイ内の障害を起こした物理ドライブを正常な物理ドライブで交換することができます。交換した後でも、元のアレイと論理ドライブの番号は影響を受けません。アレイの修復操作では、以下の条件と制限事項に注意してください。

- 交換用物理ドライブと元のドライブのインターフェイスタイプ（SAS、SATAなど）が同じである。
- この操作を使用できるのは、適切なサイズの十分な数の未割り当て物理ドライブが使用可能な場合のみである。
- アレイ内に障害を起こしたドライブが1台以上ある。
- （スベアの再構築など）アレイの変換が行われていない。
- アレイの変換を実行できる動作中のキャッシュがある。

ボリュームの変換

サブトピック

[ボリュームの拡張](#)
[RAIDレベルの移行](#)
[ストリップサイズの移行](#)
[変換の優先順位](#)

ボリュームの拡張

既存の論理ドライブに新しいサイズを指定して容量を増やします。タスクを実行したら、オペレーティングシステムのパーティション管理ソフトウェアを使用して、拡大された容量を利用できるようにします。

詳しくは、[Smart Storage Administrator – How to Expand an Array and Extend the Logical Drive](#)を参照してください。

RAIDレベルの移行

RAIDレベルの移行機能では、論理ドライブのフォールトトレランス（RAIDタイプ）の現在のレベルを変更することができます。フォールトトレランスを変更すると、開始したフォールトトレランスに応じて、未使用の領域がより多くまたは少なくなります。

ストリップサイズの移行

ストリップサイズの移行機能では、論理ドライブの現在のストリップサイズを変更することができます。ストリップサイズを変更すると、開始したストリップサイズに応じて、未使用の領域がより多くまたは少なくなります。より大きなストリップサイズに移行する場合、アレイに未使用のドライブ容量が必要になります。移行したアレイでより大きなデータストライプの一部が効率的に入力されない可能性があるために、この余分の容量が必要になります。

変換の優先順位

変換の優先順位が高くなるほど、オペレーティングシステムからの要求の処理速度は低下します。変換とは、アレイの拡張、論理ドライブの拡張、論理ドライブの移行、アレイの縮小および移動操作を指します。

- 高：変換は、通常のI/Oを犠牲にしてできるだけ早く完了します。
- 中：変換は、通常のI/Oに何らかの影響を及ぼして実行されます。
- 低：変換は、通常のI/Oが発生していない場合にのみ実行されます。このレベルは、変換の完了にもっとも時間がかかることになります。

ドライブテクノロジー

サブトピック

[ドライブ障害予測](#)
[オンラインでのドライブファームウェアのアップデート](#)
[動的セクター修復](#)
[コントローラーの表面スキャン](#)
[シングル磁気記録](#)
[HPE SmartDrive LED](#)
[ホットプラグドライブLED](#)
[SSD Over Provisioning Optimization](#)
[SSD Wear Gaugeレポート](#)

ドライブ障害予測

これらのコントローラーはSelf-Monitoring and Reporting Technology（SMART）を使用して、ドライブの障害に至る可能性がある異常な動作が発生している場合、それをホストに通知します。

SMARTは、ドライブ内に監視機能を配置します。これらの監視ルーチンは、特定のドライブタイプの内部パフォーマンス、較正、およびエラーの測定尺度に直接アクセスできます。

オンラインでのドライブファームウェアのアップデート

これらのコントローラーはオンラインでのドライブフラッシュをサポートするため、ドライブファームウェアのアップデート時間が節約されます。新しいファームウェアイメージをロードするためにドライブをオフラインにする代わりに、サーバーがオンラインのときにアップデート済みドライブファームウェアイメージをコントローラーにダウンロードして、すべてのハードドライブをアップデートすることができます。

動的セクター修復

ディスクドライブメディアでは、正常な動作状態でのドライブメカニズムの差異に起因する不良が発生する場合があります。メディア不良からデータを保護するため、Hewlett Packard Enterpriseではこれらのコントローラーに動的セクター修復機能を組み込んでいます。

- アクティブでない期間中にバックグラウンド表面分析を実行してすべてのドライブを継続的にスキャンし、メディア不良を見つける
- 頻繁に使用されている期間中に不良セクターにアクセスしたときに、メディア不良を検出する
- ディスクドライブ上の予約領域に不良セクターを自動的に再マッピングする
- フォールトトレランス構成の場合、自動的にデータを再生成し、ディスクドライブ上の再マッピングされた予約領域にそのデータを書き込む

コントローラーの表面スキャン

コントローラーの表面スキャン分析は、ドライブに障害が発生した場合にデータを回復できるようにする自動的なバックグラウンド処理です。コントローラーのスキャン処理内容は、以下のとおりです。

- フォールトトレランス論理ドライブ内の物理ドライブに不良セクターがないかどうかを検証します。
- RAID 5またはRAID 6 (ADG) のアドバンスドデータガーディング (ADG) 構成では、パリティデータの整合性を検証します。

表面スキャン分析は、無効にすることも、高に設定することもできます。また、接続されている物理ドライブに対して表面スキャン分析を開始するまでコントローラーを非アクティブにする時間間隔を指定することもできます。

- **無効**：コントローラーの表面スキャンを無効にすると、スキャンI/Oの完了を待つことによる潜在的な遅延の影響を減らすことができますが、データ損失の状況になる前に、メディア上の不良ブロックの成長を検出することができません。
- **高**：コントローラーの表面スキャンを高に設定すると、データ損失の状況になる前に不良ブロックを検出する確率が増します。
- **待機時**：コントローラーの表面スキャンをアイドル状態に設定し、対応する表面スキャンの遅延を設定すると、潜在的な遅延の影響を減らし、アイドル時に不良ブロックのスキャンを行うことができます。

パラレル表面スキャン数は、アレイごとと並行して動作できるコントローラーの表面スキャンの数を制御します。この機能は、構成された複数のアレイのコントローラー上に複数の論理ドライブがある場合に使用されます。この設定では、コントローラーは同時に異なるアレイの複数論理ドライブ上の不良ブロックを検出できます。それにより、特に複数のアレイで大容量のドライブを使用する論理ドライブの場合、検出にかかる時間を大幅に減らすことができます。

シングル磁気記録

シングル磁気記録 (SMR) は、HDDの磁気ストレージデータ記録テクノロジーであり、前のドライブトラックに重複させることによって容量を最大30%大きくすることができます。したがって、トラックは部分的に重複することになり、これが屋根板に似ています。オペレーティングシステムはゾーン全体の読み取り、変更、書き込みを実行する必要があるため、重複するトラックによってランダム書き込みパフォーマンスが低下します。SAS SMRドライブは、Zoned Block Command (ZBC) セットを使用します。SATA SMRドライブは、Zoned ATA Command (ZAC) セットを使用します。

ドライブ	Host Managed (HM)	Host Aware (HA)	Device Managed (DM)
SAS SMR	HBAのみ (ZBC)	HBAのみ (ZBC)	サポート対象外
SATA SMR	HBAのみ (ZAC)	HBAのみ (ZAC)	SATA SMR + DMはサポート対象外


この方法には、以下の利点があります。

- 高密度ストレージを持つHDDのサポート
- GBあたりのコストが低いHDDのサポート
- GBあたりの能力が低いHDDのサポート

HPE SmartDrive LED

HPE SmartDriveは、最新のHewlett Packard Enterpriseドライブテクノロジーです。SmartDriveは、次の図に示すキャリアで識別します。

ドライブがアレイを構成し、電源の入っているコントローラーに接続されている場合、ドライブLEDがドライブの状態を示します。

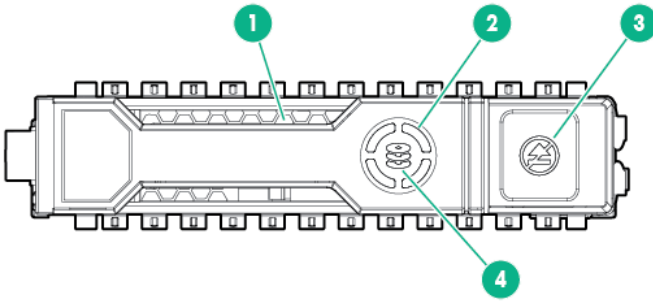

番号	LED	ステータス	ステータス意味
1	位置確認 ¹	青色で点灯	ドライブは、ホストアプリケーションによって識別されています。
2	アクティビティリング	緑色で回転	ドライブが動作中です
		消灯	ドライブが動作していません
3	取り外し禁止	白色で点灯	ドライブを取り外さないでください。ドライブを取り外すと、1つまたは複数の論理ドライブで障害が発生します。
		消灯	ドライブを取り外しても、論理ドライブで障害は発生しません。
4	ドライブステータス	緑色で点灯	ドライブは、1つまたは複数の論理ドライブのメンバーです。
		緑色で点滅	ドライブの動作として以下のいずれかを示します。 - 再構築 - RAIDの移行の実行 - ストリップサイズの移行の実行 - 容量拡張の実行 - 論理ドライブの拡張の実行 - 消去 - スペアドライブのアクティブ化
		オレンジ色/緑色で点滅	ドライブは1つまたは複数の論理ドライブのメンバーで、ドライブの障害が予測されています。
		オレンジ色で点滅	ドライブが構成されておらず、ドライブの障害が予測されています。
		オレンジ色で点灯	ドライブが故障したか、サポートされていないか、無効です。
		消灯	ドライブでは、RAIDコントローラーまたはスペアドライブによる構成は行われていません。

¹ 青色の位置確認LEDはリリースレバーの後ろにあり、点灯すると見えます。

ホットプラグドライブLED

図 1. LFF (3.5型) ロープロファイル (LP)


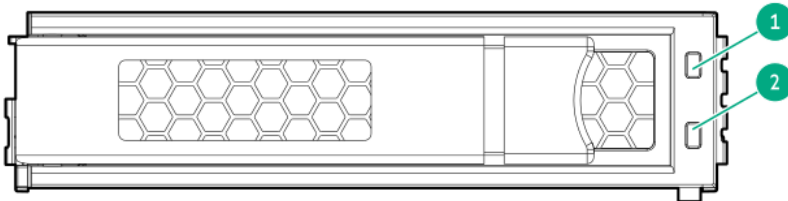


図 2. SFF (2.5型) ベーシックキャリア (BC)

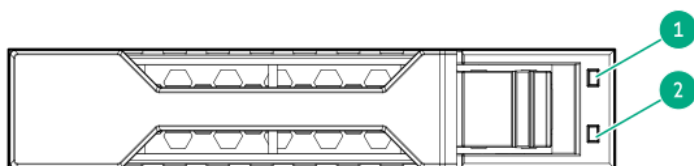

項目	LED	ステータス	定義
1	障害/位置確認 ¹	オレンジ色で点灯	ドライブが故障したか、サポートされていないか、無効です。
		青色で点灯	ドライブは正常に動作しており、管理アプリケーションによって識別されています。
		オレンジ色/青色で点滅（1秒に1回点滅）	ドライブで障害が発生したか、このドライブの障害予測アラートが受信されました。また、ドライブが管理アプリケーションによって識別されています。
		オレンジ色で点滅（1秒に1回点滅）	このドライブの障害予測アラートが受信されました。できるだけ早くドライブを交換してください。
2	オンライン/アクティビティ	緑色で点灯	ドライブはオンラインで、アクティビティはありません。
		緑色で点滅（1秒に4回点滅）	ドライブは正常に動作しており、アクティブです。
		緑色で点滅（1秒に1回点滅）	ドライブの動作として以下のいずれかを示します。 - 再構築 - RAID移行の実行 - ストリップサイズの移行の実行 - 容量拡張の実行 - 論理ドライブの拡張の実行 - 消去 - スペア部品のアクティブ化操作
		消灯	ドライブは、RAIDコントローラーによって構成されていないか、またはスペアドライブです。

¹ 故障したドライブの場合、リンクが機能せず、コントローラーがリンクを検出できないと、障害/位置確認LEDはオフになります。

SSD Over Provisioning Optimization

ソリッドステートドライブのメーカーは、オーバープロビジョニング用に合計ドライブ容量の追加の割合を確保します。オーバープロビジョニングされた容量は、書き込みおよびウェアレベリングの管理に使用されます。SSDオーバープロビジョニングでは、書き込みと消去の合計数をNANDフラッシュブロックとページのより大きな集団全体に分散することによって、SSDの耐久性を高めることができます。

オーバープロビジョニングの最適化はオブション機能であり、容量全体を使用して書き込みおよびウェアレベリングを管理するためにドライブを初期化します。論理ドライブが作成されてデータが書き込まれると、このオーバープロビジョニングされた容量は縮小します。最適化プロセスは、アレイ内に最初の論理ドライブが作成されるときや、障害が発生したドライブを置き換えるために物理ドライブが使用されるときに実行されます。

この機能には以下の利点があります。

- SSDの書き込みパフォーマンスの向上
- SSDの耐久性の向上

SSD Wear Gaugeレポート

これらのレポートには、システムに接続されているSSDの現在の使用レベルと残りの予想寿命に関する情報が含まれます。

レポートを実行するときは、SSDの使用率および推定寿命情報のレポートをグラフ表示することも、グラフ表示のないレポートを生成して、レポートを保存することもできます。

セキュリティ



重要

HPEの特別な注意事項：このシステムでコントローラーモジュールの暗号化を有効にする前に、暗号化の用途に関連する地域の法律、規定および政策に準拠することを保証し、該当する場合、承認または免許を取得しなければなりません。

上記の要件に違反する、コントローラーモジュール内の暗号化の操作や使用から発生する準拠問題については、全面的にお客様単独の責任になります。HPEは、この問題について責任を負いません。

セキュアブート

セキュアブートはサーバー業界のメンバーによって開発されたセキュリティ標準であり、OEMが信頼するソフトウェアだけを使用してデバイスを起動するようにします。サーバーが起動するとき、ファームウェアはブートソフトウェアの各部分（オプションROMとも呼ばれるUEFIファームウェアドライバ、UEFIアプリケーション、オペレーティングシステムを含む）の署名をチェックします。署名が有効な場合、サーバーが起動し、ファームウェアは制御をオペレーティングシステムに渡します。

サブトピック

[コントローラーベースの暗号化](#)

[自己暗号化ドライブ](#)

[サニタイズ消去](#)

[サニタイズフリーズロック](#)

[署名されたファームウェア](#)

コントローラーベースの暗号化

コントローラーベースの暗号化（CBE）は、RAIDボリュームのメンバーとして構成されたSAS/SATA/NVMeドライブ上の蓄積データを保護するエンタープライズグレードのデータ暗号化ソリューションです。コントローラーベースの暗号化はHPE SR Secure Encryptionとも呼ばれます。このソリューションは、ローカル展開とリモート展開の両方で利用できます。

CBEは、Smart Storage Administrator（SSA）を使用して構成されます。

前提条件：

- RAIDモードのドライブのみをサポートします。
- 暗号化するサーバーごとに有効なSecure Encryptionのライセンス。

サブトピック

[ローカルキー管理モード](#)

[リモートキー管理モード](#)

ローカルキー管理モード

ローカルキー管理モード（ローカルモード）は、小規模から中規模のデータセンターに合わせて設計されたソリューションです。このソリューションでは、パラフレーズパスワード（マスター暗号化キー名）を使って、コントローラーでセキュリティを設定し、暗号化を有効にします。コントローラーに交換が必要な場合、またはパスワードが異なるコントローラー間でドライブの移行が必要な場合に備えて、コントローラーとは別に、マスター暗号化キーを見失わないようにする必要があります。

この方法には、以下の利点があります。

- コントローラーに接続されたバルクストレージおよびコントローラーのキャッシュメモリの両方にあるデータを暗号化します。
- HPEサーバーポートフォリオの任意のHDDまたはSSDをサポートします。
- ESKMは不要です。

リモートキー管理モード

リモートキー管理モードでは、キーに途切れずにアクセスできる冗長化されたセキュアなストアを備えたEnterprise Secure Key Manager（ESKM）とコントローラーの間でキーがインポートおよびエクスポートされます。コントローラーとESKMの間でキーを交換できるようにするには、プリOSブート時とOS動作時の両方でネットワーク接続が必要です。コントローラーには直接ネットワークにアクセスする機能がないため、コントローラーとESKMの間でのキー交換を容易にするために必要なネットワークアクセスがiLOによって提供されます。詳しくは、[HPE iLO 5ユーザーガイド](#)の“iLOでのキーマネージャーの使用”を参照してください。

前提条件：

- Integrated Lights Out（iLO）Advancedライセンス

- ネットワークの可用性
- リモートESKM

この方法には、以下の利点があります。

- コントローラーに接続されたバルクストレージおよびコントローラーのキャッシュメモリの両方にあるデータを暗号化します
- HPEサーバーポートフォリオの任意のHDDまたはSSDをサポートします
- キーは、サーバーとは別のストレージに保管され、物理的な削除から保護されます

自己暗号化ドライブ

自己暗号化ドライブ（SED）は、ドライブデータを不正なアクセスや変更から保護します。SEDドライブがストレージシステムから取り外された場合でも、ドライブ上のデータは暗号化されているため、適切なセキュリティ認証がないとアクセスできません。

HPE SRコントローラーは、次のTrusted Computing Group（TCG）ストレージセキュリティサブシステムクラスをサポートします。

- Enterprise Standardバージョン1.01
- Opal Standardバージョン2.01

ガイドライン

- セキュリティ保護された論理ドライブは、元の工場出荷時状態（OFS）に戻す前に削除する必要があります。これにより、論理ドライブ上のすべてのデータも削除されます。
- インポートオプションは、他のHPE SRコントローラーから構成された、セキュリティ保護済みのSEDのみに使用可能です。
- コントローラー設定をリセットするか、コントローラー構成オプションをクリアすると、ドライブを変更せずに、コントローラー上のすべての秘密キー、パスワード、識別情報が削除されます。
- コントローラーベースの暗号化（CBE）が有効になっている場合、SED管理は使用できません。
- セキュリティ保護されていないドライブは、OKの状態である必要があります。
- コントローラーのパスワードが有効になっている場合は、ドライブの取り外しまたは再挿入の操作を実行するか、セキュリティ保護されたSEDから起動する前に、コントローラーのロックを解除します。

サブトピック

[ホストキー管理](#)
[ローカルキー管理](#)
[リモートキー管理](#)

ホストキー管理

ホストキー管理を使用するには、自己暗号化ドライブ（SED）を割り当てられていないドライブとして有効にし、ドライブをOSに公開します。この方法では、SEDutilなどのサードパーティのキー管理ツールを使用してSEDを管理できます。SEDの監視は、Smart Storage Administrator（SSA）、Smart Storage Administrator CLI（SSACL）ツール、およびUEFIシステムユーティリティの構成ユーティリティでも利用できます。

ホストキー管理には、コントローラーファームウェアバージョン4.11以降が必要です。



注記

ホストキー管理モードのSEDは、RAIDボリュームにはお勧めできません。

ローカルキー管理

ローカルキー管理を有効にするためには、コントローラー全体のセキュリティキーIDとセキュリティキーを提供する必要があります。起動時に、コントローラーに保存されているセキュリティキーを使用してドライブのロックが解除されます。ドライブの電源がオフになると、セキュリティが有効になっているドライブのデータ暗号化キーがロックされます。この処理により、ドライブやシステムが盗難から保護されます。

ローカルキー管理の要件は次のとおりです。

- コントローラーファームウェアバージョン5.32以降
- Windowsドライババージョンv1010.42.0.1020以降
- Linuxドライババージョンv2.1.18-045以降
- VMwareドライババージョンv4330.0.116以降

リモートキー管理

UEFIシステムユーティリティの構成ユーティリティは、iLOキーマネージャーと連携して、リモートキーマネージャーサーバーにセキュリティキーIDとセキュリティキーを作成します。構成ユーティリティでリモートキー管理を有効にする前に、iLOキーマネージャーを構成する必要があります。ドライブの電源がオフになると、セキュリティが有効になっているドライブのデータ暗号化キーがロックされます。起動時に、リモートキーマネージャーサーバーからセキュリティキーが取得され、ドライブのロックが解除されます。

リモートキー管理の要件は次のとおりです。

- コントローラーファームウェアバージョン6.22以降
- Windowsドライババージョンv1010.74.0.1020以降
- Linuxドライババージョンv2.1.24-046以降
- VMwareドライババージョンv4530.0.104以降

サニタイズ消去

ドライブをサニタイズ消去すると、物理ドライブからすべての機密情報が削除されます。これには、非揮発性メディア、非揮発性キャッシュ、不良ブロック、オーバープロビジョニング領域が含まれます。サニタイズ消去操作は、いったん開始すると停止できません。ドライブのサニタイズ操作は、ホットプラグやサーバーの再起動が行われても続行されます。サニタイズの消去操作の実行中は、プロセスが完了するまで、ドライブを使用できません。

サニタイズ消去の方式：

- 制限付き：制限付きサニタイズ方式を使用すると、ドライブのサニタイズ操作が正常に完了するまで、ドライブを利用できません。制限付きサニタイズ操作が失敗した場合、残される手段はサニタイズ操作をもう一度開始することだけです。ただし、ドライブが保証対象であれば、そのドライブをHPEに返却できます。
- 制限なし：制限なしのサニタイズ方式を使用すると、ドライブのサニタイズ消去操作が失敗してもドライブを回復できます。ユーザーデータは、まだドライブ上に存在している可能性があります。制限なしサニタイズ方式は、すべてのドライブでサポートされているわけではありません。



注記

これらのサニタイズ消去方法は、National Institute of Standards and Technologyによって設定されたページ措置の要件を満たしています。ページ措置について詳しくは、米国商務省Webサイトのメディアサニタイズのガイドライン (<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-88r1.pdf>) を参照してください。

サブトピック

- [サニタイズ上書き](#)
- [サニタイズブロック消去](#)
- [サニタイズ暗号消去](#)

サニタイズ上書き

サニタイズ上書き（ハードドライブ）は、一定のパターンでドライブのすべての物理セクターを埋めます。

この方法には、以下の利点があります。

- ドライブからすべての機密情報を削除する。
- 起動すると、リセットや電源再投入に関係なく、ドライブがサニタイズを継続する。

サニタイズブロック消去

サニタイズブロック消去（SSD）は、ドライブ上のブロックをベンダー固有の値にセットすることで、すべてのユーザーデータを削除します。

この方法には、以下の利点があります。

- ドライブからすべての機密情報を削除する。
- 起動すると、リセットや電源再投入に関係なく、ドライブがサニタイズを継続する。

サニタイズ暗号消去

サニタイズ暗号消去（SSD）（インスタント完全消去とも呼ばれます）は、暗号技術を使用して、すべてのユーザーデータのインスタンス完全消去を実行します。

この方法には、以下の利点があります。

- ドライブからすべての機密情報を削除する。
- 数秒で完了する。

サニタイズフリーズロック

サニタイズフリーズロックおよびサニタイズフリーズ防止ロックでは、SATAドライブのサニタイズコマンドがシステムブートまたはドライブのホットプラグの後にオペレーティングシステムおよびHewlett Packard Enterpriseツールによって使用可能かどうかを制御できます。

この機能には、3つの設定があります。

- なし - この状態は、物理ディスクの通常の状態です。フリーズまたはフリーズ防止のコマンドは、すべてのドライブに送信されません。
- フリーズ - この設定により、ドライブのサニタイズ操作ができません。
- フリーズ防止 - この設定により、物理ディスクがフリーズしないようにします。この設定により、ドライブのサニタイズ操作が有効になります。

この設定は、HPE SRコントローラーに接続されているSATAドライブにのみ適用されます。

署名されたファームウェア

署名により、ファームウェアが認証済みであり、いかなる方法でも変更されていないことが保証されます。破損したまたはハッキングされたバージョンのファームウェアの受信を防ぐために、ファームウェアファイルに署名が追加されます。ハッキングされたバージョンのファームウェアがコントローラーに配置された場合、データは危険にさらされます。署名されたファームウェアはデータを保護します。

信頼性

サブトピック

[デュアルドメイン](#)

[リンクエラーの監視](#)

[リカバリROM](#)

[キャッシュのエラー検出および訂正](#)

[温度の監視](#)

デュアルドメイン

SASのデュアルドメインサポートは、サーバーからストレージデバイスへの冗長パスを作成します。この冗長パスにより、ストレージネットワーク内の単一障害点が減少または除去され、データ可用性が向上します。デュアルドメインSASの実装は、HBA障害、外部ケーブル障害、エキスパンダー障害に耐えることができます。



注記

この機能は、SATAドライブおよび内部サーバーバックプレーンではサポートされていません。

デュアルドメインSASトポロジを使用する場合、コントローラーが各SASドライブにアクセスするために使用できるパスは2つあります。電源投入時に、コントローラーは、コントローラーとドライブの間にあるSASエキスパンダー数が最も少ないパスに基づき、最適なパスを選択します。両方のパスに同じ数のエキスパンダーホップが含まれる場合、コントローラーは各パスにドライブの半数ずつを割り当てます。たとえば、奇数のベイはパス1を使用し、偶数のベイはパス2を使用します。

この方法には、セカンダリドライブパスで使用可能な追加の帯域幅をコントローラーが使用できるようにすることにより、パフォーマンスが最適化されるという利点があります。

リンクエラーの監視

コントローラーは、SASトポロジ内のリンクエラーを監視し、報告します。SASリンクは、コントローラー、エキスパンダー、ドライブなどのデバイス間でのシリアル接続です。これらの各デバイスは、1つまたは複数のトランスミッターとレシーバーのペアを使用して通信します。各レシーバーは、電源投入以降に受信したリンクエラーの数をカウントします。通常、リンクエラーは、SCSIまたはATAプロトコルで回復可能です。コントローラーはパッ

クグラウンドでこれらのカウンターを収集し、1時間間隔で蓄積されたリンクエラーの数を評価します。リンクエラーの数がしきい値を超えると、コントローラーはシステムイベントログにエラーを報告します。

この方法には、コントローラー、SASケーブル、I/Oモジュールなどの障害のあるハードウェアを識別できるという利点があります。

リカバリROM

コントローラーは、データの破損から保護するために、コントローラーファームウェアイメージの冗長コピーを保存します。アクティブなファームウェアイメージが破損した場合、コントローラーは冗長ファームウェアイメージを使用して動作を続けます。冗長ファームウェアがアクティブ化されると、破損したファームウェアイメージはアクティブなファームウェアによって有効なファームウェアでアップデートされます。リカバリROMは、ファームウェアのフラッシュ時に電源障害に対する保護を提供します。

キャッシュのエラー検出および訂正

エラー検出および訂正（ECC）DRAM技術は、キャッシュ内にあるデータを保護します。ECC方式では、転送された通常の64ビットのデータごとに8ビットのチェックデータを生成します。メモリコントローラーは、この情報を使用して、DRAM内またはメモリバス全体で発生したデータエラーを検出し、訂正します。

温度の監視

コントローラーは、サーバー内の各ドライブの温度を監視します。iLOは、コントローラーからこれらのドライブの温度を定期的に収集して、ファンの回転速度を制御します。ファンの回転速度を最適化して、各ドライブがワークロードとは関係なく継続的動作の最高温度を下回るようにします。

この方法には、ドライブの過熱を抑えつつ、ファンが最適な設定で動作するように制御することでコストが節約されるという利点があります。

パフォーマンス

サブトピック

- [HPE SR SmartCache](#)
- [I/Oパフォーマンスモード](#)
- [キャッシュ](#)
- [ドライブの書き込みキャッシュ制御](#)
- [ビデオオンデマンド](#)
- [ストリップサイズの選択](#)
- [電力モード](#)

HPE SR SmartCache

HPE SR SmartCache（Microchip maxCache 4.0とも呼ばれます）は、データボリュームから頻繁にアクセスされるデータをキャッシュするために使用されるSSDキャッシュボリュームを作成します。SSDキャッシュボリュームは、データボリュームと同じコントローラーベースの暗号化方式とキーを使用します。データボリュームの作成後、Smart Storage Administrator（SSA）内のキャッシュマネージャーツールを使用してHPE SR SmartCacheを有効化することができます。

最初の画面で、キャッシュボリュームのドライブを選択します。2番目の画面では、キャッシュボリュームが作成され、データボリュームが割り当てられます。キャッシュボリュームは、ライトスルーまたはライトバックのいずれかを使用して、RAID 0、1、または5をサポートします。HPE SR SmartCacheは、エネルギーパックとHPE SR SmartCacheライセンスを必要とします。HPE SR SmartCacheライセンスが含まれており、HPE Smartアレイ P816i-a SR Gen10およびすべてのGen10 Plus以降のコントローラーモデルにブレインストールされています。

サブトピック

- [HPE SR SmartCacheの要素](#)
- [HPE SR SmartCache書き込みポリシーとRAIDタイプ](#)
- [HPE SR SmartCacheラインサイズ](#)
- [HPE SR SmartCacheボリュームの容量](#)
- [HPE SR SmartCacheのライセンス](#)
- [HPE SR SmartCacheの機能と特長](#)
- [HPE SR SmartCacheでサポートされていない機能](#)

HPE SR SmartCacheの要素

- データボリューム - 最初の要素はデータボリュームです。通常はHDDを使用するサポート対象のドライブで構成されます。データボリューム上のRedfishでIOPerfModeEnabledであるSSD Smart Pathは無効化する必要があります。データボリュームを削除すると、自動的にキャッシュボリュームが削除されます。
- キャッシュボリューム - 2番目の要素はキャッシュボリュームです。データボリュームのキャッシュに使用されるサポート対象のSSDドライブで構成されます。キャッシュボリュームの容量は、データボリュームの容量以下にする必要があります。複数のキャッシュボリュームが存在する場合、SSDドライブの同じアレイ上にある必要があります。
- キャッシュモジュール - 最後の要素は、メタデータを含むキャッシュモジュールです。キャッシュボリュームのユーザーデータもキャッシュモジュール内にある場合があります。

HPE SR SmartCache書き込みポリシーとRAIDタイプ

HPE SR SmartCacheは、ライトバックまたはライトスルーのいずれかのキャッシュ書き込みポリシーをサポートしています。

- ライトスルーキャッシュポリシー - ライトスルーキャッシュは、RAID 0またはRAID 1キャッシュボリュームを使用して、頻繁にアクセスされる読み取り操作を高速化します。すべての書き込み操作はデータボリュームに対して行われます。
- ライトバックキャッシュポリシー - ライトバックキャッシュは、RAID 0、RAID 1、またはRAID 5キャッシュボリュームを使用して、頻繁にアクセスされる読み取りおよび書き込み操作を高速化します。書き込みは、キャッシュボリュームにキャッシュされ、後でデータボリュームに書き込まれる場合があります。キャッシュボリュームの削除を許可するには、キャッシュ書き込みポリシーをライトスルーに設定する必要があります。

HPE SR SmartCacheラインサイズ

キャッシュラインサイズは、コントローラーキャッシュ内の各ラインに割り当てられるデータの量です。サポートされる値は64KiBまたは256KiBですが、一部のコントローラーは64KiBのみをサポートする場合があります。これは、データボリュームとキャッシュボリュームの両方のパフォーマンスと最大サイズに影響を与える可能性があります。

キャッシュラインサイズは、キャッシュボリュームのRAIDレベルに応じて、ストリップサイズまたはストライプサイズと同じです。

- RAID 0およびRAID 1キャッシュボリューム - キャッシュラインサイズはストリップサイズです。また、RedfishではStripSizeBytesと呼ばれます。
- RAID 5キャッシュボリューム - キャッシュラインサイズはフルストライプサイズです。コントローラーは、キャッシュラインサイズをデータドライブ数（合計ドライブ数から1を引いた値）で割って、ストリップサイズを自動的に生成します。この計算の結果は、有効なストリップサイズ（16KiB、32KiB、64KiB、または128KiB）である必要があります。そうでない場合、キャッシュボリュームの作成は失敗します。結果として、RAID5キャッシュボリュームは、合計ドライブ数とキャッシュラインサイズの次の組み合わせに限定されます。

合計ドライブ数	キャッシュラインサイズKiB	生成されるRAID 5ストリップサイズKiB
3	64	32 (64 / 2)
3	256	128 (256 / 2)
5	64	16 (64 / 4)
5	256	64 (256 / 4)
9	256	32 (256 / 8)

HPE SR SmartCacheボリュームの容量

キャッシュボリュームの容量は、データボリュームの容量以下にする必要があります。次の表に、キャッシュラインサイズとキャッシュモジュールサイズに基づく、キャッシュボリュームとデータボリュームの最大容量を示します。

キャッシュライン サイズ	キャッシュモ ジュールサイズ	最小キャッシュボ リュームサイズ	最大キャッシュボリュームサイズ		最大データボリュームサイズ		必要なキャッシュ比 率
KiB	GiB	GiB	GB	GiB	TB	TiB	読み取り%/書き込 み%
64	1	16	1074	1024	274	256	0/100
64	2、4	16	2147	2048	274	256	0/100
64	8	16	2147	2048	274	256	50/50
256	1	16	4294	4096	1099	1024	0/100
256	2、4	16	8589	8096	1099	1024	0/100
256	8	16	8589	8096	1099	1024	50/50



注記

HPE SmartCacheライトバックで構成されたサーバーは、整合性に欠けるパリティ修復メッセージがレポートされるのを避けるため、正常にシャットダウンする必要があります。HPE Smartキャッシュライトバックキャッシュ使用時にサーバーが正常にシャットダウンされない場合、フラッシュバックアップ式ライトキャッシュ (FBWC) で整合性に欠けるパリティの可能性が高くなります。バッテリーなしの書き込みキャッシュが有効化されている場合、8 GiBキャッシュモジュールを0/100キャッシュ比率に構成できます。

HPE SR SmartCacheのライセンス

HPE SR SmartCacheの使用中は、次の点を考慮してください。

- 展開されるサーバーごとにライセンスが必要です。
- 各ライセンスには、1年間、24時間年中無休のHPEソフトウェアテクニカルサポートサービスが含まれています。
- ライセンスは譲渡できません。詳しくは、EULAを参照してください。

ライセンスアクティブ化キーを入手するには、オンラインまたはFAXでライセンス権利付与証明書の引き換えを行う必要があります。

ライセンスカテゴリ ライセンスの使用可能範囲

単一サーバーライセンス (単一キー/単一サーバー) LTU	1台のサーバーのライセンスを購入するために使用されます。 - サーバー当たり1つのライセンス、印刷されたライセンス権利付与証明書、EULA、および、物理的な出荷によって提供されるライセンスキーインストールカードが含まれています。
-------------------------------	---

フレキシブル数量ライセンス (単一キー/複数サーバー) LTU	- 単一のアクティブ化キーで複数のライセンスを購入するために使用します。 - お客様が定義したサーバー数量分のライセンス、購入したライセンス数量分のライセンス権利付与証明書、EULA、および、物理的な出荷によって提供されるライセンスキーインストールカードが含まれています。
---------------------------------	---

フレキシブル数量オンラインライセンス (単一キー/複数サーバー) E-LTU	- 単一のアクティブ化キーで複数のライセンスを購入するために使用します。 - お客様が定義したサーバー数量分のライセンス、購入したライセンス数量分のライセンス権利付与証明書、EULA、および、メールによって提供されるライセンスキーインストール情報が含まれています。
--	---

HPE SR SmartCacheの機能と特長

- ワークロードアクセラレーション - ホットデータをSSDにキャッシュすることによるパフォーマンス。
- シンプルな展開 - アプリケーションやOSを変更することなく、データセンターにシームレスに統合できます。
- 効率的な運用 - 既存のHPE ProLiantサーバーテクノロジーを利用して、パフォーマンスと効率を向上させます。

HPE SR SmartCacheでサポートされていない機能

HPE SR SmartCacheを使用する場合、次の機能は利用できません。機能を使用する必要がある場合は、HPE SR SmartCacheを無効にし、操作を完了してから再度有効にします。

- アレイの拡張
- アレイの移動
- アレイの交換
- アレイの縮小
- アレイのミラー化
- アレイの修復
- 論理ドライブの拡大
- RAIDレベルの移行
- ストリップサイズの移行
- 変換の優先順位
- ミラー分割と再結合
- キャッシュ比率の変更

I/Oパフォーマンスモード

I/OパフォーマンスモードはSmartPathとも呼ばれます。SSDでは、低遅延機能を最大限に利用するために特別な方策が必要です。I/Oパフォーマンスモードは、特定のタイプのI/O要求が物理ディスクへのより直接的なパスを使用できるようにして、RAIDコントローラーのファームウェア層の大半を回避することで、SSDベースの論理ボリュームに高いパフォーマンスをもたらします。アレイを作成するとき、I/Oパフォーマンスモードはデフォルトで有効になっています。



注記

SmartPathが有効になっている場合、論理ドライブのキャッシュを有効にすることはできません。論理ドライブのキャッシュを有効にするには、SmartPathを無効にし、Smart Storage Administrator (SSA) 内のキャッシュマネージャーのキャッシュ設定の変更で論理ドライブのキャッシュを有効にします。

詳しくは、[HPE Smart Storage Administrator User Guide](#)を参照してください。

デバイスドライバーソフトウェアは、コントローラーファームウェアと連携して以下を行います。

- 必要なディスクマッピング情報を維持する。
- HPE SSD Smart Pathの対象になるI/O要求を決定する。

他のすべての要求とエラー処理は、コントローラーの通常のI/Oパスを介してルーティングされます。この方法には、以下の利点があります。

- 高速パスを使用することで、繰り返しの読み取り負荷が重いI/Oワークロードに役立つ。
- 通常のI/Oパスに対してより多くのI/O処理容量が解放される。

キャッシュ

サブトピック

[読み込みキャッシュ](#)

[フラッシュバックアップ式ライトキャッシュ](#)

[キャッシュ比率の選択](#)

[書き込みキャッシュバイパスしきい値](#)

[バッテリーなしの書き込みキャッシュ](#)

読み込みキャッシュ

コントローラーは、以下のように動作する適応先読みアルゴリズムを使用しています。

- 1つまたは複数のI/Oスレッドで順次読み取りアクティビティを検出する
- シーケンシャル読み取り要求が続く場合に予測する

- ディスクドライブから先読みする

読み取り要求を受信すると、コントローラーは高速キャッシュメモリからマイクロ秒単位でデータを取得します（ディスクドライブからではミリ秒単位の時間がかかります）。この適応先読み方式では、小さなブロックの順次読み取り要求に対して優れたパフォーマンスを提供します。

このアルゴリズムは、データニーズを予測して待機時間を短縮します。

コントローラーは、非順次読み取りアクティビティを検出した場合に先読みを無効にします。コントローラーの適応先読みキャッシュにより、順次読み取りパフォーマンスは向上するがランダム読み取りパフォーマンスは低下するという固定先読み方式の問題が解消します。

読み取りキャッシュでパフォーマンスが向上するのは、読み取りデータがすでにキャッシュ内に保存されている場合のみです。ディスクアレイの容量はキャッシュサイズよりも桁違いに大きいので、ランダム読み取りがすでにキャッシュ内に存在する確率は小さいです。このため、コントローラーはキャッシュ内にランダム読み取りデータを保存しません。

読み取りキャッシュが最も効果的なのは、連続した小さなブロックの読み取りワークロードのパフォーマンスを向上させる場合であり、特に、キュー深度が低い読み取りワークロードに対して効果を発揮します。コントローラーは、シーケンシャルワークロードとランダムワークロードを区別します。シーケンシャルワークロードを検出すると、予測容量内の読み取りキャッシュを使用してデータをプリフェッチします。読み取りコマンドのパターンを識別し、ドライブ上で先読みします。データの読み取り後、コントローラーはそのデータをキャッシュに入れて、以後、読み取りコマンドから呼び出された場合に使用できるようにします。

Smart Storage Administrator (SSA) ユーティリティを使用すると、読み取りキャッシュに使用するキャッシュのパーセンテージを構成できます。これらのコントローラーのデフォルト構成では、使用可能なキャッシュ容量の10%が読み取りキャッシュに割り当てられます。

フラッシュバックアップ式ライトキャッシュ

これらのコントローラーは、ディスクへの書き込み操作の完了を待つことなく、ホストアプリケーションを続行できるライトバックキャッシュ方式を使用しています。ライトバックキャッシュを使用しないコントローラーは、データをドライブに書き込んだ後に完了ステータスをOSに返します。ライトバックキャッシュを使用するコントローラーは、書き込みデータを高速キャッシュメモリに「ポスト」して、OSに完了ステータスをすぐに返すことができます。書き込み操作は、ミリ秒単位ではなくマイクロ秒単位で完了します。コントローラーは、コントローラーの書き込みキャッシュ内のデータをコントローラーに都合がよいタイミングで、後でディスクに書き込みます。

書き込みデータがキャッシュに書き込まれると、それ以降、同じディスクの位置はキャッシュから読み取られるようになります。同じディスク位置への書き込みでは、それ以降はキャッシュに保持されたデータが書き換えられます。これは「リードキャッシュヒット」といいます。これにより、帯域幅の利用が削減され、ディスクの同じ領域を頻繁に読み書きするアプリケーションの待ち時間が短縮されます。

通常の高負荷環境では、書き込みキャッシュがいっぱいになるとその状態のままになります。コントローラーは、この機会を使って保留中の書き込みコマンドを分析し、効率を改善します。コントローラーは以下のことが可能です。

- 実行を高速化するために、隣接する論理ブロックへの小規模な書き込みを単一の大きな書き込みに結合する、ライトコアレスシングを使用する
- コマンドの再順序付けを実行して、キャッシュ内の書き込みの実行順序を並べ直し、全体的なディスクの待機時間を減らす
- 保留中の多数の書き込みコマンドを保存および分析して、ライトコアレスシングとコマンドの再順序付けを行う機会を増やすとともに、全体的なパフォーマンスをよりよくする

コントローラーのキャッシュメモリサイズが大きい場合、コアレスシングとコマンドの再順序付けを効率的に行えるため、アレイの全体的なパフォーマンスが向上します。

Smart Storage Administrator (SSA) を使用すると、書き込みキャッシュに使用するキャッシュのパーセンテージを構成できます。これらのコントローラーのデフォルト構成では、使用可能なキャッシュ容量の90%が書き込みキャッシュに割り当てられます。

フラッシュバックアップ式ライトキャッシュ (FBWC) では、キャッシュデータの維持にフラッシュデバイスを使用し、電源喪失時の給電にEnergy Packを使用します。FBWCには、以前のBBWCシステムに比べて重要な利点があります。バッテリーバックアップ式ライトキャッシュ (BBWC) では、全体の電源の消失時にバックアップ電源が必要ですが、FBWCに電源が必要なのは、DRAMからフラッシュへのバックアップにかかる時間の間のみです。FBWCはメモリの内容をフラッシュデバイスに書き出すため、Energy Pack期限 (48時間) はなくなり、データは次の電源投入時にディスクドライブにポストされます。

キャッシュ比率の選択

コントローラーキャッシュ比率の設定により、読み出しおよび書き込み操作に割り当てられるメモリの量が決まります。アプリケーションの種類によって、最適の設定も異なります。次の条件に当てはまる場合は、比率を変更できます。

- コントローラーにバックアップ電源 (HPE SmartストレージバッテリーまたはHPE Smartストレージハイブリッドキャパシター) を使用するキャッシュがある。
- コントローラーに構成済みの論理ドライブがある。

書き込みキャッシュバイパスしきい値

指定値よりも大きいすべての書き込みは、書き込みキャッシュをバイパスし、非パリティRAIDボリュームのディスクに直接書き込まれます。

小さい値では、コントローラーがしきい値より小さいI/Oに書き込みキャッシュを確保することができます。

バッテリーなしの書き込みキャッシュ

バッテリーなしの書き込みキャッシュ（NBWC）は、Energy Packを必要としないこれらのコントローラーでサポートされています。

ドライブの書き込みキャッシュ制御

ドライブ書き込みキャッシュは、物理ドライブ内のキャッシュです。物理ドライブの書き込みキャッシュをサポートしているコントローラーおよびドライブでは、次の要件を満たすすべての物理ドライブの書き込みキャッシュを有効または無効にすることができます。

- 論理ドライブの一部として構成されている。
- 未構成でコントローラー上でホストから見える。

ビデオオンデマンド

ビデオオンデマンド（VOD）やビデオ監視システムなどのビデオストリーミングサービスには、通常、予測可能な遅延、高帯域幅、一般に大きいサイズのI/Oを使用する大容量のディスクストレージが必要です。これは、変動性と帯域幅を犠牲にして絶対的に少ない遅延を優先する、低遅延最適化とは異なります。コントローラーでは、ビデオストリーミングに使用できる最適化をいくつか提供しています。また、システムレベルの最適化を評価する必要があります。BIOSでのI/Oの優先順位付け、ブロックレイヤー、RAIDストライプへのファイルシステム割り当ての配置などです。

この方法には、以下の利点があります。

エレベーターソーティングの無効化

I/Oを順に処理することで最大遅延時間を低減します。

劣化パフォーマンス最適化の有効化

RAID 5/50/6/60などのパリティが保護されるRAIDレベルを使用することで、劣化モードでの大きなブロック書き込みが最適化される場合。コントローラーのキャッシュ比率を100%書き込みに設定

ストリーム数が多いと、ランダムな読み取りI/Oプロファイルが作成されるため、先読みキャッシュの利点はほとんどありません。コントローラーモニターおよびパフォーマンス収集の無効化

管理データの収集により重いI/O負荷が続く状況で、待機時間の急増を抑えます。表面スキャン遅延を30に増加

コントローラーメディア表面スキャンによる遅延への影響を最小限に抑えます。再構築の優先順位MediumまたはMediumHighを使用

インターリーブは、RAIDの再構築時の遅延がより予測可能になるようにI/Oを再構築します。Flexible Latency Schedulerの有効化

時間がかかるI/Oを優先することで、個々のI/Oの最大遅延時間を低減します。

ストリップサイズを選択

コントローラーがアレイを作成する場合、操作するデータの単位は「ストリップ」として定義されます（サイズ範囲は64 KiB~1 MiB）。これらのストリップは、アレイ内の物理ドライブに分散されます。

最高のパフォーマンスとドライブの寿命を実現するには、ストリップの調整とサイジングを行い、ストリップサイズをアプリケーションI/O要求のサイズと調整に合わせます。ストリップサイズが小さいほど（64 KiB以下）、バックグラウンドパリティのスキャン時間が長くなり、これらの操作中でのホストI/Oへの影響も大きくなります。

電力モード

次の3つの利用可能な電力モードがあります。

- 最大パフォーマンス
- 省電力
- バランス

最大パフォーマンス（デフォルト）

これはデフォルト設定です。すべての設定は、最大のパフォーマンスに基づいて選択されます。パフォーマンスに影響する電力節約オプションは無効です。

バランス

パフォーマンスへの影響を最小限に抑えて電力を節約するにはこの設定を使用します。キューの項目数が多い場合に、この設定がスループットに与える影響は10%以下です。

キューの項目数が少ない、またはI/Oが頻繁ではない場合、パフォーマンスへの影響は大きくなる場合があります。このコマンドは、通常、ハードディスクドライブのみを使用する環境で役立ち、SSD使用時にはお勧めしません。

設定は、ドライブの数やタイプ、RAIDレベル、ストレージのトポロジなど、ユーザーの構成に基づきます。構成を大幅に変更すると、最適な設定を選択するために再起動が必要となる場合があります。設定を変更するために再起動が必要な場合、SSAは警告を生成します。

省電力

システムパフォーマンスにこだわらずにこの設定を選択すれば、最大の電力の節約が実現されます。Hewlett Packard Enterpriseの一部のアプリケーションにはこの設定をおすすめしていますが、ほとんどのお客様に適切な設定ではありません。ほとんどのアプリケーションにおいて大幅なパフォーマンスの低下が生じます。



重要

節約とパフォーマンスを最適化するために、電力モードを切り替えた後は再起動が必要となる場合があります。



重要

電力モードがバランスに設定されている場合、その後のコントローラーの構成変更では、パフォーマンスを最適化するために再起動が必要となる場合があります。

HPE SmartアレイSR Gen10コントローラーのインストール手順

この章では、コントローラーをサーバーにインストールし、内部ストレージデバイスを接続する方法について説明します。

サブトピック

[サポートされているサーバー](#)

[未構成サーバーへのSmartアレイの取り付け](#)

[構成済みサーバーへのSmartアレイの取り付け](#)

[Smartアレイの取り付け](#)

[ストレージデバイスの接続](#)

[ケーブルの部品番号](#)

[SmartアレイSW RAIDの有効化](#)

サポートされているサーバー

サポートされているサーバーでのコントローラーの取り付けについて詳しくは、サーバーのユーザーガイドを参照してください。

サーバーでサポートされているコントローラーのリストについては、サーバーの[QuickSpecs](#)を参照してください。

未構成サーバーへのSmartアレイの取り付け

手順

1. Smartアレイハードウェアを取り付けます。

サーバー固有の手順については、サーバーのユーザーガイドを参照してください。

2. Pシリーズの場合は、以下を実行します。

- コントローラーのバックアップ電源ケーブルの一方の端をSmartアレイのバックアップ電源コネクタに、もう一方の端をシステムボードまたはPCIライザーボード上のコントローラーのバックアップ電源コネクタに接続します。
- オプションのEnergy Packを取り付けます。

3. 物理ドライブを必要に応じて取り付け、物理ドライブをSmartアレイに接続します。

4. サーバーの電源を入れます。

5. HPE Service Pack for ProLiant (SPP) を使用して、アップデートされたファームウェア、ソフトウェア、およびデバイスドライバーをサーバーに展開します。

SPPについて詳しくは、Gen10 SPPのWebサイト (https://support.hpe.com/connect/s/softwaredetails?language=en_US&softwareId=MTX_50b300127e24428582ca72564a) を参照してください。

ご使用のオペレーティングシステムのインストールファイルにドライバーが含まれていない、およびIntelligent Provisioningを使用してオペレーティングシステムをインストールする予定がない場合は、SPPからSmartアレイドライバーを抽出しなければならない場合があります。または、Hewlett Packard Enterpriseサポートセンター (<https://www.hpe.com/support/hpesc>) にアクセスして、ドライバーおよびファームウェア用の特定のコントローラーカードを検索することもできます。

6. Smart Storage AdministratorまたはUEFIシステムユーティリティのSmartアレイ構成ユーティリティを使用してストレージアレイを作成します。

7. オペレーティングシステムとデバイスドライバをインストールします。

Intelligent Provisioningを使用する場合は、ファームウェアのアップデートオプションを選択して、アップデートされたファームウェアを適用します。Intelligent Provisioningについて詳しくは、<https://www.hpe.com/support/hpesc>にある製品ドキュメントを参照してください。

Intelligent Provisioningを使用してオペレーティングシステムをインストールせず、インストール中にドライバーを求められた場合は、手順5で抽出したドライバーをポイントします。

詳しくは

- [ソフトウェアおよびファームウェアのアップデート](#)
- [Smartアレイの取り付け](#)
- [ストレージデバイスの接続](#)
- [アレイおよびコントローラーの構成](#)

構成済みサーバーへのSmartアレイの取り付け

前提条件

この手順を開始する前に、SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト<https://www.hpe.com/servers/spp/download>からダウンロードします。

手順

1. システムのデータのバックアップを取ります。
2. すべてのアプリケーションを終了します。
3. サーバーのファームウェアリビジョンが最新のものとない場合はアップデートします。
4. 次のいずれかを実行します。
 - 新しいSmartアレイが新しい起動デバイスである場合は、デバイスドライバをインストールします。
 - 新しいSmartアレイが新しい起動デバイスでない場合は、次の手順に進みます。
5. サーバーからユーザーがログオフしていることと、すべてのタスクが完了したことを確認してください。
6. サーバーの電源を切ります。



注意

外付データストレージを使用しているシステムでは、必ず、サーバーの電源を最初に切り、電源を入れるときはサーバーの電源を最後に入れてください。こうすることで、サーバーが起動したときにシステムがドライブを故障とみなす誤動作を防止できます。

7. サーバーに接続されているすべての周辺装置の電源を切ります。
8. 電源コードを電源から抜き取ります。
9. 電源コードをサーバーから抜き取ります。
10. 周辺装置をすべて切り離します。
11. Smartアレイハードウェアを取り付けます。

サーバー固有の手順については、サーバーのユーザーガイドを参照してください。
12. Pシリーズの場合は、以下を実行します。
 - コントローラーのバックアップ電源ケーブルの一方の端を、Smartアレイのバックアップ電源コネクタとシステムボードまたはPCIライザーボード上のコントローラーのバックアップ電源コネクタのもう一方の端に接続します。
 - オプションのEnergy Packを取り付けます。
13. ストレージデバイスをコントローラーに接続します。
14. 周辺装置をサーバーに接続します。
15. 電源コードをサーバーに接続します。
16. 電源コードを電源に接続します。
17. すべての周辺装置の電源を入れます。
18. サーバーの電源を入れます。

19. UEFI ブートモードでサーバーを実行している場合は、電源をオンにしてブートオプションを選択します。
20. コントローラーのファームウェアバージョンが最新のものとない場合はアップデートします。
21. ドライブのファームウェアバージョンが最新のものとない場合はアップデートします。
22. オプションで、サーバーをレガシーブートモードで稼働している場合、コントローラーをブートコントローラーとして設定します。
23. オプションで、サーバーをレガシーブートモードで稼働している場合、コントローラーのブート順序を変更します。
24. 新しいコントローラーが新しいブートデバイスである場合は、デバイスドライバーをインストールします。
25. (オプション) 追加の論理ドライブを作成します。

詳しくは

- [内蔵ストレージの接続](#)
- [UEFI ブートモードでの電源投入とブートオプションの選択](#)
- [ソフトウェアおよびファームウェアのアップデート](#)
- [メザニンおよびコントローラーの構成](#)

Smartアレイの取り付け

サブトピック

- [モジュラーSmartアレイの取り付け \(-a/-b\)](#)
- [モジュラーSmartアレイの取り付け \(-c\)](#)
- [直立型PCIeプラグインSmartアレイの取り付け \(-p\)](#)
- [メザニン \(-m\) Smartアレイの取り付け](#)

モジュラーSmartアレイの取り付け (-a/-b)

このタスクについて



警告

けがや装置の損傷を防ぐために、取り付けを開始する前に、ご使用のサーバーに付属の安全上の注意事項とユーザードキュメントを参照してください。一部のサーバーには、危険な高エネルギー回路、高電流回路、可動部品（ファンブレードなど）、またはその任意の組み合わせが含まれ、製品が電源装置に接続されているときにカバーやアクセスパネルを取り外すと危険にさらされる場合があります。製品を修理する場合は、これらの危険な箇所の取り扱いに関するトレーニングを受け、保守の資格がある担当者のみが行ってください。このような危険な状態から防護するために取り付けられたエンクロージャーを取り外したり、インターロックを無効にしたりしないでください。

手順

1. すべてのサーバーデータの完全なバックアップを実行します。
2. アクセスパネルを取り外す、または開きます。



警告

表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。

3. 取り付けに必要な場合は、Smartアレイのエアパッフルを取り外します。
4. 位置決めピンとボードの位置を合わせて下に押し込んで、Smartアレイを取り付けます。

Smartアレイにつまみネジがある場合は、つまみネジを締めます。Smartアレイに曲がったハンドルがある場合は、ハンドルを持ち上げてから下に押し込みます。次にハンドルを下に戻して接続を固定します。詳しくは、サーバーのユーザーガイドを参照してください。

5. ストレージデバイスをコントローラーに接続します。
6. アクセスパネルを閉じるか、または取り付けます。

システムの電源を入れる前に、Energy Packが取り付けられていることを確認します。詳しくは、サーバーのユーザーガイドを参照してください。

モジュラーSmartアレイの取り付け (-c)

このタスクについて



注意

サーバーまたはコンピュータモジュールの取り付けまたは取り外しの前に、すべてのSmartアレイのデータの完全なバックアップを実行することをおすすめします。




注意


外付データストレージを使用しているシステムでは、必ず、サーバーまたはコンピュータモジュールの電源を最初に切り、電源を入れるときも最後に入れてください。こうすることで、サーバーまたはコンピュータモジュールが起動したときにシステムがドライブを故障とみなす誤動作を防止できます。

手順

1. コンピュータモジュールの電源を切ります。
2. コンピュータモジュールを取り外します。
3. コンピュータモジュールを平らで水平な作業面に置きます。
4. アクセスパネルを取り外します。
5. ドライブをすべて取り外します。
6. ドライブブランクをすべて取り外します。
7. フロントパネル/ドライブケースアセンブリを取り外します。

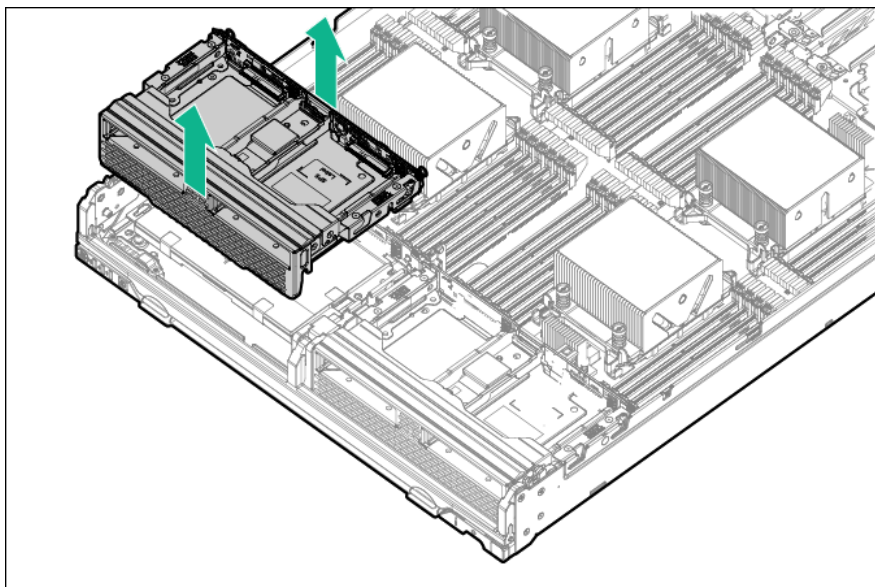

8. Smartアレイを取り付けます。

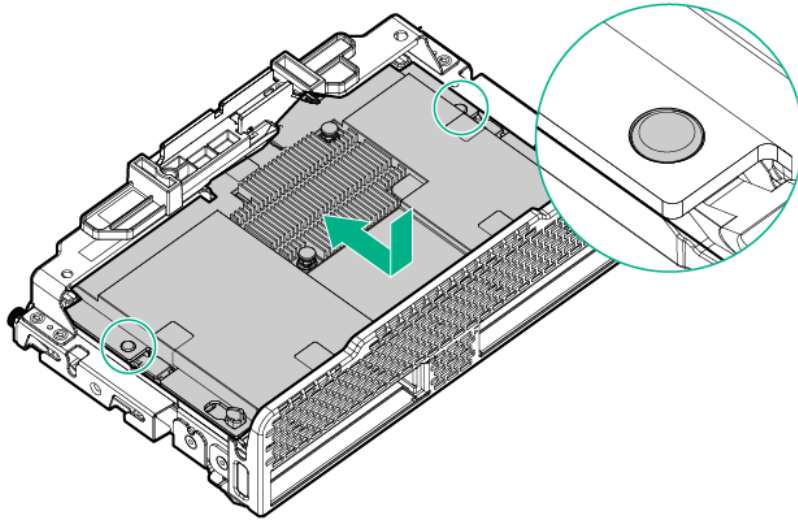

9. フロントパネル/ドライブケージアセンブリを取り付けます。
10. すべてのドライブを取り付けます。
11. すべてのドライブブランクを取り付けます。
12. アクセスパネルを取り付けます。
13. コンピュートモジュールを取り付けます。

タスクの結果

直立型PCIeプラグインSmartアレイの取り付け (-p)

このタスクについて



警告

けがや装置の損傷を防ぐために、取り付けを開始する前に、ご使用のサーバーに付属の安全上の注意事項とユーザードキュメントを参照してください。一部のサーバーには、危険な高エネルギー回路、高電流回路、可動部品（ファンブレードなど）、またはその任意の組み合わせが含まれ、製品が電源装置に接続されているときにカバーやアクセスパネルを取り外すと危険にさらされる場合があります。製品を修理する場合は、これらの危険な箇所の取り扱いに関するトレーニングを受け、保守の資格がある担当者のみが行ってください。このような危険な状態から防護するために取り付けられたエンクロージャーを取り外したり、インターロックを無効にしたりしないでください。

手順

1. すべてのサーバーデータの完全なバックアップを実行します。
2. アクセスパネルを取り外す、または開きます。



警告

表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。

3. 使用可能なx8以上のPCIe拡張スロットを選択します。
スロット幅が電氣的にx4またはx1である場合でも、x8の物理サイズを持つスロットが必要です。Hewlett Packard Enterpriseでは、電氣的にx8であるスロットを使用することを推奨しています。
4. スロットカバーを取り外します。
固定用ネジがある場合は、それを保管しておきます。
5. スロットのアライメントガイドがある場合は、それに沿ってSmartアレイをスライドさせます。拡張スロットにボードを強く押し込んでボードの端の接点のスロットに正しくはまるようにします。
6. 固定用ネジでSmartアレイを固定します。スロットのアライメントガイドのラッチが（ボードの背面近くに）ある場合は、そのラッチを閉じます。
7. コントローラーのバックアップ電源ケーブルの一方の端を、Smartアレイ上のバックアップ電源コネクタに接続します。もう一方の端を、システ

ムボードまたはPCIライザーボード上のコントローラーのバックアップ電源コネクタに接続します。コネクタの位置を確認するには、サーバーのユーザーガイドを参照してください。

8. ストレージデバイスをSmartアレイに接続します。
9. アクセスパネルを閉じるか、または取り付けます。

システムの電源を入れる前に、Energy Packが取り付けられていることを確認します。詳しくは、サーバーのユーザーガイドを参照してください。

メザニン（-m）Smartアレイの取り付け

このタスクについて



警告

けがや装置の損傷を防ぐために、取り付けを開始する前に、ご使用のサーバーに付属の安全上の注意事項とユーザードキュメントを参照してください。一部のサーバーには、危険な高エネルギー回路、高電流回路、可動部品（ファンブレードなど）、またはその任意の組み合わせが含まれ、製品が電源に接続されているときにカバーやアクセスパネルを取り外すと危険にさらされる場合があります。これらの製品を修理する場合は、危険な高電圧製品の取り扱いに関するトレーニングを受け、保守の資格がある担当者のみが行ってください。エンクロージャーを取り外したり、このような危険な条件から保護するためのインターロックを無効にしたりしないでください。

手順

1. すべてのサーバーデータの完全なバックアップを実行します。
2. アクセスパネルを取り外す、または開きます。



警告

表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。

3. システムボード上の使用可能なメザニンコネクタを選択します。
4. コネクタカバーを取り外します。カバーは、将来使用できるように保管しておいてください。
5. 位置決めピンとボードの位置を合わせて下に押し込んで、Smartアレイを取り付けます。

Smartアレイにつまみネジがある場合は、つまみネジを締めます。詳しくは、サーバーのユーザーガイドを参照してください。

6. ストレージデバイスをSmartアレイに接続します。
7. アクセスパネルを閉じるか、または取り付けます。



注記

アクセスパネルを開いた状態または取り外した状態でサーバーを長期にわたって稼働させないでください。この状態でサーバーを動作させると、通気が正しく行われず、冷却機構が正常に動作しなくなるため、高温によって装置が損傷する可能性があります。

ストレージデバイスの接続

特定のHPE ProLiantサーバーでサポートされているドライブモデルについて詳しくは、その特定のサーバーの[QuickSpecs](#)を参照してください。

サブトピック

[内蔵ストレージの接続](#)

[外付ストレージの接続](#)

内蔵ストレージの接続

手順

1. サーバーの電源を切ります。
2. 必要に応じて、ドライブを取り付けます。

Hewlett Packard Enterpriseは、類似したタイプのドライブを推奨します。すべてのドライブを1つの論理ドライブにまとめる場合は、次の条件を満たす必要があります。

- SASまたはSATAのいずれかでなければなりません。
- すべてがハードディスクドライブ、またはすべてがソリッドステートドライブでなければなりません。
- ドライブ容量を最も効率的に使用するために、ドライブが同じ容量を持つ必要があります。

ドライブの取り付けについて詳しくは、以下の資料を参照してください。

- サーバーのドキュメント
- ドライブのドキュメント

3. サーバーの[QuickSpecs](#)でコントローラーとの互換性があると識別された内部SASケーブルを使用します。
 - ドライブがホットプラグ対応の場合は、コントローラーの内部コネクタからホットプラグ対応ドライブケースのSASコネクタに接続します。
 - ドライブがホットプラグ対応でない場合は、コントローラーの内部コネクタからノンホットプラグドライブに接続します。
4. アクセスパネルを閉じるか、または取り付け、つまみネジがあればつまみネジで固定します。



注意

アクセスパネルを開いた状態または取り外した状態でサーバーを長期にわたって稼働させないでください。この状態でサーバーを動作させると、通気が正しく行われず、冷却機構が正常に動作しなくなるため、高温によって装置が損傷する可能性があります。

5. サーバーの電源を入れます。

詳しくは

- [アレイおよびコントローラーの構成](#)

外付ストレージの接続

手順

1. サーバーの電源を切ります。
2. 外部SASケーブルをコントローラーの外部ポートに接続します。
 - a. ケーブルのMini-SAS HD x4コネクタのタブを引きます。
 - b. ケーブルのコネクタを、コントローラーの外部ポートに挿入します。
 - c. タブを放します。
3. ケーブルのもう一方の端を、外付ストレージエンクロージャのSAS入力コネクタに接続します。
4. エンクロージャの電源を入れます。
5. サーバーの電源を入れます。

ケーブルの部品番号

ケーブルについて詳しくは、サーバーの[QuickSpecs](#)を参照してください。

Smartアレイ SW RAIDの有効化

前提条件

サーバーブートモードは、UEFIモードに設定する必要があります。

SATAドライブのみがサポートされています。

このタスクについて



重要

HPE SmartアレイS100i SR Gen10 SW RAIDは、Windowsでのみサポートされています。LinuxおよびVMwareサポートの詳細については、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト (<https://www.hpe.com/support/S100i-qg>) にある製品のQuickSpecsを参照してください。

手順

1. サーバーを再起動します。
2. POST実行中にF9（システムユーティリティ）キーを押して、UEFIシステムユーティリティを開始します。
3. システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > ストレージオプション > SATAコントローラーオプション > 内蔵SATA構成 > Smartアレイ SW RAIDサポートの順に選択し、Enterを押します。
4. SATAコントローラーオプション画面で、内蔵SATA構成オプションについて、ドロップダウンメニューからSmartアレイSW RAIDサポートを選択して、OKをクリックします。
「重要：SmartアレイSW RAIDはブートモードがレガシーBIOSモードで設定されている場合はサポートされません。」という警告メッセージが表示された場合は、OKをクリックします。
5. F12キーを押します。保存して終了します。
6. 変更を保存をクリックして、変更を保存します。
7. 再起動をクリックします。

サブトピック

デバイスドライバー

Windowsオペレーティングシステム

デバイスドライバー

オペレーティングシステムがディスクドライブコントローラーと通信するには、デバイスドライバーが必要です。デバイスドライバーは、Service Pack for ProLiantに含まれています。ドライバーのインストールには、Intelligent Provisioningを使用します。サポートされているオペレーティングシステムについて詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトにある該当するコントローラーの製品ページを参照してください。

ドライバーの最新バージョンは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトで提供されます。製品情報を求められたら、適切なサーバーのモデル名またはコントローラーモデルを入力します。

Windowsオペレーティングシステム

HPE Smartアレイ S100i SR Gen10 SW RAIDソリューション用のデバイスドライバーは、既存のMicrosoft Windowsオペレーティングシステムメディアには含まれていません。S100i SW RAIDソリューションによって管理される論理ボリュームにオペレーティングシステムをインストールする場合は、Windowsのインストールでその論理ボリュームが認識されるようにデバイスドライバーをインストールする必要があります。

Intelligent Provisioningソフトウェアの自動インストールオプションを使用してオペレーティングシステムをインストールすると、インストール時にドライバーが自動的に追加されます。それ以上の処置は不要です。

Intelligent Provisioningを使用せずにオペレーティングシステムをインストールする場合は、USBドライブからOSインストール中にドライバーを手動で組み込む必要があります。

サブトピック

OSのインストール中にデバイスドライバーを手動で組み込む

OSのインストール中にデバイスドライバーを手動で組み込む

手順

1. ドライバーを入手し、USBドライブにそれらを抽出します。
S100i SR SW RAIDソリューション用のドライバーは、Service Pack for ProLiantまたは[Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト](#)から入手できます。ドライバーインストールコンポーネントの実行時にはファイルを抽出するオプションが表示されます。
2. ドライバーを格納したUSBドライブを挿入して、参照をクリックします。
SATAオプティカルドライブを使用してWindowsインストールメディアをロードするインストールでは、インストールを続行するためにWindowsにオプティカルデバイスドライバーの早期プロンプトが表示されます。USBを挿入してドライバーがロードされると、ドライバーは、SATAオプティカルデバイス、SATAドライブ、またはS100i SR SW RAIDソリューションに接続されているSATA SSDをロードします。

SATAオプティカルドライブを使用せずにWindowsインストールメディアをロードするインストールでは、Windowsのインストール場所を選択してください。ウィンドウが表示されます。

3. ドライバーの読み込みをクリックして、抽出されたSmartアレイ SW RAIDソリューションドライバのフォルダーをポイントします。

HPE SmartアレイSR Gen10コントローラーの構成

この章では、コントローラーをセットアップするためのツールと手順について説明します。

サブトピック

[アレイおよびコントローラーの構成](#)

[Smart Storage Administrator](#)

[UEFIシステムユーティリティ](#)

[Intelligent Provisioning](#)

[ブートコントローラーオプションの構成](#)

[Redfish](#)

アレイおよびコントローラーの構成

アレイおよびコントローラーの構成は、サーバーまたはコンピュートモジュールの初回プロビジョニング中、および初回構成後いつでも行うことができます。構成タスクを開始するには、Smart Storage Administrator (SSA) (Intelligent Provisioningからアクセス可能)、またはUEFIシステムユーティリティの構成メニューを使用できます。

サーバーまたはコンピュートモジュールの初回プロビジョニング中、アレイを構成してからでないとオペレーティングシステムをインストールできません。以下のオプションのいずれかを使用してアレイを構成できます。

- Intelligent Provisioningを起動するときに、存在するすべてのドライブに対してIntelligent Provisioningによるポーリングを有効にするオプションを指定し、それらのドライブに適したアレイを構築できます。例えば、2つのドライブがカードに接続されている場合、セットアップはデフォルトでRAID 1となります。Hewlett Packard Enterpriseは、最初にサーバーをプロビジョニングするとき、このオプションを選択することを推奨します。詳しくは、Intelligent Provisioningのドキュメントを参照してください。<https://www.hpe.com/support/hpesc>。
- UEFIシステムユーティリティを使用して、必要なプライマリアレイを作成することができます。

サーバーまたはコンピュートモジュールの初回プロビジョニング後、SSAまたはUEFIシステムユーティリティのいずれかを使用して、アレイおよびコントローラーを構成することができます。

サブトピック

[SSAとUEFIシステムユーティリティの比較](#)

SSAとUEFIシステムユーティリティの比較

このコントローラーは、SSA、またはUEFIシステムユーティリティ内の構成ユーティリティのいずれかを使用して構成することができます。SSAおよびUEFIシステムユーティリティの両方を使用してコントローラーを構成できます。

SSAはアレイ構成機能の完全なセットを提供する一方で、UEFIシステムユーティリティは、限られた機能を提供します。ただし、UEFIシステムユーティリティはサーバーまたはコンピュートモジュールの初期構成時にSSAよりも早くロードできるため、UEFIシステムユーティリティの使用を選択する方がよい場合があります。

各インターフェイス内でサポートされている標準的な構成タスクを特定するには、以下の表を参照してください。

タスク	SSA	UEFIシステムユーティリティ
アレイおよび論理ドライブの作成または削除	+	+
論理ドライブへのRAIDレベルの割り当て	+	+
LEDを点灯させることによるデバイスの識別	+	+
スベアドライブの割り当てまたは削除	+	+
複数のアレイ間でのスベアドライブの共有	+	+
アレイへの複数のスベアドライブの割り当て	+	+
スベアのアクティベーションモードの設定	+	+
論理ドライブのサイズの指定	+	+
アレイごとの複数の論理ドライブの作成	+	+
ストリップサイズの構成	+	+
RAIDレベルまたはストリップサイズの移行	+	
アレイの拡張	+	
拡張の優先順位および移行の優先順位の設定	+	
キャッシュ率（アクセラレータ）の優先順位の設定	+	+
論理ドライブの拡大	+	
ブートコントローラーの設定	+	
HPE SR Smartキャッシュの有効化	+	
HPE SR Smartキャッシュの構成	+	+
コントローラーベースの暗号化（CBE）の有効化/構成	+	+
自己暗号化ドライブ（SED）ベースの暗号化の有効化/構成	+	+
ドライブの消去	+	+

SSAまたはUEFIシステムユーティリティの使用方法に関する固有の情報については、オンラインヘルプを参照してください。

Smart Storage Administrator

Smart Storage Administrator (SSA) は、これらのコントローラーでアレイを構成するためのメインツールです。SSAには、SSA GUI、SSA CLI、およびSSAスクリプティングの3つのインターフェイス形式があります。これらのどの形式も構成タスクをサポートしています。高度なタスクのいくつかは、1つの形式だけで使用可能です。

Smart Storage Administrator GUI

SSA GUIは、多くの複雑な構成タスクを実行できる高度なユーティリティです。SSA GUIは、オフラインとオンラインの両方でアクセスできます。

- **オフライン環境でのSSAへのアクセス**：さまざまな方法のいずれかを使用して、ホストOSを起動する前にSSAを実行できます。オフラインモードでは、オプションのコントローラーや内蔵コントローラーのような検出されたサポートされるHPE ProLiantデバイスの構成と保守を行うことができます。ブートコントローラーの設定やスプリットミラー操作の実行のような一部のSSA機能は、オフライン環境でのみ使用できます。
- **オンライン環境でのSSAへのアクセス**：この方法では、管理者がSSA実行可能ファイルをダウンロードしてインストールする必要があります。ホストOSを起動した後で、SSAをオンラインで実行できます。

詳しくは、[HPE Smart Storage Administrator User Guide](#)を参照してください

Smart Storage Administrator CLI (SSA CLI)

SSA CLIは、HPE SRストレージコントローラー製品の管理に使用されるコマンドラインインターフェイスツールです。ストレージCLIツールは、サーバーストレージを大規模展開するためのスクリプティングをサポートします。

詳しくは、[HPE Smart Storage Administrator CLI User Guide](#)を参照してください

Smart Storage Administratorスクリプティング

SSAスクリプティングは、HPE SSA CLIアプリケーションとともに配布されるスタンドアロンアプリケーションで、Smartアレイデバイス上にアレイを構成するために使用されます。

UEFIシステムユーティリティ

UEFIシステムユーティリティは、システムROMに組み込まれています。これを使用すると、次のような広範な構成処理が可能になります。

- システムデバイスと取り付けられているオプションの構成

- コントローラー設定の構成
- システム機能の有効化および無効化
- システム情報の表示
- プライマリブートコントローラーの選択
- メモリオプションの構成
- 言語の選択
- 内蔵UEFIシェルのような他のプリブート環境の起動

UEFIシステムユーティリティについて詳しくは、[HPE UEFI System Utilities Documentation Quick Links](#)を参照してください。

オンスクリーンヘルプを表示するには、F1キーを押します。

サブトピック

[UEFIシステムユーティリティの使用](#)

UEFIシステムユーティリティの使用

システムユーティリティを使用するには、次のキーを使用してください。

対策	キー
システムユーティリティにアクセス	POST中にF9キーを押す
メニューの移動	上下矢印キー
項目を選択	Enterキー
選択内容を保存	F10キー
ハイライトした構成オプションのヘルプを表示 ¹	F1キー

¹ UEFIシステムユーティリティおよびUEFIシェルのオンラインヘルプにアクセスするには、画面のQRコードをスキャンします。

デフォルトの構成設定は、以下のいずれかの時点で、サーバーに適用されます。

- システムへの最初の電源投入時
- デフォルト設定に復元した後

一般的なサーバー操作の場合はデフォルトの構成でかまいませんが、必要に応じて構成を変更することもできます。システムに電源を投入するたびに、UEFIシステムユーティリティにアクセスするかどうかを確認するメッセージが表示されます。

Intelligent Provisioning

Intelligent Provisioningは、HPE ProLiantサーバーに組み込まれた単一サーバーの展開ツールです。Intelligent Provisioningによって、サーバーのセットアップがシンプルになり、信頼性が高く一貫した方法でサーバーを展開できます。

Intelligent Provisioningは、使用許諾されたベンダーのオリジナルメディアおよびHewlett Packard EnterpriseブランドバージョンのOSソフトウェアをインストールするためにシステムを準備します。Intelligent Provisioningは、HPE Service Pack for ProLiant (SPP) に含まれている最適化されたサーバーサポートソフトウェアを統合するためのシステムの準備も行います。SPPは、HPE ProLiantサーバーとサーバーブレードおよびそれらのサーバーを収納するエンクロージャー、ならびにHPE Synergyコンピュートモジュール向けの包括的なシステムソフトウェアおよびファームウェアソリューションです。これらのコンポーネントには、ファームウェアコンポーネントとOSコンポーネントの基本的なセットがプリロードされています。これらのコンポーネントは、Intelligent Provisioningとともにインストールされます。

サーバーの実行後、ファームウェアをアップデートすると、追加コンポーネントをインストールできます。サーバーの製造時以降のすでに古くなったコンポーネントをアップデートすることもできます。

Intelligent Provisioningにアクセスするには、次の操作を行います。

- POST画面からF10を押して、Intelligent ProvisioningまたはHPEサーバーメッセージブロック (SMB) セットアップのいずれかに入ります。
- iLO Webインターフェイスからライフサイクル管理にアクセスします。これにより、サーバーを再起動せずにIntelligent Provisioningにアクセスできます。

ブートコントローラーオプションの構成

サーバーがUEFIブートモードまたはレガシーブートモードのどちらで動作するかによって、構成手順が異なります。

サブトピック

[ブートモードの選択](#)
[UEFIブートモードでの電源投入とブートオプションの選択](#)
[レガシーBIOSブート順序の変更](#)
[コントローラー設定の変更](#)
[高度なコントローラー設定の変更](#)
[コントローラー構成の消去](#)
[バックアップ電源ステータスの表示](#)
[電源設定の管理](#)
[アレイの構成](#)
[UEFIでソフトウェアRAID SR100iを無効にする](#)

ブートモードの選択

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > ブートオプション > ブートモードを選択し、Enterキーを押します。
2. 設定を選択し、Enterキーを押します。
 - UEFIモード（デフォルト） - UEFI互換オペレーティングシステムを起動するようにシステムを構成します。



注記

UEFIモードで起動する場合には、ネイティブのUEFIグラフィックドライバーを使用するようにシステムを構成します。

- レガシーBIOSモード - レガシーBIOS互換モードで従来のオペレーティングシステムを起動するようにシステムを構成します。
3. F10キーを押して、選択内容を保存します。
 4. サーバーを再起動します。

UEFIブートモードでの電源投入とブートオプションの選択

UEFIブートモードで稼働しているサーバーでは、ブートコントローラーおよびブート順序が自動的に設定されます。

1. 電源ボタンを押します。
2. 最初の起動中に、次の手順を実行します。
 - サーバー構成ROMのデフォルト設定を変更するには、ProLiantのPOST画面でF9キーを押して、UEFIシステムユーティリティ画面に切り替えます。デフォルトでは、システムユーティリティのメニューは英語で表示されます。
 - サーバーの構成を変更する必要がなく、システムソフトウェアをインストールする準備ができている場合は、F10キーを押してIntelligent Provisioningにアクセスします。

自動構成について詳しくは、[HPE ProLiant Gen10、ProLiant Gen10 Plusサーバー、およびHPE Synergy用UEFIシステムユーティリティユーザーガイド](#)を参照してください。

レガシーBIOSブート順序の変更

このタスクについて

前提条件

ブートモードがレガシーBIOSモードに設定されている。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > ブートオプション > レガシーブート順序を選択し、Enterキーを押します。
2. 矢印キーでブート順序リスト内を移動します。
3. ブートリスト内のエントリーを上に移すには、+キーを押します。
4. リスト内のエントリーを下に移すには、-キーを使用します。
5. F10キーを押します。

コントローラー設定の変更

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > コントローラー > コントローラー設定の構成 > コントローラー設定の変更を選択します。
2. コントローラー設定の変更画面で、次のいずれかの設定を変更します。

設定	説明
構成されている物理ドライブの書き込みキャッシュ状態	構成されているすべての物理ドライブ上の書き込みキャッシュの設定を有効または無効にします。 オプションは、デフォルト、有効、無効、または未変更です。
現在の並列表面スキャン数	並行して動作できるコントローラーの表面スキャンの数を制御します。 • 1：無効 • 16：最大値
再構築の優先順位	コントローラーが内部コマンドを処理して、障害が発生した論理ドライブを再構築する優先度が決まります。 • 低：再構築よりも通常のシステム動作が優先されます。 • 中：再構築の時間は半分にになり、残りの時間に通常のシステム動作が行われます。 • やや高い：通常のシステム動作よりも再構築が優先されます。 • 高：他のすべてのシステム動作よりも再構築が優先されます。
表面スキャン分析の優先順位	表面スキャン分析を再開する前に、コントローラーの遅延/アイドル時間の長さを修正します。 • 0：無効 • 1-30：アイドル状態（遅延あり） • 31：高
変換の優先順位	オペレーティングシステムからの要求が処理される速度： • 高：通常のI/Oとひきかえにできるだけ早く完了します。 • 中：通常のI/Oにいくらか影響を及ぼして完了します。 • 低：通常のI/Oが発生していないときに実行します。
構成されていない物理ドライブの書き込みキャッシュ状態	構成されていないすべての物理ドライブ上の書き込みキャッシュを有効または無効にします。オプションは、有効、無効、またはデフォルトです。

3. 変更の送信をクリックします。

高度なコントローラー設定の変更

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > コントローラー > コントローラー設定の構成 > コントローラーの詳細設定を選択します。
2. コントローラーの詳細設定画面で、次のいずれかの設定を変更します。

設定	説明
劣化モードパフォーマンス最適化	ビデオアプリケーションのコントローラー性能を調整するために使用され、有効なライセンスキーのインストールが必要です。オプションは、有効または無効です。
HDDフレキシブル遅延最適化	ホスト要求からの最大測定遅延時間を減らします。
最大ドライブ要求キュー深度	ファームウェアが任意の時点でドライブに送信する物理ドライブ要求の最大数を制御します。このオプションは、ビデオアプリケーション用コントローラーのパフォーマンスのチューニングに使用されます。オプションは、2、4、8、16、32、または自動です。
モニターおよびパフォーマンス解析遅延	コントローラーのモニターおよびパフォーマンス解析遅延の動作を制御し、0から60までの範囲の値で表します。このオプションは、主にビデオアプリケーションのコントローラー性能を調整するために使用され、有効なライセンスキーのインストールが必要です。
物理ドライブの要求エレベーターソート	コントローラーのキャッシュ書き込みエレベーターソートアルゴリズムの動作を制御します。 このオプションは、ビデオアプリケーションのコントローラー性能を調整するために使用され、有効なライセンスキーのインストールが必要です。オプションは、有効または無効です。
RAID 6/60代替不整合修復ポリシー	コントローラーの不整合修復ポリシーを設定します。オプションは、有効および無効です。

3. 変更の送信をクリックします。

コントローラー構成の消去

このタスクについて

コントローラー構成を消去すると、アレイ構成およびパーティション情報を含むコントローラーメタデータが消去されます。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > コントローラー > コントローラー設定の構成 > 構成のクリアを選択します。
2. 構成のクリア画面で、次のいずれかまたは両方を選択します。
 - すべてのアレイ構成の削除-コントローラー内のすべてのアレイとそのデータを削除します。
 - すべての物理ドライブの構成メタデータを削除する-アレイの一部ではないドライブ上のRAIDメタデータを削除します。

バックアップ電源ステータスの表示

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > コントローラー > コントローラー設定の構成を選択します。
2. バックアップ電源画面で、バックアップ電源のステータスを表示します。

ステータスオプションは、次のとおりです。

- 障害発生
- 未装着
- 充電中
- 充電完了

電源設定の管理

手順

- 1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > コントローラー > コントローラー設定の構成 > 電源設定の管理を選択します。
- 2. 電源設定の管理画面で、次のいずれかの設定をアップデートします。

設定	説明
電力モード	オプションは次のとおりです。 - 最大パフォーマンス（デフォルト） - パフォーマンスに影響する電力節約オプションは無効です。 - バランス - パフォーマンスへの影響を最小限に抑えて電力を節約するにはこの設定を使用します。  注記 HPEは一部のアプリケーションには最小電力の設定をお勧めしていますが、ほとんどのお客様に適切な設定ではありません。ほとんどのアプリケーションにおいて大幅なパフォーマンスの低下が生じます。
サバイバルモード	温度がしきい値を超えたときにダイナミックパワー設定を最小値にまで低下させます。この最小の設定により、サーバーはほとんどの状況で動作することができますが、パフォーマンスは低下する可能性があります。

- 3. 変更の送信をクリックします。

アレイの構成

このセクションのトピックでは、HPE SR Gen10コントローラーに基づくアレイに関する情報を提供します。

サブトピック

- [UEFIシステムユーティリティを使用したアレイの作成](#)
- [論理ドライブプロパティの表示](#)
- [論理ドライブの作成](#)
- [スペアドライブの割り当て](#)
- [スペアドライブの削除](#)
- [デバイスの確認](#)

UEFIシステムユーティリティを使用したアレイの作成

このタスクについて

アレイを作成するときは、ドライブを選択し、RAIDレベルを指定し、ストリップサイズや論理ドライブサイズなどのアレイ設定を構成することができます。

手順

- 1. UEFIシステムユーティリティ画面で、システム構成 > RBSU > アレイ構成 > アレイの作成を選択します。
- 2. アレイの作成画面で、アレイに含める各ドライブを選択して、次のフォームに進むをクリックします。
- 3. RAIDレベルの設定画面で、ドロップダウンメニューからRAIDレベルを選択し、次のフォームに進むをクリックします。
- 4. 論理ドライブ構成の設定画面で、構成設定を指定するか、デフォルトの選択を使用します。

設定	説明
論理ドライブのラベル	ドライブラベルのデフォルト選択を使用するか、新しいラベルを入力します。ラベルの文字は英数字またはスペースを指定できます。
ストリップサイズ/フルストライプサイズ	ストリップサイズは、アレイの各物理ドライブに保存されるデータの量です。フルストライプサイズは、アレイ内のすべてのドライブ上でコントローラーが同時に読み取りまたは書き込みできるデータの量です。パリティを通じたフォールトトレランスをサポートするRAIDレベルでは、一度に1つのフルストリップサイズに対してパリティ情報が計算されます。ハードウェアRAIDの場合、ディスクの数とRAIDレベルに応じて、16KiBから1024KiBまで指定できます。デフォルト値は利用可能なすべての領域です。
サイズ	値は10進数で、最小のRAIDサイズは16MiBです。
ユニットサイズ	論理ドライブのユニットサイズ（MiB/GiB/TiB）。
高速化の方法	論理ドライブの高速化の方法（コントローラーキャッシュまたはなし）。

- 5. 変更の送信をクリックします。

- 6. メインメニューに戻ります。
- 7. 変更内容の保存を行うための確認を求められたらOKをクリックします。
- 8. サーバーを再起動します。

論理ドライブプロパティの表示

手順

- 1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > コントローラー > アレイ構成 > アレイの管理 > アレイ > 論理ドライブのリスト > 論理ドライブ > 論理ドライブの詳細を選択します。
- 2. 論理ドライブの詳細画面で詳細を表示します。

論理ドライブの作成

手順

- 1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > コントローラー > アレイ構成 > アレイの管理 > アレイ > 論理ドライブの作成を選択します。
- 2. 論理ドライブの作成画面で、RAIDレベルを選択して次のフォームに進むをクリックします。
- 3. 論理ドライブ構成の設定画面で、構成のデフォルト値を使用するか異なる値を指定します。

設定	説明
論理ドライブのラベル	ドライブラベルのデフォルト選択を使用するか、新しいラベルを入力します。ラベルの文字は英数字またはスペースを指定できます。
ストリップサイズ/フルストライプサイズ	ストリップサイズは、アレイの各物理ドライブに保存されるデータの量です。フルストライプサイズは、アレイ内のすべてのドライブ上でコントローラーが同時に読み取りまたは書き込みできるデータの量です。パリティを通じたフォールトトレランスをサポートするRAIDレベルでは、一度に1つのフルストリップサイズに対してパリティ情報が計算されます。
サイズ	ディスクの数とRAIDレベルに応じて、16KiBから256KiBを指定できます。デフォルト値は利用可能なすべての領域です。
値は10進数で、最小のRAIDサイズは16MiBです。	
ユニットサイズ	論理ドライブのユニットサイズ (MiB/GiB/TiB)。
高速化の方法	論理ドライブの高速化の方法 (コントローラーキャッシュまたはなし)。

- 4. 変更の送信をクリックします。

スペアドライブの割り当て

前提条件

- スペアドライブは、次の条件を満たす必要があります。
- 割り当てられていないドライブ、または別のアレイのスペアドライブである必要があります。
 - アレイに含まれる既存のドライブと同じタイプ (SATA、SASなど) である必要があります。
 - ドライブの容量は、アレイ内の最小ドライブ以上でなければなりません。

このタスクについて

スペアは論理ドライブ内で障害が発生したドライブに自動的に代わるドライブです。

手順

- 1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > コントローラー > アレイ構成 > アレイの管理 > アレイ > スペアドライブの管理を選択します。
- 2. スペアドライブの管理画面で、スペアアクティブ化タイプを選択します。
 - 専用スペアの割当
 - 自動交換スペアの割当

3. スペアとして割り当てるドライブを選択します。



注記

前提条件に記載されている条件を満たすドライブのみが表示されます。

スペアドライブの削除

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > コントローラー > アレイ構成 > アレイの管理 > アレイ > スペアドライブの管理 > スペアドライブの削除を選択します。
2. スペアドライブの削除画面で、削除するスペアを選択し、スペアドライブの削除をクリックします。

デバイスの確認

このタスクについて

UEFIシステムユーティリティを使用して、そのデバイスの識別LEDをオンにして、ドライブを識別します。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > コントローラー > アレイ構成 > アレイの管理 > アレイ > デバイスの確認を選択します。
2. デバイスの確認画面で、LEDを点灯させる時間を指定し（秒単位）、ドライブ構成タイプを選択し、開始をクリックします。

タスクの結果

LEDをオフにするには、終了をクリックします。

UEFIでソフトウェアRAID SR100iを無効にする

前提条件

- FWPKG パッケージが利用可能であることを確認します。
- 必要なデータをバックアップしていることを確認します。

手順

1. サーバーの電源をオンにし、POST中にF9キーを押します。
2. システムユーティリティ オプションを選択します。
3. システムユーティリティ > システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > ストレージオプション > SATAコントローラーオプションの順に移動します。
4. SR100iを無効にするには、SATA AHCIサポートを選択します。
元の設定は消去されます。

Redfish

サブトピック

[DMTF Redfishストレージモデル](#)

[HPE OEMストレージモデル](#)

DMTF Redfishストレージモデル

これらのコントローラーは、HPE ProLiant Gen10サーバー以降でのRedfish Device EnablementのPLDMとして知られるDMTF標準をサポートします。このオープンスタンダードAPIにより、HPEオプションカードストレージコントローラーは、iLO/redfish/v1サービスルートの下にルートを持つ独自の

Redfishリソースと機能のセットをホストできます。その結果、機能はオプションカードのファームウェアによって所有されます。

これらのコントローラーは、インベントリ用のDMTF Redfishストレージデータモデル（GET）を実装しています。現時点ではRedfishの書き込み操作（POST、DEL、およびPATCH）をサポートしています。

GET要求

次の表に、GET要求用のRedfishリソースを示します。

Redfishリソース	メソッド	URL
Storage	GET	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}
Storage Controller Collection	GET	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Controllers
Storage Controller	GET	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Controllers/{ID}
Port Collection	GET	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Controllers/{ID}/Ports
Port	GET	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Controllers/{ID}/Ports/{ID}
Volume Collection	GET	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Volumes
Volume Capabilities	GET	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Volumes/Capabilities
Volume ¹	GET	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Volumes/{ID}
Drive	GET	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Drives/{ID}

¹ コントローラーファームウェアバージョン6.22以降の場合、RAIDTypeをNoneに設定したRedfishボリュームが、HBAドライブごとに自動的に生成されます。対応するHBAドライブがRAIDボリュームに割り当てられている場合、None RAIDTypeボリュームは自動的に削除されます。

書き込み要求

次の表に、書き込み要求用のRedfishリソースを示します。

Redfishリソース	メソッド	URL
Volume Create	POST	POST /redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Volumes
Volume Delete	DEL	DEL /redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Volumes/{ID}
Drive Secure Erase	POST	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Drives/{ID}/Actions/Drive.SecureErase
Storage Reset to Defaults	POST	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Actions/Storage.ResetToDefaults
Drive Location Indicator Active	PATCH	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Drives/{ID}
Drive Write Cache Enabled	PATCH	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Drives/{ID}
Volume Write Cache Policy	PATCH	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Volumes/{ID}
Volume Read Cache Policy	PATCH	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Volumes/{ID}
Volume IO Perf Mode Enabled	PATCH	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Volumes/{ID}
Volume Display Name	PATCH	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Volumes/{ID}
Volume Dedicated Spare Drives	PATCH	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Volumes/{ID}
Storage Controller Consistency Check Rate Percent	PATCH	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Controllers/{ID}
Storage Controller Rebuild Rate Percent	PATCH	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Controllers/{ID}
Storage Controller Transformation Rate Percent	PATCH	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Controllers/{ID}

Redfish管理について詳しくは、[HPE Storage Controllers Management overview](#)を参照してください。

HPE OEMストレージモデル

HPEでは、HPE ProLiant Gen8サーバー用の「SmartStorage」Redfishデータモデルを開発し、これはインベントリ（GET）とモニタリング（イベント）をサポートしていました。HPE ProLiant ProLiant Gen10では、構成をサポートするために「SmartStorageConfig」リソースが追加されました。このOEMモデルは、HPE SRストレージコントローラーのみをサポートする独自のAPIを使用していました。このOEMストレージモデルは、HPE Gen11サーバー以降は削除されます。お客様には、オープンスタンダードのDMTF Redfishストレージモデルを使用することをお勧めします。

次の表に、GET要求用のRedfishリソースを示します。

Redfishリソース	メソッド	URL
HPE Smart Storage Config	GET	/redfish/v1/Systems/{ID}/smartstorageconfig
HPE Smart Storage	GET	/redfish/v1/Systems/{ID}/SmartStorage
HPE Smart Storage Array Storage Controller Collection	GET	/redfish/v1/Systems/{ID}/SmartStorage/ArrayControllers
HPE Smart Storage Array Controller	GET	/redfish/v1/Systems/{ID}/SmartStorage/ArrayControllers/{ID}
HPE Smart Storage Logical Drive Collection	GET	/redfish/v1/Systems/{ID}/SmartStorage/ArrayControllers/{ID}/LogicalDrives
HPE Smart Storage Storage Enclosure Collection	GET	/redfish/v1/Systems/{ID}/SmartStorage/ArrayControllers/{ID}/StorageEnclosures
HPE Smart Storage Disk Drive Collection	GET	/redfish/v1/Systems/{ID}/SmartStorage/ArrayControllers/{ID}/DiskDrives

次の表に、書き込み要求用のRedfishリソースを示します。

Redfishリソース	メソッド	URL
Logical Drive Create & Delete	PUT	/redfish/v1/Systems/{ID}/smartstorageconfig/settings
Spare Drives	PATCH	/redfish/v1/Systems/{ID}/smartstorageconfig/settings
Spare Rebuild Mode	PATCH	/redfish/v1/Systems/{ID}/smartstorageconfig/settings
Accelerator	PATCH	/redfish/v1/Systems/{ID}/smartstorageconfig/settings
Read Cache Percent	PATCH	/redfish/v1/Systems/{ID}/smartstorageconfig/settings
Rebuild Priority	PATCH	/redfish/v1/Systems/{ID}/smartstorageconfig/settings
Surface Scan Analysis Priority	PATCH	/redfish/v1/Systems/{ID}/smartstorageconfig/settings
Drive Write Cache	PATCH	/redfish/v1/Systems/{ID}/smartstorageconfig/settings
Physical Drive Erase	PUT	/redfish/v1/Systems/{ID}/smartstorageconfig/settings

Redfish管理について詳しくは、[HPE Storage Controllers Management overview](#)を参照してください。

メンテナンス

サブトピック

[ソフトウェアおよびファームウェアのアップデート](#)
[エラーの報告](#)
[診断ツール](#)

ソフトウェアおよびファームウェアのアップデート

コントローラーを最初に使用する前に、サーバーとコントローラーファームウェアをアップデートしておく必要があります。システムソフトウェアおよびファームウェアのアップデートを入手するには、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト (https://www.hpe.com/jp/servers/spp_dl) からHPE Service Pack for ProLiant (SPP) をダウンロードしてください。SPPについて詳しくは、[Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト](#)で入手できる製品ドキュメントを参照してください。

現在、Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーおよびサーバーブレード用のドライバーおよびその他のサポートソフトウェアをSPPを通じて配布しています。SPPは、https://www.hpe.com/jp/servers/spp_dlからダウンロードできます。必ず、サーバーまたはサーバーブレード用の最新のSPPバージョンを使用してください。

Intelligent Provisioningソフトウェアを使用してOSをインストールした場合は、その構成とインストール機能によって最新のドライバーサポートが提供されている場合があります。

サブトピック

[オンラインファームウェアアクティブ化の確認](#)

オンラインファームウェアアクティブ化の確認

オンラインファームウェアアクティブ化では、システムを再起動せずに、コントローラーのファームウェアをアップデートできます。オンラインアクティブ化が有効になる今後のファームウェアアップデートで、コントローラー構成が使用可能かどうかを確認できるようになりました。

コントローラー構成がオンラインファームウェアアクティブ化に対応しているかどうかを確認するには、Smart Storage Administratorユーザーインターフェイスを使用します。アクションメニューのオンラインファームウェアアクティブ化の確認ボタンを使用します。詳しくは、オンラインヘルプを参照してください。

オンラインファームウェアアクティブ化では、コントローラー構成とアップデートするファームウェアの両方が、オンラインファームウェアアクティブ化に対応している必要があります。コントローラー構成が適切に対応しているかどうかは、以下のいくつかの要因で決まります。

- サポートされているオペレーティングシステム。
- ドライブの数と状態。
- サポートされているRAIDの構成。
- Smartキャッシュまたは暗号化が有効かどうか。

以下は有効なコントローラー構成の一例です。

- Linuxがインストールされている。
- 接続されているドライブが8台以下。
- RAID1が2台のドライブで構成されている。
- 完全に正常に動作している（ドライブのファームウェアアップデートが保留中または進行中でない最適な状態）。
- Smartキャッシュまたは暗号化を使用しない。

オンラインアクティブ化が有効になっているファームウェアアップデートが利用できるようになった時点で、サポートされているコントローラー構成に関する情報のファームウェアリリースノートを確認してください。

エラーの報告

- **インテグレートドマネジメントログ (IML)**
コントローラーは、起動時に診断エラーメッセージ (POSTメッセージ) を報告します。UEFIヘルスログとiLO内のインテグレートドマネジメントログ (IML) にこれらのメッセージを記録します。多くのPOSTメッセージは、修正処置を提示します。POSTメッセージについて詳しくは、[HPE ProLiant GenXXXサーバーおよびHPE Synergy用のインテグレートドマネジメントログメッセージおよびトラブルシューティングガイド](#)を参照してください。
- **SNMPトラップ**
コントローラーは、cpqida.mib および cpqstsys.mib MIBに記載されているSNMPトラップをサポートします。SNMPトラップは、iLO SNMP管理機能の一部として送信されます。最も一般的なSNMPトラップは次のとおりです。

cpqDa6CntlIrStatusChange	コントローラーのステータスが変化しました
cpqDa6LogDrvStatusChange	論理ドライブのステータスが変化しました
cpqDa6AccelStatusChange	アクセラレータのステータスが変化しました
cpqDa7PhyDrvStatusChange	ドライブのステータスが変化しました
cpqDa7SpareStatusChange	スペアドライブのステータスが変化しました
cpqDa6AccelBadDataTrap	アクセラレータのデータが間違っています
cpqSs6FanStatusChange	ストレージシステムのファンのステータスが変化しました
cpqSs6TempStatusChange	ストレージシステムの温度のステータスが変化しました
cpqSs6PwrSupplyStatusChange	ストレージシステムの電源装置のステータスが変化しました
cpqSsConnectionStatusChange	ストレージシステムの接続ステータスが変化しました

iLO SNMPトラップの構成と、サポートされているSNMPトラップについて詳しくは、[HPE iLO 5ユーザーガイド](#)を参照してください。

- **RESTアラート**
コントローラーは、iLO RESTful APIを介したアラートの送信をサポートしています。これらのアラートは*iLOEventsRegistry.json*ファイルで定義されています。最も一般的なRESTアラートは次のとおりです。
 - ドライブアレイのアクセラレータボードのステータス
 - ドライブアレイのコントローラーのステータス
 - ドライブアレイのスペアドライブのステータス
 - ドライブアレイの論理ドライブのステータス
 - ドライブアレイの物理ドライブのステータス
 - ドライブアレイのソリッドステートディスクのステータス
 - ストレージシステムのファンのステータス
 - ストレージシステムの電源装置のステータス
 - ストレージシステムの温度のステータス

iLOアラートの構成と、サポートされているRESTアラートについて詳しくは、[HPE iLO 5ユーザーガイド](#)を参照してください。

- **Redfishアラート**

コントローラーは、iLO Redfish APIを介したアラートの送信をサポートしています。これらのアラートは<http://redfish.dmtf.org/registries/StorageDevice.1.1.0.json>メッセージレジストリに定義されています。Redfishアラートは次のとおりです。

- Add DriveOffline
- BatteryCharging
- BatteryFailure
- BatteryMissing
- BatteryOK
- ControllerDegraded
- ControllerFailure
- ControllerPasswordAccepted
- ControllerPasswordRequired
- ControllerPreviousError
- DriveFailure
- DriveFailureCleared
- DriveInserted
- DriveMissing
- DriveMissingCleared
- DriveOfflineCleared
- DriveOk
- DrivePredictiveFailure
- DriveRemoved
- VolumeDegraded
- VolumeFailure
- VolumeOffline
- VolumeOfflineCleared
- VolumeOK
- WriteCacheDataLoss
- WriteCacheDegraded
- WriteCacheProtected
- WriteCacheTemporarilyDegraded

- **システムイベントログ**

Windows用のHPE SRイベント通知サービスは、アレイイベントをMicrosoft Windowsシステムイベントログに報告します。このサービスはコントローラーのシリアルログを記録します。このログには、コントローラーが検出した最新のイベントの詳細な診断情報が含まれています。HPE ProLiant Agentless Management Serviceは、Linuxのイベントログにイベントを報告します。このユーティリティは、[Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト](#)から入手できます。製品情報を求められたら、サーバーのモデル名を入力してください。

ストレージコントローラー製品について詳しくは、<http://www.hpe.com/info/SCMO>を参照してください。

診断ツール

アレイの問題をトラブルシューティングし、アレイに関するフィードバックを生成するには、次の診断ツールを使用します。

- **Smart Storage Administrator**

Smart Storage Administrator (SSA) にオフラインでアクセスするには、Intelligent Provisioningを使用するか、またはSPP ISOイメージから起動します。SSAバージョン6.10.14.0以降をダウンロードして、オンラインでアクセスすることもできます。SSAの使用について詳しくは、[HPE Smart Storage Administrator User Guide](#)を参照してください。

- **HPE iLO**

iLOファームウェアは、オペレーティングシステムとは独立してコントローラーを継続的に監視し、IML、iLO RESTful API、およびSNMPに障害イベントを記録します。さらに、iLO Webインターフェイスを使用すると、ユーザーはコントローラーとそれに接続されているデバイスのステータスを表示できます。

- **UEFIシステムユーティリティ**

UEFIシステムユーティリティは、システムROMに組み込まれています。UEFIシステムユーティリティを使用すると、コントローラーの構成と設定を表示できます。詳しくは、[HPE ProLiant Gen10、ProLiant Gen10 Plusサーバー、およびHPE Synergy用UEFIシステムユーティリティユーザーガイド](#)を参照してください。

サブトピック

[トラブルシューティングの資料](#)

トラブルシューティングの資料

トラブルシューティングの資料は、以下のドキュメントのHPE Gen10およびGen10 Plusサーバー製品で使用できます。

- HPE ProLiant Gen10およびGen10 Plusサーバートラブルシューティングガイドでは、一般的な問題を解決するための手順を紹介し、障害を特定し識別するための一連の包括的な対策、問題の解決方法、ソフトウェアのメンテナンスについて説明しています。
- HPE ProLiant Gen10サーバーおよびHPE Synergyエラーメッセージガイドでは、エラーメッセージのリストを提供し、エラーメッセージの意味と解決方法について説明しています。
- HPE ProLiant Gen10サーバー、Gen10 Plusサーバー、およびHPE Synergyのインテグレートドマネジメントログメッセージおよびトラブルシューティングガイドでは、クリティカルおよび警告IMLイベントを解決するためのIMLメッセージおよび関連するトラブルシューティング情報を提供しています。

お使いの製品のトラブルシューティングの資料にアクセスするには、[Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト](#)を参照してください。

モデル

サブトピック

[モジュラーSmartアレイ \(-a/-b/-c\)](#)
[直立型PCIeプラグインSmartアレイ \(-p\)](#)
[メザニンコントローラー \(-m\)](#)

モジュラーSmartアレイ (-a/-b/-c)

[HPE SmartアレイE208i-a SR Gen10](#)

[HPE SmartアレイP408i-a SR Gen10](#)

[HPE SmartアレイP816i-a SR Gen10](#)

[HPE SmartアレイP204i-b SR Gen10](#)

[HPE SmartアレイE208i-c SR Gen10](#)

[HPE SmartアレイP204i-c SR Gen10](#)

[HPE SmartアレイP408i-c SR Gen10](#)


サブトピック

[HPE SmartアレイE208i-a SR Gen10](#)
[HPE SmartアレイP408i-a SR Gen10](#)
[HPE SmartアレイP816i-a SR Gen10](#)
[HPE SmartアレイP204i-b SR Gen10](#)
[HPE SmartアレイE208i-c SR Gen10](#)
[HPE SmartアレイP204i-c SR Gen10](#)
[HPE SmartアレイP408i-c SR Gen10](#)

HPE SmartアレイE208i-a SR Gen10

サブトピック

E208i-aコントローラーのポートとコネクタ

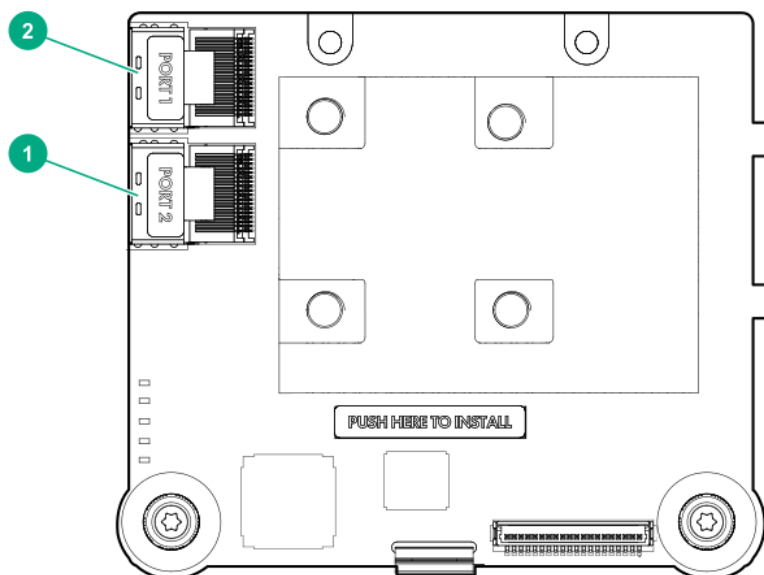


番号説明

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | 内部x4 Mini-SASポート2i |
| 2 | 内部x4 Mini-SASポート1i |

E208i-aコントローラーのステータスLED

サーバーの電源の投入直後に、POSTシーケンスの一部として、コントローラーランタイムLEDが事前に定義されたパターンで短い時間点灯します。サーバー動作中の他のすべての時間では、ランタイムLEDの点灯パターンは、コントローラーのステータスを示します。

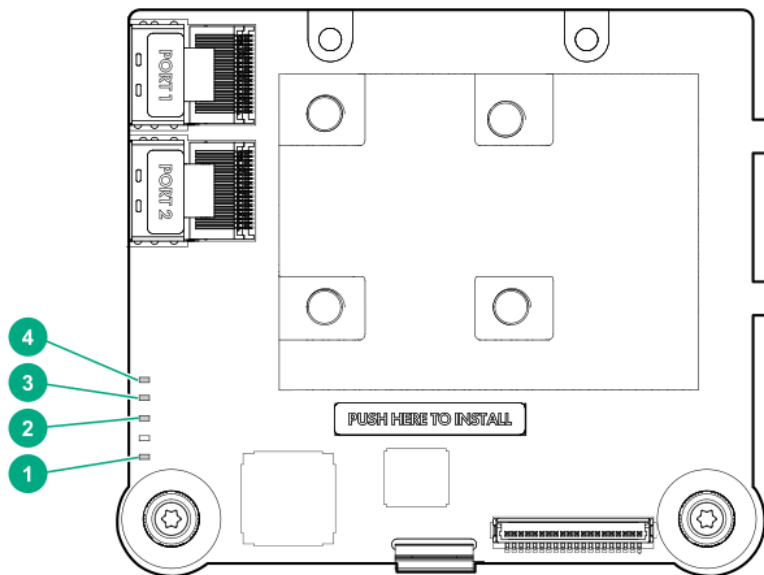

番号	色	名前	説明
1	オレンジ色	デバッグ	点灯 = コントローラーはリセット状態です。 消灯 = コントローラーはアイドル状態かまたはランタイム状態です。
2	緑色	暗号化	点灯 = すべての接続されたボリュームが暗号化されています。 消灯 = すべての接続されたボリュームはプレーンテキストです。 点滅 = 暗号化されたボリュームとプレーンテキストボリュームの両方が存在します。
3	オレンジ色	障害	エラーが発生すると、このLEDが点灯します。電源投入時には、このLEDは最長2秒間点灯します。
4	緑色	ハートビート	コントローラーの状態が正常なとき、このLEDが1 Hzの速度で点滅します。電源投入時には、このLEDは最長2秒間点灯します。

HPE SmartアレイP408i-a SR Gen10


サブトピック

[P408i-aコントローラーのポートとコネクタ](#)

[P408i-aコントローラーのステータスLED](#)

[P408i-aコントローラーFBWC LED](#)

P408i-aコントローラーのポートとコネクタ

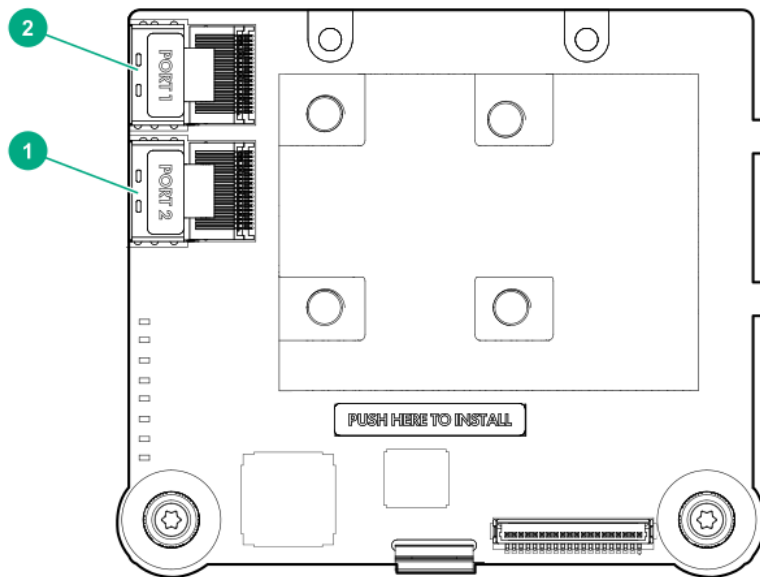


番号説明

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | 内部x4 Mini-SASポート2i |
| 2 | 内部x4 Mini-SASポート1i |


P408i-aコントローラーのステータスLED

サーバーの電源の投入直後に、POSTシーケンスの一部として、コントローラーランタイムLEDが事前に定義されたパターンで短い時間点灯します。サーバー動作中の他のすべての時間では、ランタイムLEDの点灯パターンは、コントローラーのステータスを示します。

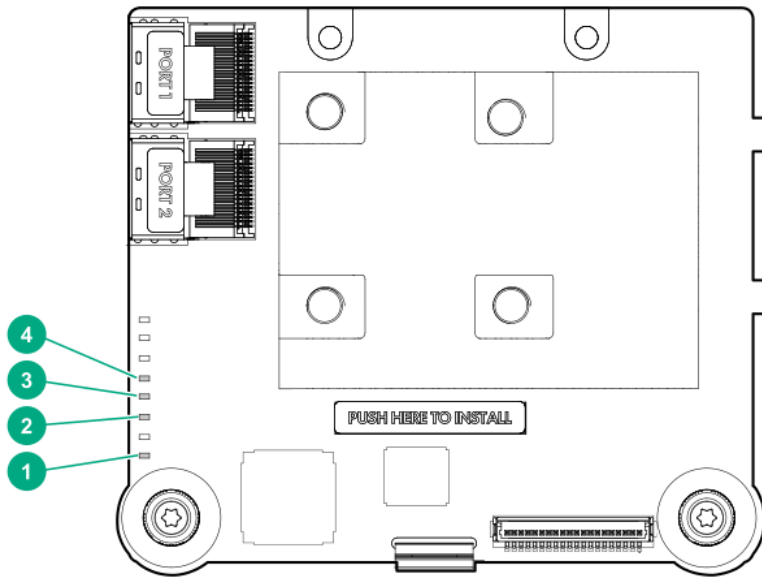

番号	色	名前	説明
1	オレンジ色	デバッグ	点灯 = コントローラーはリセット状態です。 消灯 = コントローラーはアイドル状態かまたはランタイム状態です。
2	緑色	暗号化	点灯 = すべての接続されたボリュームが暗号化されています。 消灯 = すべての接続されたボリュームはプレーンテキストです。 点滅 = 暗号化されたボリュームとプレーンテキストボリュームの両方が存在します。
3	オレンジ色	障害	エラーが発生すると、このLEDが点灯します。電源投入時には、このLEDは最長2秒間点灯します。
4	緑色	ハートビート	コントローラーの状態が正常なとき、このLEDが1 Hzの速度で点滅します。電源投入時には、このLEDは最長2秒間点灯します。

P408i-aコントローラーFBWC LED

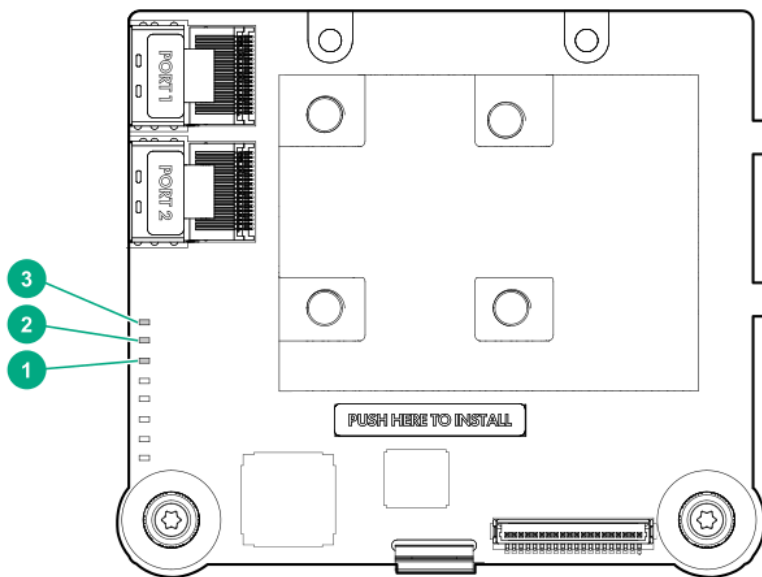

1 - DDR LED3 - 緑	2 - DDR LED2 - 緑	3 - DDR LED1 - オレンジ色	説明
消灯	消灯	消灯	FBWCモジュールに電力が供給されていません
2秒ごとに1回点滅	2秒ごとに1回点滅	消灯	キャッシュマイクロコントローラーがそのブートローダー内から動作し、ホストコントローラーから新しいフラッシュコードを受信しています。
1秒ごとに点滅	1秒ごとに点滅	消灯	FBWCモジュールに電源が投入されており、バックアップ電源を待機中です。
1秒ごとに点滅	消灯	消灯	FBWCモジュールはアイドル状態であり、バックアップ電源を待機中です。
点灯	消灯	消灯	FBWCモジュールはアイドル状態です。バックアップ電源は使用可能です。
点灯	点灯	消灯	FBWCモジュールはアイドル状態です。バックアップ電源は使用可能です。また、まだドライブに書き込まれていないデータがキャッシュに含まれています。
消灯	1秒ごとに点滅	消灯	FBWCモジュールにDDRのコンテンツをバックアップしています。
消灯	点灯	消灯	今回のバックアップは、問題なく完了しました。
消灯	1秒ごとに点滅	1秒ごとに点滅	今回のバックアップは失敗しました。データは消失しました。
点灯	1秒ごとに点滅	1秒ごとに点滅	前回または今回の起動時に、電源エラーが発生しました。データが壊れている可能性があります。これはバッテリーが取り付けられていない状態でサーバーの電源が2時間以上オンになっている場合にも発生する可能性があります。
消灯	点灯	1秒ごとに点滅	温度が異常に上昇しています。
消灯	点灯	点灯	今回のバックアップは完了しましたが、バックアップ時に電力が不安定になりました。
点灯	点灯	点灯	FBWCモジュールのマイクロコントローラーが故障しました。

HPE SmartアレイP816i-a SR Gen10


サブトピック

[P816i-aコントローラーのポートとコネクタ](#)

[P816i-aコントローラーのステータスLED](#)

[P816i-aコントローラーFBWC LED](#)

P816i-aコントローラーのポートとコネクタ

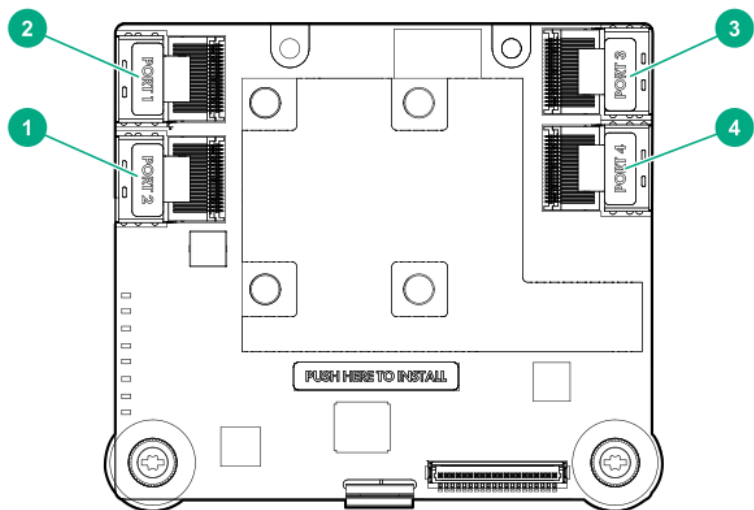


番号説明

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | 内部x4 Mini-SASポート2i |
| 2 | 内部x4 Mini-SASポート1i |
| 3 | 内部x4 Mini-SASポート3i |
| 4 | 内部x4 Mini-SASポート4i |


P816i-aコントローラーのステータスLED

サーバーの電源の投入直後に、POSTシーケンスの一部として、コントローラーランタイムLEDが事前に定義されたパターンで短い時間点灯します。サーバー動作中の他のすべての時間では、ランタイムLEDの点灯パターンは、コントローラーのステータスを示します。

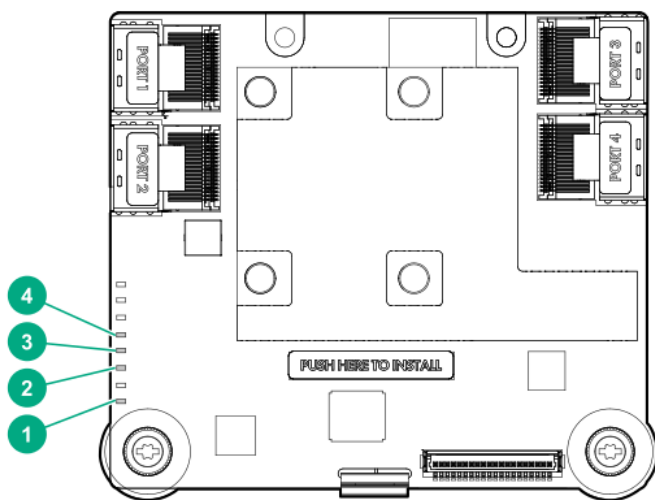

番号	色	名前	説明
1	オレンジ色	デバッグ	点灯 = コントローラーはリセット状態です。 消灯 = コントローラーはアイドル状態かまたはランタイム状態です。
2	緑色	暗号化	点灯 = すべての接続されたボリュームが暗号化されています。 消灯 = すべての接続されたボリュームはプレーンテキストです。 点滅 = 暗号化されたボリュームとプレーンテキストボリュームの両方が存在します。
3	オレンジ色	障害	エラーが発生すると、このLEDが点灯します。電源投入時には、このLEDは最長2秒間点灯します。
4	緑色	ハートビート	コントローラーの状態が正常なとき、このLEDが1 Hzの速度で点滅します。 電源投入時には、このLEDは最長2秒間点灯します。

P816i-aコントローラーFBWC LED

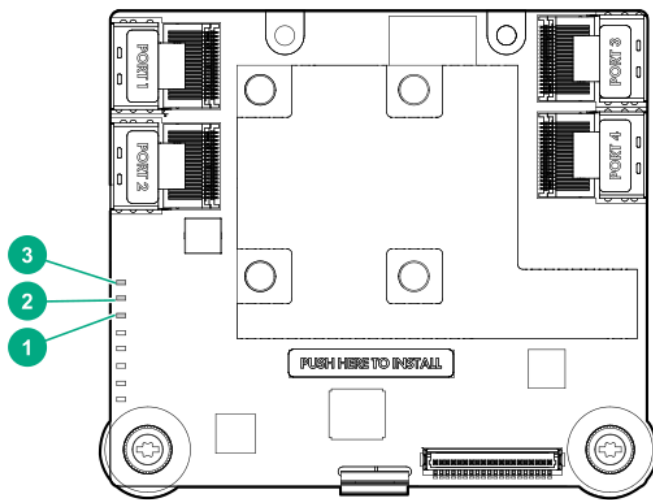

1 - DDR LED3 - 緑	2 - DDR LED2 - 緑	3 - DDR LED1 - オレンジ色	説明
消灯	消灯	消灯	FBWCモジュールに電力が供給されていません
2秒ごとに1回点滅	2秒ごとに1回点滅	消灯	キャッシュマイクロコントローラーがそのブートローダー内から動作し、ホストコントローラーから新しいフラッシュコードを受信しています。
1秒ごとに点滅	1秒ごとに点滅	消灯	FBWCモジュールに電源が投入されており、バックアップ電源を待機中です。
1秒ごとに点滅	消灯	消灯	FBWCモジュールはアイドル状態であり、バックアップ電源を待機中です。
点灯	消灯	消灯	FBWCモジュールはアイドル状態です。バックアップ電源は使用可能です。
点灯	点灯	消灯	FBWCモジュールはアイドル状態です。バックアップ電源は使用可能です。また、まだドライブに書き込まれていないデータがキャッシュに含まれています。
消灯	1秒ごとに点滅	消灯	FBWCモジュールにDDRのコンテンツをバックアップしています。
消灯	点灯	消灯	今回のバックアップは、問題なく完了しました。
消灯	1秒ごとに点滅	1秒ごとに点滅	今回のバックアップは失敗しました。データは消失しました。
点灯	1秒ごとに点滅	1秒ごとに点滅	前回または今回の起動時に、電源エラーが発生しました。データが壊れている可能性があります。これはバッテリーが取り付けられていない状態でサーバーの電源が2時間以上オンになっている場合にも発生する可能性があります。
消灯	点灯	1秒ごとに点滅	温度が異常に上昇しています。
消灯	点灯	点灯	今回のバックアップは完了しましたが、バックアップ時に電力が不安定になりました。
点灯	点灯	点灯	FBWCモジュールのマイクロコントローラーが故障しました。

HPE SmartアレイP204i-b SR Gen10


サブトピック

[P204i-bコントローラーのステータスLED](#)

[P204i-bコントローラーFBWC LED](#)


P204i-bコントローラーのステータスLED

サーバーの電源の投入直後に、POSTシーケンスの一部として、コントローラーランタイムLEDが事前に定義されたパターンで短い時間点灯します。サーバー動作中の他のすべての時間では、ランタイムLEDの点灯パターンは、コントローラーのステータスを示します。

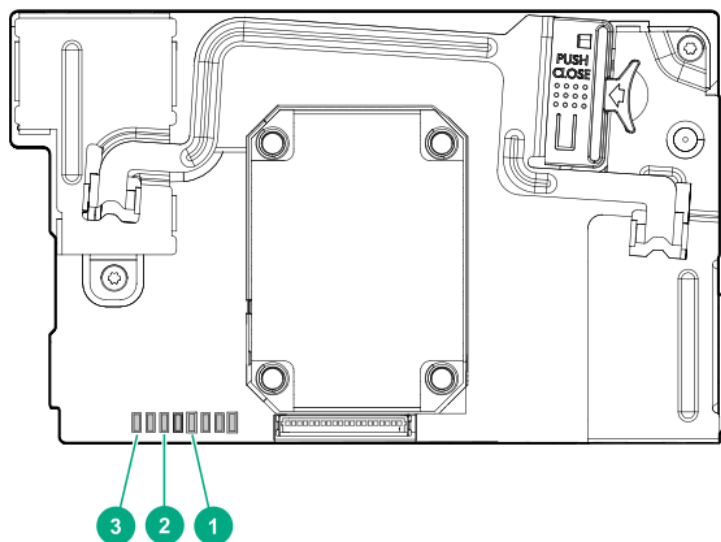


番号	色	名前	説明
1	オレンジ色	デバッグ	点灯 = コントローラーはリセット状態です。 消灯 = コントローラーはアイドル状態かまたはランタイム状態です。
2	緑色	暗号化	点灯 = すべての接続されたボリュームが暗号化されています。 消灯 = すべての接続されたボリュームはプレーンテキストです。 点滅 = 暗号化されたボリュームとプレーンテキストボリュームの両方が存在します。
3	緑色	ハートビート	コントローラーの状態が正常なとき、このLEDが1 Hzの速度で点滅します。 電源投入時には、このLEDは最長2秒間点灯します。

P204i-bコントローラーFBWC LED

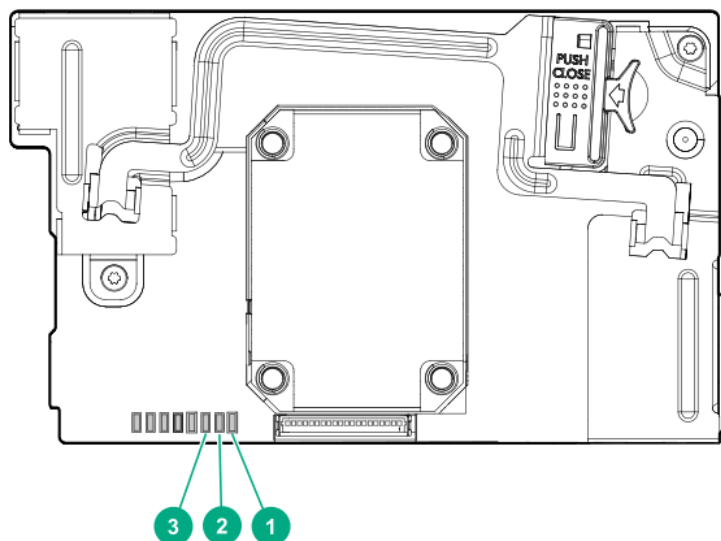


1 - DDR LED3 - 緑	2 - DDR LED2 - 緑	3 - DDR LED1 - 緑	説明
消灯	消灯	消灯	FBWCモジュールに電力が供給されていません。
2秒ごとに1回点滅	2秒ごとに1回点滅	消灯	キャッシュマイクロコントローラーがそのブートローダー内から動作し、ホストコントローラーから新しいフラッシュコードを受信しています。
1秒ごとに点滅	1秒ごとに点滅	消灯	FBWCモジュールに電源が投入されており、バックアップ電源を待機中です。
1秒ごとに点滅	消灯	消灯	FBWCモジュールはアイドル状態であり、バックアップ電源を待機中です。
点灯	消灯	消灯	FBWCモジュールはアイドル状態です。バックアップ電源は使用可能です。
点灯	点灯	消灯	FBWCモジュールはアイドル状態です。バックアップ電源は使用可能です。また、まだドライブに書き込まれていないデータがキャッシュに含まれています。
消灯	1秒ごとに点滅	消灯	FBWCモジュールにDDRのコンテンツをバックアップしています。
消灯	点灯	消灯	今回のバックアップは、問題なく完了しました。
消灯	1秒ごとに点滅	1秒ごとに点滅	今回のバックアップは失敗しました。データは消失しました。
点灯	1秒ごとに点滅	1秒ごとに点滅	前回または今回の起動時に、電源エラーが発生しました。これはバッテリーが取り付けられていない状態でサーバーの電源が2時間以上オンになっている場合にも発生する可能性があります。
消灯	点灯	1秒ごとに点滅	温度が異常に上昇しています。
消灯	点灯	点灯	今回のバックアップは完了しましたが、バックアップ時に電力が不安定になりました。
点灯	点灯	点灯	FBWCモジュールのマイクロコントローラーが故障しました。


HPE SmartアレイE208i-c SR Gen10

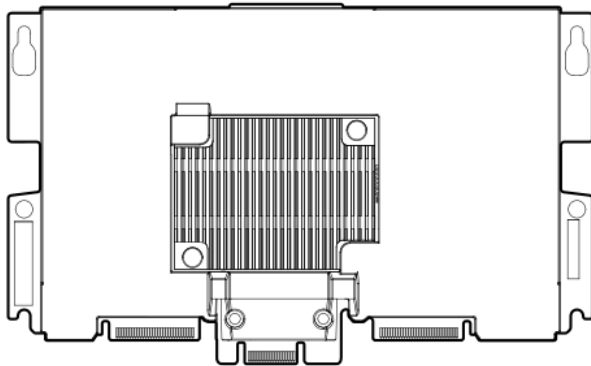

HPE SmartアレイP204i-c SR Gen10

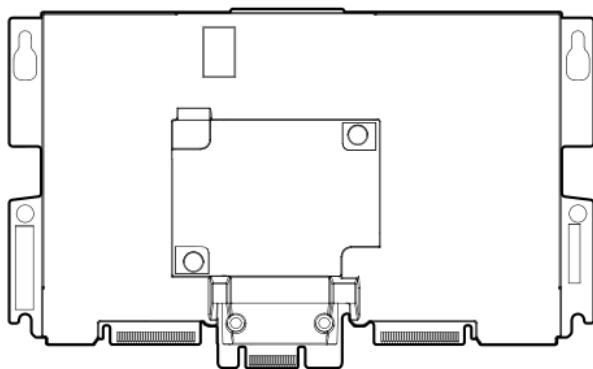

HPE SmartArray P408i-c SR Gen10

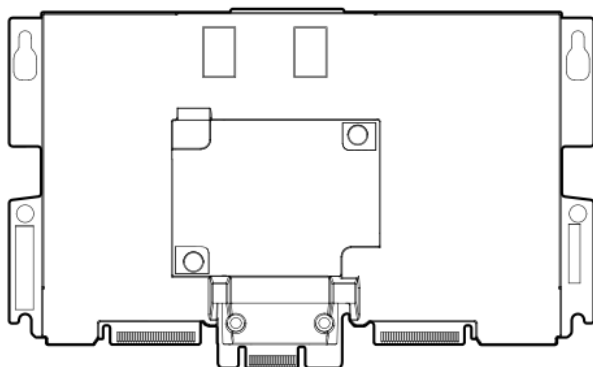

直立型PCIeプラグインSmartアレイ (-p)

[HPE SmartArray E208i-p SR Gen10](#)

[HPE SmartArray E208e-p SR Gen10](#)

[HPE SmartArray P408i-p SR Gen10](#)

[HPE SmartArray P408e-p SR Gen10](#)

サブトピック

[HPE SmartArray E208i-p SR Gen10](#)

[HPE SmartArray E208e-p SR Gen10](#)


[HPE SmartArray P408i-p SR Gen10](#)

[HPE SmartArray P408e-p SR Gen10](#)

HPE SmartArray E208i-p SR Gen10



E208i-pコントローラーのポートとコネクタ

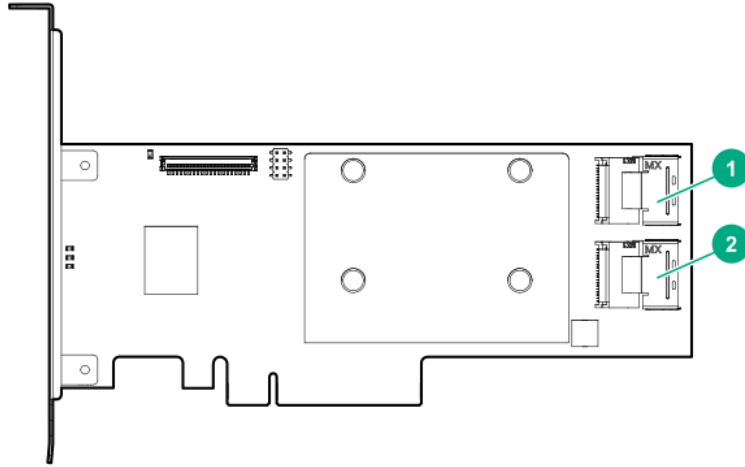


番号説明

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | 内部x4 Mini-SASポート1i |
| 2 | 内部x4 Mini-SASポート2i |

E208i-pコントローラーのステータスLED

サーバーの電源の投入直後に、POSTシーケンスの一部として、コントローラーランタイムLEDが事前に定義されたパターンで短い時間点灯します。サーバー動作中の他のすべての時間では、ランタイムLEDの点灯パターンは、コントローラーのステータスを示します。

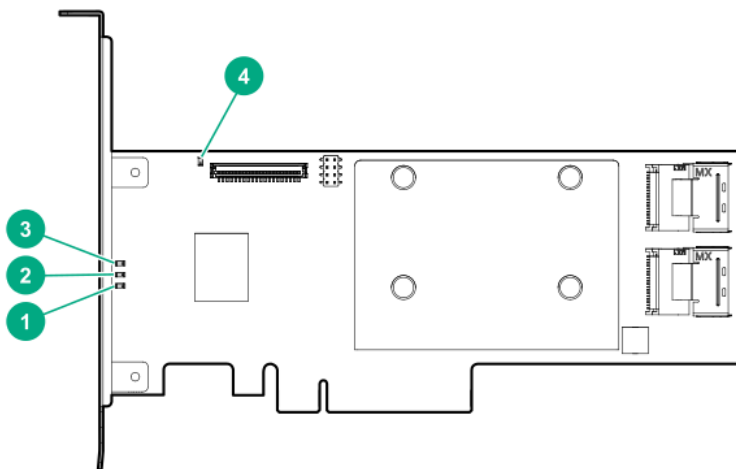

番号	色	名前	説明
1	緑色	暗号化	点灯 = すべての接続されたボリュームが暗号化されています。 消灯 = すべての接続されたボリュームはブレンテキストです。 点滅 = 暗号化されたボリュームとブレンテキストボリュームの両方が存在します。
2	オレンジ色	障害	エラーが発生すると、このLEDが点灯します。電源投入時には、このLEDは最長2秒間点灯します。
3	緑色	ハートビート	コントローラーの状態が正常なとき、このLEDが1 Hzの速度で点滅します。 電源投入時には、このLEDは最長2秒間点灯します。
4	オレンジ色	デバッグ	点灯 = コントローラーはリセット状態です。 消灯 = コントローラーはアイドル状態またはランタイム状態です。

HPE SmartアレイE208e-p SR Gen10

コントローラーベースの暗号化用のiLOキー管理システム（KMS）プロトコルは、HPE Gen11以降のサーバーではサポートされなくなりました。代わりに、UEFI KMSが使用されます。この変更により、単一のマスターキーを利用することでキー管理が簡素化され、ランタイムキーのローテーションは実行されなくなります。



注記

キーのローテーションには、サーバーの再起動が必要です。


表 1. HPE Gen11以降のサーバーにおけるHPE SmartアレイE208e-p SR Gen10コントローラーの機能サポートの制限		
機能	Gen11サーバー	Gen12サーバー
エンクロージャーのサポート	HPE SmartアレイE208e-p SR Gen10コントローラーは、HPE Gen11サーバー上のテープ、MSA、およびD3000エンクロージャーをサポートします。	HPE SmartアレイE208e-p SR Gen10コントローラーは、HPE Gen12サーバー上のテープとMSAのみをサポートします。D3000エンクロージャーはサポートされません。
コントローラーベースの暗号化（CBE）の制限	- D3000エンクロージャーの場合、HPE Gen11サーバー上ではリモートキー管理サーバーを使用したCBEはサポートされません。ローカルキー管理のみがサポートされます。 - テープおよびMSAの場合、CBEは有効な機能ではありません。	- D3000エンクロージャーはサポートされていないため、HPE Gen12サーバー上のHPE SmartアレイE208e-p SR Gen10コントローラーではCBEはサポートされません。 - テープおよびMSAの場合、CBEは有効な機能ではありません。
One-buttonセキュア消去（OBSE）の制限	- ドライブをサニタイズ（D3000エンクロージャーのみ）し、コントローラーを出荷時の状態にリセットするために使用されるOBSEは、HPE Gen11サーバーではサポートされていません。 - 代替手段として、ユーザーはRedfishの #Storage.ResetToDefaults または #Drive.SecureErase メソッドを使用できます。	- コントローラーを出荷時の状態にリセットするために使用されるOBSEは、HPE Gen12サーバーではサポートされていません。 - 代替手段として、ユーザーはRedfishの #Storage.ResetToDefaults メソッドを使用できます。

サブトピック

[E208e-pコントローラーのポートとコネクタ](#)

[E208e-pコントローラーのステータスLED](#)

E208e-pコントローラーのポートとコネクタ

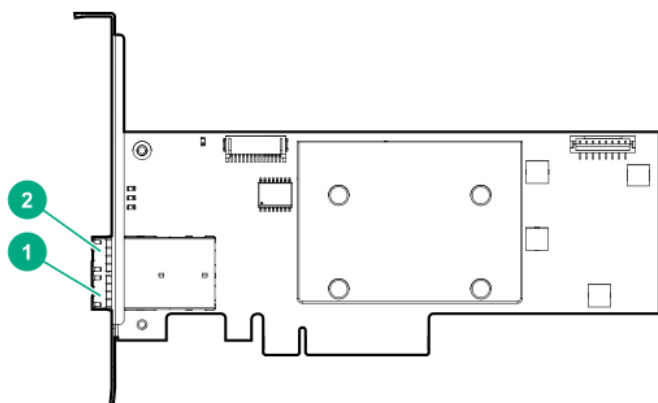


番号 説明

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | 外部x4 Mini-SAS HDポート
2e |
| 2 | 外部x4 Mini-SAS HDポート
1e |

E208e-pコントローラーのステータスLED

サーバーの電源の投入直後に、POSTシーケンスの一部として、コントローラーランタイムLEDが事前に定義されたパターンで短い時間点灯します。サーバー動作中の他のすべての時間では、ランタイムLEDの点灯パターンは、コントローラーのステータスを示します。

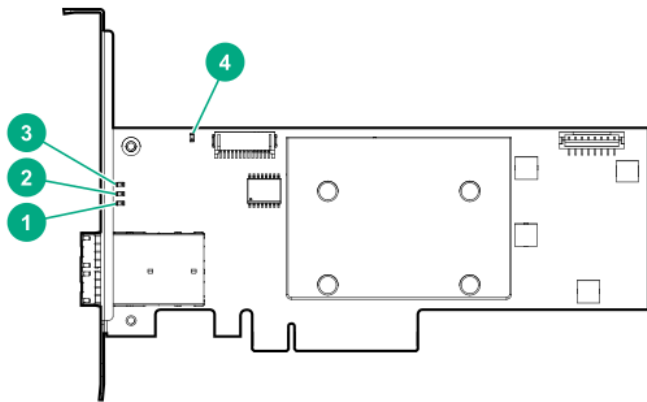


番号	色	名前	説明
1	緑色	暗号化	点灯 = すべての接続されたボリュームが暗号化されています。 消灯 = すべての接続されたボリュームはプレーンテキストです。 点滅 = 暗号化されたボリュームとプレーンテキストボリュームの両方が存在します。
2	オレンジ色	障害	エラーが発生すると、このLEDが点灯します。電源投入時には、このLEDは最長2秒間点灯します。
3	緑色	ハートビート	コントローラーの状態が正常なとき、このLEDが1 Hzの速度で点滅します。電源投入時には、このLEDは最長2秒間点灯します。
4	オレンジ色	デバッグ	点灯 = コントローラーはリセット状態です。 消灯 = コントローラーはアイドル状態またはランタイム状態です。

HPE SmartアレイP408i-p SR Gen10

サブトピック

- [P408i-pコントローラーのポートとコネクタ](#)
- [P408i-pコントローラーのステータスLED](#)
- [P408i-pコントローラーのフラッシュバックアップ式ライトキャッシュのLED](#)


P408i-pコントローラーのポートとコネクタ

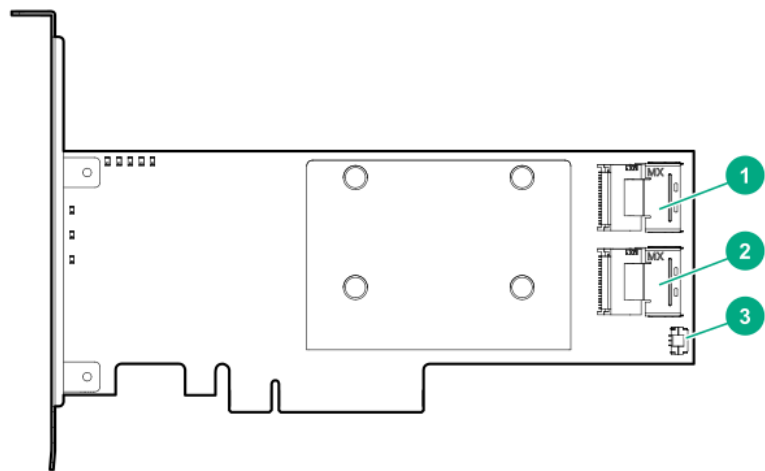

番号 説明	
1	内部x4 Mini-SASポート1i
2	内部x4 Mini-SASポート2i
3	コントローラーのバックアップ電源コネクター


P408i-pコントローラーのステータスLED

サーバーの電源の投入直後に、POSTシーケンスの一部として、コントローラーランタイムLEDが事前に定義されたパターンで短い時間点灯します。サーバー動作中の他のすべての時間では、ランタイムLEDの点灯パターンは、コントローラーのステータスを示します。

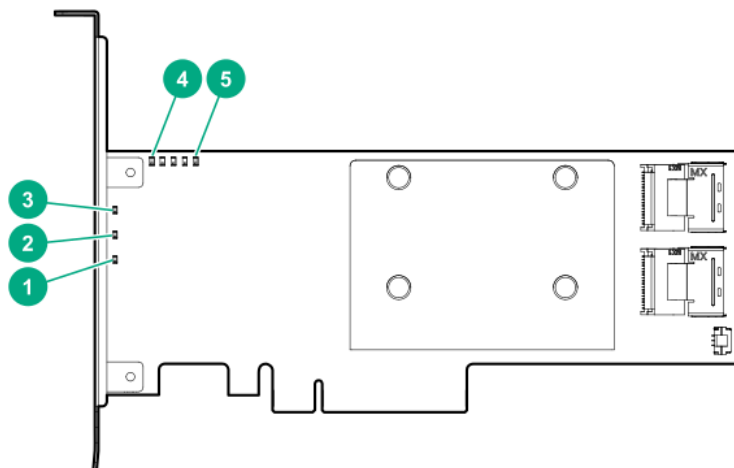

番号	色	名前	説明
1	緑色	暗号化	点灯 = すべての接続されたボリュームが暗号化されています。 消灯 = すべての接続されたボリュームはプレーンテキストです。 点滅 = 暗号化されたボリュームとプレーンテキストボリュームの両方が存在します。
2	オレンジ色	障害	エラーが発生すると、このLEDが点灯します。電源投入時には、このLEDは最長2秒間点灯します。
3	緑色	ハートビート	コントローラーの状態が正常なとき、このLEDが1 Hzの速度で点滅します。電源投入時には、このLEDは最長2秒間点灯します。
4	緑色	AVSが有効	点灯 = AVSが有効になっていて、カードがAVS電圧で動作できることを示します 消灯 = AVSが無効になっていて、カードが通常電圧でのみ動作することを示します AVSは適応的電圧制御 (Adaptive Voltage Scaling) の略です
5	オレンジ色	デバッグ	点灯 = コントローラーはリセット状態です。 消灯 = コントローラーはアイドル状態またはランタイム状態です。 点滅 (5 Hz) = コントローラーとキャッシュでバックアップが行われています。

P408i-pコントローラーのフラッシュバックアップ式ライトキャッシュのLED

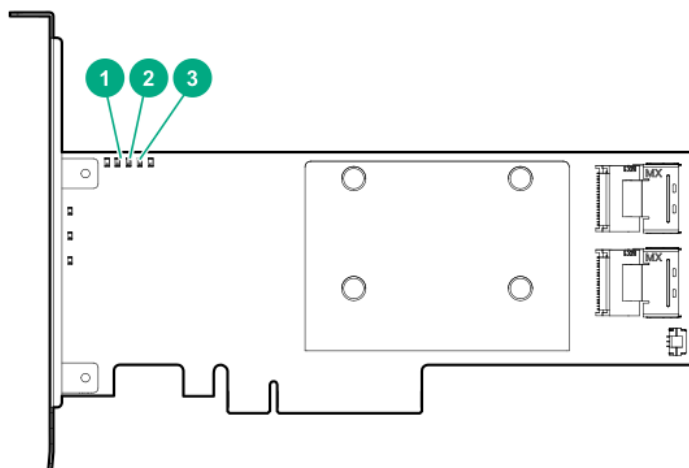

1 - DDR LED1 - オレンジ	2 - DDR LED2 - 緑	3 - DDR LED3 - 緑	説明
消灯	消灯	消灯	FBWCモジュールに電力が供給されていません。
消灯	2秒ごとに1回点滅	2秒ごとに1回点滅	キャッシュマイクロコントローラーがそのブートローダー内から動作し、ホストコントローラーから新しいフラッシュコードを受信しています。
消灯	1秒ごとに点滅	1秒ごとに点滅	FBWCモジュールに電源が投入されており、バックアップ電源を待機中です。
消灯	消灯	1秒ごとに点滅	FBWCモジュールはアイドル状態であり、バックアップ電源を待機中です。
消灯	消灯	点灯	FBWCモジュールはアイドル状態です。バックアップ電源は使用可能です。
消灯	点灯	点灯	FBWCモジュールはアイドル状態です。バックアップ電源は使用可能です。また、まだドライブに書き込まれていないデータがキャッシュに含まれています。
消灯	1秒ごとに点滅	消灯	FBWCモジュールにDDRのコンテンツをバックアップしています。
消灯	点灯	消灯	今回のバックアップは、問題なく完了しました。
1秒ごとに点滅	1秒ごとに点滅	消灯	今回のバックアップは失敗しました。データは消失しました。
1秒ごとに点滅	1秒ごとに点滅	点灯	前回または今回の起動時に、電源エラーが発生しました。データが壊れている可能性があります。これはバッテリーが取り付けられていない状態でサーバーの電源が2時間以上オンになっている場合にも発生する可能性があります。
1秒ごとに点滅	点灯	消灯	温度が異常に上昇しています。
点灯	点灯	消灯	今回のバックアップは完了しましたが、バックアップ時に電力が不安定になりました。
点灯	点灯	点灯	FBWCモジュールのマイクロコントローラーが故障しました。

HPE SmartアレイP408e-p SR Gen10


サブトピック

[P408e-pコントローラーのポートとコネクタ](#)

[P408e-pコントローラーのステータスLED](#)

[P408e-pコントローラーのフラッシュバックアップ式ライトキャッシュのLED](#)

P408e-pコントローラーのポートとコネクタ

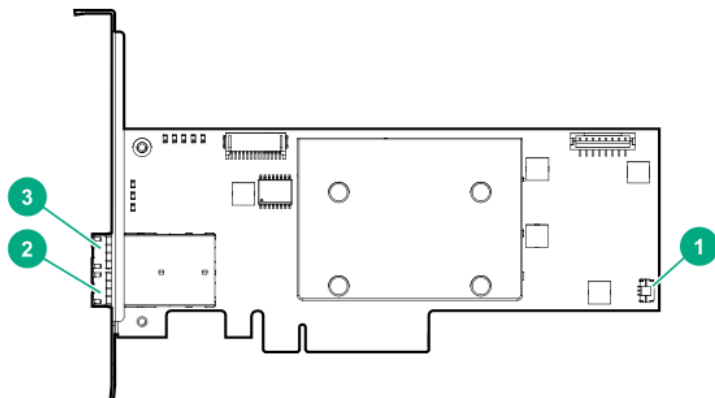


番号	説明
1	コントローラーのバックアップ電源コネクター
2	外部x4 Mini-SAS HDポート2e ¹
3	外部x4 Mini-SAS HDポート1e ¹

¹ 外部SASポート1eおよび2eは1基のMini-SAS HDソケットコネクターを構成し、2基のMini-SAS HD x4プラグコネクターまたは1基のMini-SAS HD x8プラグコネクターをサポートできます。


P408e-pコントローラーのステータスLED

サーバーの電源の投入直後に、POSTシーケンスの一部として、コントローラーランタイムLEDが事前に定義されたパターンで短い時間点灯します。サーバー動作中の他のすべての時間では、ランタイムLEDの点灯パターンは、コントローラーのステータスを示します。

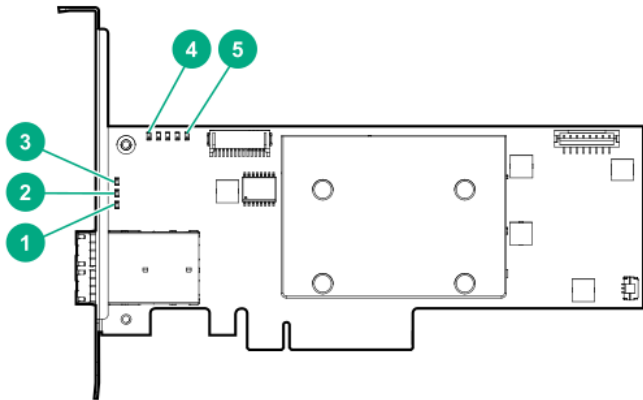

番号	色	名前	説明
1	緑色	暗号化	点灯 = すべての接続されたボリュームが暗号化されています。 消灯 = すべての接続されたボリュームはプレーンテキストです。 点滅 = 暗号化されたボリュームとプレーンテキストボリュームの両方が存在します。
2	オレンジ色	障害	エラーが発生すると、このLEDが点灯します。電源投入時には、このLEDは最長2秒間点灯します。
3	緑色	ハートビート	コントローラーの状態が正常なとき、このLEDが1 Hzの速度で点滅します。電源投入時には、このLEDは最長2秒間点灯します。
4	緑色	AVSが有効	点灯 = AVSが有効になっていて、カードがAVS電圧で動作できることを示します 消灯 = AVSが無効になっていて、カードが通常電圧でのみ動作することを示します AVSは適応的電圧制御 (Adaptive Voltage Scaling) の略です
5	オレンジ色	デバッグ	点灯 = コントローラーはリセット状態です。 消灯 = コントローラーはアイドル状態かまたはランタイム状態です。 点滅 (5 Hz) = コントローラーとキャッシュでバックアップが行われています。

P408e-pコントローラーのフラッシュバックアップ式ライトキャッシュのLED

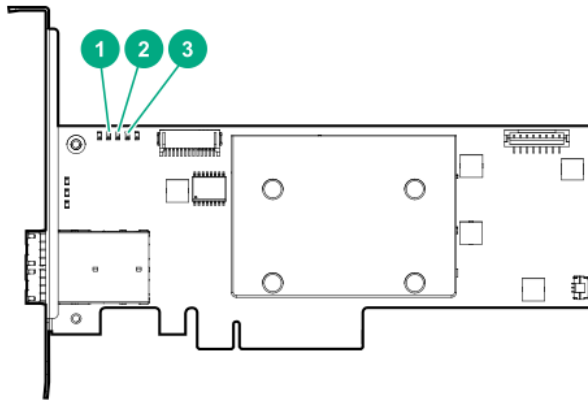

1 - DDR LED1 - オレンジ	2 - DDR LED2 - 緑	3 - DDR LED3 - 緑	説明
消灯	消灯	消灯	FBWCモジュールに電力が供給されていません。
消灯	2秒ごとに1回点滅	2秒ごとに1回点滅	キャッシュマイクロコントローラーがそのブートローダー内から動作し、ホストコントローラーから新しいフラッシュコードを受信しています。
消灯	1秒ごとに点滅	1秒ごとに点滅	FBWCモジュールに電源が投入されており、バックアップ電源を待機中です。
消灯	消灯	1秒ごとに点滅	FBWCモジュールはアイドル状態であり、バックアップ電源を待機中です。
消灯	消灯	点灯	FBWCモジュールはアイドル状態です。バックアップ電源は使用可能です。
消灯	点灯	点灯	FBWCモジュールはアイドル状態です。バックアップ電源は使用可能です。また、まだドライブに書き込まれていないデータがキャッシュに含まれています。
消灯	1秒ごとに点滅	消灯	FBWCモジュールにDDRのコンテンツをバックアップしています。
消灯	点灯	消灯	今回のバックアップは、問題なく完了しました。
1秒ごとに点滅	1秒ごとに点滅	消灯	今回のバックアップは失敗しました。データは消失しました。
1秒ごとに点滅	1秒ごとに点滅	点灯	前回または今回の起動時に、電源エラーが発生しました。これはバッテリーが取り付けられていない状態でサーバーの電源が2時間以上オンになっている場合にも発生する可能性があります。
1秒ごとに点滅	点灯	消灯	温度が異常に上昇しています。
点灯	点灯	消灯	今回のバックアップは完了しましたが、バックアップ時に電力が不安定になりました。
点灯	点灯	点灯	FBWCモジュールのマイクロコントローラーが故障しました。

メザニンコントローラー (-m)

[HPE SmartアレイP408e-m SR Gen10](#)

[HPE SmartアレイP416ie-m SR Gen10](#)

サブトピック

[HPE SmartアレイP408e-m SR Gen10](#)


[HPE SmartアレイP416ie-m SR Gen10](#)

サブトピック

- P408e-mコントローラーのステータスLED
- P408e-mコントローラーのフラッシュバックアップ式ライトキャッシュのLED


P408e-mコントローラーのステータスLED

サーバーの電源の投入直後に、POSTシーケンスの一部として、コントローラーランタイムLEDが事前に定義されたパターンで短い時間点灯します。サーバー動作中の他のすべての時間では、ランタイムLEDの点灯パターンは、コントローラーのステータスを示します。

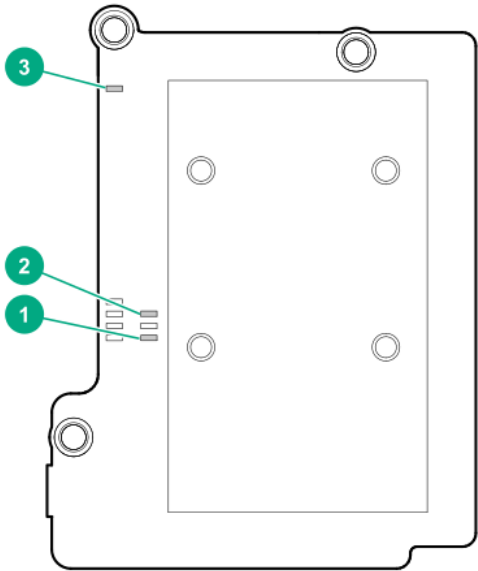

番号	色	名前	説明
1	緑色	暗号化	点灯 = すべての接続されたボリュームが暗号化されています。 消灯 = すべての接続されたボリュームはプレーンテキストです。 点滅 = 暗号化されたボリュームとプレーンテキストボリュームの両方が存在します。
2	緑色	ハートビート	コントローラーの状態が正常なとき、このLEDが1 Hzの速度で点滅します。電源投入時には、このLEDは最長2秒間点灯します。
3	オレンジ色	デバッグ	点灯 = コントローラーはリセット状態です。 消灯 = コントローラーはアイドル状態またはランタイム状態です。 点滅 (5 Hz) = コントローラーとキャッシュでバックアップが行われています。

P408e-mコントローラーのフラッシュバックアップ式ライトキャッシュのLED

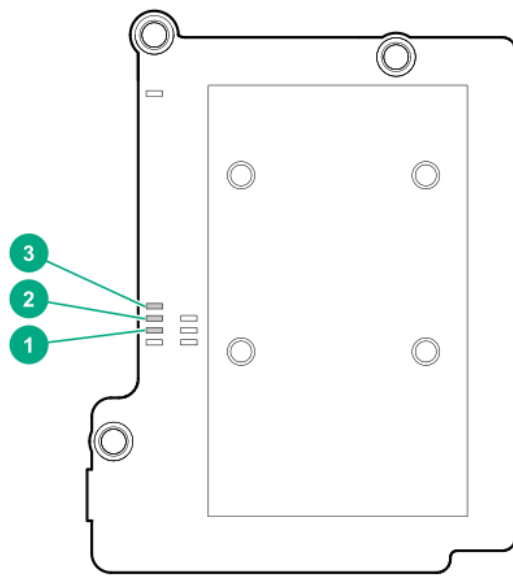

1 - DDR LED1 - 緑	2 - DDR LED2 - 緑	3 - DDR LED3 - 緑	説明
消灯	消灯	消灯	FBWCモジュールに電力が供給されていません。
消灯	2秒ごとに1回点滅	2秒ごとに1回点滅	キャッシュマイクロコントローラーがそのブートローダー内から動作し、ホストコントローラーから新しいフラッシュコードを受信しています。
消灯	1秒ごとに点滅	1秒ごとに点滅	FBWCモジュールに電源が投入されており、バックアップ電源を待機中です。
消灯	消灯	1秒ごとに点滅	FBWCモジュールはアイドル状態であり、バックアップ電源を待機中です。
消灯	消灯	点灯	FBWCモジュールはアイドル状態です。バックアップ電源は使用可能です。
消灯	点灯	点灯	FBWCモジュールはアイドル状態です。バックアップ電源は使用可能です。また、まだドライブに書き込まれていないデータがキャッシュに含まれています。
消灯	1秒ごとに点滅	消灯	FBWCモジュールにDDRのコンテンツをバックアップしています。
消灯	点灯	消灯	今回のバックアップは、問題なく完了しました。
1秒ごとに点滅	1秒ごとに点滅	消灯	今回のバックアップは失敗しました。データは消失しました。
1秒ごとに点滅	1秒ごとに点滅	点灯	前回または今回の起動時に、電源エラーが発生しました。データが壊れている可能性があります。
1秒ごとに点滅	点灯	消灯	温度が異常に上昇しています。
点灯	点灯	消灯	今回のバックアップは完了しましたが、バックアップ時に電力が不安定になりました。
点灯	点灯	点灯	FBWCモジュールのマイクロコントローラーが故障しました。

HPE SmartアレイP416ie-m SR Gen10


サブトピック

[P416ie-mコントローラーのポートとコネクタ](#)

[P416ie-mコントローラーのステータスLED](#)

[P416ie-mコントローラーのフラッシュバックアップ式ライトキャッシュのLED](#)


P416ie-mコントローラーのポートとコネクタ

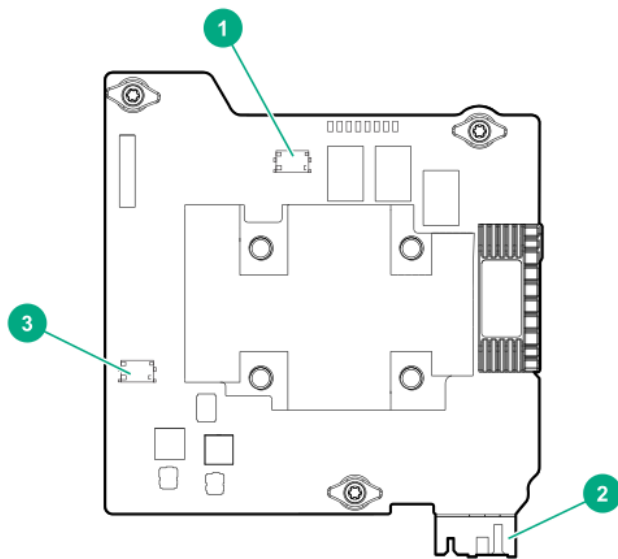

番号説明

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | 内部x4 SlimSASポート4i |
| 2 | ファブリックコネクタ |
| 3 | 内部x4 SlimSASポート3i |


P416ie-mコントローラーのステータスLED

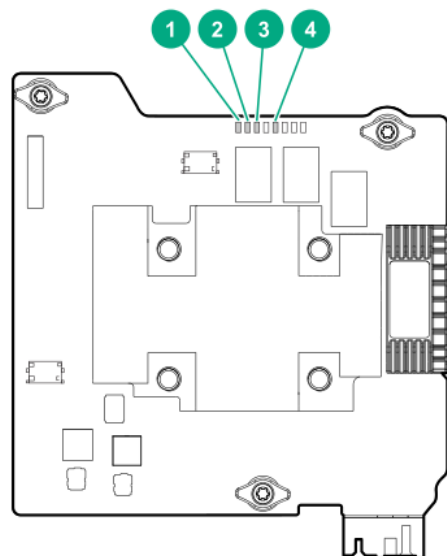

サーバーの電源の投入直後に、POSTシーケンスの一部として、コントローラーランタイムLEDが事前に定義されたパターンで短い時間点灯します。サーバー動作中の他のすべての時間では、ランタイムLEDの点灯パターンは、コントローラーのステータスを示します。

番号	色	名前	説明
1	緑色	ハートビート	コントローラーの状態が正常なとき、このLEDが1 Hzの速度で点滅します。電源投入時には、このLEDは最長2秒間点灯します。
2	オレンジ色	障害	エラーが発生すると、このLEDが点灯します。電源投入時には、このLEDは最長2秒間点灯します。
3	緑色	暗号化	点灯 = すべての接続されたボリュームが暗号化されています。 消灯 = すべての接続されたボリュームはプレーンテキストです。 点滅 = 暗号化されたボリュームとプレーンテキストボリュームの両方が存在します。
4	オレンジ色	デバッグ	点灯 = コントローラーはリセット状態です。 消灯 = コントローラーはアイドル状態またはランタイム状態です。 点滅 (5 Hz) = コントローラーとキャッシュでバックアップが行われています。

P416ie-mコントローラーのフラッシュバックアップ式ライトキャッシュのLED

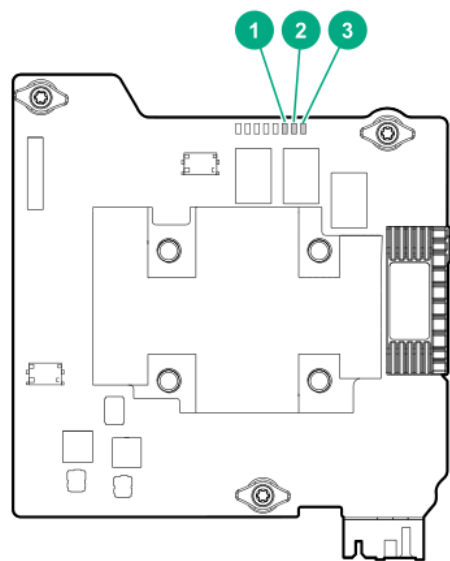

1 - DDR LED3 - 緑 2 - DDR LED2 - 緑 3 - DDR LED1 - オレンジ説明色

消灯	消灯	消灯	FBWCモジュールに電力が供給されていません
2秒ごとに1回点滅	2秒ごとに1回点滅	消灯	キャッシュマイクロコントローラーがそのブートローダー内から動作し、ホストコントローラーから新しいフラッシュコードを受信しています。
1秒ごとに点滅	1秒ごとに点滅	消灯	FBWCモジュールに電源が投入されており、バックアップ電源を待機中です。
1秒ごとに点滅	消灯	消灯	FBWCモジュールはアイドル状態であり、バックアップ電源を待機中です。
点灯	消灯	消灯	FBWCモジュールはアイドル状態です。バックアップ電源は使用可能です。
点灯	点灯	消灯	FBWCモジュールはアイドル状態です。バックアップ電源は使用可能です。また、まだドライブに書き込まれていないデータがキャッシュに含まれています。
消灯	1秒ごとに点滅	消灯	FBWCモジュールにDDRのコンテンツをバックアップしています。
消灯	点灯	消灯	今回のバックアップは、問題なく完了しました。
消灯	1秒ごとに点滅	1秒ごとに点滅	今回のバックアップは失敗しました。データは消失しました。
点灯	1秒ごとに点滅	1秒ごとに点滅	前回または今回の起動時に、電源エラーが発生しました。これはバッテリーが取り付けられていない状態でサーバーの電源が2時間以上オンになっている場合にも発生する可能性があります。
消灯	点灯	1秒ごとに点滅	温度が異常に上昇しています。
消灯	点灯	点灯	今回のバックアップは完了しましたが、バックアップ時に電力が不安定になりました。
点灯	点灯	点灯	FBWCモジュールのマイクロコントローラーが故障しました。

その他のハードウェアとオプション

サブトピック

- Energy Packオプション
- HPE 12G SASエキスパンダーカード

Energy Packオプション

Hewlett Packard Enterpriseでは、広範なサーバーに適合するように、電池化学、電源出力、ケーブル長の範囲に及ぶさまざまなインテリジェント Energy Packを提供しています。一元化されたEnergy Packは、ストレージコントローラー全体でフラッシュバックアップ式ライトキャッシュ (FBWC) またはSmartキャッシュをサポートします。サーバーの前面に取り付けられ、サーバーのマザーボードの14ピン (2×7) コネクタに差し込まれます。電源はマザーボードとPCIのライザーを通して配線され、3ピンのコントローラーバックアップ電源ケーブル (サポートされているストレージコントローラーの購入に含まれています) を使用してストレージコントローラーに供給されます。

Energy Packのヘルスは、次のオプションのいずれかを使用して表示できます。

- HPE iLO GUIの電力 & 温度 > 電源
- コントローラーのGUIおよびCLIツールと、HPE iLO RedfishのStorageController > CacheSummary
- HPE iLO Redfishシャーシリソース

ストレージコントローラーは起動時に、POST中にHPE BIOSと情報を交換し、3ピンのコントローラーバックアップ電源ケーブルからの供給電圧を監視します。



注記

- Energy Packの取り付け、取り外し、または交換は、サーバーの電源をオフにし、AC電源コードを取り外してから行う必要があります。
- タイプAモジュラーフォームファクター (AROC) は、PCIコネクタ経由で電力が供給されるため、3ピンのコントローラーバックアップ電源ケーブルをサポートしません。

サブトピック

- [HPE Smartストレージバッテリー](#)
- [HPE Smart ストレージ ハイブリッドキャパシター](#)
- [Energy Packの仕様](#)

HPE Smartストレージバッテリー

HPE Smartストレージバッテリーは、オプションのリチウムイオン、低ハロゲン集中型バックアップソースです。96Wバッテリーのデバイスを台数無制限で、または12Wバッテリーのデバイスを2台サポートします。再充電に必要な時間は、96Wバッテリーの場合は2時間、12Wバッテリーの場合は1時間です。詳しくは、[HPE Smartストレージバッテリーおよびハイブリッドキャパシター](#)を参照してください。

HPE Smart ストレージ ハイブリッドキャパシター

HPE Smart ストレージ ハイブリッドキャパシターは、リチウムイオン充電電池が環境に及ぼす影響を低減する、バッテリー不要の電力貯蔵テクノロジーです。最大3つのHPE SmartアレイGen10ストレージコントローラーをサポートします。再充電に必要な時間は1分未満です。詳しくは、[HPE Smartストレージバッテリーおよびハイブリッドキャパシター](#)を参照してください。

Energy Packの仕様

表 1. HPE Smartストレージバッテリー (96W)

機能	説明
Smartストレージバッテリーの再充電に必要な時間	96 W : 2時間 (24個のデバイスの最大負荷)
Smartストレージバッテリーバックアップの時間	150秒 (最大サポート) Smartストレージバッテリーは、キャッシュに保存されたデータをDDRメモリからフラッシュメモリへ転送するために十分な時間を提供し、データは永久に、またはコントローラーがデータを取り出すまでフラッシュメモリに残ります。

表 2. HPE Smartストレージバッテリー (12W)

機能	説明
Smartストレージバッテリーの再充電に必要な時間	12 W : 1時間 (2個のデバイスの最大負荷)
Smartストレージバッテリーバックアップの時間	150秒 (最大サポート) Smartストレージバッテリーは、キャッシュに保存されたデータをDDRメモリからフラッシュメモリへ転送するために十分な時間を提供し、データは永久に、またはコントローラーがデータを取り出すまでフラッシュメモリに残ります。

機能	説明
コンデンサーパックの再充電に必要な時間	該当なし。すぐに充電されます
コンデンサーパックのバックアップ時間	60秒 コンデンサーパックは、キャッシュに保存されたデータをDDRメモリからフラッシュメモリへ転送するために十分な時間を提供し、データは永久に、またはコントローラーがデータを取り出すまでフラッシュメモリに残ります。

コンデンサーパックを96 W Smartストレージバッテリーの代わりに使用できますが、Apolloサーバーではサポートされていません。

詳しくは、[HPE Smartストレージバッテリーおよびハイブリッドキャパシター](#)を参照してください。

HPE 12G SASエクスパンダーカード

HPE 12G SASエクスパンダーカードは、EクラスおよびPクラスのHPE Gen10コントローラーに接続できます。サーバーの構成に応じて、エクスパンダーは最大28のドライブをサポートすることが可能です。

- コントローラーファームウェアバージョン6.22以降では、エクスパンダーPLDMファームウェアのアップデートがサポートされます。
- HPE 12G SASエクスパンダーカードについて詳しくは、[HPE 12G SAS Expander card QuickSpecs](#)を参照してください。
- HPE 12G SASエクスパンダーカードを取り付けるには、カードに同梱されているサーバー固有のドキュメントを参照してください。

ストレージリファレンス

サブトピック

[メモリ容量とストレージ容量の表記法](#)
[RAIDの命名規則](#)

メモリ容量とストレージ容量の表記法

メモリ容量は、バイナリプレフィックスを使用して指定します。

- KiB = 2^{10} バイト
- MiB = 2^{20} バイト
- GiB = 2^{30} バイト
- TiB = 2^{40} バイト

ストレージ容量は、SIプレフィックスを使用して指定します。

- KB = 10^3 バイト
- MB = 10^6 バイト
- GB = 10^9 バイト
- TB = 10^{12} バイト

以前のドキュメントや他のドキュメントでは、バイナリ値の代わりにSIプレフィックスが使用されている場合があります。

デバイスで実際に使用できるメモリ容量とフォーマット後の実際のストレージ容量は、指定された値より少なくなります。

RAIDの命名規則

Hewlett Packard Enterpriseでは、RAIDレベルについて次の命名規則を使用します。

- RAID 0
- RAID 1
- RAID 10
- RAID 5

- RAID 50
- RAID 6
- RAID 60
- RAID 1（トリプル）
- RAID 10（トリプル）

RAID 1Tおよび10Tは、RAID 1トリプルおよびRAID 10トリプルとも呼ばれ、以前はRAID 1/10 Advanced Data Mirror（ADM）と呼ばれていました。業界では、RAID 50とRAID 60を、それぞれRAID 5+0、RAID 6+0とも呼びます。

HPEストレージコントローラーのドキュメントリソース

全般的なWebサイト

Webサイト	リンク
Hewlett Packard Enterpriseサポートセンター	https://support.hpe.com
Hewlett Packard Enterprise Worldwide	https://www.hpe.com/assistance
サブスクリプションサービス/サポートのアラート	https://www.hpe.com/support/e-updates-ja
その他のWebサイト	サポートと他のリソース

ハードウェアRAIDコントローラー、ブートデバイス、仮想RAIDのユーザーガイド

ガイドとリンクのリストについては、[HPEストレージコントローラーのドキュメントのクイックリンク](#)を参照してください。

構成ツールのユーザーガイド

ガイドとリンクのリストについては、[HPE Compute Software and Firmware Product Documentation Quick Links](#)を参照してください。

ハードウェアRAIDコントローラーのQuickSpecs

内容	Microchip® SmartROC 3100	Microchip® SmartROC 3200	Broadcom® Aero-16
QuickSpecs - Gen10およびGen10 Plus	https://www.hpe.com/psnow/doc/a00047736enw	https://www.hpe.com/psnow/doc/a50002562enw	https://www.hpe.com/psnow/doc/a50002563enw
QuickSpecs - Gen11	https://www.hpe.com/psnow/doc/a50004312enw https://www.hpe.com/psnow/doc/a50004311enw		

ブートデバイスと仮想RAIDのQuickSpecs

内容	HPE NS204ブートデバイス	Intel VROC
QuickSpecs - Gen10 PlusおよびGen11	https://www.hpe.com/psnow/doc/a00094638enw	https://www.hpe.com/psnow/doc/a50002570enw

テクニカルペーパー

内容	リンク
暗号化の概要	https://www.hpe.com/info/SCE0
管理の概要	https://www.hpe.com/info/SCM0

トレーニングビデオ

内容	リンク
HPE MRXXXストレージコントローラーの大規模な展開を自動化する	https://hpedemoportal.ext.hpe.com/
DMTF RDE Redfish APIを使用してHPE MRXXXストレージコントローラーの展開を自動化する	https://hpedemoportal.ext.hpe.com/
Ansibleを使用したHPE Deployment AutomationソリューションによってHPE MRXXXストレージコントローラーの展開を自動化する	https://hpedemoportal.ext.hpe.com/
Intel VROC RAIDボリュームからWindows OSを起動する	https://hpedemoportal.ext.hpe.com/
MR Storage Administrator (MRSA) GUIを使用してHPE MRXXXストレージコントローラーを構成する方法	https://hpedemoportal.ext.hpe.com/
StorCLIを使用してHPE MRXXXストレージコントローラーを構成する方法	https://hpedemoportal.ext.hpe.com/
HPE UEFI/BIOSを使用してHPE MRXXXストレージコントローラーを構成する方法	https://hpedemoportal.ext.hpe.com/
Intel VROC RAID1ボリュームからVMware ESXiをインストールして起動する	https://hpedemoportal.ext.hpe.com/
HPE ProLiant DL380 Gen10 Plusサーバー上の第3世代Intel Xeonスケーラブル・プロセッサの主な機能のデモ1: Intel Virtual RAID on CPU (Intel VROC) の使用方法と利点	https://hpedemoportal.ext.hpe.com/

サブトピック

[HPEストレージコントローラーのドキュメントのクイックリンク](#)

HPEストレージコントローラーのドキュメントのクイックリンク

この表は、HPEストレージコントローラーおよびブートデバイスに関するすべてのドキュメントの包括的なリストです。各ドキュメントのすべてのバージョンへのクイックリンクを提供します。

ドキュメント	バージョン		
HPE SRコントローラー			
ユーザーガイド	Gen10	Gen10 Plus	Gen11
GUIユーザーガイド	複数世代	–	–
CLIユーザーガイド	複数世代	–	–
アラート – カスタマーアドバイザリ –		Gen10 Plus	Gen11
HPE MRコントローラー			
ユーザーガイド	Gen10	Gen10 Plus	Gen11
GUIユーザーガイド	複数世代	–	–
CLIユーザーガイド	複数世代	–	–
アラート – カスタマーアドバイザリ	Gen10	Gen10 Plus	Gen11
Intel Virtual Raid on CPU for HPE			
ユーザーガイド	–	Gen10 Plus – Linux	複数世代
		Gen10 Plus – VMware	
		Gen10 Plus – Windows	
アラート – カスタマーアドバイザリ	複数世代		
HPE NS204i ブートデバイス			
ユーザーガイド	複数世代	–	–
アラート – カスタマーアドバイザリ	複数世代		

サポートと他のリソース

サブトピック

[Hewlett Packard Enterpriseサポートへのアクセス](#)
[HPE製品登録](#)
[アップデートへのアクセス](#)
[リモートサポート](#)
[保証情報](#)
[規定に関する情報](#)
[ドキュメントに関するご意見、ご指摘](#)

Hewlett Packard Enterpriseサポートへのアクセス

- ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイトにアクセスします。
<https://www.hpe.com/info/assistance>
- ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard EnterpriseサポートセンターのWebサイトにアクセスします。
<https://www.hpe.com/support/hpesc>

ご用意いただく情報

- テクニカルサポートの登録番号（該当する場合）
- 製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号
- オペレーティングシステム名およびバージョン
- ファームウェアバージョン
- エラーメッセージ
- 製品固有のレポートおよびログ
- アドオン製品またはコンポーネント
- 他社製品またはコンポーネント

HPE製品登録

Hewlett Packard Enterpriseサポートセンターおよび購入したサポートサービスのメリットを最大限に活用するため、契約と製品をHPESCのアカウントに追加してください。

- 契約と製品を追加すると、パーソナライゼーションの強化、ワークスペースのアラート機能、ダッシュボードを通じた有益な情報が提供され、環境の管理が容易になります。
- また、問題を自己解決するための推奨事項やカスタマイズされた製品知識も提供されるほか、ケースを作成する必要がある場合は、最適化されたケース作成によって解決までの時間が短縮されます。

契約と製品を追加する方法については、<https://www.hpe.com/info/add-products-contracts>を参照してください。

アップデートへのアクセス

- 一部のソフトウェア製品では、その製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップデートにアクセスするためのメカニズムが提供されます。ご使用の製品のドキュメントで、ソフトウェアの推奨されるアップデート方法を確認してください。
- 製品のアップデートをダウンロードするには、以下のいずれかにアクセスします。

Hewlett Packard Enterpriseサポートセンター

<https://www.hpe.com/support/hpesc>

マイHPEソフトウェアセンター

<https://www.hpe.com/software/hpesoftwarecenter>

- eNewslettersおよびアラートをサブスクライブするには、以下にアクセスします。
<https://www.hpe.com/support/e-updates-ja>

- お客様の資格情報を表示およびアップデートするには、または契約と標準保証をお客様のプロファイルにリンクするには、Hewlett Packard Enterpriseサポートセンター More Information on Access to Support Materialsページをご覧ください。

<https://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials>



重要

Hewlett Packard Enterpriseサポートセンターからアップデートにアクセスするには、製品資格情報が必要な場合があります。関連する資格情報でHPEアカウントをセットアップしておく必要があります。

リモートサポート

リモートサポートは、保証またはサポート契約の一部としてサポートデバイスでご利用いただけます。リモートサポートは、インテリジェントなイベント診断を提供し、ハードウェアイベントをHewlett Packard Enterpriseに安全な方法で自動通知します。これにより、ご使用の製品のサービスレベルに基づいて、迅速かつ正確な解決が行われます。Hewlett Packard Enterpriseでは、ご使用のデバイスをリモートサポートに登録することを強くお勧めします。

ご使用の製品にリモートサポートの追加詳細情報が含まれる場合は、検索を使用してその情報を見つけてください。

HPE リモートITサポートサービス接続入門

https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=a00041232ja_jp

HPE Tech Care Service

<https://www.hpe.com/jp/techcare>

HPE Complete Care Service

<https://www.hpe.com/jp/completecure>

保証情報

ご使用の製品の保証に関する情報を確認するには、[標準保証確認ツール](#)を参照してください。

規定に関する情報

安全、環境、および規定に関する情報については、Hewlett Packard Enterpriseサポートセンターからサーバー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関する情報を参照してください。

<https://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts>

規定に関する追加情報

Hewlett Packard Enterpriseは、REACH（欧州議会と欧州理事会の規則EC No 1907/2006）のような法的な要求事項に準拠する必要に応じて、弊社製品の含有化学物質に関する情報をお客様に提供することに全力で取り組んでいます。この製品の含有化学物質情報レポートは、次を参照してください。

<https://www.hpe.com/info/reach>

RoHS、REACHを含むHewlett Packard Enterprise製品の環境と安全に関する情報と準拠のデータについては、次を参照してください。

<https://www.hpe.com/info/ecodata>

企業プログラム、製品のリサイクル、エネルギー効率などのHewlett Packard Enterpriseの環境に関する情報については、次を参照してください。

<https://www.hpe.com/info/environment>

ドキュメントに関するご意見、ご指摘

Hewlett Packard Enterpriseでは、お客様により良いドキュメントを提供するように努めています。ドキュメントを改善するために役立てさせていただきまので、何らかの誤り、提案、コメントなどがございましたら、Hewlett Packard Enterpriseサポートセンターポータル

(<https://www.hpe.com/support/hpesc>) のフィードバックボタンとアイコン（開いているドキュメントの下部にある）からお寄せください。このプロセスにより、すべてのドキュメント情報が取得されます。