

## 製品形名、製造番号の掲載場所について

### ◆ 機器に同梱されている保証書または機器に貼ってある機器銘版


販売店/販売会社控		HITACHI 保証書(控)	
品名	システム装置	形名	GQU220HM-ENNN3N2
		製造番号 (保証書No.)	00000122
★お住所	フリガナ 〒 TEL ( )	販売店様/販売会社様へお願い 1.ご販売時に保証書の所定事項(★印箇所)をボールペン等で強くご記入の上、必ず保証書をお客様にお渡しください。 2.本票はお客様カードとして貴店にて保管し、ご活用ください。	
★お客様	フリガナ (社名・部門・ご担当者)		
★住所・店名/会社名・TEL	販売店/販売会社		
保証期間	2012年 7月から2016年 8月末まで 当日オンサイト保守サービス		
<small>本製品のハードウェア保守サービス期限は、納入後 7 年間です。                  ※本製品は『おまかせ安心ロングライフモデル』です。本モデルは、設置環境の確認と運用状況の遵守により、保守サービス期限を通常の5年時から最大7年間に延長したモデルです。                  本製品に伴う各種サービスをご利用になるためには『お客様登録』が必要です。                  なお、ご登録されない場合、保守サービス期限は通常の5年間になりますのでご注意ください。                  KPA0006486</small>			
		株式会社 日立製作所	

製品形名、製造番号


HA8000

システム装置にはスライドタグが付いています。スライドタグを確認することで、本体を使用する前に製品形名、製造番号についてご確認できます。

RS220-h  
RS220

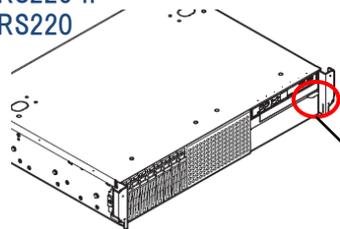


RS210-h,RS210  
RS110-h

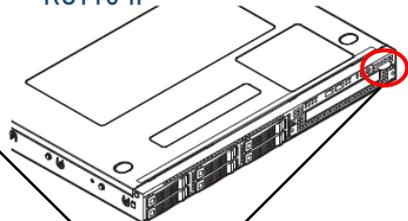


スライドタグ  
(製品形名,製造番号記載)

RS110

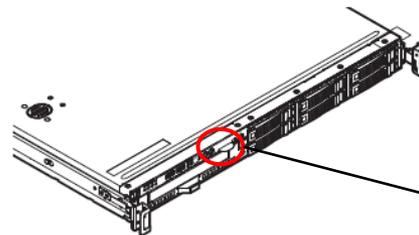

RS220-s

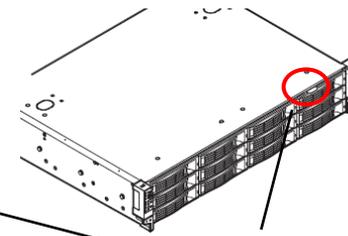



スライドタグ  
(製品形名,製造番号記載)

※1 上記以外のラックマウントタイプ、タワータイプについてはユーザーズマニュアルをご参照下さい。

# 製品形名、製造番号の確認方法について

BS500


サーバシャーシとサーバブレードにはID タグが付いています。ID タグを確認することで、システム装置を使用する前に製品形名、製造番号についてご確認できます。

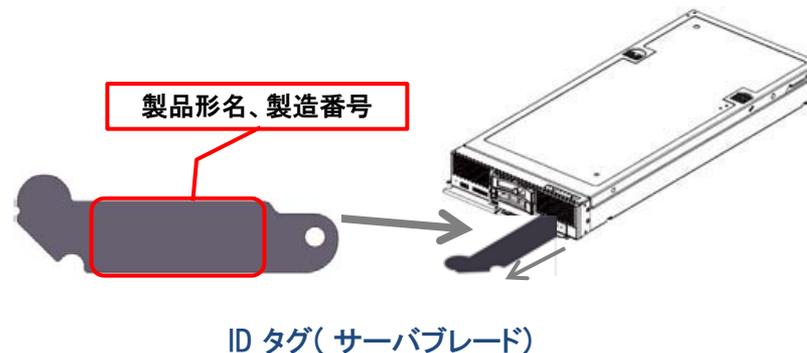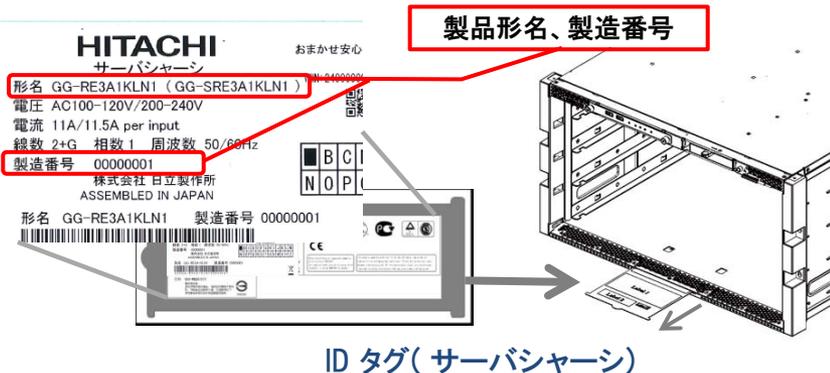

## ◆ Web コンソールから製品形名、製造番号を確認(BS500のみ)

#	手順
1	Webコンソール <sup>(※1)</sup> のURLを入力して接続、ログインします。
2	Webコンソールメニュー画面より【Resoucesタブ】を選択します。
3	ナビゲーションエリアのシャーシまたはサーバブレードを選択して、アクション項目の【ハードウェアタブ】をチェックすると形名、製造番号他が画面表示されます。

BS500

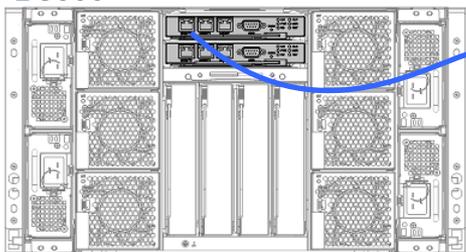

※1 BS500 Web コンソールの詳細ご使用方法は、マニュアル『Web コンソール ユーザーズガイド』をご参照下さい。