


無線LANを構築しよう！～簡単セットアップマニュアル



CN3600 USBベイキーボード対応無線LANデバイスの設定方法を説明いたします。
詳細については取扱説明書をご参照ください。

1. 用意しよう！

- ・パソコン
- ・USBベイキーボード
- ・無線LANデバイス
- ・CD-ROM (ドライブ、ユーティリティ)

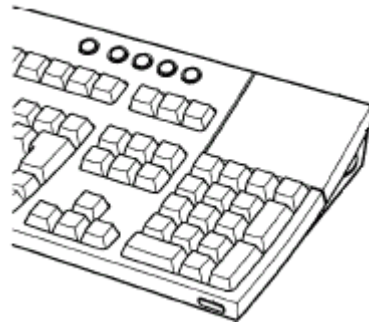

2. ドライバーをインストールしよう！

無線LANデバイスをセットし、パソコンの電源を入れると、自動的にインストール画面が表示されます。

“一覧または特定の場所からインストールする”を選び、“次へ”をクリックしてください。

付属のCD-ROMをドライブに挿入し、ドライブの場所“D:¥USB”を入力、“次へ”をクリックし、インストールしてください。


途中、Windows 2000/XPで、Windows ロゴテストのメッセージが出ますが、弊社で動作確認済ですので、“続行”を選び、インストールを進めてください。

3. インストール後にドライバを確認しよう！

“スタート”から(“設定”)“コントロールパネル”をクリックし、“システム”アイコンを開いてください。

“ハードウェア”タブの“デバイスマネージャ”をクリックしてください。

下の図のように“ネットワークアダプタ”の“Hitachi Wireless LAN USB”に“!”“や”“x”マークがなければ正常にインストールされています。



4. ネットワークを設定しよう！

“スタート”から“コントロールパネル”をクリックし、“ネットワーク接続”アイコンを開いてください。

“Hitachi Wireless LAN USB”の必要なネットワーク設定を行ってください。

WindowsXPをお使いの方は、[スタート] [設定] [コントロールパネル]を開き、[ネットワークとインターネット接続] [ネットワーク接続]をクリックし、[ワイヤレスネットワーク接続]をクリックしてください。
[プロパティ]ボタンをクリックすると、[ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ]が表示されます。ここで[ワイヤレスネットワーク]タブを選択して、必ず、「Windowsを使ってワイヤレスネットワークの設定を構成する」のチェックを外してください。これにより本製品に同梱されているユーティリティをご利用になれます。
ネットワーク設定の詳細はネットワーク責任者に聞いてください。

5. ユーティリティをインストールしよう！

付属のCD-ROMをドライブに挿入し、“D:¥USB¥utility¥setup.exe”を起動させます。
指示にしたがってインストールしてください。



6. ユーティリティで無線LANの設定をしよう!

“スタート” - “(すべての)プログラム” - “Hitachi Wireless LAN Utility” から “Hitachi Wireless LAN Utility” をクリックすると画面右下にアイコンが表示されますので、このアイコンをクリックし、ユーティリティを起動してください。

ここではグループID(ESSID)と暗号(WEP)を入力します。



- (1) “ESSID” にチェックを入れ、通信するアクセスポイントと同じグループID (ESSID)を入力してください。
- (2) “WEPを有効にする” にチェックを入れると入力画面が出ます。

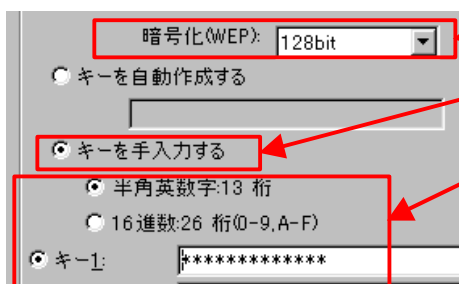

暗号(WEP)のビット数を選択してください。

アクセスポイントCN3300と接続する場合 “キーを手入力する” を選択してください。

アクセスポイントと同じ暗号(WEP)を入力してください。

	半角英数字	16進数
40bit	半角英数字 5文字	0~9、a~f 10文字
128bit	半角英数字 13文字	0~9、a~f 26文字

入力後「OK」をクリックしてください。

(注) 暗号は必ず “キー1” に入力してください。

暗号は必ず規定の文字数入力してください。

(注) 最初のウィンドウに戻りますので、必ず、「変更」をクリックして、設定を保存してください。

7. 便利な使い方!


(1) 通信の確認

ユーティリティを起動してください。

“リンクテスト” タブを選び、“テストIPアドレス” にアクセスポイントの “IPアドレス” を入れて、“開始/中止” をクリックすると、通信テストを開始します。“損失率” が100%の場合、正常に通信できていません。もう一度、設定を確認してください。再度、“開始/中止” をクリックすると通信テストが終わります。アクセスポイントCN3300とは “アクセスポイント接続テスト” の “開始/中止” をクリックすると通信確認ができます。

(2) 設定の簡単切り替え

ユーティリティを起動してください。

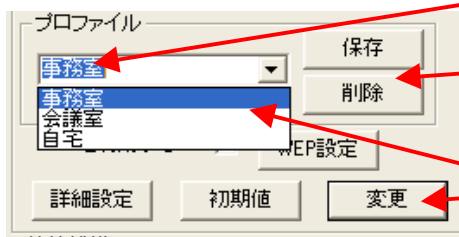

“プロファイル” に設定を保存する名称を入力してください。

“保存” をクリックすると、この名称でグループID(ESSID)と暗号(WEP)が保存されます。

この “プロファイル” を複数、保存することが出来ます。

“プロファイル” を選び、“変更” をクリックすると、簡単に設定を切り替えることができます。