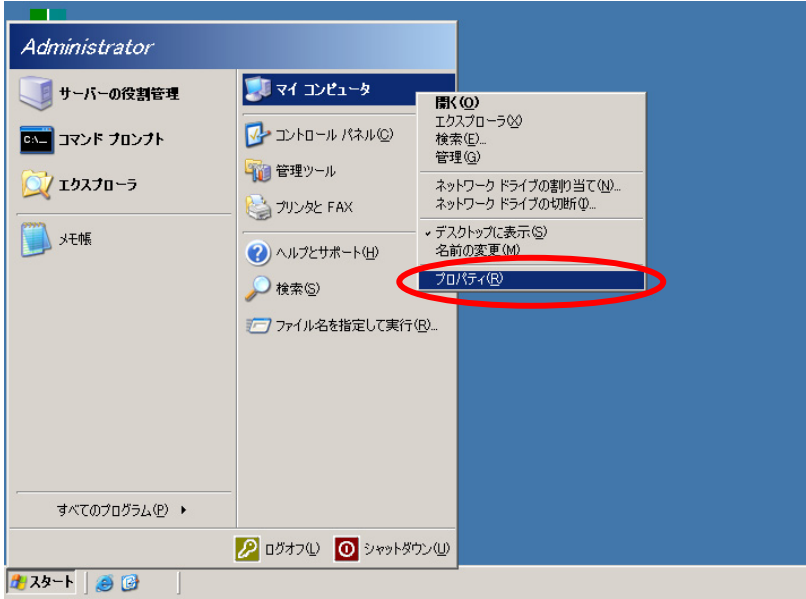
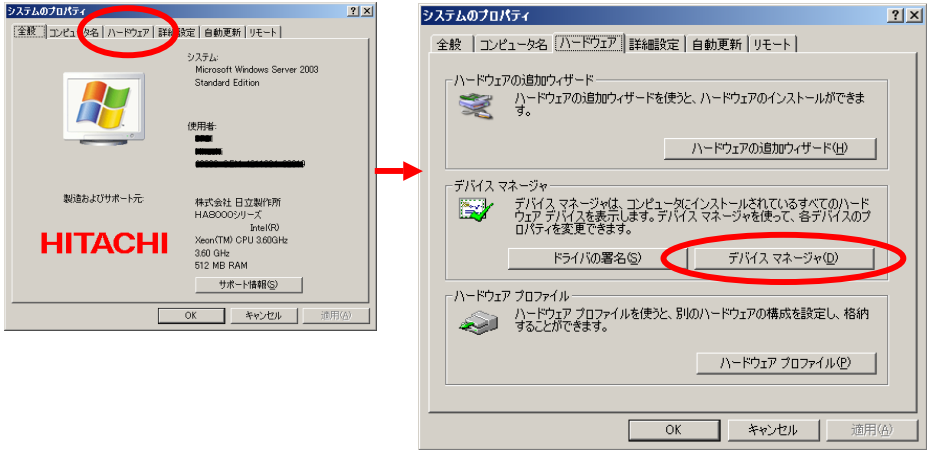
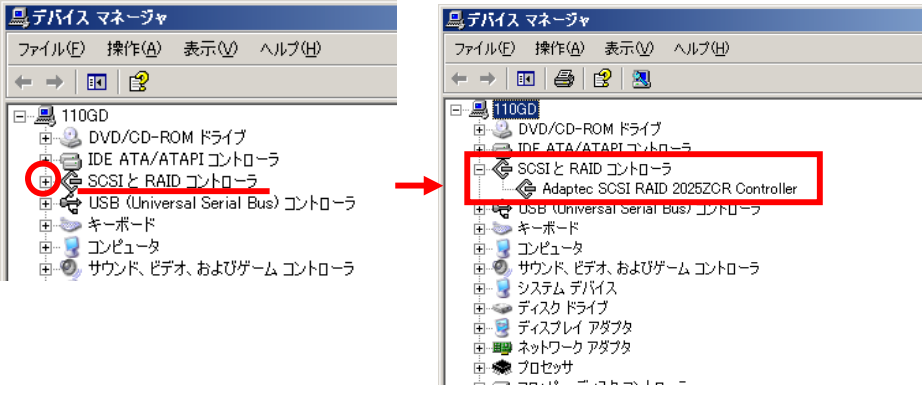
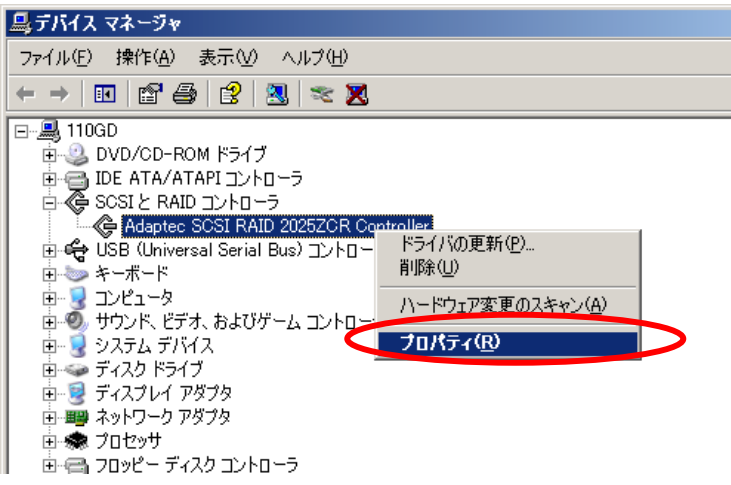
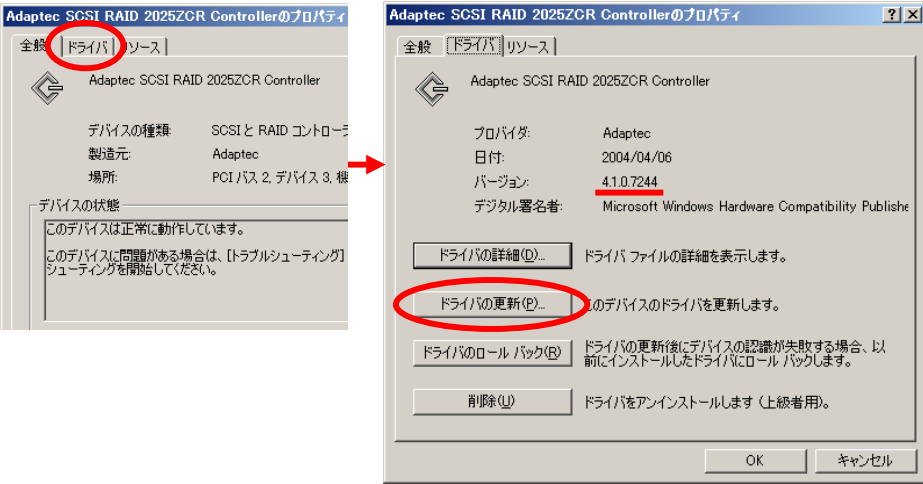





HA8000/270AB, 270BB, 130AD, 130BD, 130AC, 130BC, 130AB, 130BB,
70PD, 70SD, 70PC, 70SC, 70PB, 70SB




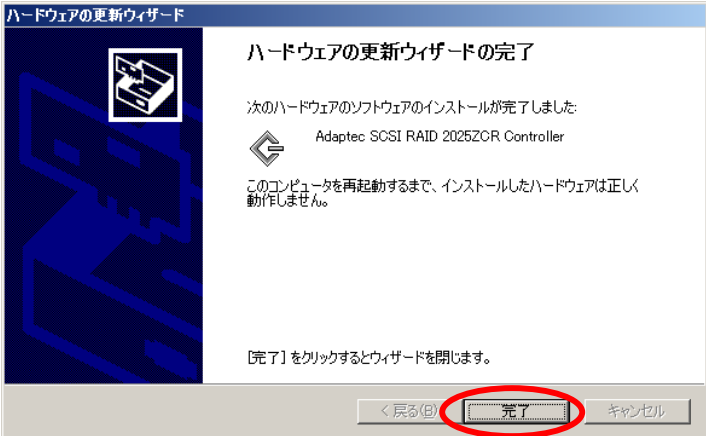
Windows Server 2003 SP2 ディスクアレイドライバ アップデート手順


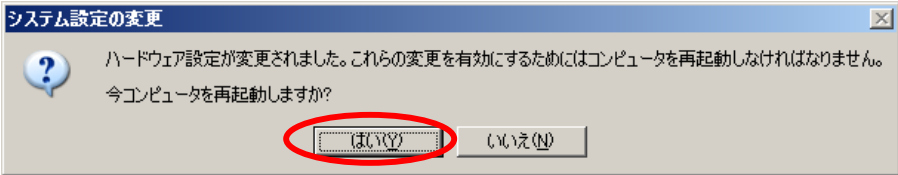

1. ディスクアレイドライバアップデート手順

No.	作業／画面	備考
1	<p>装置の電源を入れ、Administrator でログインして下さい。</p>	<p>チェック <input type="checkbox"/></p>
2	<p>「スタートメニュー」の「マイコンピュータ」を右クリックし「プロパティ」をクリックして下さい。</p> 	<p>チェック <input type="checkbox"/></p>
3	<p>「システムのプロパティ」が表示されるので「ハードウェア」タブに移動し、「デバイスマネージャ」をクリックして下さい。</p> 	<p>チェック <input type="checkbox"/></p>

No.	作業／画面	備考
4	<p>「デバイスマネージャ」が表示されるので、一覧の中から「SCSI と RAID コントローラ」の“+”をクリックしデバイスを表示させて下さい。</p> 	<p>チェック <input type="checkbox"/></p>
5	<p>デバイス「Adaptec SCSI RAID 2025ZCR Controller」を右クリックし「プロパティ」をクリックして下さい。</p> 	<p>チェック <input type="checkbox"/></p>
6	<p>「Adaptec SCSI RAID 2025ZCR Controller のプロパティ」が表示されるので「ドライバ」タブに移動し、バージョンが“4.1.0.7244”となっていることを確認し、「ドライバの更新」をクリックして下さい。</p> 	<p>チェック <input type="checkbox"/></p>
7	<p>FD ドライブへ「ドライバ FD」を挿入して下さい。</p>	<p>チェック <input type="checkbox"/></p>

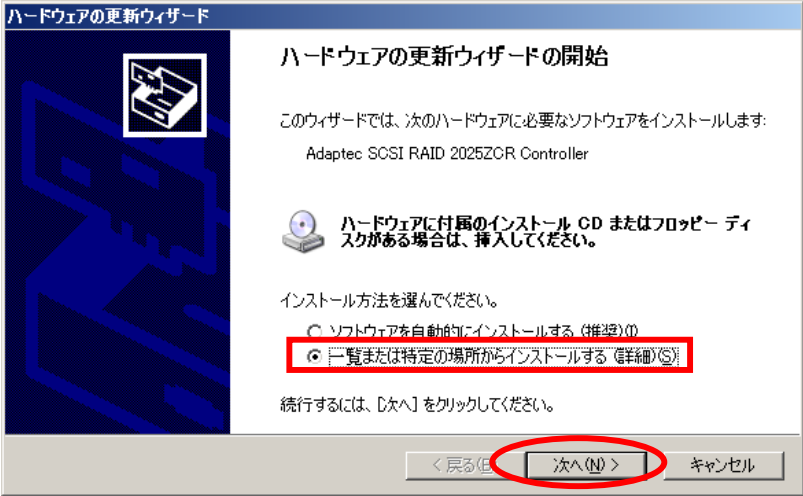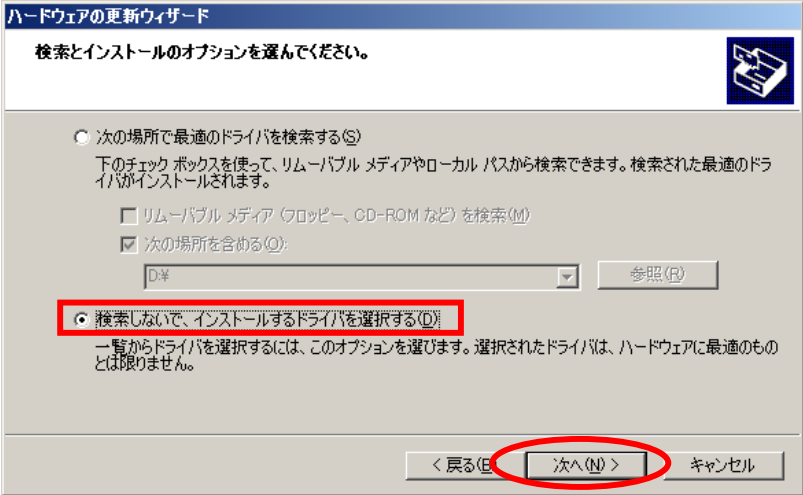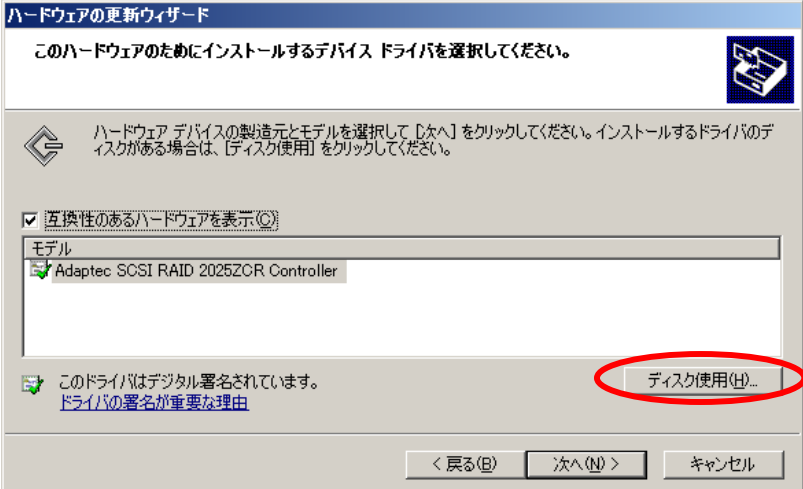No.	作業／画面	備考
8	<p>「ハードウェアの更新ウィザードの開始」が表示されるので、インストール方法の「一覧または特定の場所からインストールする」にチェックを入れ「次へ」をクリックして下さい。</p> 	<p>チェック <input type="checkbox"/></p>
9	<p>検索とインストールのオプションは「検索しないで、インストールするドライバを選択する」にチェックを入れ「次へ」をクリックして下さい。</p> 	<p>チェック <input type="checkbox"/></p>
10	<p>デバイスドライバの選択画面で「ディスク使用」をクリックして下さい。</p> 	<p>チェック <input type="checkbox"/></p>

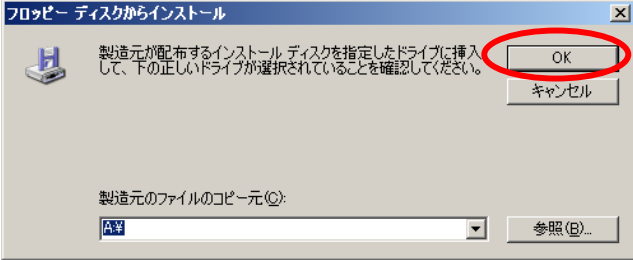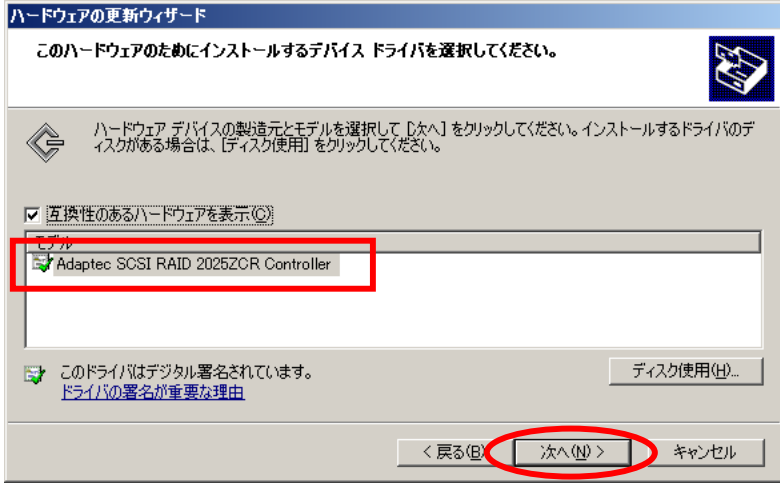No.	作業／画面	備考
11	<p>「製造元のファイルのコピー元」が“A:¥”となっていることを確認し「OK」をクリックして下さい。</p> 	<p>チェック <input type="checkbox"/></p>
12	<p>「モデル」に表示される「Adaptec SCSI RAID 2025ZCR Controller」を選択し「次へ」をクリックして下さい。インストールが開始されます。</p>  <p>※インストール中に装置の電源を落としたり、再起動をしないで下さい。</p> 	<p>チェック <input type="checkbox"/></p>
13	<p>「ハードウェアの更新ウィザードの完了」が表示されるので「完了」をクリックして下さい。</p> 	<p>チェック <input type="checkbox"/></p>

No.	作業／画面	備考
14	<p>デバイスのプロパティが表示されるので「閉じる」をクリックして下さい。</p> 	<p>チェック <input type="checkbox"/></p>
15	<p>再起動の確認のポップアップが表示されるので FD ドライブから「ドライバ FD」を取り出し「はい」をクリックし再起動させて下さい</p> 	<p>チェック <input type="checkbox"/></p>
16	<p>再起動後、手順 No. 2～6 を参照し再度「Adaptec SCSI RAID 2025ZCR Controller のプロパティ」を開きドライバのバージョンが“4.2.1.7383”となっている事を確認して下さい。</p> 	<p>チェック <input type="checkbox"/></p>
17	<p>全てのウィンドウを閉じてください。 以上で、ディスクアレイドライバアップデートは終了です。</p>	<p>チェック <input type="checkbox"/></p>