

HITACHI
Inspire the Next
日立ラインプリンター
Prinfina IMPACT GX5600/GX5600P

Prinfina

PC-PN5600/PN5600P 取扱説明書



マニュアルはよく読み、保管してください。

- ・製品を使用する前に、安全上の説明をよく読み、十分に理解してください。
- ・このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

はじめに

このたびは、日立プリンタをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本取扱説明書は、プリンタの取り付け方法や正しい操作方法などについて説明したものです。

ご使用いただく前に、必ず最後までお読みください。

■重要なお知らせ

- ・本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
- ・本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容について万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたら、お買い求め先へご一報くださいますようお願ひいたします。
- ・本製品を運用した結果については前項にかかるわらず責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■規制、対策などについて

●電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。この装置を接続したパーソナルコンピュータ(クラスB正規装置)は、クラスA情報技術装置になります。取り扱いには特にご注意ください。

●電源の瞬時電圧低下対策について

落雷等による電源の瞬時電圧低下対策に対して不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

●ENERGYSTAR®について

当社は国際エネルギーestarプログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギーestarプログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

『国際エネルギーestarプログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際プログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク(ロゴ)は参加国間で統一されています。』

●高調波ガイドライン適合について

本製品は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品です。

JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立正-第3-2部：限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が 20A 以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標値レベルに適合して設計・製造した製品です。

●輸出管理規制について

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規制等外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、お問い合わせ先にお問い合わせください。

●保守用部品について

本プリンタの保守用部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。

プリンタを安全にお使いいただくために

●安全に関する共通的な注意について

次に述べられている安全上の説明をよく読み、十分理解してください。

- ・操作は、このマニュアル内の指示、手順に従って行ってください。
 - ・装置やマニュアルに表示されている注意事項は必ず守ってください。
- これを怠ると、けが、火災や装置の破損を引き起こすおそれがあります。

●シンボルについて

安全に関する注意事項は、次に示す見出しによって表示されます。これは安全注意シンボルと「警告」および「注意」という見出し語を組み合わせたものです。



これは、安全注意シンボルです。人への危害を引き起こす潜在的な危険に注意を喚起するために用います。起こりうる傷害または死を回避するためにこのシンボルのあとに続く安全に関するメッセージに従ってください。



これは、死亡または重大な傷害を引き起こすかもしれない潜在的な危険の存在を示すのに用います



これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。



これは、装置の重大な損害、または周囲の財物の損害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。



【表記例 1】感電注意

△の図記号は注意していただきたいことを示し、△の中に「感電注意」などの注意事項の絵が描かれています。



【表記例 2】分解禁止

○の図記号は行ってはいけないことを示し、○中に「分解禁止」などの禁止事項の絵が描かれています。



【表記例 3】電源プラグをコンセントから抜け

●の図記号は行っていただきたいことを示し、●の中に「電源プラグをコンセントから抜け」などの強制事項の絵が描かれています。

●操作や動作は

マニュアルに記載されている以外の操作や動作は行わないでください。

装置について何か問題がある場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、お買い求め先にご連絡いただくか、保守員をお呼びください。

●自分自身でもご注意を

装置やマニュアルに表示されている注意事項は、十分検討されたものです。それでも、予測を越えた事態が起こることが考えられます。操作に当たっては、指示に従うだけでなく、常に自分自身でも注意するようにしてください。

警告



異常な熱さ、煙、異常音、異臭
万一異常が発生した場合は、電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、感電、火災の原因になります。また、すぐに電源プラグを抜けるように、コンセントの周りには物を置かないでください。



ケースカバーの取り外し
ケースカバーを取り外さないでください。内部に高電圧の部分があり、触ると感電の原因になります。



アース線の接続
感電防止のために、アース付きのコンセントに接続してください。接続しないと感電するおそれがあります。

- ・コンセントのN線がアースに接続されていることを確認の上接続してください。
- ・アース線は専門業者の施工したコンセントのアース端子に接続してください。



プリンタ内部への異物の混入
通気孔などから内部にクリップや虫ピンなどの金属類や燃えやすい物などを入れないでください。そのまま使用すると、感電や火災の原因になります。



電源コードの扱い
電源コードは必ず付属のものを使用し、次のことに注意して取り扱ってください。取り扱いを誤ると、電源コードの銅線が露出したりショートや一部断線で、過熱して感電や火災の原因になります。

- ・ものを載せない
- ・引っ張らない
- ・押しつけない
- ・折り曲げない
- ・加工しない
- ・熱器具のそばで使わない
- ・束ねない



プリンタの上に物を置く
花びん、植木鉢など水の入った容器や虫ピン、クリップなどの小さな金属物を置かないでください。内部に入った場合、そのまま使用すると、感電や発煙、発火の原因になります。



電源プラグの抜き差し

- ・電源プラグをコンセントに差し込むとき、または抜くときは必ず電源プラグを持って行ってください。電源コード部分を引っ張るとコードの一部が断線してその部分が過熱し、火災の原因になります。
- ・休暇や旅行などで長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。使用していないときも通電しているため、万一、部品破損時には火災の原因になります。
- ・電源プラグをコンセントから抜き差しするときは、乾いた手で行ってください。濡れた手で行うと感電の原因になります。



電源プラグの接触不良やトラッキング
電源プラグは次のようにしないと、トラッキングの発生や接触不良で加熱し、火災の原因になります。

- ・電源プラグは根本までしっかりと差し込んでください。
- ・電源プラグは、ほこりや水滴が付着していないことを確認し、差し込んでください。付着している場合は、乾いた布なので拭き取ってから、差し込んでください。
- ・グラグラしないコンセントを使ってください。



落下などによる衝撃
落下させたり、ぶつけるなど衝撃を与えないでください。そのまま使用すると、火災の原因になります。



使用する電源

使用できる電源は交流100Vです。それ以外では使用しないでください。電圧の大きさに従って内部が破損したり加熱・劣化して感電や火災の原因になります。

⚠ 警告



修理・改造・分解

本書の指示に従って行うオプションなどの増設作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。火災や感電、やけどの原因になります。
特に電源ユニット内部は高電圧部が数多くあり、万一さわると危険です。



日本国外での使用

本プリンタは日本国内専用です。電圧の違いや環境の違いにより国外で使用すると火災や感電の原因になります。また他国には独自の安全規格が定められており、本プリンタは適合していません。



タコ足配線

同じコンセントに多数の電源プラグを接続するタコ足配線はしないでください。コードやコンセントが過熱し、火災の原因になるとともに、電力使用量オーバーでブレーカーが落ち、ほかの機器にも影響を及ぼします。



温度差のある場所への移動

移動する場所間で温度差が大きい場合は、表面や内部に結露することがあります。結露した状態で使用すると、発煙、発火や感電の原因となります。使用する場所で、数時間そのまま放置してからご使用ください。



湿気やほこりの多い場所での使用

浴槽、洗面台、台所の流し台、洗濯機など、水を使用する場所の近傍、湿気の多い地下室、水泳プールの近傍やほこりの多い場所では使用しないでください。電気絶縁の低下によって火災や感電の原因になります。



通気孔

通気孔は内部の温度上昇を防ぐものです。物を置いたり立てかけたりして通気孔をふさがないでください。
内部の温度が上昇し、発煙、発火や故障の原因になります。



揮発性液体の近くでの使用

マニキュア、ペディキュアや除光液など揮発性の液体は、プリンタの近くで使わないでください。プリンタの中に入ると引火すると火災の原因になります。



オプションの接続

オプション接続するときは、電源プラグをコンセントから抜き、すべてのケーブル類をプリンタから外してください。また、マニュアルの説明に従い、マニュアルで使用できることが明記されたオプションを使用してください。それ以外のオプションを使用すると、接続仕様の違いによる故障から発煙、発火、火災や故障の原因になります。



ポリ袋の取扱い

ポリ袋をかぶったりすると窒息するおそれがあります。特に小さなお子様のいる所では、取り出したらすぐにお子様の手の届かない所へかたづけてください。

⚠ 注意**プリンタ内部品への接触**

使用直後のプリンタの印字機構部は、高温になっています。冷めるまで待ってください。触れるとやけどの原因になります。

**アルミ電解コンデンサーについて**

このプリンタに使用されているアルミ電解コンデンサーは有寿命部品です。設計寿命は、月200時間使用で約5年です。寿命になると、電解液の漏れや枯渇が生じます。特に電源ユニットでの電解液漏れは、発煙の原因になることがあります。これらの危険を避けるために、設計寿命を越えて使用する場合は、有寿命部品単位で交換してください。また、業務用など昼夜連続運転相当では5年より寿命は短くなります。

**金属などの端面への接触**

移動するなどで鉄板やプラスチックなどの端面に触れる必要がある場合は、注意して触れてください。けがをするおそれがあります。

**不安定な場所での使用**

傾いたところや狭い場所など不安定な場所には置かないでください。印刷中のプリンタは強い振動を発生するため、落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。

また、トップカバーをあけて消耗品の交換などを行っている時に、トップカバーが閉じてけがをするおそれがあります。

**目的以外での使用**

踏み台など目的以外に使用しないでください。壊れたり倒れたりして、けがや故障の原因になります。

**ケーブルの接続**

ケーブルは足などに引っかけないように、配線してください。足をひっかけると、けがをするおそれがあります。

**接続端子への接触**

ネットワークケーブルのコネクタなどの接続端子に手や金属で触れたり、針金などの異物を挿入したりしないでください。金属片のある場所に置かないでください。発煙したり、接触不良などにより故障の原因になります。

**プリンタの移動**

本プリンタは、本体のみで約90kgあります。プリンタを移動する場合にはできるだけ専門の業者に依頼してください。

- ・プリンタ本体を持ち上げて移動しないでください。壊れたり倒れたりしてけがや故障の原因となります。
- ・移動する場合には必ず二人以上で移動してください。一人で移動すると腰などを痛めたり、けがの原因となります。

**リボンセパレータ**

リボンセパレータのエッジは鋭利になっていますので、触れないでください。けがをするおそれがあります。

注意



動作中のカバーの開閉

プリンタのカバーは動作中に開けないでください。けがの原因になります。



屋外での使用

屋外では使用しないでください。故障の原因になります。



電波障害について

ほかのエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は、次のようにしてください。

- ・テレビやラジオなどからできるだけ離す
- ・テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える
- ・コンセントを別にする



プリンタの廃棄

プリンタを廃棄するときには、廃棄物管理表（マニュフェスト）の発行が義務づけられています。詳しくは、お買い求め先にご相談いただくか、各都道府県産業廃棄物協会にお問い合わせください。廃棄物管理表は、（社）全国産業廃棄物連合協会に用意されています。

警告マークについて

この取扱説明書では、安全上の注意事項を記述した箇所に、警告表示とともにその内容を示す警告マークを配置して、一目で分かるように配慮しています。

使用している警告マークの意味は以下のとおりです。内容をよく理解したうえで、お読みください。



高温注意

高温による傷害の危険性について記述していることを示します。



発火注意

発火する危険性について記述していることを示します。



接触禁止

触れる事によって傷害が起こる可能性について記述していることを示します。



分解禁止

機器を分解することにより、感電などの傷害が起こる可能性について記述していることを示します。



一般的の禁止

一般的な禁止事項を記述していることを示します。

■取扱説明書の表記方法

●商標・略称について

- ・ENERGY STAR は、米国の登録商標です。
- ・Microsoft Windows は、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・Microsoft® Windows95® Operating Sysytem (以下 Windows95)
- ・Microsoft® Windows98® Operating Sysytem (以下 Windows98)
- ・Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating Sysytem (以下 WindowsMe)
- ・Microsoft® WindowsNT®4.0 Operating Sysytem (以下 WindowsNT4.0)
- ・Microsoft® Windows®2000 Operating Sysytem (以下 Windows2000)
- ・Microsoft® Windows®XP Operating Sysytem (以下 WindowsXP)
- ・Microsoft® Windows Server® 2003 Operating Sysytem (以下 Windows Server2003)
- ・Microsoft® Windows Vista® Operating Sysytem (以下 WindowsVista)
- ・Microsoft® Windows Server®2008 Operating Sysytem (以下 Windows Server2008)
- ・その他記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

お問い合わせ先

●プリンタの操作方法などについてのお問い合わせ

ハイタック・カスタマ・アンサ・センタにお問い合わせください。

製品の技術的なお問い合わせについて回答いたします。

ただし、各言語によるユーザプログラム等の技術支援は除きます。

また、明らかに故障であると思われる内容につきましては、販売会社、担当営業、または保守会社にご連絡ください。

ハイタック・カスタマ・アンサ・センタ

フリーダイヤル 0120-2580-12

ご利用時間 9:00~12:00、13:00~17:00

(土日・祝日を除く)

■コールバック方式

受付担当者がお問い合わせ内容を承り、専用エンジニアが折り返し電話またはメールでお答えします。

●故障や保守サービスについてのお問い合わせ

トラブルが発生した場合は、まず、取扱説明書をご確認ください。

故障と判断される場合は、販売会社、担当営業、または保守会社にご連絡ください。

目 次

プリンタを安全にお使いいただくために

第1章 お使いになる前に

製品の内容	1-3
使用上のご注意	1-4
設置場所について	1-4
電源について	1-5
各部の名称とはたらき	1-6
装置外観	1-6
印字機構部の名称	1-7
印字機構部のはたらき	1-8
プリンタを設置する	1-9
設置手順	1-9
輸送用テープの取り外し	1-10
添付品の取り出し	1-11
プリンタの固定	1-12
フェンスの取り付け	1-13
パソコンとの接続	1-14
電源コードの接続	1-16
電源の投入と切断	1-18
リボンの取り付け	1-21

オプションの取り付け	1-25
LANカバーを取り外し、コネクタを確認する	1-26
LANアダプタと付属品を準備する	1-27
LANアダプタを取り付ける	1-28
LANアダプタ PC-PB20301編	1-28
LANアダプタ PC-PB20211編	1-30
LANアダプタからテスト印字を行う	1-32
LANカバーを取り付ける	1-33
オプションの取り外し	1-34
LANアダプタの取り外し(PC-PB20301 編)	1-34
LANアダプタの取り外し(PC-PB20211 編)	1-36

第2章 プリンタドライバー

プリンタドライバの概要	2-2
表記について	2-2
プリンタドライバの動作環境	2-2
プリンタドライバのインストール	2-3
プリンタドライバの設定	2-9
Windows 98/Me の設定画面	2-9
Windows NT4.0 の設定画面	2-16
Windows 2000/Windows Server 2003 の設定画面	2-25
Windows XP の設定画面	2-35
Windows Vista／Windows server 2008 の設定画面	2-45
印刷設定可能範囲について	2-58
用紙サイズ	2-58
印刷設定可能範囲	2-60
用紙の印刷方向	2-62

第3章 プリンタの機能とその使い方

操作パネルの機能	3-2
操作パネルのスイッチとランプ	3-3
スタッカパネル(PC-PN5600P の場合)	3-5
印字モードの変更方法	3-6
書式登録の選択方法	3-7
リボン交換警告表示のリセット方法	3-8
部品交換警告表示のクリア方法	3-9
部品交換警告表示の選択方法	3-10
表示パネル	3-11
メニュー設定の変更	3-12
メニュー設定の遷移	3-12
メニュー設定の操作方法	3-13
設定モード	3-14
設定モードの項目	3-14
設定モードの遷移	3-16
設定モード項目の詳細	3-17
リボン交換モード	3-22
リボン交換モードの項目	3-22
書式登録モード	3-23
書式登録モードの項目	3-23
書式登録モードの遷移	3-24
書式登録モードの詳細	3-25

第4章 用紙のセットと交換

印字用紙のセット	4-2
パワースタッカ部のセットと用紙折りたたみ	4-9
印字用紙の交換	4-13
用紙切れ時の動作について	4-16
用紙厚の調整	4-17
印字位置の調整	4-18
印字開始位置の調整	4-18
用紙の上下方向の調整	4-20
用紙の左右方向の調整	4-22
用紙張力の調整	4-26

第5章 用紙について

使用できる用紙について	5-2
連続帳票用紙	5-3
とじ穴の開けかた	5-19
プレプリント用紙を使用するとき	5-20
取り扱い上のご注意	5-21
再生紙の利用について	5-22
使用できない用紙	5-25
帳票設計時のご注意	5-27
帳票設計	5-27

第6章 保守と点検

リボンの点検	6-2
リボンの交換	6-4
リボンカセットの交換	6-4
サブリボンの詰め替え	6-7
用紙ジャムの修復	6-15
リボンジャムの修復	6-17
スタッカチェックの修復	6-19
リボンセパレータの点検	6-21
プリンタがうまく動かないとき	6-22
故障個所の診断	6-22
エラーコードとその対応	6-23
こんなときには	6-24
保守メニュー設定モード	6-28
保守員設定モード	6-29
保守員印字モード	6-37
保守員診断モード	6-42
部品交換モード	6-49
テスト印字	6-51
清掃方法について	6-53
リボン走行路の清掃方法	6-54
用紙走行路の清掃方法	6-56
用紙収納部の清掃方法	6-58
スタッカ部の清掃方法	6-59
アフターサービス	6-61

付 錄

プリンタの概略仕様	A-2
印字品質	A-3
外観図	A-4
標準外観図	A-4
インターフェース仕様	A-6
ネットワーク接続	A-8
ESC/P コマンド	A-9
文字コード表	A-12
カタカナコード表	A-12
拡張グラフィックコード表	A-13
漢字コード表	A-14
制限事項	A-20
消耗品の廃棄について	A-22
有償交換部品のご案内	A-23

第1章

お使いになる前に

この章では、プリンタの主な特長や製品の内容、使用上の注意事項、各部の名称とはたらき、設置方法、リボンカセットの取り付け、電源の投入／切断について説明します。


製品の内容	1-3
使用上のご注意	1-4
設置場所について	1-4
電源について	1-5
各部の名称とはたらき	1-6
装置外観	1-6
印字機構部の名称	1-7
印字機構部のはたらき	1-8
プリンタを設置する	1-9
設置手順	1-9
輸送用テープの取り外し	1-10
添付品の取り出し	1-11
プリンタの固定	1-12
フェンスの取り付け	1-13
パソコンとの接続	1-14
電源コードの接続	1-16
電源の投入と切断	1-18
電源を投入する	1-19
電源を切断する	1-20
リボンの取り付け	1-21

オプションの取り付け	1-25
LANカバーを取り外し、コネクタを確認する	1-26
LANアダプタと付属品を準備する	1-27
LANアダプタを取り付ける	1-28
LANアダプタ PC-PB20301 編	1-28
LANアダプタ PC-PB20211 編	1-30
LANアダプタからテスト印字を行う	1-32
LANカバーを取り付ける	1-33
オプションの取り外し	1-34
LANアダプタの取り外し(PC-PB20301 編)	1-34
LANアダプタの取り外し(PC-PB20211 編)	1-36

製品の内容


お使いになる前に、以下の製品がそろっていることを確認してください。

なお、プリンタが入っていた箱や輸送用固定材は、プリンタの保管・輸送の際に必要になりますので捨てないでください。

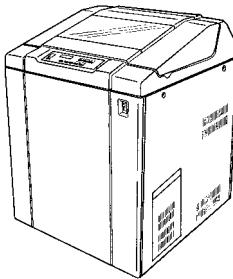


プリンタ本体


電源コード(4m) 付属




保証登録書

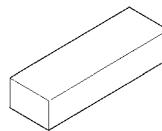


リボン
(1個)



フェンス
(PN5600のみ)



セットアップディスク
(CD-ROM 1枚)



クイックガイド
(本書 1冊)



カールコレクタ
(PN5600のみ)



モニター用紙
(Y15×T11 インチ)



- ・本プリンタにはプリンタケーブルは含まれていません。プリンタケーブルは、別途用意してください。なお、不明な点については、担当営業または販売店までお問い合わせください。
- ・保証書に必要な事項が書かれていることを確認してください。
お買い求めのときに、正しい記載のなかった保証書は無効となり、無償保証を受けられないことがあります。
- ・保証書は大切に保管してください。

使用上のご注意

このプリンタを使用する際には、以下の点に十分留意されるようお願いします。

不明な点については、担当営業またはお買い上げの販売店にご相談ください。

設置場所について

⚠ 警告



浴槽、洗面台、台所の流し台、洗濯機など、水を使用する場所の近傍、湿気の多い地下室、水泳プールの近傍やほこりの多い場所では使用しないでください。電気絶縁の低下によって火災や感電の原因になります。



一般的禁止

・長時間直射日光の当たる場所や、エアコンの前など極端に温度や湿度が変わることのない場所には設置しないでください。

温度と湿度が、以下の範囲内の場所に設置してください。

周囲温度:5 ~ 40



周囲湿度:30% ~ 80% (結露しないこと)

- ・水平で安定した場所に設置してください。
- ・通風孔をふさがないでください。
- ・振動のある場所には設置しないでください。
- ・落としたり、ぶつけたりして衝撃を与えないでください。
- ・ほこり、腐食性ガス、潮風にさらされる場所は避けてください。
- ・磁石はもちろん、テレビやスピーカーなど磁気の強いものの近くに設置しないでください。
- ・紙など燃えやすいもの上に設置しないでください。



お願い

プリンタを設置するときに必要なスペースは、下図のとおりです。十分なスペースがないと正しい設置や操作ができません。図を参考にしてゆとりのある水平な設置場所を確保してください。

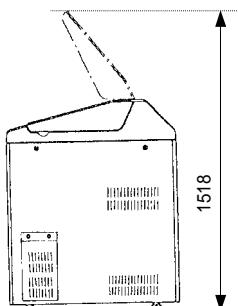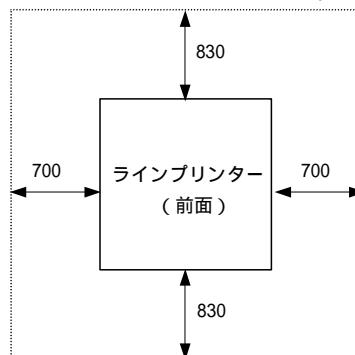

単位 : mm

電源について

次の電圧、周波数の範囲の電源を利用して下さい。

- ・電源電圧:AC100V±10%
- ・電源周波数:50/60Hz,±2Hz




万一、プリンタから発熱・異臭・異常音が発生したら、すぐに電源を切断した上で、保守会社へご連絡ください。
感電や発火・発煙のおそれがあります。

各部の名称と仕事


装置外観

前面

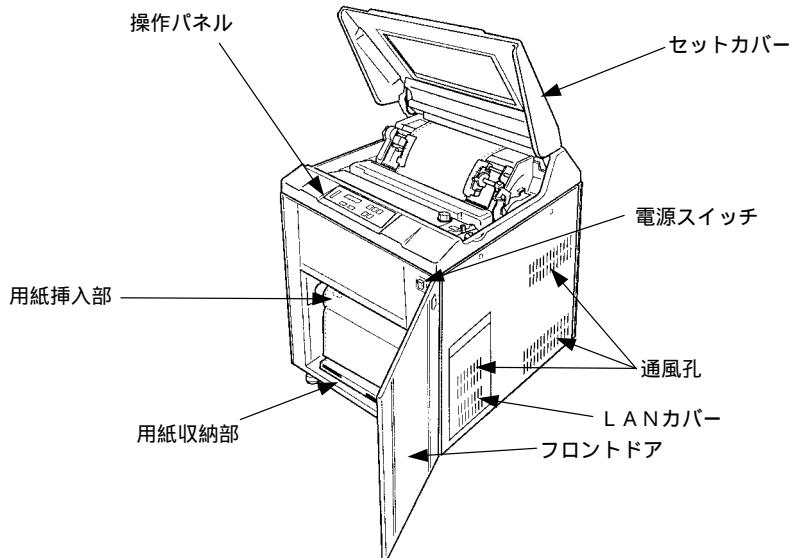


背面



PN5600 の場合

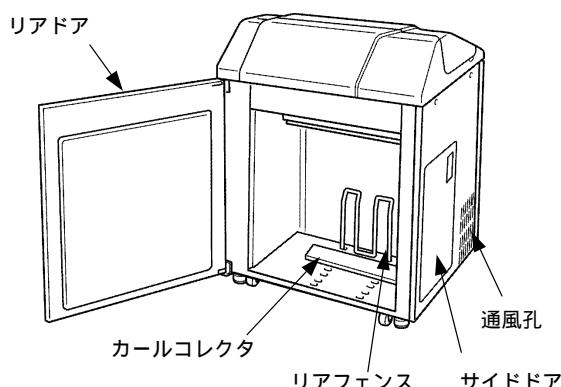


PN5600P の場合

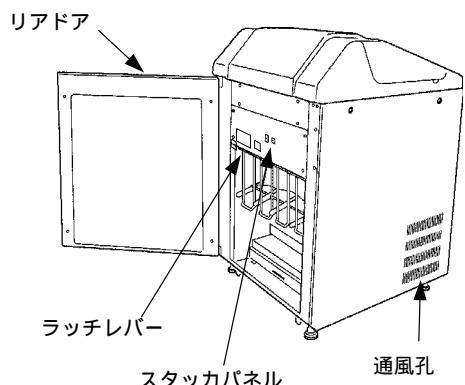

印字機構部の名称

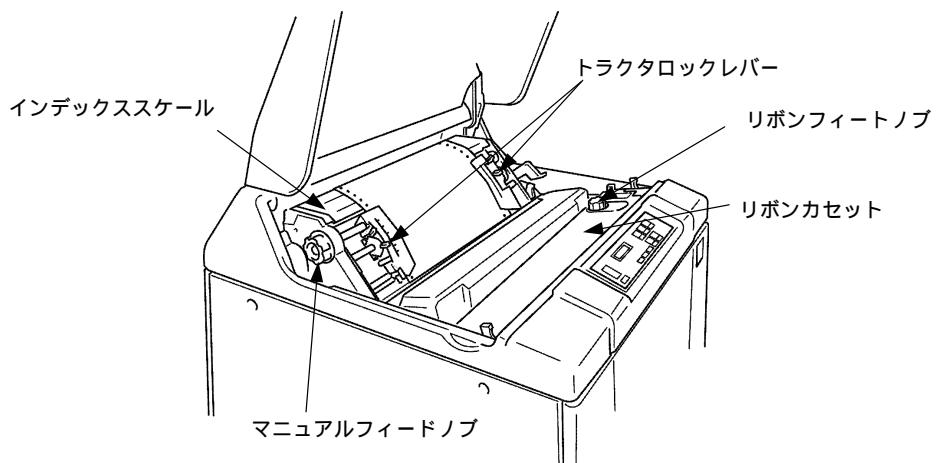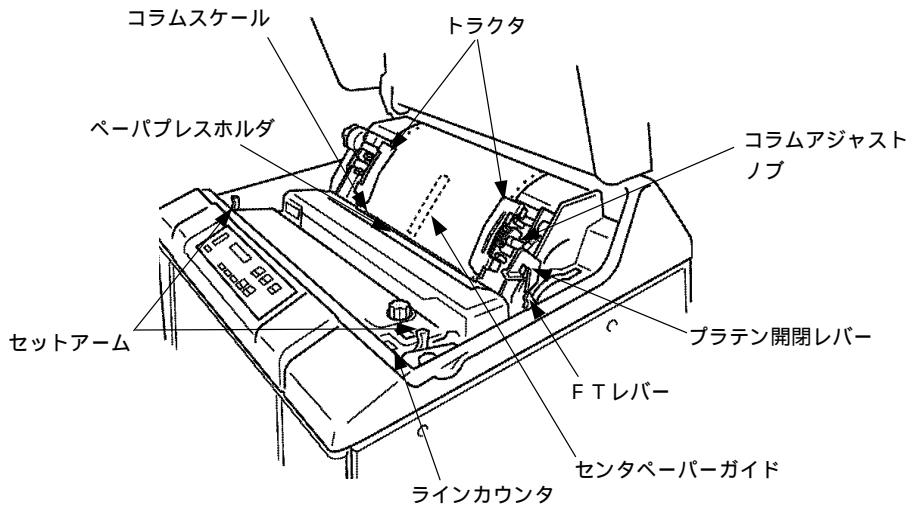

印字機構部のはたらき

名 称	機 能
インデックススケール	印字用紙を取り付けるとき、印字開始位置を合わせるために使用します。
トラクタおよびトラクタロックレバー	用紙幅や印字桁位置合わせをするときに使用します。トラクタロックレバーをつまむとロックが外れてトラクタを左右に移動することができます。レバーを離すとロック状態になります。
マニュアルフィードノブ	用紙を手動で送るために使用します。
プラテン開閉レバー 開...用紙、インクリボンの交換 全開...用紙ジャムの修復 リボン、用紙走行路の 清掃 リボンセパレータ点検	用紙やインクリボンの交換を容易にするため紙送り部を開閉します。レバーを後に押すと「開」の状態になります。さらにレバーを右に押しながら後ろに押すと「全開」状態になります。(用紙ジャムの修復、リボン、用紙走行路の清掃作業およびリボンセパレータの点検の時だけ「全開」の状態にします。この場合以外では「全開」の状態にしないでください。「全開」にすると印字用紙の印字開始位置がずれてしまいます。)
コラムアジャストノブ	水平方向の用紙位置を微調整する場合に用います。調整範囲は約 5 mmです。
コラムスケール	印字桁の水平方向位置に合わせをするときに使用します。
F T レバー	用紙の厚さに応じて印字ヘッドとプラテン間の隙間を調整するときに使用します。
リボンフィードノブ	このノブを時計方向に回すことによりインクリボンを手動で走行させることができます。
ペーパプレスホルダ	リボンカセットの取り付け/取り外しを行うときに開閉します。
セットアーム	リボンカセットを交換するときに使用します。
ラインカウンタ (6 枠)	プリンタで印字したライン数を 2,400 ドットライン単位で表示します。
センタペーパーガイド	用紙のたるみをおさえるため、トラクタ間のほぼ中心に設置して使用します。
ラッチレバー (PN5600P の場合)	用紙の長さに応じてフロントフェンス、リアフェンスの位置を変えるときに使用します。  ラッチレバー

プリンタを設置する

プリンタが届いたら、箱から出して輸送用梱包材を取り外し、フェンスを取り付けてパソコンや電源と接続します。

設置手順

プリンタは下記の手順を確認しながら設置してください。

- 1** カバー、保護シートなどを固定している輸送用テープを外す
- 2** フロントドアを開けて、添付品を取り出す
- 3** プリンタを固定する
- 4** フェンスを取り付ける
- 5** パソコンと接続する
- 6** 電源コードを接続する
- 7** リボンを取り付ける
- 8** 必要に応じて、オプションを取り付ける
- 9** セットアップディスクをインストールする

輸送用テープの取り外し

輸送中の振動などからプリンタを保護するため、輸送用テープが取り付けられています。プリンタを使用する前に、必ず取り外してください。



取り外した輸送用固定材は、箱と一緒に保管しておき、再びプリンタを輸送する場合や保管する場合に使用してください。

お願い



警告




ポリ袋をかぶったりすると窒息するおそれがあります。特に小さなお子様のいる所では、取り出したらすぐにお子様の手の届かない所へかたづけてください。

1 カバー、保護シートなどを固定している輸送用テープを外す

フロントドア、セットカバー、リアドアなどを固定している輸送用テープとセットカバーの保護シートを取り外します。


2 セットカバーを開け、輸送用テープを取り外す

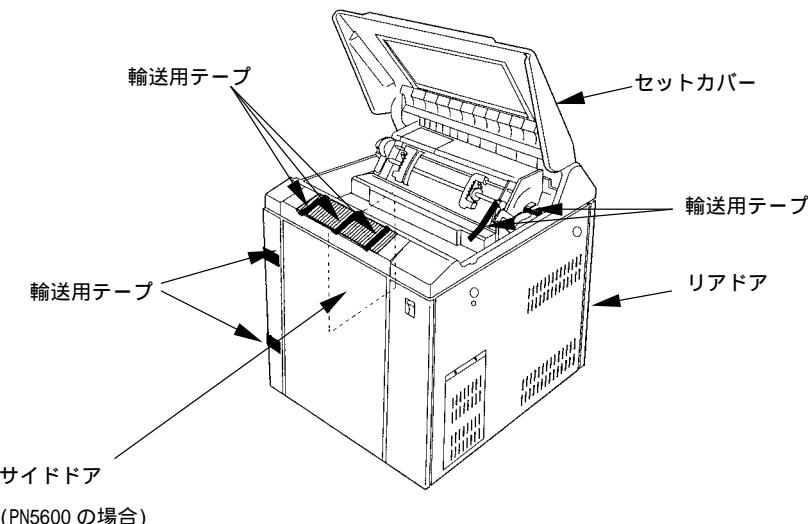

添付品の取り出し



フロントドアを開け、輸送用テープをはがして添付品およびモニター用紙(Y15×T11インチ)を取り出します。

「第1章 製品の内容」に記載されている構成品が、全てそろっていることを確認してください。

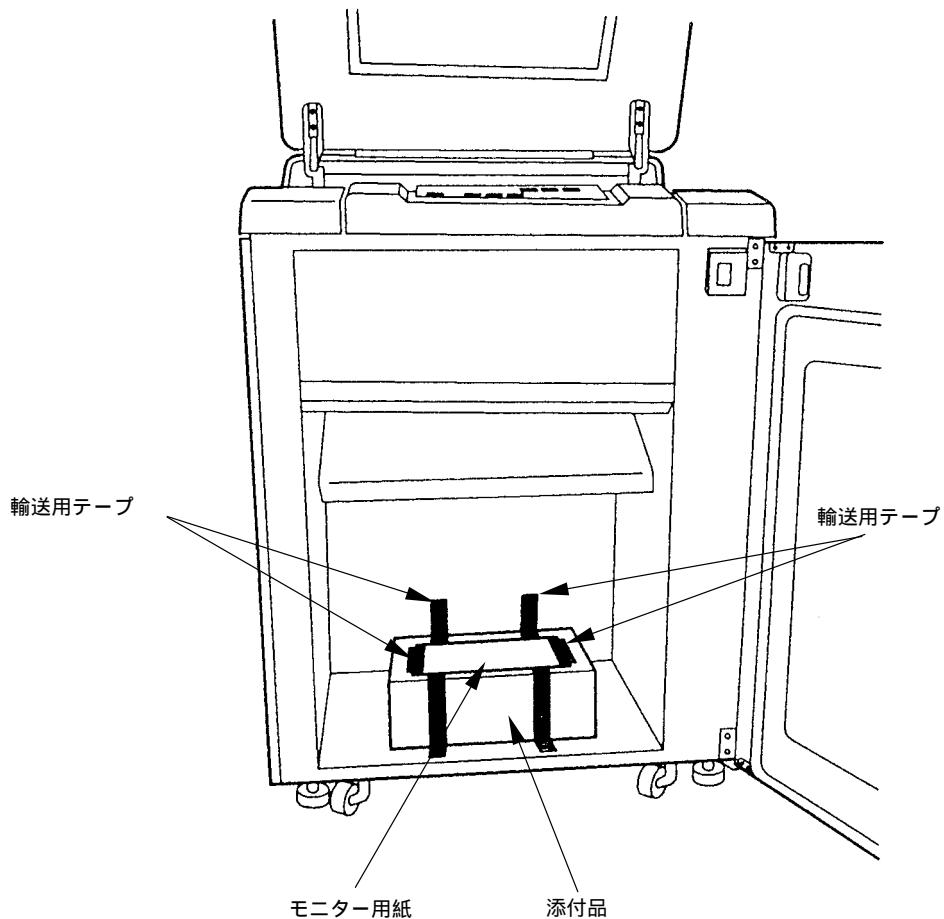

プリンタの固定

スパナまたはモンキーレンチを用いて4個所のレベリングボルトを均等に下げる、キャスターが床面より1~2mm離れるように固定してください。

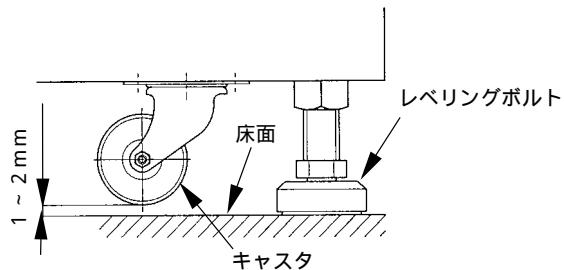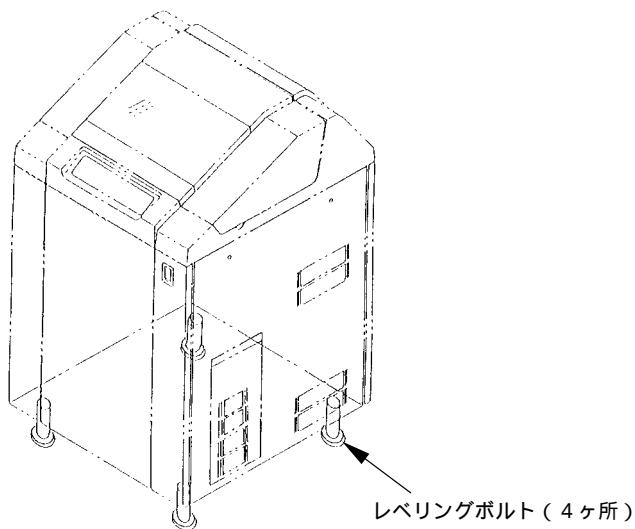

留意事項

- ・プリンタを固定後、装置が水平になっていることを確認してください。
- ・レベリングボルトが4個とも床に接触していることを確認してください。
- ・プリンタは平らな床上に設置してください。キャスターにケーブル類またはその他のものがはさまれていないことを確認してください。

フェンスの取り付け





PC-PN5600Pの場合、本作業は必要ありません。

「第4章 パワースタッカ部のセットとヨウシ折りたたみ」を参照して、パワースタッカのセットを行ってください。

使用する用紙の頁長にあわせて、リアフェンスとカールコレクタを指定の位置にセットしてください。


用紙長	リアフェンス	カールコレクタ
8 インチ以下	8	9 以下
9 インチ	9	
10 インチ	10	
11 インチ	11	10~12
12 インチ	12	

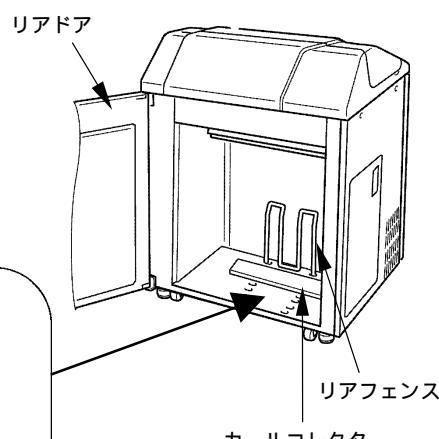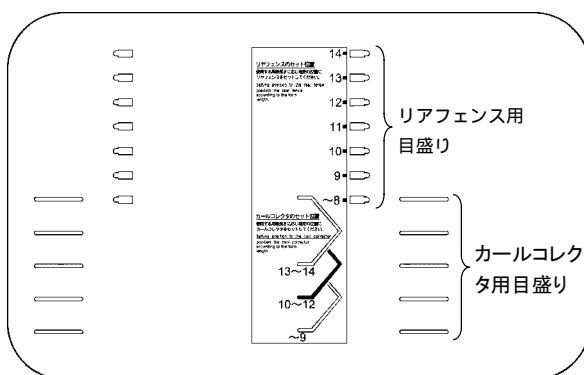


留意事項

- 用紙の折りたたみをスムーズに行い用紙ジャムを防止するため、用紙の先頭頁を右図のようにセットしてください。

(折り目が山) (折り目が谷)



- カールコレクタ上に堆積した用紙が折り目部でカールしているときは、右図のように手で押しつけて平らにしてください。
500 ページごとに 1 回押しつけることをお勧めします。
- 用紙はジョブごとにカールコレクタから取り去り、積み過ぎないようにしてください。

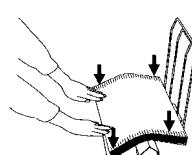

パソコンとの接続

このプリンタは、IEEE1284 準拠のパラレルインターフェースを備えています。

プリンタケーブルは純正品(オプション:HT-4996-66E)をご利用ください。



プリンタケーブルを抜き差しするときは、必ずパソコンと本プリンタの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあとに行ってください。感電の原因となります。



一般的の禁止
プリンタケーブルの接続は間違いがないようにしてください。
誤った接続状態で使用すると、プリンタ本体およびパソコン本体が故障する原因となることがあります。

留意事項

- ・プリンタケーブルはしっかり差し込んでください。誤動作や故障の原因になることがあります。
- ・セントロインターフェースで使用する場合は、設定モードの接続形態がパラレル接続になっていることを確認して使用してください。

パソコンとの接続は、次の手順で行います。


1 プリンタとパソコンの電源を切る

プリンタの電源スイッチが「○」側に倒れていることを確認します。

2 LANカバーを外す

LANカバー取り付けネジを外し、

LANカバーを取り外してください。

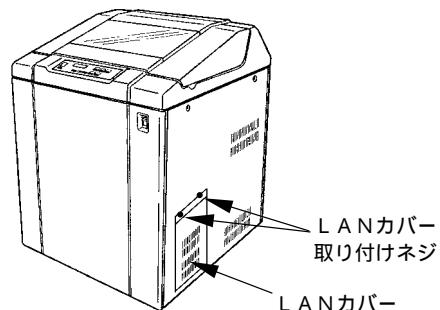

3 I/Fホールマスクを外す

I/Fホールマスク取り付けネジを外し、I/Fホールマスクを取り外してください。

4 コネクタを接続する

I/Fホールマスクを取り外した穴からプリンタケーブルを引き込んで、セントロコネクタにプリンタケーブルのコネクタを接続してください。

5 プリンタケーブルを固定する


プリンタケーブルをケーブルクランプで固定(1箇所)してください。

6 I/Fホールマスクを取り付ける

I/Fホールマスクを元の位置に戻し、

I/Fホールマスク取り付けネジで取り

付けてください。

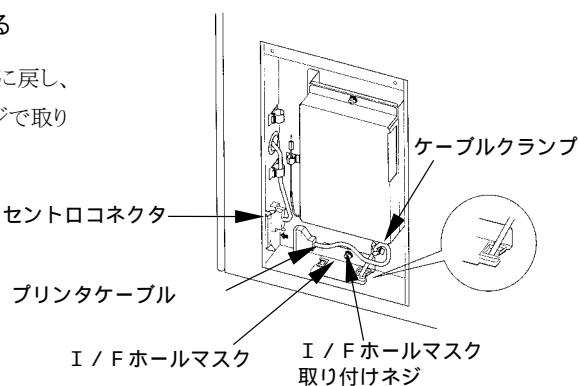

7 LANカバーを取り付ける

LANカバーを元の位置へ戻し、LANカバー取り付けネジで取り付けてください。

電源コードの接続

△警告




発火注意

- ・表示された電源電圧以外のコンセントは使用しないでください。また、タコ 足配線をしないでください。火災・感電のおそれがあります。
- ・必ずアース付きのコンセントを使用してください。
アース接続を行わないで、万一漏電した場合、火災・感電の恐れがあります。なお、アース接続出来ない場合は、販売会社または保守会社にご相談ください。
- ・上位装置または他の機器のサービスコンセントは使用しないでください。装置の故障や火災の原因となります。
- ・電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。
- ・電源コードは、必ず付属のものを使用してください。



お願い


本プリンタ(PC-PN5600、PC-PN5600P)は、通常の2極電源とは異なりますので、別途電源工事が必要です。電源コードは、3極引掛け型となりますので、対応する電源設備(アメリカン電気製3極引掛け型 差込コンセント 3320(埋込)または、3321(露出))をご利用ください。



電源コードの接続は、次の手順で行います。

1 プリンタとパソコンの電源を切る


電源スイッチが「○」側に倒れていることを確認します。



2 プリンタに電源コードを確認する

本プリンタの電源コードは、3極引掛け型です。

対応する電源設備(アメリカン電気製3極引掛け型 差込コンセント 3320(埋込)または、3321(露出))をご利用ください。



電源プラグ(プリンタ側)の形状

3 電源コードのプラグをコンセントに接続する

電源の投入と切斷

プリンタの電源の入れかたと切りかたについて説明します。



注意



購入後初めてプリンタに電源を入れるときは、次の点を確認してください。

- ・輸送用テープが取り外してあること
- ・電源コンセントの電源電圧が 100V、30A 周波数が 50 または 60Hz であること



警告




一般的禁止

- ・電源の切斷は、緊急の場合を除いて必ず電源スイッチで行ってください。
電源プラグを電源コンセントから抜いて電源を切ると、プリンタ内の回路
を傷めたり、印字データを壊したりする場合があります。
- ・印字ハンマが動いているときは、電源を切らないでください。
- ・電源を切ったあと、再び電源を入れる場合は5秒以上待ってください。
5秒以内に電源を入れると、電源を入れることができない場合があります。電源が入ら
なくなつた場合は、一度切ったあと、30秒以上たってから入れなおしてください。


電源を投入する

プリンタ左側面の電源スイッチにより、電源のオン、オフを行います。

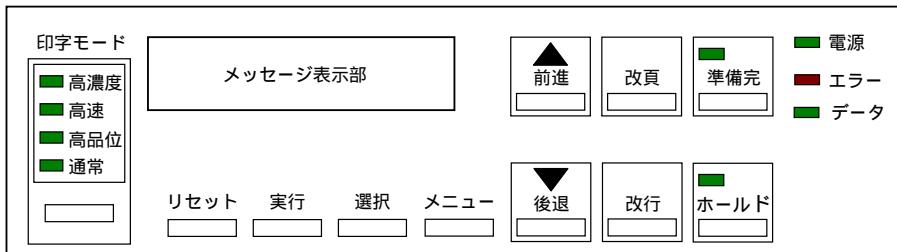

フロントドア右上にある電源スイッチをオンにしてください。
(「|」側に倒します。)

操作パネルの電源ランプと準備完ランプが点灯し、
メッセージ表示部に“ジコシンダンチュウ”と表示します。
自己診断が終了し、プリンタが使用できる状態になります。



電源が入らない場合、または操作パネルの表示部にエラーメッセージが表示された場合は、「第6章 保守と点検」を参照してください。


電源を切斷する

印字が終了していることを確認してください。

フロントドア右上にある電源スイッチをオフにしてください。

(「○」側に倒します。)

操作パネルの電源ランプが消灯します。



注意



一般的の禁止

プリンタの印刷動作中に電源をオフしないでください。

また、電源オフ後に電源をオンにする場合は、5秒以上経ってからにしてください。

電源オフ直後、操作パネルのメッセージ表示部に一瞬“POWER ALARM”等のエラーメッセージが表示される場合がありますが、機器には異常ありません。


リボンの取り付け

リボンの取り付けは、次の手順で行います。

1 リボンカセットを準備する


リボンカセットを箱から取り出し、次の手順で、リボンカセットをプリンタにセットするための準備を行います。

- ①リボンカセットカバーを開け、②紙ケースを取り出します。

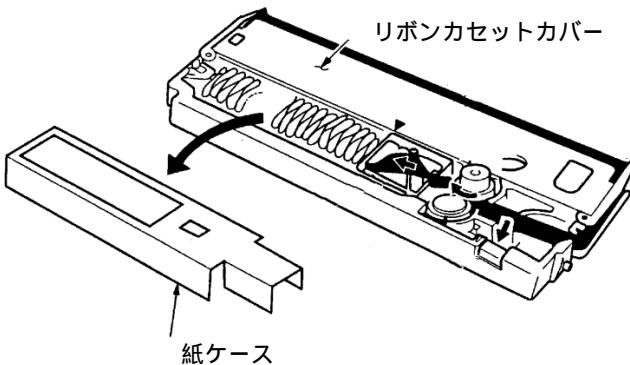


紙ケースは必ず取り外してください。リボンジャムの原因となります。

- ③左右のガイドアームを矢印方向に開き、④フックにきちんとリボンが通っていることを確認します。

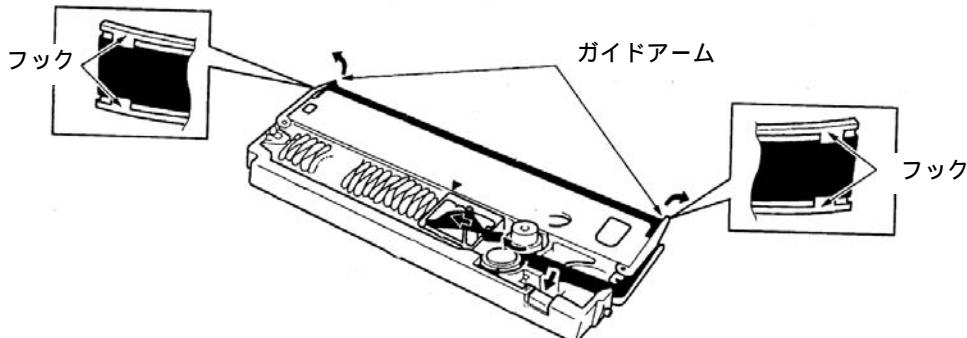

⑤ローラークローズボタンを矢印方向に押して、ローラーを閉じ、▼マークまで⑥メビウスを移動させます。⑦リボンフィードノブを時計回りに回転させ、リボンのたるみを取ります。リボンカセットカバーを閉じて、プリンタにリボンカセットをセットする準備は終了です。

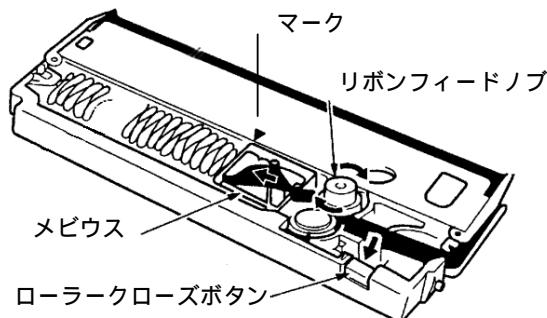


2 プリンタの電源を切る

電源スイッチが「○」側に倒れていることを確認します。


3 両手でセットカバーを開ける

4 プラテン開閉レバーを後ろへ押して紙送り部を開けてください

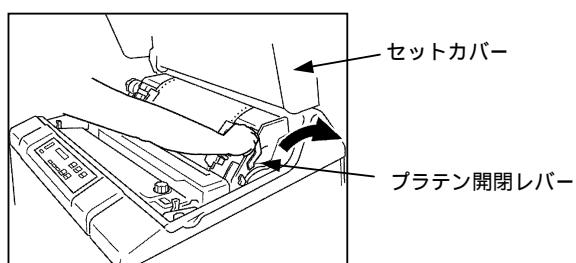


5 ペーパレスホルダを開く

ペーパープレスホルダを矢印方向に開いてください。

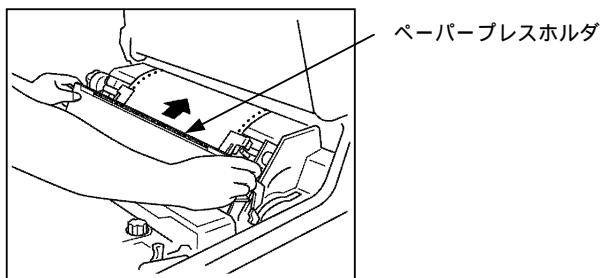


6 リボンのたるみを取る

リボンフィードノブを時計回りに回し、リボンのたるみを取ってください。

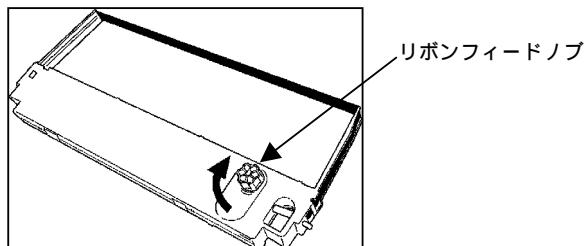


7 リボンカセットの左右両側にある突起を矢印のように溝に入れてセットする

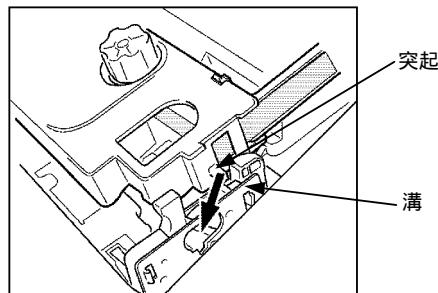


8 リボンカセットをロックする

リボンカセットをカチッとロックするまで手前に引いてください。↓マークが左右とも隠れていることを確認してください。

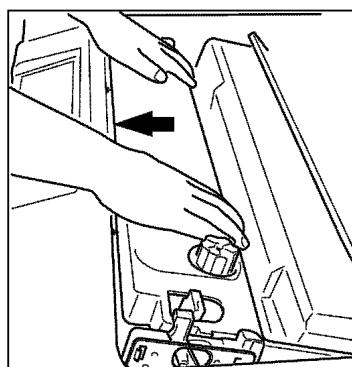


リボンセパレータのエッジは鋭利になっていますので、触れないでください。
けがをするおそれがあります。

9 リボンがハンマとリボンセパレータの間に入っていることを確認する

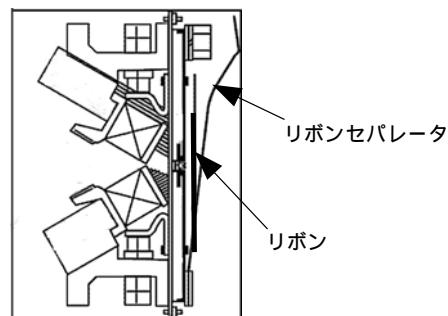

10 ペーパープレスホルダを閉じる

11 プラテン開閉レバーを手前に引いて、紙送り部を閉じる

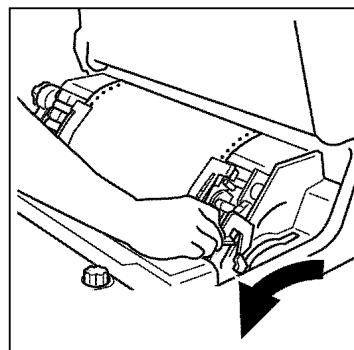

12 両手でセットカバーを閉める

オプションの取り付け

オプションのLANアダプタは次の手順を確認しながら取り付けてください。

LANアダプタを取り付けたあと、テスト印字を行います。用紙のセット方法は、「第4章 用紙のセット」を参照し、添付品のテスト用紙をプリンタにセットしてください。

注意



- ・弊社指定のLANアダプタ以外を内蔵して使用しないでください。
- ・ケーブル類はしっかりと差し込んでください。
- ・誤動作や故障の原因になることがあります。

留意事項

- ・LANアダプタを内蔵した場合は、セントロインタフェースに接続しても印字することはできません。
- ・LANアダプタに関しては、LANアダプタの取扱説明書を参照してください。
- ・ネットワークケーブルはしっかりと差し込んでください。
- ・LANアダプタ使用時は、「付録 ネットワーク接続」を参照し、設定項目を確認してください。
工場出荷時から、設定を変更していない場合は、そのまま使用することができます。

- 1 LANカバーを外し、接続するコネクタを確認する
- 2 内蔵するLANアダプタとLANアダプタの添付品を準備する
- 3 LANアダプタをプリンタに取り付ける
- 4 LANアダプタからテスト印字を行う
- 5 LANカバーを取り付ける
- 6 ネットワークケーブルをプリンタに接続する

LANカバーを取り外し、コネクタを確認する


1 プリンタの電源を切る

電源スイッチが(「○」側)に倒されていることを確認します。

2 電源コードをコンセントから抜く


3 LANカバーを取り外す取り付けネジ(2本)を外す

LANカバー取り付けネジ(2本)を外し、ゆっくりと LANカバーを取り外します。

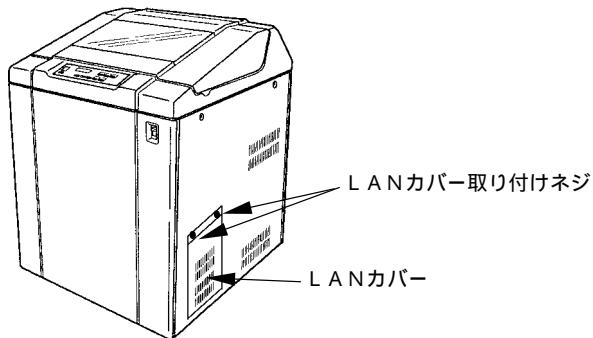

4 LANアダプタに接続するケーブルを確認する

DCケーブルの包装材を取り外し、プリンタに固定されているインターフェースケーブルの位置を確認してください。

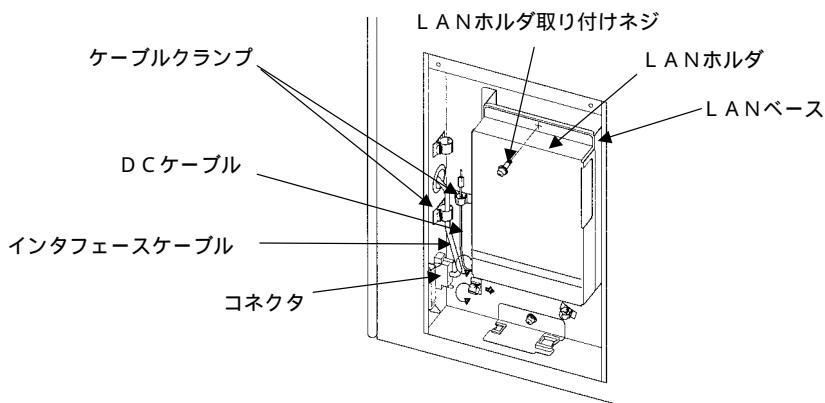

LANアダプタと付属品を準備する

本プリンタにLANアダプタ PC-PB20301 を内蔵するためには、LANアダプタ本体と、

LANアダプタ内蔵用オプション(PC-LP20301)に含まれるDCケーブルが必要です。

(変換コネクタやマジックテープは使用しません。)


LANアダプタ PC-PB20211 を内蔵する場合は、LANアダプタ付属のDCケーブルを使用します。(ACアダプタは使用しません。)

LANアダプタ PC-PB20111 を内蔵する場合は、LANアダプタの付属品を準備する必要はありません。

PC-LP20301 構成品




変換コネクタ

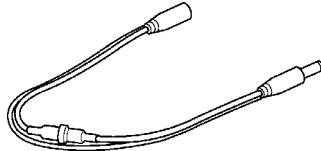

DCケーブル




両面マジックテープ

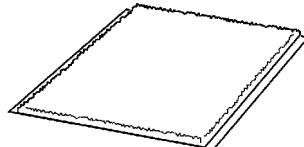

マジックテープシート

PC-PB20211 付属品

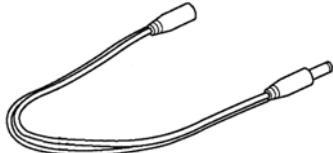

DCケーブル

LANアダプタを取り付ける


LANアダプタにより、取り付け方法が異なります。

ご使用になるLANアダプタの型名を確認し、手順に従って取り付け作業を行ってください。

LANアダプタ PC-PB20301編


1 LAN アダプタをプリンタに接続する

セントロコネクタに LAN アダプタを差し込み、左右のロックピンで固定します。

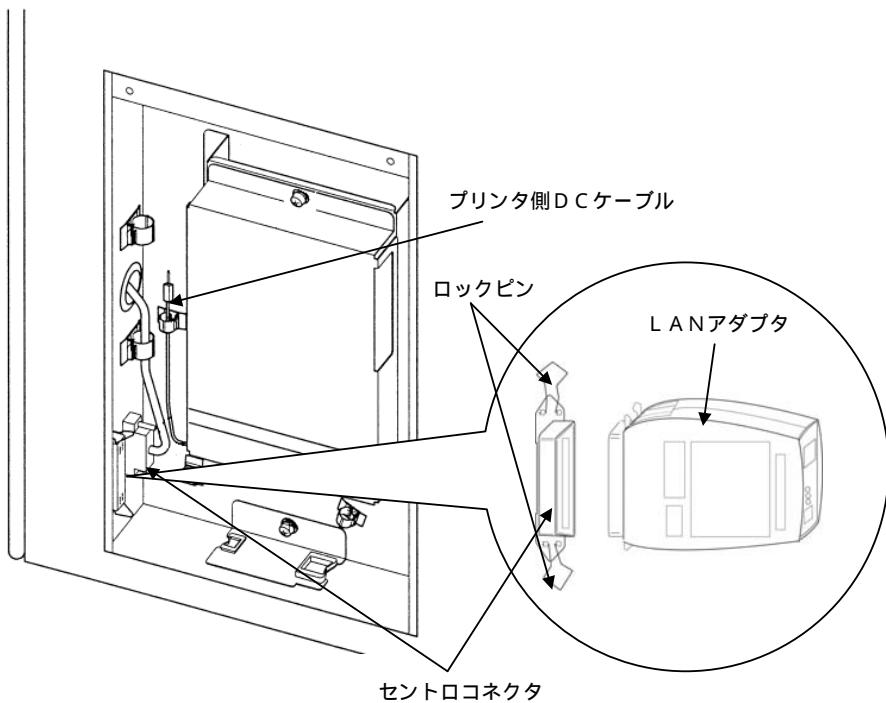

2 DCケーブルを接続する


LANアダプタのDCケーブルとプリンタ側のDCケーブルを接続します。

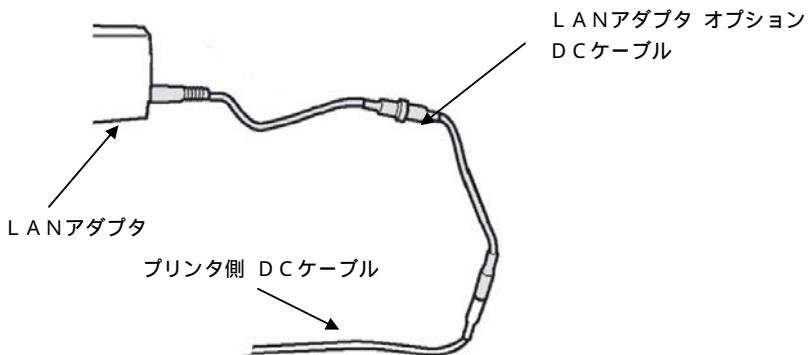

3 ネットワークケーブル接続する

I/Fホールマスク取り付けネジ(1本)を外し、I/Fホールマスクを取り外します。

ネットワークケーブルをプリンタ内に引き込み、LANアダプタにネットワークケーブルを接続します。I/Fホールマスクを元に戻し、ネジで固定してください。

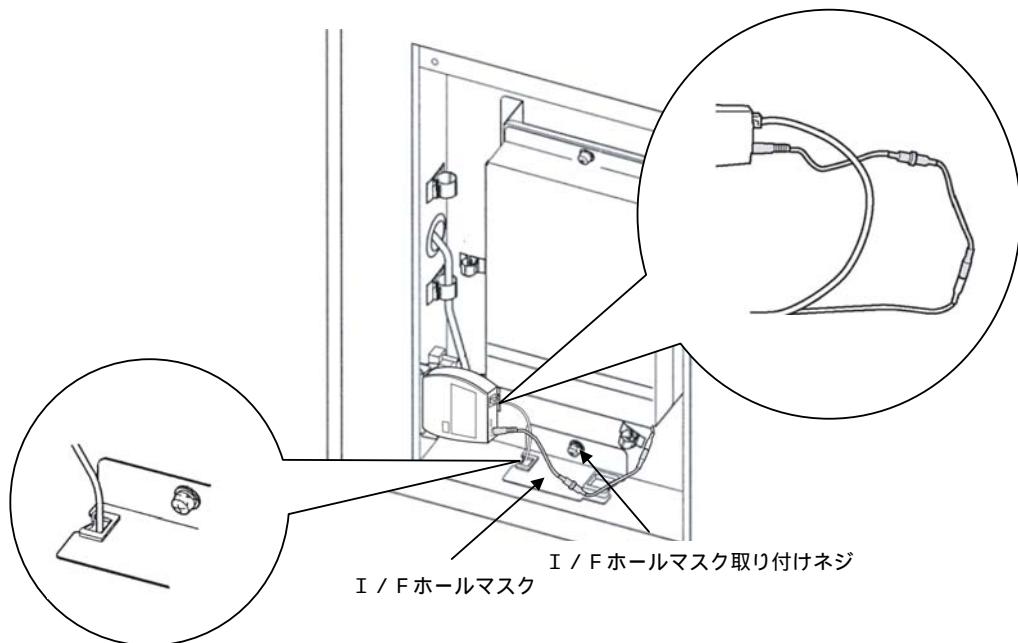

LANアダプタ PC-PB2011編

1 LANアダプタに付属されているDCケーブルと、プリンタのインターフェースケーブルを
LANアダプタに接続する



2 LANアダプタを固定する

内蔵するLANアダプタを、LANホルダにはめ込み、LANホルダ取り付けネジでLAN

ベースに取り付けてください。

LANアダプタのDCケーブルと、プリンタのDCケーブルを接続して下さい。

(PC-PB2011 の場合はプリンタの DC ケーブルをLANアダプタへ接続してください。)

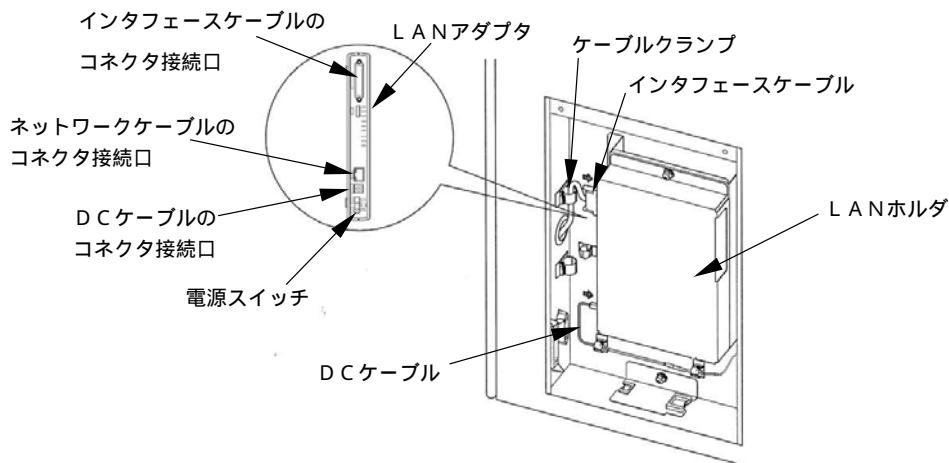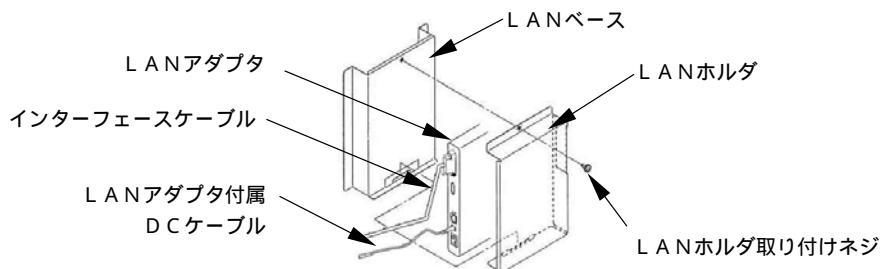


3 LANアダプタの電源スイッチをオンにする

各コネクタが接続されたことを確認し、LANアダプタの電源スイッチをオンにします。

4 インタフェースケーブルをケーブルクランプで固定する(1箇所)**5** I/Fホールマスク取り付けネジを外し、I/Fホールマスクを取り外す**6** ネットワークケーブルをLANアダプタに接続する

I/Fホールマスク取り外した穴からネットワークケーブルを引き込んで、LANアダプタにネットワークケーブルのコネクタを接続してください。

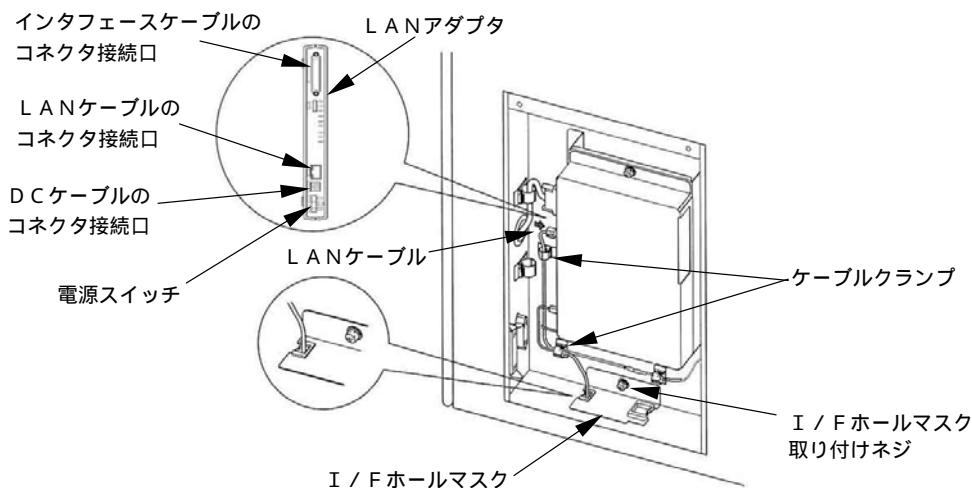7 ネットワークケーブルをケーブルクランプで固定する(2箇所)**8** I/Fホールマスクを元の位置に戻し、I/Fホールマスク取り付けネジで取り付ける

LANアダプタからテスト印字を行う

LANアダプタの取扱説明書を参照して、LANアダプタの自己診断結果を印字します。

1 プリンタに電源コードを接続する

2 LANアダプタの取扱説明書を参照し、テスト印字を行う

LANアダプタからのテスト印字は、LANアダプタの DIP スイッチを変更することで行います。詳細は、LANアダプタ付属の CD-ROM にある取扱説明書を参照してください。

LANアダプタの自己診断結果を印字する

- PC-PB20301 の場合は、DIP スイッチ 3番をオンにし、プリンタとLANアダプタの電源スイッチを投入します。
- PC-PB20211 の場合は、DIP スイッチ 3番をオンにし、プリンタとLANアダプタの電源スイッチを投入します。
- PC-PB20111 の場合は、DIP スイッチ 4番をオンにし、プリンタとLANアダプタの電源スイッチを投入します。

3 LANアダプタの DIP スイッチを元に戻す


変更した DIP スイッチを元に戻します。DIP スイッチを変更したまま使用すると、電源投入時に毎回、テスト印字が行われます。

4 プリンタの電源コードを外す


LANカバーを取り付ける

1 LANカバーを取り付ける

LANカバーを元の位置に戻してください。

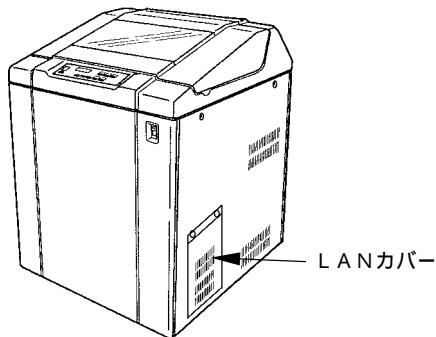

2 LANカバーをLANカバー取り付けネジで固定する

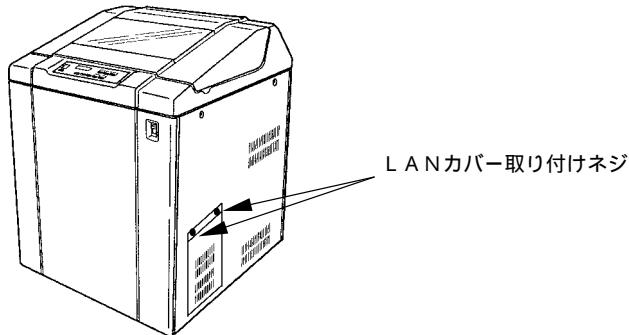

オプションの取り外し

LANアダプタの取り外し(PC-PB20301 編)


1 プリンタの電源を切る

電源スイッチが(「○」側)に倒れていることを確認します。

2 電源コードをコンセントから抜く

3 LANカバーを外す


LAN カバー取り付けネジ(2本)を外し、ゆっくりと LAN カバーを取り外します。

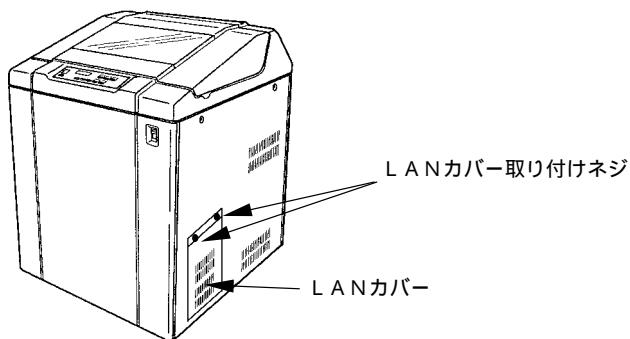

4 ケーブルを取り外す

LANアダプタに接続されている ネットワークケーブルとDCケーブルを外します。

I/Fホールマスク取り付けネジ(1本)を外し、I/Fホールマスクを取り外して、ネットワークケーブルを取り出してください。

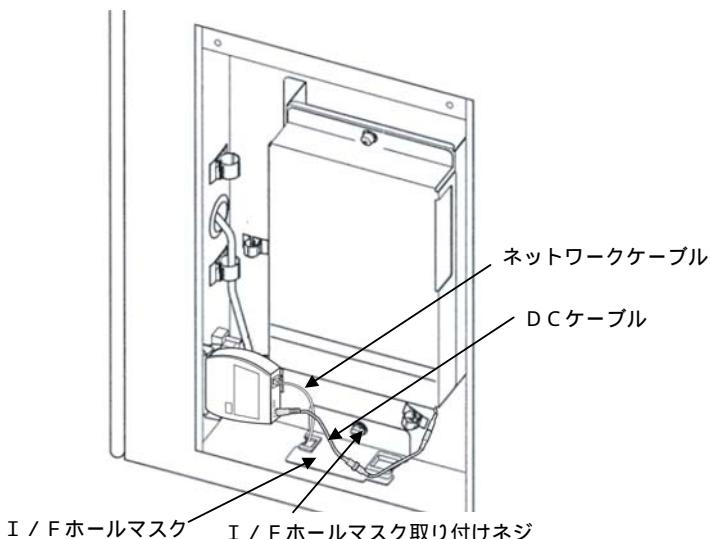

5 LANアダプタを取り外す

左右のロックピンを外し、LANアダプタを取り外します。

6 セントロインターフェースケーブルを接続する

セントロインターフェースで印字する場合は、本章の「パソコンとの接続」を参照し、プリンタケーブルをインターフェースのコネクタに接続してください。

7 LANカバーを取り付ける

LANカバーを元の位置へ戻し、LANカバー取り付けネジ 4 本でとめてください。


LANアダプタの取り外し(PC-PB20211 編)

1 プリンタの電源を切る

電源スイッチが(「○」側)に倒れていることを確認します

2 電源コードをコンセントから抜く

3 LANカバー取り付けネジ 4 本を外す

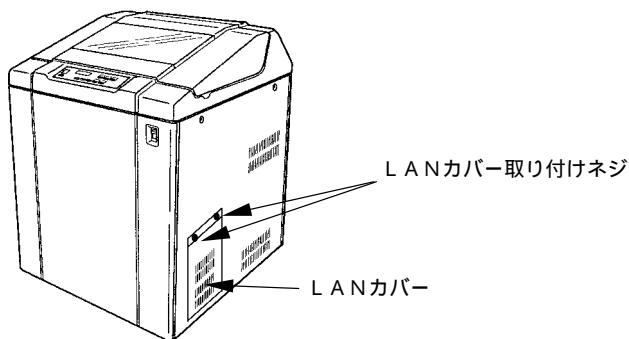


4 LANカバーを取り外す

5 LANアダプタの電源スイッチをオフにする


6 LANアダプタ取り付けネジを外し、LANホルダを取り外す

7 LANホルダからLANアダプタを取り外す

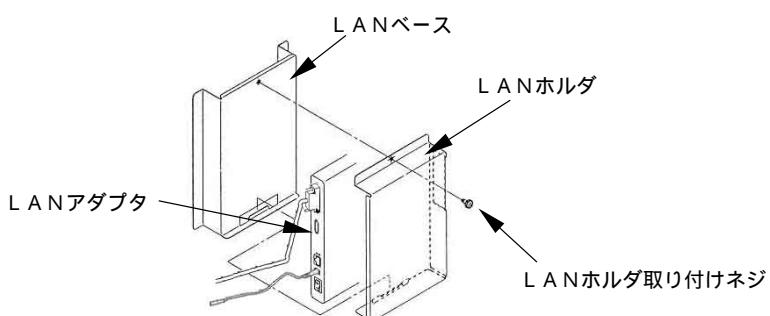

8 LANアダプタからネットワークケーブル、DCケーブル、インターフェースケーブルを取り外す


プリンタのDCケーブルからLANアダプタ付属のDCケーブルを取り外してください。
I/Fホールマスク取付ネジを外して、I/Fホールマスクを取り外し、ネットワークケーブルを引き出してください。ネットワークケーブルを引き出したら、I/Fホールマスクを元の位置に取り付けてください。

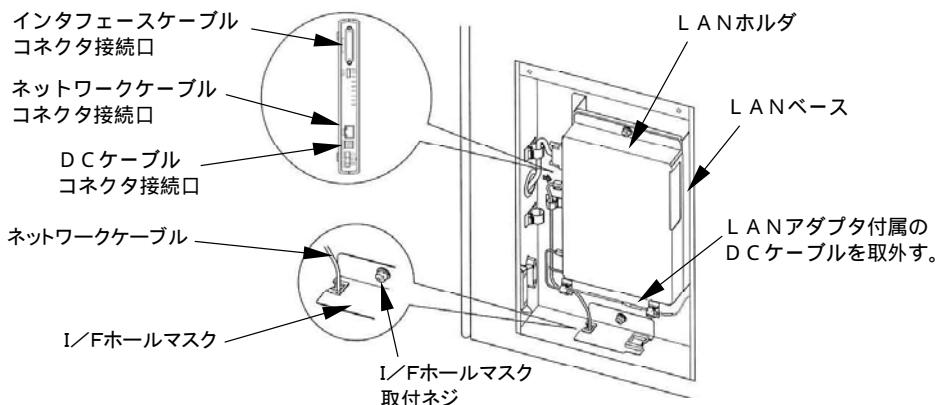

9 LANホルダをLANベース取り付けネジでLANベースに取り付ける

10 セントロインターフェースケーブルを接続する

セントロインターフェースで印字する場合は、インターフェースケーブルをインターフェースコネクタに接続してください。また、本章の「パソコンとの接続」を参照し、プリンタケーブルをセントロインターフェースのコネクタに接続してください。

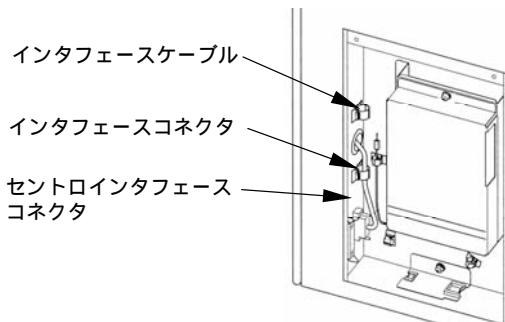

11 LANカバーを取り付ける

LANカバーを元の位置へ戻し、LANカバー取り付けネジ4本でとめてください。

第2章

プリンタドライバ

この章では、プリンタドライバの概要、インストールの方法、および
設定について、PC-PN5300 を例に 説明します。

他のプリンタ形名以外の表示や操作は同じ内容となります。

プリンタドライバの概要	2-2
表記について	2-2
プリンタドライバの動作環境	2-2
プリンタドライバのインストール	2-3
プリンタドライバの設定	2-9
Windows 98/Me の設定画面	2-9
Windows NT4.0 の設定画面	2-16
Windows 2000/Windows Server 2003 の設定画面	2-25
Windows XP の設定画面	2-35
Windows Vista／Windows server 2008 の設定画面	2-45
印刷設定可能範囲について	2-58
用紙サイズ	2-58
印刷設定可能範囲	2-60
用紙の印刷方向	2-62

プリンタドライバの概要

プリンタに添付されているプリンタドライバの基本的なことがらについて説明します。
ここでは、画面表示を PC-PN5300 の例で説明しています。

表記について

- ・ Microsoft®Windows®98 Operating System 日本語版
- ・ Microsoft®Windows®Millennium Edition Operating System 日本語版
- ・ Microsoft® WindowsNT®4.0 Operating System 日本語版
- ・ Microsoft®Windows®2000 Operating System 日本語版
- ・ Microsoft®Windows®XP Operating System 日本語版
- ・ Microsoft®WindowsServer®2003 Operating System 日本語版
- ・ Microsoft®Windows®XP Operating System 日本語版
- ・ Microsoft®Windows Vista® Operating System 日本語版
- ・ Microsoft®WindowsServer®2008 Operating System 日本語版

本書中では、上記オペレーティングシステムをそれぞれ Windows98、Windows Me、
Windows NT4.0、Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003、Windows Vista、
Windows Server 2008 と表記しています。

プリンタドライバの動作環境

対象機種	O S
DOS/V 互換機	Windows 98(日本語版) Windows Me(日本語版) Windows NT 4.0(日本語版) Windows 2000(日本語版) Windows XP(32bit 日本語版) Windows Server 2003(32bit 日本語版) Windows Vista(32bit 日本語版) Windows Server 2008(32Bit 日本語版) Windows Server 2008(64Bit 日本語版)

プリンタドライバのインストール

プリンタドライバのインストール方法について説明します。

また、日立プリンタのホームページにて最新プリンタドライバのダウンロードサービスを行っていますので、ご利用ください。

URL : <http://www.hitachi.co.jp/printer/>


.. ガイド ..

本プリンタと Windows XP および Windows Server 2003 がインストールされたパソコンとをパラレルケーブルで接続する場合は、プリンタのインストールプログラムを使用せず、Plug & Play 後のウィザードに従って、プリンタドライバのインストールを行ってください。

1 日立ソフトウェアセットアップを起動する

CD-ROMをパソコンにセットすると、自動的に「日立ソフトウェアセットアップ」が起動します。

※自動的に起動しない場合は、[マイコンピュータ]から[CD-ROMドライブ]を選択し、[Autorun.exe]をダブルクリックしてください。

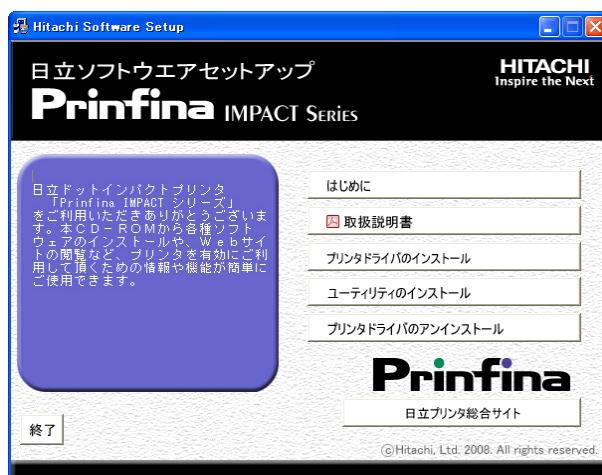


※Plug & Play でプリンタが認識された場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。

※インストーラ「プリンタドライバ セットアップ」を起動する

[プリンタドライバのインストーラ]をクリックして「プリンタドライバ セットアップ」を起動します。



確認画面が表示されますので、画面に従い次に進んでください。

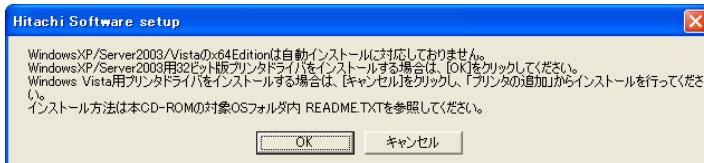


ラインプリンタ用プリンタドライバをクリックします。




2 「使用許諾」の内容を確認する

プリンタドライバセットアップが起動して「使用許諾」が表示されます。
内容を確認して、同意していただける場合は〔同意する〕をクリックします。

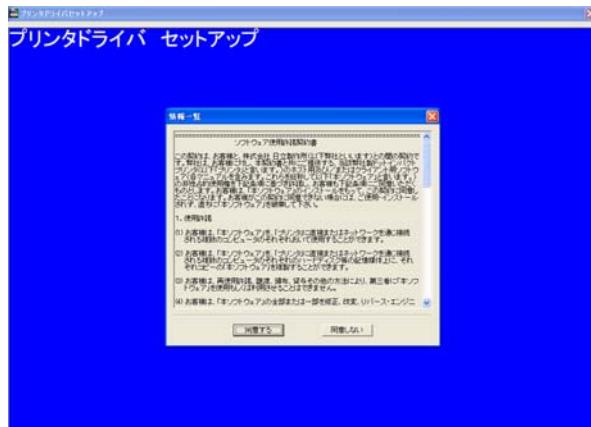

3 インストールするプリンタの型名を選択する


インストールが可能なプリンタの一覧が表示されます。
画面に従って、「プリンタ一覧」からインストールするプリンタの型名を選択して〔次へ〕をクリックします。
※「UNIDRV.DLL ファイルが必要です。」というダイアログが表示された場合、画面の指示に従って、CABファイルのパスを入力してください。

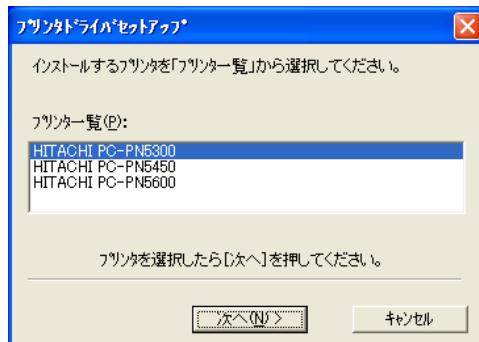

4 プリンタの接続方法を選択する

「ローカルプリンタ」を選択して[次へ]をクリックします。

※ネットワークプリンタの設定は、LANアダプタ(オプション)のマニュアルを参照してください。

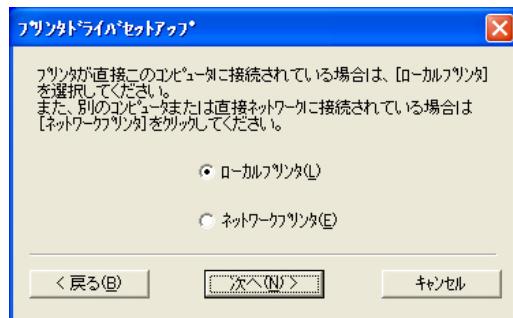


5 プリンタで使用するポートを選択する

画面に従って、「ポート一覧」からプリンタの出力先のポートを選択します。

ローカルポートへの出力は、通常「LPT1」を選択します。

また、プリンタ名には任意の名称を付けることが可能です。

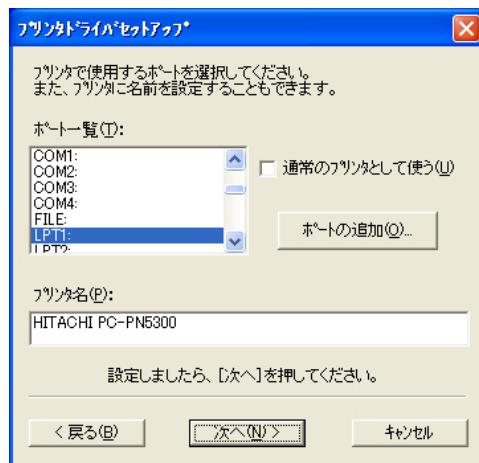


6 プリンタの共有について選択する

[次へ]をクリックします。

(この画面ではプリンタの共有は選択できません。共有する場合はインストール後にプリンタのプロパティで設定してください。)

※Windows®98/Me では、この選択は表示されません。

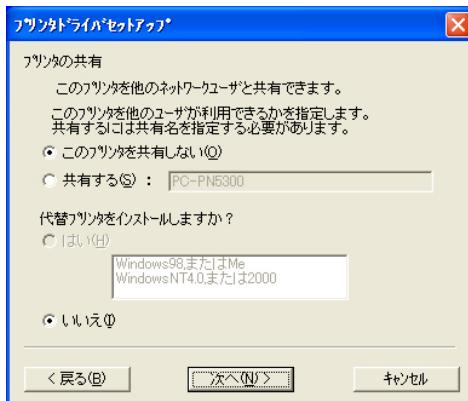


7 インストールを開始する

選択したインストール条件が表示されますので、内容を確認して[完了]をクリックします。



8 セットアップ終了


プリンタドライバのインストールが終了しました。

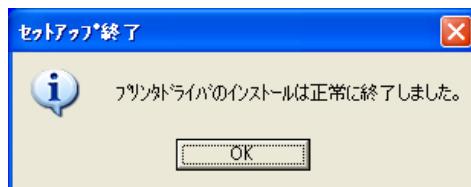

9 インストールが完了したことを確認する

[コントロールパネル]から[プリンタ]を開き、インストールしたプリンタのアイコンが表示されていることを確認します。

以上でプリンタドライバのインストールは終了です。

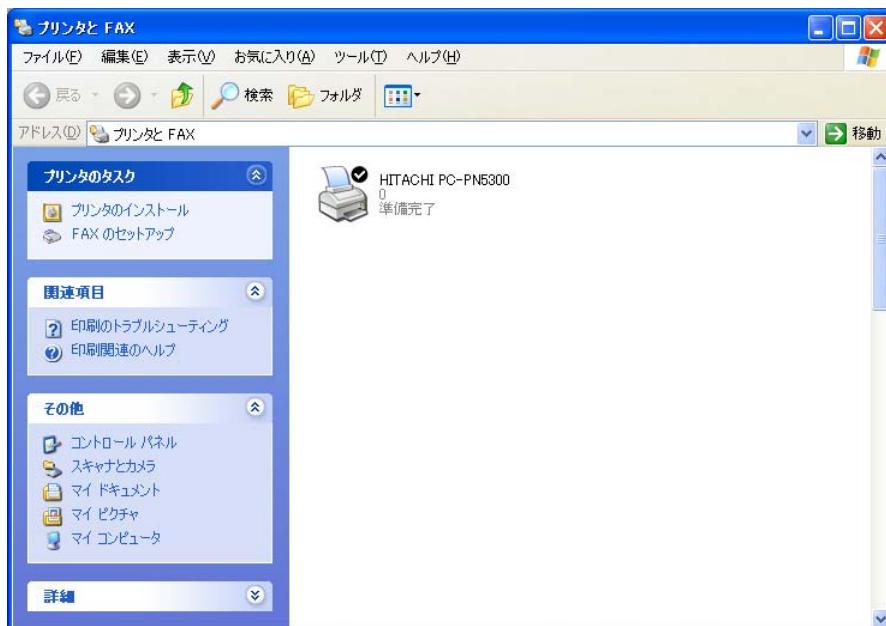

プリンタドライバの設定

ここでは、プリンタドライバの設定画面について、PC-PN5300を例に 説明します。

Windows 98/Me の設定画面

Windows 98/Me でのプリンタドライバの設定は、「プリンタのプロパティ」で行います。


プリンタのプロパティは、アプリケーションから表示させる方法と、Windows のスタートメニューから表示させる方法があります。

表示方法によって設定できる項目が変わりますので、ご注意ください。

… ガイド …

- ・アプリケーションによっては、データ保存時に印刷に関する設定（プリンタドライバの設定を含む）を保存します。このため、アプリケーション側から変更するまで、保存してある設定値で印刷されることがあります。
また、アプリケーション側で用紙サイズなどを設定できるものもあります。
- ・画面は Windows Me を例に説明しています。

アプリケーションからの設定画面 (プリンタ設定のプロパティ)

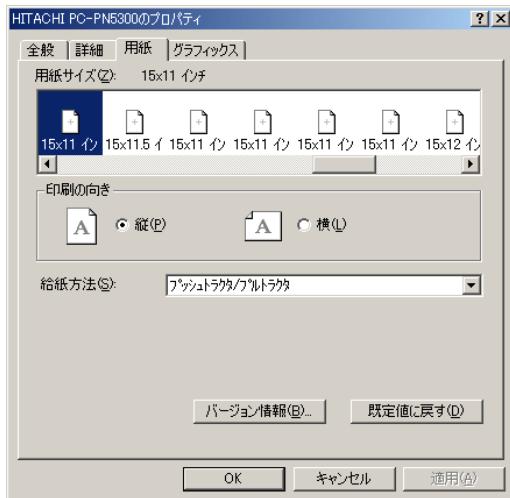

アプリケーションから印刷を実行するときに表示できる設定画面です。
用紙サイズや解像度などを印刷時に設定できます。

【設定画面の表示と設定の変更】

プリンタ設定のプロパティを表示する方法は、アプリケーションごとに異なります。
ここでは、ワードパッドを例に説明します。

- 1** ワードパッドの[ファイル]メニューから、[印刷]を選択する
- 2** [印刷]ダイアログで、[プロパティ]をクリックする
- 3** 目的の項目を含むタブをクリックし、設定を変更する
 - [OK]をクリックすると、変更した設定を保存してプロパティを終了します。
 - [キャンセル]をクリックすると、変更した設定を保存しないでプロパティを終了します。
 - [既定値に戻す]のあるダイアログでは、これをクリックすると現在設定中のダイアログの内容を標準値に戻します。

[スタート]からの設定画面(プリンタのプロパティ)



プリンタドライバやポートの選択などが行えます。

また、用紙サイズや解像度などの印刷に関する既定値の設定が行えます。

アプリケーションで用紙やプリンタなどの印刷に関する設定を行わない場合は、この設定値で印刷します。

【設定画面の表示と設定の変更】

- 1** [スタート]から、[設定][プリンタ]の順に選択する
- 2** 該当するプリンタのアイコンをクリックし、[ファイル]メニューから[プロパティ]を選択する
- 3** 目的の項目を含むタブをクリックし、設定を変更する
[OK]をクリックすると、変更した設定を保存してプロパティを終了します。[キャンセル]をクリックすると、変更した設定を保存しないでプロパティを終了します。
[既定値に戻す]のあるダイアログでは、これをクリックすると、現在設定中のダイアログの内容を標準値に戻します。

ダイアログ一覧 (Windows 98/Me)


〔全般〕(または〔情報〕) (プリンタプロパティのみ)



プリンタに関するコメントの入力や区切りページの指定、テストページ印刷を行います。
区切りページは、印刷を行うパソコンにプリンタが直接接続されている場合のみ使用で
きます。


また、B5 サイズより小さいサイズの用紙では、周囲の一部が欠けて印刷されます。

〔詳細〕（プリンタプロパティのみ）

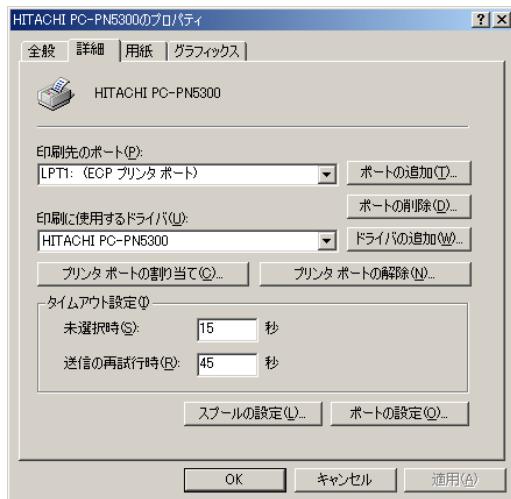

印刷先のポートに関する設定や、使用しているプリンタドライバの表示を行います。

〔用紙〕

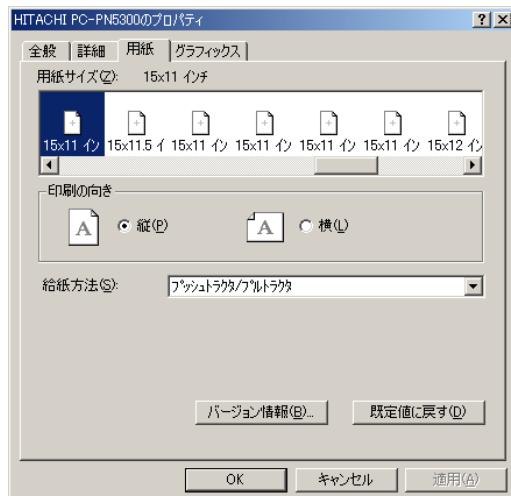

用紙サイズ、印刷の向き、給紙方法などの用紙に関する設定を行います。

設定項目	内 容
用紙サイズ	用紙サイズを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> 特別なサイズの用紙を使う場合、ユーザ定義サイズを選択し、用紙の幅と長さを設定します。「用紙規格および印字範囲」の範囲で使用してください。 複数のユーザ定義サイズの用紙を使いたい場合は、プリンタドライバをユーザ定義サイズごとにインストールしてください。 ドライバの名前にサイズ名を指定すれば、ドライバの切り替えで使用できます。 選択できる用紙サイズについては、「印刷可能領域」を参照してください。
給紙方法	用紙の給紙方法を選択します。詳細は「給紙方法」を参照してください。

〔グラフィックス〕



解像度やディザパターンなどを設定します。


設定項目	内 容
解像度(R)	印刷するデータの解像度を次の中から指定できます。 180×180dpi(既定値)、120×180dpi、90×180dpi
ディザリング	ディザリングとは、中間色をドットの組み合わせで表現することです。選んだディザリングの設定によって、グラフィックイメージがどの程度に細かく印刷されるかが決まります。 なし(N) : ディザリングをおこないません。 粗く(C) : グラフィックイメージを粗いパターンで表現します。 細かく(F) : グラフィックイメージを細かいパターンで表現します。 (既定値) ラインアート(L) : グラフィックイメージを線の太さで表現します。印刷をするグラフィックイメージの、黒・白・グレーの間にはっきりした境界線がある場合に指定してください。 誤差拡散法(E) : はっきりした境界のない写真や絵を印刷するときに指定します。
濃度(I)	濃度を変えると、印刷濃度が調整できます。

Windows NT4.0 の設定画面

Windows NT4.0 でのプリンタドライバの設定は、次の 3 つのプロパティで行います。
プロパティによって設定できる項目が変わりますので、ご注意ください。

… ガイド …

- ・一般ユーザは、アプリケーションからのプリンタ設定のプロパティのみ変更できます。
- また、サーバ共有のプリンタ 全ての設定値をクライアントから変更するには、サーバとクライアントの両方で管理者権限が必要です。
- ・アプリケーションによっては、データ保存時に印刷に関する設定(プリンタドライバの設定を含む)を保存します。このため、アプリケーション側から変更するまで、保存してある設定値で印刷されることがあります。また、アプリケーション側で用紙サイズなどを設定できるものもあります。
- ・新しい用紙を作成する場合は、「マイコンピュータ」のプリンタを開き、ツールバーの「ファイル」から「サーバのプロパティ」をクリックして、作成してください。
用紙幅は、13.6インチ以内で設定してください。



アプリケーションからの設定画面 (プリンタ設定のプロパティ)



各アプリケーションでのプリンタの設定項目から表示するプリンタのプロパティです。
印刷時に用紙サイズや解像度などの印刷に関する設定が行えます。

【設定画面の表示と設定の変更】

プリンタ設定のプロパティを表示する方法は、アプリケーションごとに異なります。
ここでは、ワードパッドを例に説明します。

- 1 ワードパッドの[ファイル]メニューから、[印刷]を選択する
- 2 [印刷]ダイアログで、[プロパティ]をクリックする
- 3 目的の項目を含むタブをクリックし、設定を変更する
[OK]をクリックすると、変更した設定を保存してプロパティを終了します。
[キャンセル]をクリックすると、変更した設定を保存しないでプロパティを終了します。

〔スタート〕からの設定画面(ドキュメントの既定値)



用紙サイズや解像度などの印刷に関する既定値を設定します。

アプリケーションで用紙やプリンタの設定を行わない場合は、この設定値で印刷します。

【設定画面の表示と設定の変更】

- 1 [スタート]から、[設定][[プリンタ]]の順に選択する
- 2 該当するプリンタのアイコンをクリックし、[プリンタ]フォルダの[ファイル]メニューから [ドキュメントの既定値]を選択する
- 3 目的の項目を含むタブをクリックし、設定を変更する
[OK]をクリックすると、変更した設定を保存してプロパティを終了します。
[キャンセル]をクリックすると、変更した設定を保存しないでプロパティを終了します。

プリンタのプロパティ



プリンタドライバやポートの選択などが行えます。

【設定画面の表示と設定の変更】

- 1 [スタート]から、[設定][プリンタ]の順に選択する
- 2 該当するプリンタのアイコンをクリックし、[プリンタ]フォルダの[ファイル]メニューから [プロパティ]を選択する
- 3 目的の項目を含むタブをクリックし、設定を変更する
[OK]をクリックすると、変更した設定を保存してプロパティを終了します。
[キャンセル]をクリックすると、変更した設定を保存しないでプロパティを終了します。

ダイアログ一覧

(注 1)とあるダイアログは「プリンタ設定のプロパティ」または「ドキュメントの既定値」でのみ表示されます。

(注 2)とあるダイアログは「プリンタのプロパティ」でのみ表示されます。

[ページ設定] (注 1)



用紙サイズ、印刷の向き、給紙方法などの用紙に関する設定を行います。

設定項目	内 容
給紙方法	用紙の給紙方法を選択します。


〔詳細〕 (注1)



次の項目の設定が行えます。


設定項目	設定内容	備考
用紙/出力	用紙サイズ	用紙サイズを選択します。
	印刷の向き	印刷の向きを指定します。
	給紙方法	給紙方法を選択します。
グラフィックス	解像度	解像度を設定します。
ドキュメントのオプション	ハーフトーンカラーの調整	ハーフトーンカラーを設定します。

〔全般〕 (注 2)

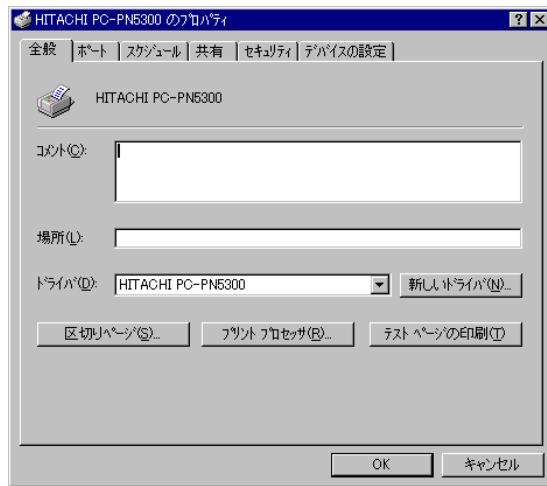

プリンタに関するコメントの入力や区切りページの指定、テストページ印刷を行います。

〔ポート〕 (注 2)

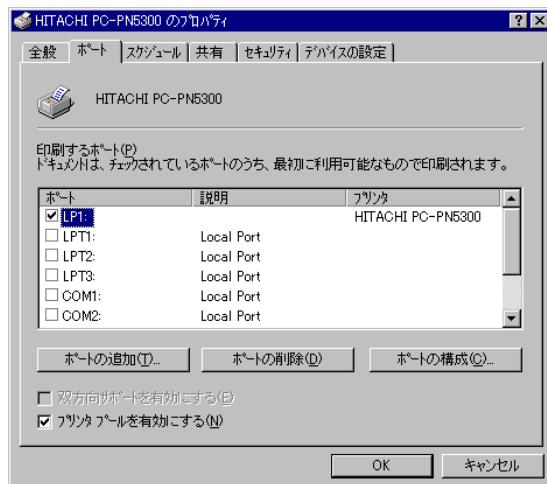

印刷先のポートに関する設定を行います。

[スケジュール] (注2)



プリンタの利用可能時間やスプールに関する設定を行います。

[共有] (注2)



プリンタの共有に関する設定や代替ドライバのインストールを行います。

[セキュリティ] (注 2)



プリンタのセキュリティに関する設定を行います。

[デバイスの設定] (注 2)



給紙方法と用紙の割り当て、ハーフトーンの設定を行います。

設定項目	内 容
給紙方法と 用紙の割り当て	給紙方法に対して、用紙を割り当てます。

Windows 2000/Windows Server 2003 の設定画面

Windows 2000/Windows Server 2003 でのプリンタドライバの設定は、「印刷」、「印刷設定」、「プリンタのプロパティ」ダイアログボックスで行います。


各ダイアログボックスで、設定できる項目が変わるので、ご注意ください。

… ガイド …

- ・アプリケーションによっては、データ保存時に印刷に関する設定(プリンタドライバの設定を含む)を保存します。このため、アプリケーション側から変更するまで、保存してある設定値で印刷されることがあります。また、アプリケーション側で用紙サイズなどを設定できるものもあります。
- ・新しい用紙を作成する場合は、「マイコンピュータ」のプリンタを開き、ツールバーの「ファイル」から「サーバのプロパティ」をクリックして、作成してください。
用紙幅は、13.6インチ以内で設定してください。

画面は Windows2000 を例に説明しています。

アプリケーションからの設定画面（印刷）

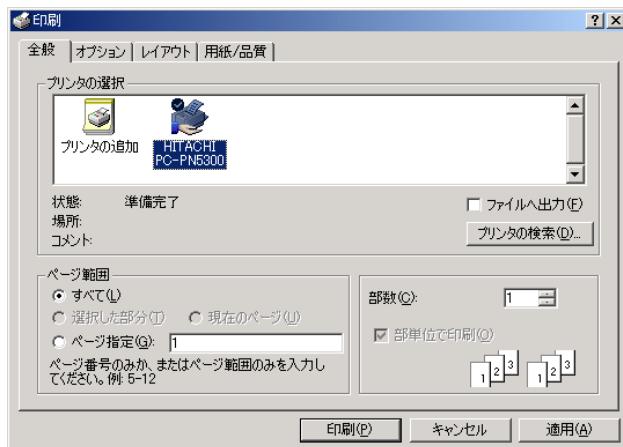

各アプリケーションでのプリンタの設定項目から表示するプリンタのプロパティです。印刷時に用紙サイズや解像度などの印刷に関する設定が行えます。

【設定画面の表示と設定の変更】

プリンタ設定のプロパティを表示する方法は、アプリケーションごとに異なります。ここでは、ワードパッドを例に説明します。

1 ワードパッドの[ファイル]メニューから、[印刷]を選択する


2 目的の項目を含むタブをクリックし、設定を変更する

[適用]をクリックすると、変更した設定を保存します。このときダイアログボックスは開いたままで。

[キャンセル]をクリックすると、変更した設定を適応しないで「印刷」ダイアログボックスを終了します。

[印刷]をクリックすると変更した設定で印刷が開始されます。

〔スタート〕からの設定画面（印刷設定）

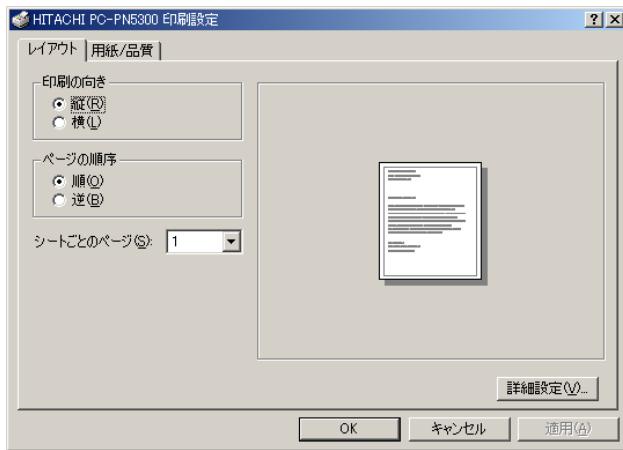


用紙サイズや解像度などの印刷に関する既定値を設定します。

アプリケーションで用紙やプリンタの設定を行わない場合は、この設定値で印刷します。

【設定画面の表示と設定の変更】

- 1** 〔スタート〕から、〔設定〕〔プリンタ〕の順に選択する
- 2** 該当するプリンタのアイコンをクリックし、〔ファイル〕メニューから〔印刷設定〕を選択する
- 3** 目的の項目を含むタブをクリックし、設定を変更する
 - 〔OK〕をクリックすると、変更した設定を保存して「印刷設定」ダイアログボックスを終了します。
 - 〔キャンセル〕をクリックすると、変更した設定を保存しないで「印刷設定」ダイアログボックスを終了します。
 - 〔適用〕をクリックすると、変更した設定を保存します。このときダイアログボックスを開いたままです。

プリンタのプロパティ

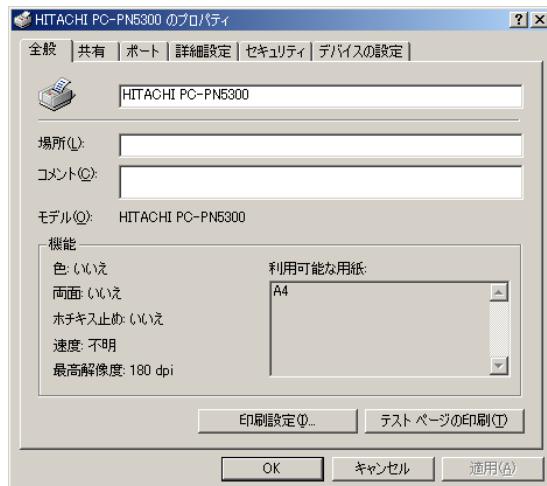

プリンタドライバやポートの選択などが行えます。

【設定画面の表示と設定の変更】


- 1** [スタート]から、[設定][プリンタ]の順に選択する
- 2** 該当するプリンタのアイコンをクリックし、[ファイル]メニューから[プロパティ]を選択する
- 3** 目的の項目を含むタブをクリックし、設定を変更する
 [OK]をクリックすると、変更した設定を保存してプロパティを終了します。
 [キャンセル]をクリックすると、変更した設定を保存しないでプロパティを終了します。
 [適用]をクリックすると、変更した設定を保存します。このときプロパティは開いたままでです。

ダイアログ一覧

(注 1)とあるダイアログは「印刷」、「印刷設定」ダイアログボックスで表示されます。

(注 2)とあるダイアログは「プリンタのプロパティ」ダイアログボックスでのみ表示されます。


〔レイアウト〕 (注 1)

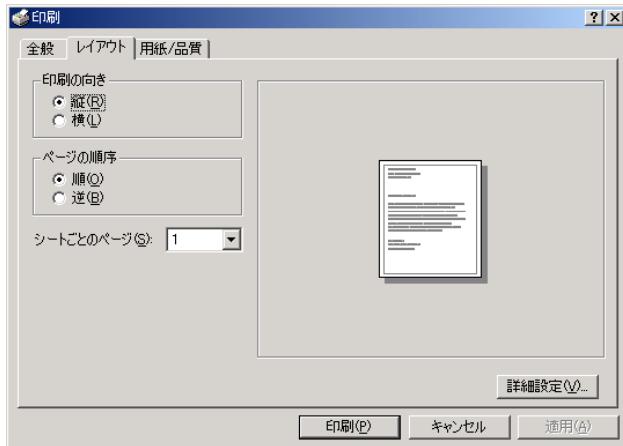

印刷の向き、ページ順序、シートごとの印刷ページなど、レイアウトに関する設定などを行います。

設定項目	内 容
印刷の向き	印刷の向きを指定します。
ページの順序	印刷するページの順序を指定します。
シートごとのページ	1枚の用紙に何ページ分印刷するのかを指定します。


〔用紙/品質〕 (注 1)

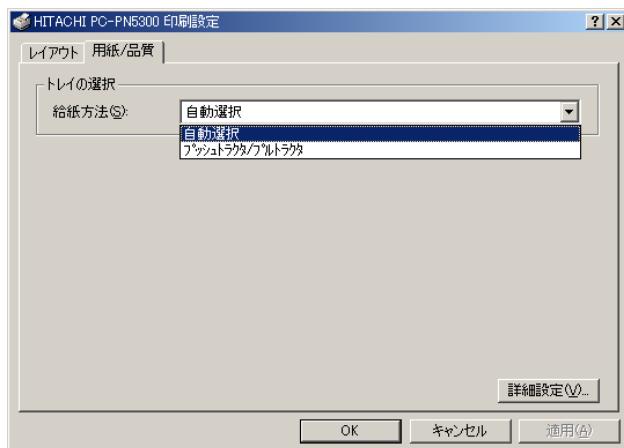

給紙方法の設定を行います。

設定項目	内 容
給紙方法	用紙の給紙方法を選択します。


〔詳細〕 (注1)

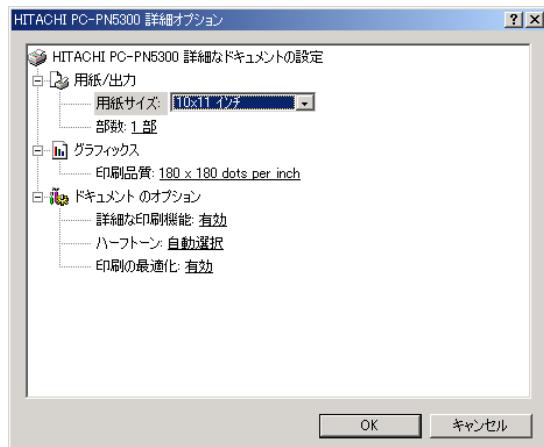

次の項目の設定が行えます。

設定項目	設定内容	備考
用紙/出力	用紙サイズ 部数	用紙サイズを選択します。 印刷部数を設定します。
グラフィックス	印刷品質	解像度を設定します。
ドキュメントのオプション	詳細な印刷機能	印刷機能の設定を有効にするか、しないかを設定します。 有効：[ページの順序][シートごとのページ]および[部数]の設定が有効になります。 無効：[ページの順序][シートごとのページ]および[部数]の設定が無効(初期値)になります。
	ハーフトーン	ハーフトーンの種類を設定します。
	印刷の最適化	印刷の最適化を有効にするか、しないかを設定します。

〔全般〕 (注 2)

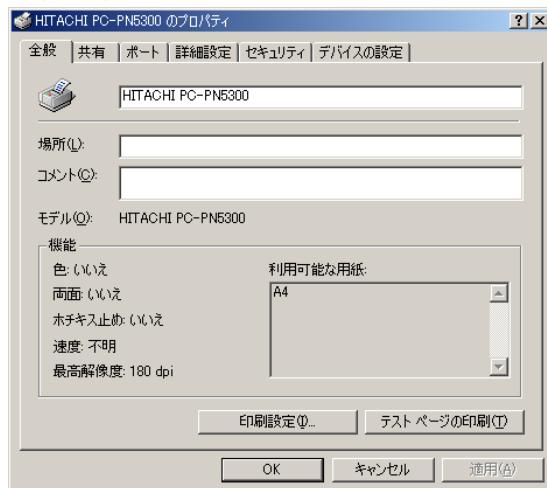


プリンタの場所の入力、コメントの入力、機能一覧の表示、印刷設定、テストページの印刷を行います。

〔共有〕 (注 2)




プリンタの共有に関する設定や代替ドライバのインストールを行います。ただし、代替ドライバはサポートしません。

[ポート] (注2)

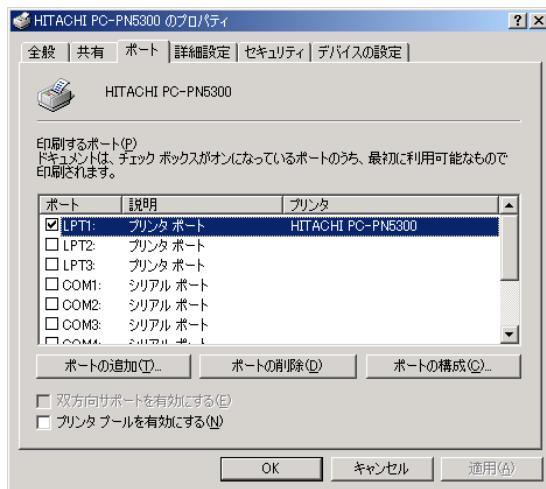

印刷先のポートに関する設定を行います。

[詳細設定] (注2)

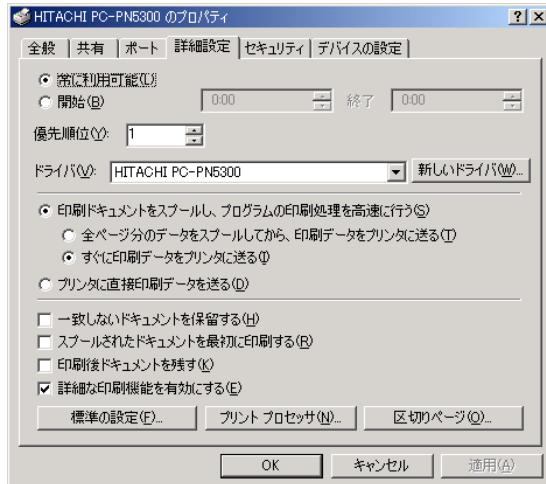


プリンタの利用可能時間、優先順位、プリントプロセッサ、区切りページを設定します。

[セキュリティ] (注 2)



プリンタのセキュリティに関する設定を行います。

[デバイスの設定] (注 2)

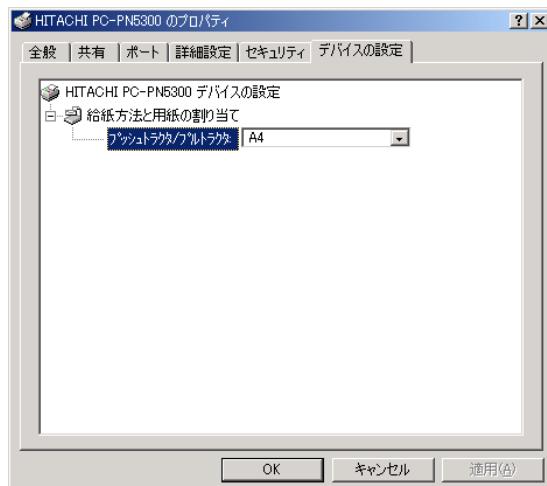

給紙方法と用紙の割り当ての設定を行います。

設定項目	内 容
給紙方法と 用紙の割り当て	給紙方法に対して、用紙を割り当てます。

Windows XP の設定画面


Windows XP でのプリンタドライバの設定は、「印刷」、「印刷設定」、「プリンタのプロパティ」ダイアログボックスで行います。

各ダイアログボックスで、設定できる項目が変わるので、ご注意ください。

… ガイド …

- ・アプリケーションによっては、データ保存時に印刷に関する設定(プリンタドライバの設定を含む)を保存します。このため、アプリケーション側から変更するまで、保存してある設定値で印刷されることがあります。また、アプリケーション側で用紙サイズなどを設定できるものもあります。
- ・新しい用紙を作成する場合は、「マイコンピュータ」のプリンタを開き、ツールバーの「ファイル」から「サーバのプロパティ」をクリックして、作成してください。用紙幅は、13.6インチ以内で設定してください。

アプリケーションからの設定画面（印刷）

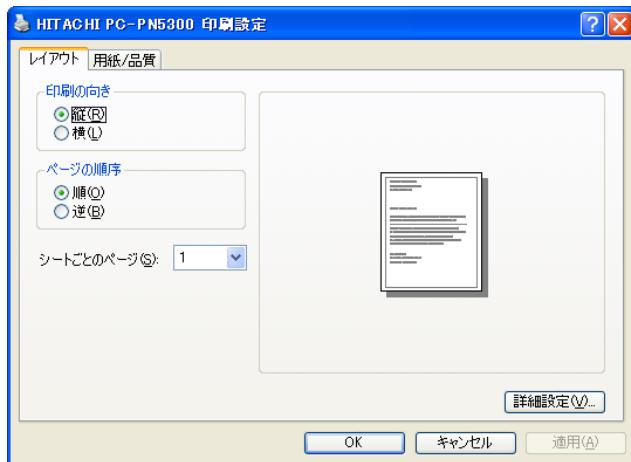

各アプリケーションでのプリンタの設定項目から表示するプリンタのプロパティです。
印刷時に用紙サイズや解像度などの印刷に関する設定が行えます。

【設定画面の表示と設定の変更】

プリンタ設定のプロパティを表示する方法は、アプリケーションごとに異なります。
ここでは、ワードパットを例に説明します。


- 1** ワードパットの[ファイル]メニューから、[印刷]を選択する
- 2** 目的の項目を含むタブをクリックし、設定を変更する

[適用]をクリックすると、変更した設定を保存します。このときダイアログボックスは開いたままです。

[キャンセル]をクリックすると、変更した設定を適応しないで「印刷」ダイアログボックスを終了します。

[印刷]をクリックすると変更した設定で印刷が開始されます。

[スタート]からの設定画面（印刷設定）

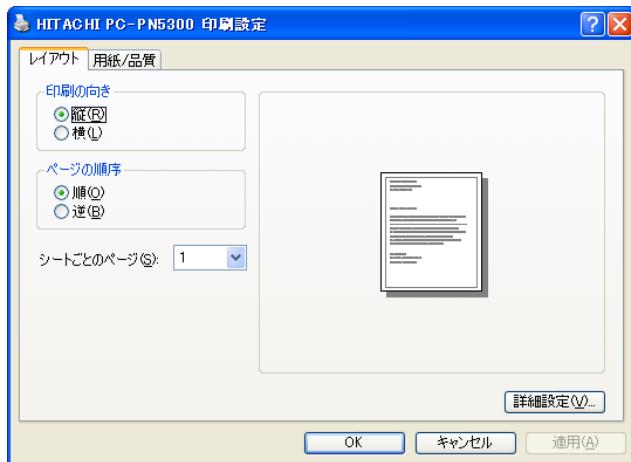

用紙サイズや解像度などの印刷に関する既定値を設定します。

アプリケーションで用紙やプリンタの設定を行わない場合は、この設定値で印刷します。

【設定画面の表示と設定の変更】


- 1** [スタート]から、[設定][プリンタ]の順に選択する
- 2** 該当するプリンタのアイコンをクリックし、[ファイル]メニューから[印刷設定]を選択する
- 3** 目的の項目を含むタブをクリックし、設定を変更する

[OK]をクリックすると、変更した設定を保存して「印刷設定」ダイアログボックスを終了します。

[キャンセル]をクリックすると、変更した設定を保存しないで「印刷設定」ダイアログボックスを終了します。

[適用]をクリックすると、変更した設定を保存します。このときダイアログボックスを開いたままでです。

プリンタのプロパティ

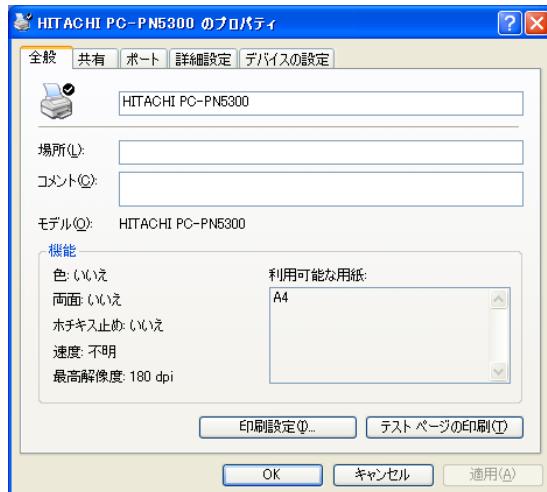

プリンタドライバやポートの選択などが行えます。

【設定画面の表示と設定の変更】


- 1** [スタート]から、[設定][プリンタ]の順に選択する
- 2** 該当するプリンタのアイコンをクリックし、[ファイル]メニューから[プロパティ]を選択する
- 3** 目的の項目を含むタブをクリックし、設定を変更する
 - [OK]をクリックすると、変更した設定を保存してプロパティを終了します。
 - [キャンセル]をクリックすると、変更した設定を保存しないでプロパティを終了します。
 - [適用]をクリックすると、変更した設定を保存します。このときプロパティは開いたままです。

ダイアログ一覧

(注1)とあるダイアログは「印刷」、「印刷設定」ダイアログボックスで表示されます。

(注2)とあるダイアログは「プリンタのプロパティ」ダイアログボックスでのみ表示されます。


〔レイアウト〕 (注1)

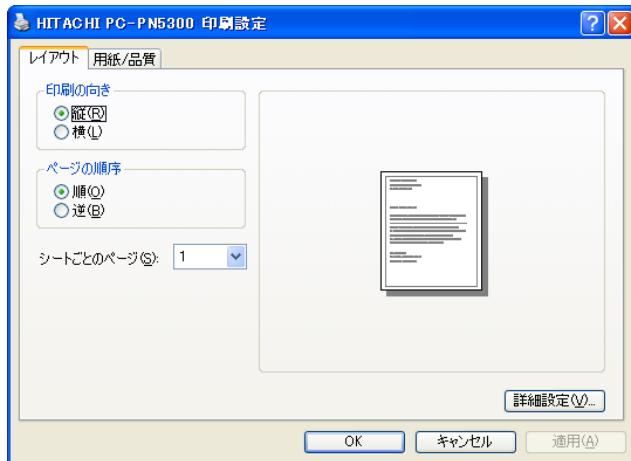

印刷の向き、ページ順序、シートごとの印刷ページなど、レイアウトに関する設定などを行います。

設定項目	内 容
印刷の向き	印刷の向きを指定します。
ページの順序	印刷するページの順序を指定します。
シートごとのページ	1枚の用紙に何ページ分印刷するのかを指定します。


〔用紙/品質〕 (注 1)

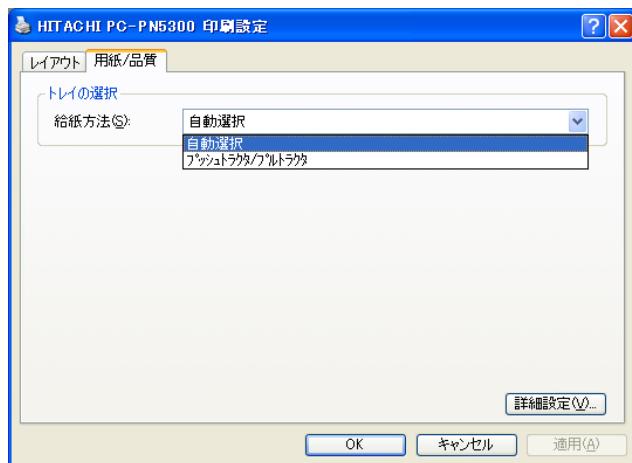

給紙方法の設定を行います。

設定項目	内 容
給紙方法	用紙の給紙方法を選択します。

〔詳細〕 (注1)

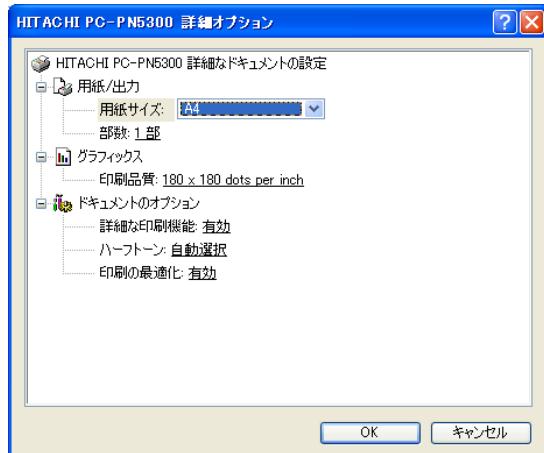

次の項目の設定が行えます。

設定項目	設定内容	備考
用紙/出力	用紙サイズ 部数	用紙サイズを選択します。 印刷部数を設定します。
グラフィックス	印刷品質	解像度を設定します。
ドキュメントのオプション	詳細な印刷機能 ハーフトーン 印刷の最適化	印刷機能の設定を有効にするかしないかを設定します。 有効 : [ページの順序] [シートごとのページ] および [部数] の設定が有効になります。 無効 : [ページの順序] [シートごとのページ] および [部数] の設定が無効(初期値)になります。 ハーフトーンの種類を設定します。 印刷の最適化を有効にするかしないかを設定します。

〔全般〕 (注 2)



プリンタの場所の入力、コメントの入力、機能一覧の表示、印刷設定、テストページの印刷を行います。

〔共有〕 (注 2)




プリンタの共有に関する設定や代替ドライバのインストールを行います。

ただし、代替ドライバはサポートしません。


※上記のような画面が表示される場合は、ウィザードに従ってネットワークのセットアップを実行してください。

[ポート] (注2)

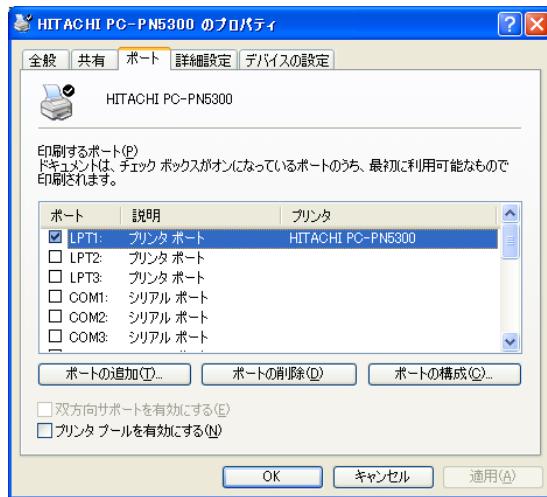


印刷先のポートに関する設定を行います。

[詳細設定] (注2)

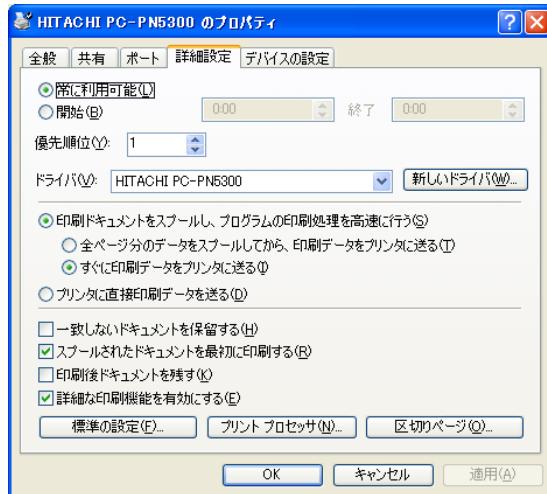

プリンタの利用可能時間、優先順位、プリントプロセッサ、区切りページを設定します。

〔デバイスの設定〕 (注 2)

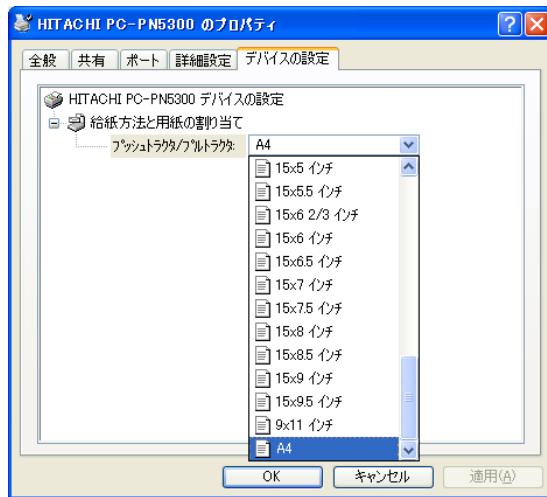

給紙方法と用紙の割り当ての設定を行います。

設定項目	内 容
給紙方法と 用紙の割り当て	給紙方法に対して、用紙を割り当てます。

Windows Vista／Windows server 2008 の設定画面

Windows Vista/Windows server 2008 でのプリンタドライバの設定は、「印刷」、「印刷設定」、「プリンタのプロパティ」ダイアログボックスで行います。


各ダイアログボックスで、設定できる項目が変わるので、ご注意ください。

… ガイド …

- ・アプリケーションによっては、データ保存時に印刷に関する設定(プリンタドライバの設定を含む)を保存します。このため、アプリケーション側から変更するまで、保存してある設定値で印刷されることがあります。また、アプリケーション側で用紙サイズなどを設定できるものもあります。
- ・新しい用紙を作成する場合は、「プリンタ」のプリンタアイコン以外の任意の場所を右クリックし、「管理者として実行」—「サーバーのプロパティ」の「用紙」タブで作成してください。用紙幅は、13.6インチ以内で設定してください。

画面はWindows Vistaを例に説明しています。

アプリケーションからの設定画面（印刷）

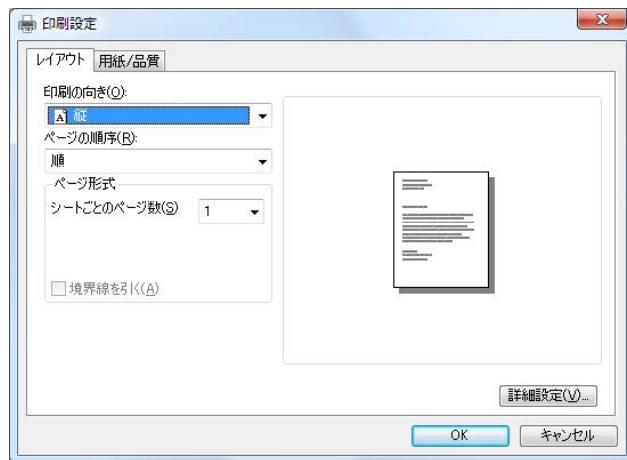

各アプリケーションでのプリンタの設定項目から表示するプリンタのプロパティです。
印刷時に用紙サイズや解像度などの印刷に関する設定が行えます。

【設定画面の表示と設定の変更】

プリンタ設定のプロパティを表示する方法は、アプリケーションごとに異なります。
ここでは、ワードパットを例に説明します。


3 ワードパットの[ファイル]メニューから、[印刷]を選択する

4 目的の項目を含むタブをクリックし、設定を変更する

[OK]をクリックすると、
変更した設定を保存してプロパティを終了します。

[キャンセル]をクリックすると、
変更した設定を保存しないでプロパティを終了します。

[スタート]からの設定画面（印刷設定）

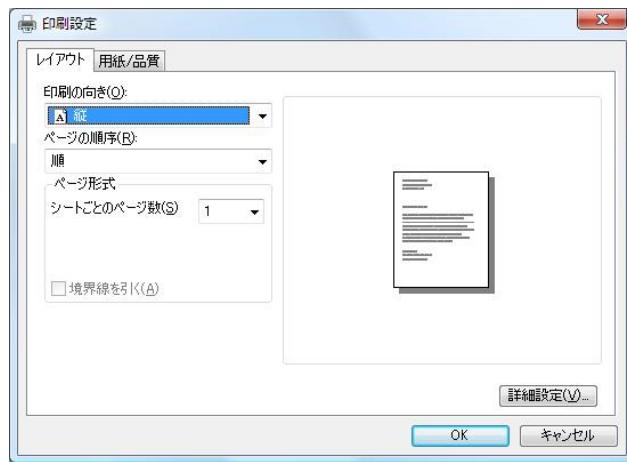

用紙サイズや解像度などの印刷に関する既定値を設定します。

アプリケーションで用紙やプリンタの設定を行わない場合は、この設定値で印刷します。

【設定画面の表示と設定の変更】

- 4 [スタート]から、[設定][プリンタ]の順に選択する
- 5 該当するプリンタのアイコンをクリックし、[ファイル]メニューから[印刷設定]を選択する
- 6 目的の項目を含むタブをクリックし、設定を変更する
 - [OK]をクリックすると、
変更した設定を保存してプロパティを終了します。
 - [キャンセル]をクリックすると、
変更した設定を保存しないでプロパティを終了します。

.. ガイド ..

変更した設定を以前の設定に戻すには以下の2通りの方法があります。

- (1) 設定を変更した後、変更した項目で右クリックして[変更したオプションを元に戻す]ボタンを表示させクリックする。
- (2) [詳細設定]ダイアログの「詳細なドキュメントの設定」を右クリックして、[変更したオプションを元に戻す]ボタンを表示させクリックする。

プリンタのプロパティ



プリンタドライバやポートの選択などが行えます。

【設定画面の表示と設定の変更】

- 4** [スタート]から、[コントロールパネル]→[プリンタ]の順に選択する
- 5** 該当するプリンタのアイコンをクリックし、[ファイル]メニューから[プロパティ]を選択する
- 6** 目的の項目を含むタブをクリックし、設定を変更する
 - [OK]をクリックすると、
変更した設定を保存してプロパティを終了します。
 - [キャンセル]をクリックすると、
変更した設定を保存しないでプロパティを終了します。
 - [適用]をクリックすると、
変更した設定を保存します。このときプロパティは開いたままです。

.. ガイド ..

変更した設定を以前の設定に戻すには以下の2通りの方法があります。


- (1) 設定を変更した後、変更した項目で右クリックして[変更したオプションを元に戻す]ボタンを表示させクリックする。
- (2) [詳細設定]ダイアログの「詳細なドキュメントの設定」を右クリックして、[変更したオプションを元に戻す]ボタンを表示させクリックする。

ダイアログ一覧

(注 1)とあるダイアログは「印刷」、「印刷設定」ダイアログボックスで表示されます。

(注 2)とあるダイアログは「プリンタのプロパティ」ダイアログボックスでのみ表示されます。


〔レイアウト〕 (注 1)

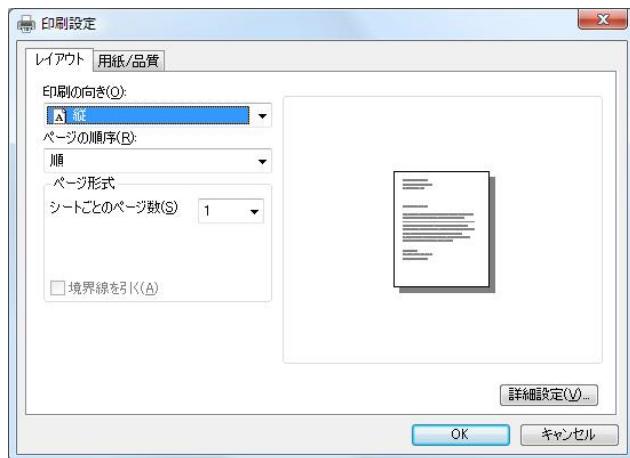

印刷の向き、ページ順序、シートごとの印刷ページなど、レイアウトに関する設定などを行います。

設定項目	内 容
印刷の向き	印刷の向きを指定します。
ページの順序	印刷するページの順序を指定します。
シートごとのページ	1枚の用紙に何ページ分印刷するのかを指定します。


〔用紙/品質〕 (注 1)

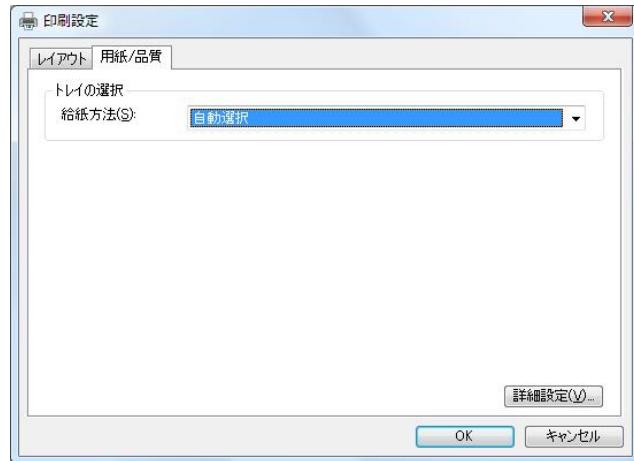

給紙方法の設定を行います。

設定項目	内 容
給紙方法	用紙の給紙方法を選択します。

〔詳細〕 (注1)

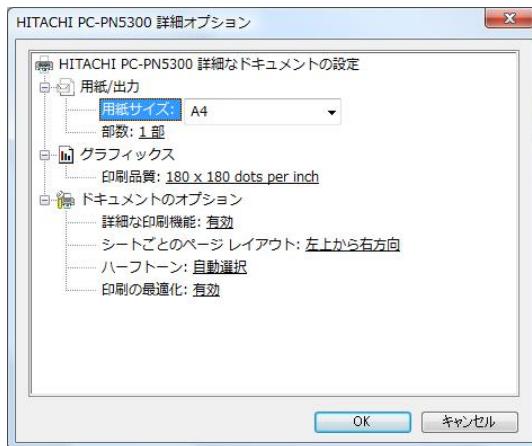

次の項目の設定が行えます。

設定項目	設定内容	備考
用紙/出力	用紙サイズ 部数	用紙サイズを選択します。 印刷部数を設定します。
グラフィックス	印刷品質	解像度を設定します。
ドキュメントのオプション	詳細な印刷機能 ハーフトーン 印刷の最適化	印刷機能の設定を有効にするかしないかを設定します。 有効 : [ページの順序] [シートごとのページ] および [部数] の設定が有効になります。 無効 : [ページの順序] [シートごとのページ] および [部数] の設定が無効(初期値)になります。 ハーフトーンの種類を設定します。 印刷の最適化を有効にするかしないかを設定します。

〔全般〕 (注 2)




プリンタの場所の入力、コメントの入力、機能一覧の表示、印刷設定、テストページの印刷を行います。

〔共有〕 (注 2)



プリンタの共有に関する設定や代替ドライバのインストールを行います。
ただし、代替ドライバはサポートしません。

[ポート] (注2)

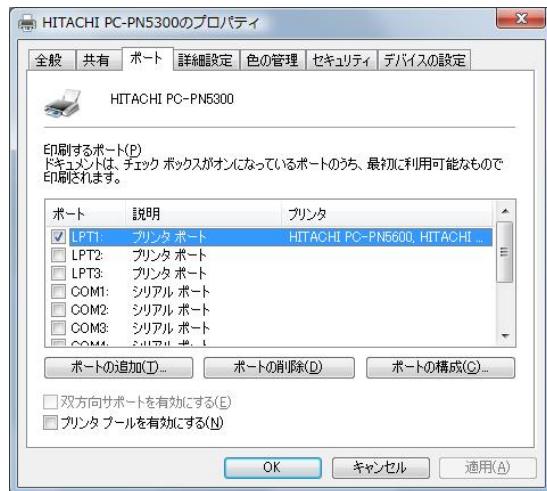


印刷先のポートに関する設定を行います。

[詳細設定] (注2)



プリンタの利用可能時間、優先順位、プリントプロセッサ、区切りページを設定します。

[色の管理] (注 2)

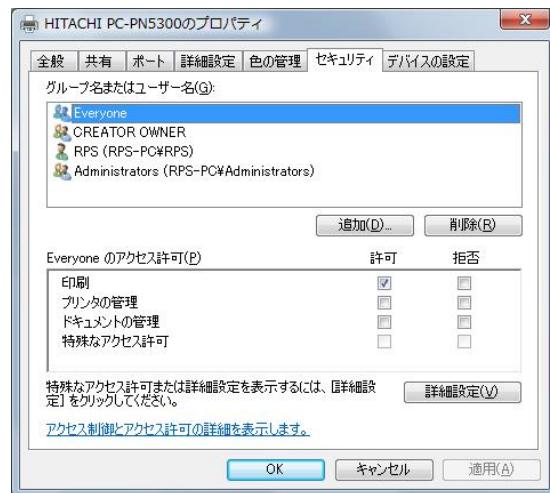


印刷先のポートに関する設定を行います。

[セキュリティ] (注 2)



プリンタの利用可能時間、優先順位、プリントプロセッサ、区切りページを設定します。

(デバイスの設定) (注2)

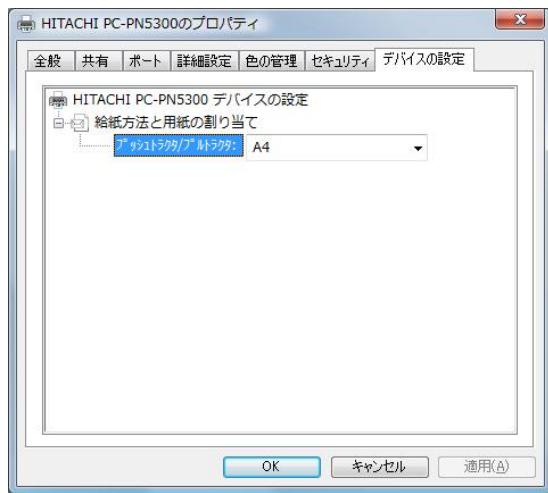

給紙方法と用紙の割り当ての設定を行います。

設定項目	内 容
給紙方法と 用紙の割り当て	給紙方法に対して、用紙を割り当てます。

印刷設定可能範囲について

このプリンタドライバで使用できる用紙サイズおよび印刷設定可能範囲は、次のようになっています。

用紙サイズ

… ガイド …

Windows NT4.0、Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003、Windows Vista、Windows server 2008 で下表の用紙 サイズが表示されない場合は、「マイコンピュータ」のプリンタを開き、ツールバーの「ファイル」から「サーバのプロパティ」をクリックして、作成してください。

単位:mm

用紙	縦(ポートレート)		横(ランドスケープ)	
	用紙幅	用紙長	用紙幅	用紙長
9 x 11 inch 連続紙	228.60	279.40	—	—
10 x 11 inch 連続紙	254.00	279.40	—	—
10 x 14 inch 連続紙	254.00	355.60	—	—
12 x 11 inch 連続紙	304.80	279.40	—	—
15 x 11 inch 連続紙	381.00	279.40	—	—
縦 3inch 連続紙	381.00	76.20	—	—
縦 4inch 連続紙	381.00	101.60	—	—
縦 4.5inch 連続紙	381.00	114.30	—	—
縦 4 2/3inch 連続紙	381.00	118.53	—	—
縦 5inch 連続紙	381.00	127.00	—	—
縦 5.5inch 連続紙	381.00	139.70	—	—
縦 5 2/3inch 連続紙	381.00	143.93	—	—
縦 6inch 連続紙	381.00	152.40	—	—
縦 6.5inch 連続紙	381.00	165.10	—	—
縦 6 2/3inch 連続紙	381.00	169.33	—	—
縦 7inch 連続紙	381.00	177.80	—	—
縦 7.5inch 連続紙	381.00	190.50	—	—
縦 8inch 連続紙	381.00	203.20	—	—
縦 8.5inch 連続紙	381.00	215.90	—	—
縦 9inch 連続紙	381.00	228.60	—	—

用紙	縦(ポートレート)		横(ランドスケープ)	
	用紙幅	用紙長	用紙幅	用紙長
縦 9.5inch 連続紙	381.00	241.30	—	—
縦 10inch 連続紙	381.00	254.00	—	—
縦 10.5inch 連続紙	381.00	266.70	—	—
縦 10inch(3等分)連続紙	381.00	84.67	—	—
縦 10inch(4等分)連続紙	381.00	63.50	—	—
縦 11inch 連続紙	381.00	279.40	—	—
縦 11.5inch 連続紙	381.00	292.10	—	—
縦 11inch(3等分)連続紙	381.00	93.13	—	—
縦 11inch(4等分)連続紙	381.00	69.85	—	—
縦 11inch(5等分)連続紙	381.00	55.88	—	—
縦 11inch(6等分)連続紙	381.00	46.57	—	—
縦 12inch 連続紙	381.00	304.80	—	—
縦 12.5inch 連続紙	381.00	317.50	—	—
縦 12inch(4等分)連続紙	381.00	76.20	—	—
縦 13inch 連続紙	381.00	330.20	—	—
縦 13.5inch 連続紙	381.00	342.90	—	—
縦 13inch(4等分)連続紙	381.00	82.55	—	—
縦 14inch 連続紙	381.00	355.60	—	—
ユーザ定義サイズ	—	—	—	—

.. ガイド ..

ユーザ定義サイズは、プリンタにセット可能な最大用紙幅まで指定できますが、本取扱説明書の用紙規格を参照して、印刷可能範囲内で使用してください。

印刷設定可能範囲

単位:mm

用紙	余白	
	左端	右端
9 x 11 inch 連続紙	0	0
10 x 11 inch 連続紙	0	0
10 x 14 inch 連続紙	0	0
12 x 11 inch 連続紙	0	0
15 x 11 inch 連続紙	0	0
縦 3inch 連続紙	0	35.56
縦 4inch 連続紙	0	35.56
縦 4.5inch 連続紙	0	35.56
縦 4 2/3inch 連続紙	0	35.56
縦 5inch 連続紙	0	35.56
縦 5.5inch 連続紙	0	35.56
縦 5 2/3inch 連続紙	0	35.56
縦 6inch 連続紙	0	35.56
縦 6.5inch 連続紙	0	35.56
縦 6 2/3inch 連続紙	0	35.56
縦 7inch 連続紙	0	35.56
縦 7.5inch 連続紙	0	35.56
縦 8inch 連続紙	0	35.56
縦 8.5inch 連続紙	0	35.56
縦 9inch 連続紙	0	35.56
縦 9.5inch 連続紙	0	35.56
縦 10inch 連続紙	0	35.56
縦 10.5inch 連続紙	0	35.56
縦 10inch(3 等分)連続紙	0	35.56
縦 10inch(4 等分)連続紙	0	35.56
縦 11inch 連続紙	0	35.56
縦 11.5inch 連続紙	0	35.56
縦 11inch(3 等分)連続紙	0	35.56
縦 11inch(4 等分)連続紙	0	35.56
縦 11inch(5 等分)連続紙	0	35.56
縦 11inch(6 等分)連続紙	0	35.56
縦 12inch 連続紙	0	35.56
縦 12.5inch 連続紙	0	35.56
縦 12inch(4 等分)連続紙	0	35.56
縦 13inch 連続紙	0	35.56
縦 13.5inch 連続紙	0	35.56

用紙	余白	
	左端	右端
縦 13inch(4等分)連続紙	0	35.56
縦 14inch 連続紙	0	35.56
ユーザ定義サイズ	0	35.56

.. ガイド ..

- ・「連続紙 縦 3inch」～「連続紙 縦 14inch」の連続紙については、用紙幅を全て 15inch に規定しておりますので、使用する場合には「第 5 章 使用できる用紙について」の用紙規格を参照し、規格範囲内で右端マージンを適宜設定してください。
- また、これらの連続紙を使用する場合、アプリケーションによりヘッダ、フッタの位置がずれる場合があります。この場合、アプリケーションでヘッダ、フッタの位置を調節して印刷してください。

用紙の印刷方向

印刷方向は、プリンタドライバの設定画面の「印刷の向き」の設定により、次のようになります。

印刷方向:縦	印刷方向:横
<p>ABCD. . . . ABCDE. . . .</p> <p>用紙送り方向</p>	<p>ABCD. . . . ABCDE. . . .</p> <p>用紙送り方向</p>

.. ガイド ..

アプリケーションにより、Windows 画面への表示方法や印刷方法が異なる場合があります。

第3章


プリンタの機能と その使い方

操作パネルの機能	3-2
操作パネルのスイッチとランプ	3-3
スタッカパネル(PC-PN5600P の場合)	3-5
印字モードの変更方法	3-6
書式登録の選択方法	3-7
リボン交換警告表示のリセット方法	3-8
部品交換警告表示のクリア方法	3-9
部品交換警告表示の選択方法	3-10
表示パネル	3-11
メニュー設定の変更	3-12
メニュー設定の遷移	3-12
メニュー設定の操作方法	3-13
設定モード	3-14
設定モードの項目	3-14
設定モードの遷移	3-16
設定モード項目の詳細	3-17
リボン交換モード	3-22
リボン交換モードの項目	3-22
書式登録モード	3-23
書式登録モードの項目	3-23
書式登録モードの遷移	3-24
設定モード項目の詳細	3-25

操作パネルの機能

操作パネルには、プリンタの状態を示すパネルランプとメッセージ表示部、プリンタの機能や状態を切り替える操作スイッチがあります。

操作パネル

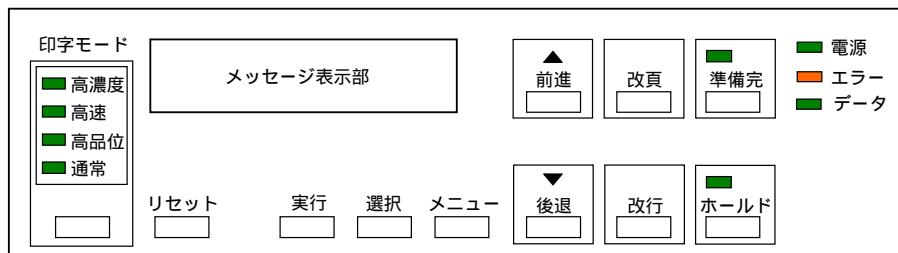

操作パネルのスイッチとランプ

パネルランプは、点灯、消灯、点滅でプリンタの状態を表しています。

また、操作スイッチを押すことで、プリンタの状態や機能が選択できます。

ランプが示す状態表示と各操作スイッチの機能は次の通りです。

スイッチ/ ランプ	名 称	使用可能 状態 ^{*1}	機 能
電源	電源ランプ(緑)	—	電源が入っているとき点灯します。
エラー	エラーランプ(赤)	—	プリンタに障害が発生したとき点灯します。
データ	データランプ(緑)	準備完	プリンタ内部に印字データがあるとき点灯します。
準備完	準備完スイッチ	準備完 (除ホールド) 準備未完	準備完と準備未完の切り替えをします。このスイッチを押すたびに準備完状態と準備未完状態が交互に切り替わります。 印字中に用紙切れとなった場合、 準備完スイッチを押すとオーバーライド機能(1行分のデータの印字、改行を行う)が働きます。準備未完・ホールド時、 準備完スイッチ押下により準備完・ホールドへ移行します。準備未完へ移行する際、外字登録、ダウンロード、文字、貢長、TOF位置、改行量、現在までの改行数を除き初期化します。
	準備完ランプ(緑)	—	プリンタが準備完状態(上位装置からの印字データを印字できる状態)のとき点灯します。 準備未完状態(上位状態からの印字データを印字できない状態)のときは消灯します。
改頁	改頁スイッチ	準備完・ ホールド 準備未完	次のTOF位置まで用紙を送ります。
改行	改行スイッチ	準備完・ ホールド 準備未完	用紙を1行分送ります。押し続けると、1行ずつ連続して紙送りを行います。
前進	前進スイッチ	準備完・ ホールド 準備未完	用紙を1／90インチ(約0.28mm)上に送ります。押し続けると、1／90インチずつ連続して紙送りを行います。
後退	後退スイッチ	準備完・ ホールド 準備未完	用紙を1／90インチ(約0.28mm)下に送ります。押し続けると、1／90インチずつ連続して紙送りを行います。

スイッチ/ ランプ	名 称	使用可能 状態*	機 能
	ホールドスイッチ	準備完	印字データがある場合、印字を一時停止します。再び押すと印字を再開します。
	ホールドランプ(緑)	—	ホールド中に点灯します。
	メニュー	準備未完	メニュー設定モードへ移行します。また、メニュー設定やテスト印字動作を終了します。
	選択	準備未完	このスイッチを3秒以上押すと書式選択モードへ移行します。また、メニュー設定時に設定モードや設定項目を選択します。
	実行	準備完・ ホールド 準備未完	このスイッチを3秒以上押すとブザーを0.5秒鳴動させ、現在の印字ヘッド位置が、ページ先頭行に設定されます。また、メニュー設定時に設定値の登録やテスト印字を実行します。
	リセット	準備未完 (エラー状態)	リセット可能エラーを解除します。また、ブザーを停止します。
	印字モード	準備未完	印字モードを通常→高品位→高速→通常・高濃度→高品位・高濃度→高速・高濃度→通常の順に切り替えます。
	高濃度ランプ(緑)	—	高濃度モード時に点灯します。
	高速ランプ(緑)	—	高速モード時に点灯します。
	高品位ランプ(緑)	—	高品位モード時に点灯します。
	通常ランプ(緑)	—	通常モード時に点灯します。
	メッセージ表示部	—	プリンタの状態を表示します。
	アテンションライト (赤)	—	プリンタの状態を示す表示灯です。 プリンターに障害が発生した時点灯します。 (「第6章 エラーコードとその対応」参照) 下記の操作が行なわれたとき消灯します。 ・障害が除去されたとき。 ・障害要因が除去され、リセットスイッチを押したとき。 ・準備完スイッチを1秒以上押したとき

*1 スイッチ操作ができる状態を示しています。

TOF : 「Top of Form」の略で連続帳票用紙の第1行目ことです。

スタッカパネル (PC-PN5600Pの場合)


スタッカパネルはパワースタッカを操作するためのパネルです。

スタッカパネルはリアドアを開けたパワースタッカの上部にあります。

パネルランプは、点灯、消灯でプリンタの状態を表しています。

また、操作スイッチを押すことで、パワースタッカを操作することができます。

ランプが示す状態表示と各操作スイッチの機能は次の通りです。

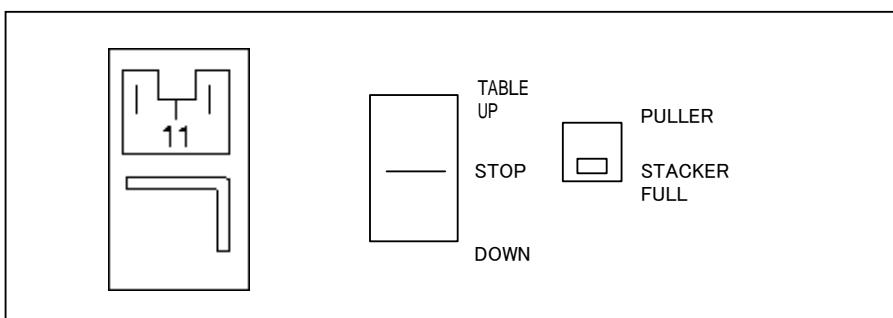

スイッチ/ ランプ	名 称	使用可能 状態*	機 能
	TABLE UP/ STOP/DOWN	準備完、 準備未完	このスイッチを UP 側にすると、テーブルが上昇します。上限検出スイッチまたは、用紙上面を検出した場合、停止します。
			テーブルが下降している時にスイッチを STOP にするとテーブルが停止します。
			このスイッチを DOWN 側にすると、テーブルが下降し、下限検出スイッチを検出して停止します。
	PULLER スイッチ	準備完、 準備未完	スイッチを押すと、印字用紙を強制的にスタッカテーブルへ送り出します。プリンター内部に切り離した用紙が残っているときに使用します。ただし、トラクタ用紙がセットされている場合はスイッチを押さないようにしてください。用紙が引っ張られ、印字用紙の破損や印字品質の低下を招くことがあります。
			用紙ジャム、スタッカフルのとき点灯します。
	用紙長設定	準備完、 準備未完	フロントフェンスとリアフェンスの設定位置(用紙の長さ)を表示します。

印字モードの変更方法

印字モードは上位装置からのデータ、印字モードスイッチ、設定モード（「印字モード」「高速解除内設定」「高濃度」）によって変更が可能です。

ここでは操作パネルの印字モードスイッチによる印字モードの変更方法について説明します。なお、印字モードを印字モードスイッチのみで変更させる場合は、設定モードの「印字モード変更契機」を「パネルノミ」に設定してください。「パネルノミ」に設定されている場合は、印字モードスイッチによる変更のみが有効です。

「印字モード変更契機」については、「3-14 ページ 設定モード」を参照してください。

1 プリンタをオフライン状態にする

準備完 スイッチを押し、準備完ランプを消灯させます。


メニュー設定が工場出荷時の場合は、電源投入時にオフライン状態になります。

2 印字モードを選択する

印字モード スイッチを押して、印字モードを選択します。

印字モードは、操作パネル左側のランプで状態を表しています。

ランプは、[通 常] [高品位] [高 速] の順で切り替わり、高濃度指定の場合は、印字速度のランプと[高濃度]のランプ二つが点灯します。

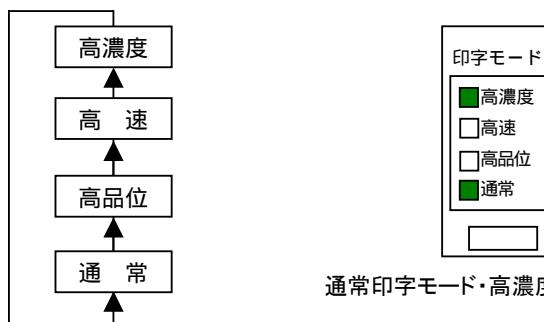

・高濃度選択時の動作の設定は設定モードの「高濃度」で設定してください。

「高濃度」については、「3-14 ページ 設定モード」を参照してください。

3 プリンタを印字可能な状態にする

準備完 スイッチを押し、準備完ランプが点灯したことを確認してください。

表示パネルに“プリント デキマス”と表示され、印字可能な状態となります。

書式登録の選択方法

書式登録モードはプリンタに登録した複数の設定値を簡単なボタン操作で切り替えることができます。書式登録モードで設定した内容の切り替えはコマンドが優先されます。プリンタドライバを使用しない環境などで、コマンドによる切り替え指示がない場合に有効です。

1 プリンタをオフライン状態にする

[準備完] スイッチを押し、準備完ランプを消灯させます。

メニュー設定が工場出荷時の場合は、電源投入時にオフライン状態になります。

2 登録した書式を選択する

[選択] スイッチを3秒間以上押すと現在、選択されている書式番号と用紙名称が表示されます。

[前進] と **[後退]** スイッチを使用して、登録した1～16の書式を選択してください。

[実行] スイッチで選択した書式を確定した後、**[メニュー]** スイッチ押してください。

自己診断が開始され、選択した書式がプリンタに記憶されます。

3 プリンタを印字可能な状態にする

[準備完] スイッチを押し、準備完ランプが点灯したことを確認してください。

表示パネルに“プリント デキマス”と表示され、印字可能な状態となります。



書式登録モード使用せず、プリンタの各設定で使用する場合は、書式選択「0」を選択してください。(工場出荷時)

リボン交換警告表示のリセット方法

本プリンタには、リボンの消耗量によりリボンの交換時期を表示する機能があります。

リボンの交換時期になると表示パネルに「リボンヲコウカンシテクダサイ」というメッセージを表示します。リボン交換モードではリボン交換警告表示およびリボンの消耗量をリセットすることができます。

1 リボンを交換する

リボンの交換方法は、「第6章 リボンの交換」を参照してください。

2 プリンタをオフライン状態にする

準備完 スイッチを押し、準備完ランプを消灯させます。

メニュー設定が工場出荷時の場合は、電源投入時にオフライン状態になります。

3 リボン交換モードにする

メニュー スイッチを押して”メニューセッティモード セッティモード”的表示にします。

選択 スイッチを2回押して、”メニューセッティモード リボンコウカンモード”的表示にし、**実行** スイッチを押します。

4 リボン交換警告表示をリセットする

実行 スイッチを押して、リボン交換警告表示およびリボンの消耗量をリセットします。

5 プリンタを印字可能な状態にする

メニュー スイッチを押してオフライン状態にします。

準備完 スイッチを押し、準備完ランプが点灯したことを確認してください。

表示パネルに“プリント デキマズ”と表示され、印字可能な状態となります。



リボンの交換を行った場合は、必ず警告表示のリセットを行ってください。
また、警告表示のリセットをリボン交換時以外のタイミングで行った場合、
適切な交換時期をお知らせすることができませんので、ご注意ください。

部品交換警告表示のクリア方法

本プリンタには、ラインカウンタにより有償交換部品の交換時期を表示する機能があります。有償交換部品の交換時期になると表示パネルに交換時期を知らせるメッセージを表示します。交換時期を知らせるメッセージを一時的にクリアするには、次の手順で行います。

1 プリンタをオフライン状態にする

[準備完] スイッチを押し、準備完ランプを消灯させます。

メニュー設定が工場出荷時の場合は、電源投入時にオフライン状態になります。

2 部品交換メッセージをクリアする

[実行] スイッチと **[選択]** スイッチと **[準備完]** スイッチを同時に押すと、部品交換メッセージが一時的にクリアされます。



お願い

- ・部品交換メッセージが表示された場合は、有償交換部品の交換が必要です。有償交換部品の交換は専門の保守員が行います。
- ・本プリンタのお買い求め先、または保守会社に依頼してください。
- ・部品交換警告表示については「第6章 部品交換モード」を参照してください。
- ・「実行」「選択」「準備完」のスイッチを同時に押して、部品交換メッセージを一時的にクリアした場合、プリンタの電源をオフにした後、電源をオンにすると、再度部品交換メッセージが表示されます。

部品交換警告表示の選択方法

本プリンタには、ラインカウンタにより有償交換部品の交換時期を表示する機能があります。有償交換部品の交換時期になると表示パネルに交換時期を知らせるメッセージを表示します。部品交換モードを無効にすると交換時期を知らせるメッセージは表示されなくなります。部品交換モードを無効にするには、次の手順で行います。

1 プリンタをオフライン状態にする

準備完 スイッチを押し、準備完ランプを消灯させます。

メニュー設定が工場出荷時の場合は、電源投入時にオフライン状態になります。

2 プリンタを保守員設定モードにする

選択 スイッチと**準備完** スイッチを同時に3秒間以上押して、”ホシュメニューセッティホシュインセッティモード”的表示にします。

3 部品交換モードを無効にする

選択 スイッチを複数回押して、”ブヒンコウカンモード ユウコウ”的表示にします。

前進 または**後退** スイッチを押して、”ブヒンコウカンモード ムコウ”的表示にし、

実行 スイッチを押します。

4 プリンタをオフライン状態に戻す

メニュー スイッチを2回押すと、オフライン状態に戻ります。



- ・部品交換メッセージが表示された場合は、有償交換部品の交換が必要です。有償交換部品の交換は専門の保守員が行います。
本プリンタのお買い求め先、または保守会社に依頼してください。
- ・部品交換警告表示については「第6章 部品交換モード」を参照してください。

表示パネル

表示パネルには、プリンタの設定や選択されている状態、エラーメッセージなどが表示されます。

【表示パネル部】


				A				
				B				

【表示内容】

位置	表示内容	表示例	備考
A	プリンタ状態	プリント キマス オフライン	オンライン状態 オフライン状態
B	メッセージ	リボン交換時期です。 リボンを交換してください。 対処方法：「第6章 リボンの交換」	
		パンタコウブ コウカン トラクタボ ディ コウカン リボンセバレータ コウカン タイミング ヘルト コウカン バードルシャフト コウカン ジヨデンキ コウカン	有償交換部品の交換時期です。 有償交換部品の交換は専門の保守員が行います。本プリンタのお買い求め先、または保守会社に依頼してください。 対処方法：「第6章 部品交換モード」

メニュー設定の変更

メニュー設定の遷移

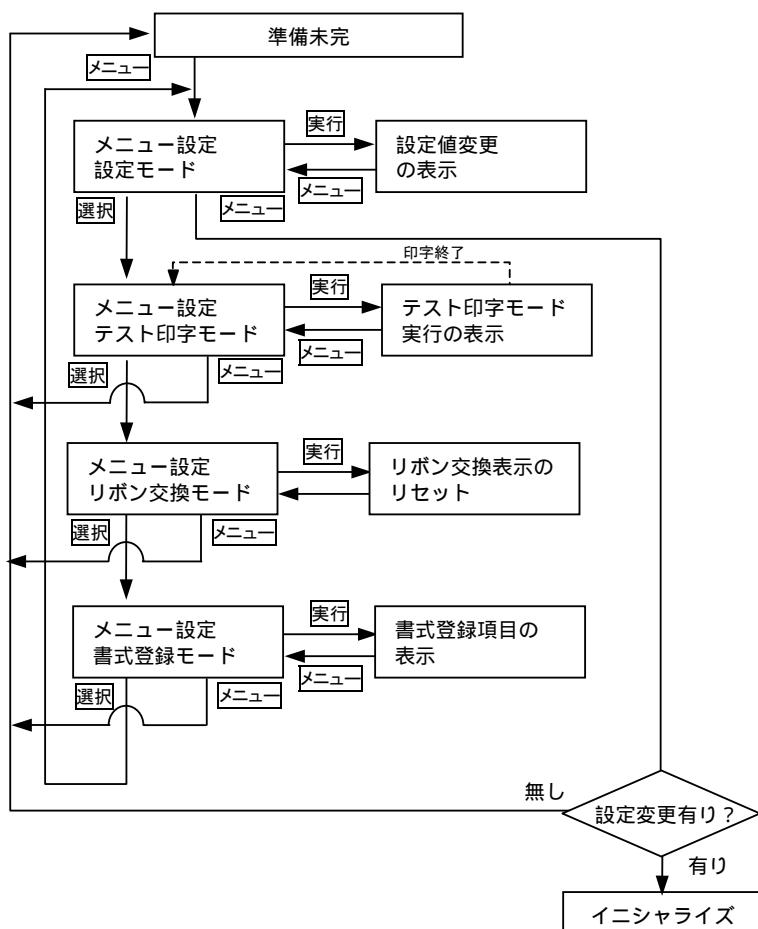

メニュー設定の操作方法

1 プリンタをオフライン状態にする

準備完スイッチを押し、プリンタをオフライン状態にします。

準備完ランプが消灯していることを確認してください。

2 **メニュー**スイッチを押して“メニューセッティ セッティモード”的表示にします。

3 **実行**スイッチを押すと、設定項目と現在の設定値を表示します。

選択スイッチを押すごとに、設定項目が順番に表示されます。

4 設定値の変更は **前進**スイッチと **後退**スイッチで行います。

5 設定値を変更した後、**実行**スイッチを押します。

変更内容が登録されるとともに、次の設定項目が表示されます。

登録しない場合は、**メニュー**スイッチを押してください。

“メニューセッティ セッティモード”表示に戻ります。

6 “メニューセッティ セッティモード”から、オフラインに戻るときは、**メニュー**スイッチを

1回押してください。

(設定値が変更された場合は、イニシャライズが行われます。)

7 **準備完**スイッチを押すと、表示が“プリント デキマス”になり、印字ができます。

設定モード

設定モードの項目

設定モードにおいて、下記の項目を設定できます。

設定内容は、電源をオフしても記憶されます。

No.	項目	設定内容	設定値
1	改行ピッチ	改行動作時の紙送り量を設定する。	8 lpi (約 3.2mm) 6 lpi (約 4.2mm) 4 lpi (約 6.4mm) 3 lpi (約 8.5mm)
2	ページ長	改頁動作時の紙送り量を行単位で設定する。	1 ギョウ～99 ギョウ (デフォルトは 66 ギョウ)
3	印字モード	印字モードのデフォルトを設定する。	ツウジョウ コウヒンイ コウソク コウノウド+ツウジョウ コウノウド+コウヒンイ コウノウド+コウソク
4	高速解除内設定	文字品位選択、または漢字高速印字指定で、高速解除が指定された場合の印字密度を設定する。	ツウジョウ コウヒンイ
5	印字モード変更契機	印字モード(通常、高品位、高速)を変更する契機を設定する。	パネルノミ &コマンド
6	高濃度 (注2)	操作パネルの印字モードスイッチで高濃度が選択された場合の印字動作を設定する。 二重:二重印字 三重:三重印字 四重:四重印字 段差紙:段差紙 段差紙二重:段差紙+二重印字の複合 段差紙三重:段差紙+三重印字の複合 段差紙四重:段差紙+四重印字の複合	ニジュウインジ サンジュウインジ ヨンジュウインジ ダンサシ ダンサシニジュウインジ ダンサシサンジュウインジ ダンサシヨンジュウインジ
7	スラッシュ付きゼロ	ANK ローマンフォントの数字「0」(30H)のフォントを設定する。	ムコウ ユウコウ
8	バーコード選択	バーコードの大きさを選択する。	ツウジョウ シュクショウ1 シュクショウ2
9	フォント	ANK の文字書体を選択する。	ローマン OCR-B


(注1) 下線部の設定はデフォルト値です。

No.	項目	設定内容	設定値
10	漢字フォント	漢字の文字書体を選択する。	<u>明朝</u> ゴシック
11	立ち上がりモード	電源投入時のプリンタの状態を設定する。	<u>ジュンビミカン</u> ジュンビカン
12	ホールド時間	ホールド状態を自動解除するまでの時間を分単位で設定する。	0~5 (デフォルトは5分)
13	ブザー鳴動切替	エラー時のブザー鳴動を設定する。	<u>タンパツ</u> レンゾク ナラナイ
14	印字方向設定	印字方向の設定を行う。	<u>コマンド</u> リョウホウコウ カタホウコウ
15	TOF位置でのFF	TOF位置での改頁コマンド(FF)を受信した場合の動作を設定する。	<u>ムコウ</u> ユウコウ
16	接続形態	プリンタの接続形態を設定する。	<u>LANセツゾク</u> パラレルセツゾク

(注1) 下線部の設定はデフォルト値です。

(注2) 高濃度選択時の動作

設定	用 途
二重印字	同一行に二回印字を行い複写力を向上します。 印字速度は半分になります。
三重印字	同一行に三回印字を行い複写力を向上します。 印字速度は1/3になります。
四重印字	同一行に四回印字を行い複写力を向上します。 印字速度は1/4になります。
段差紙印字	印字速度を下げることで段差紙(下図参照)に対応します。 印字速度は約20%遅くなります。
段差紙印字+ 二重印字	印字速度を下げ段差紙に対応し、同一行に二回印字することで複写力を向上します。印字速度は約60%遅くなります。
段差紙印字+ 三重印字	印字速度を下げ段差紙に対応し、同一行に三回印字することで複写力を向上します。印字速度は約76%遅くなります。
段差紙印字+ 四重印字	印字速度を下げ段差紙に対応し、同一行に四回印字することで複写力を向上します。印字速度は約80%遅くなります。

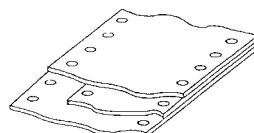


用紙厚さが異なる用紙の例



高濃度印字は、印字機構部の寿命に影響を与えますので、必要な時のみ使用されるようおすすめします。
特に、高濃度印字で薄紙(1P等)を使用すると寿命が極端に短くなります。

設定モードの遷移

注)下記の「**実 行** スイッチまたは**選 択** スイッチ」において**実 行**スイッチを押下した場合は、現在表示している設定値の登録を行い、次の項目へ移行します。

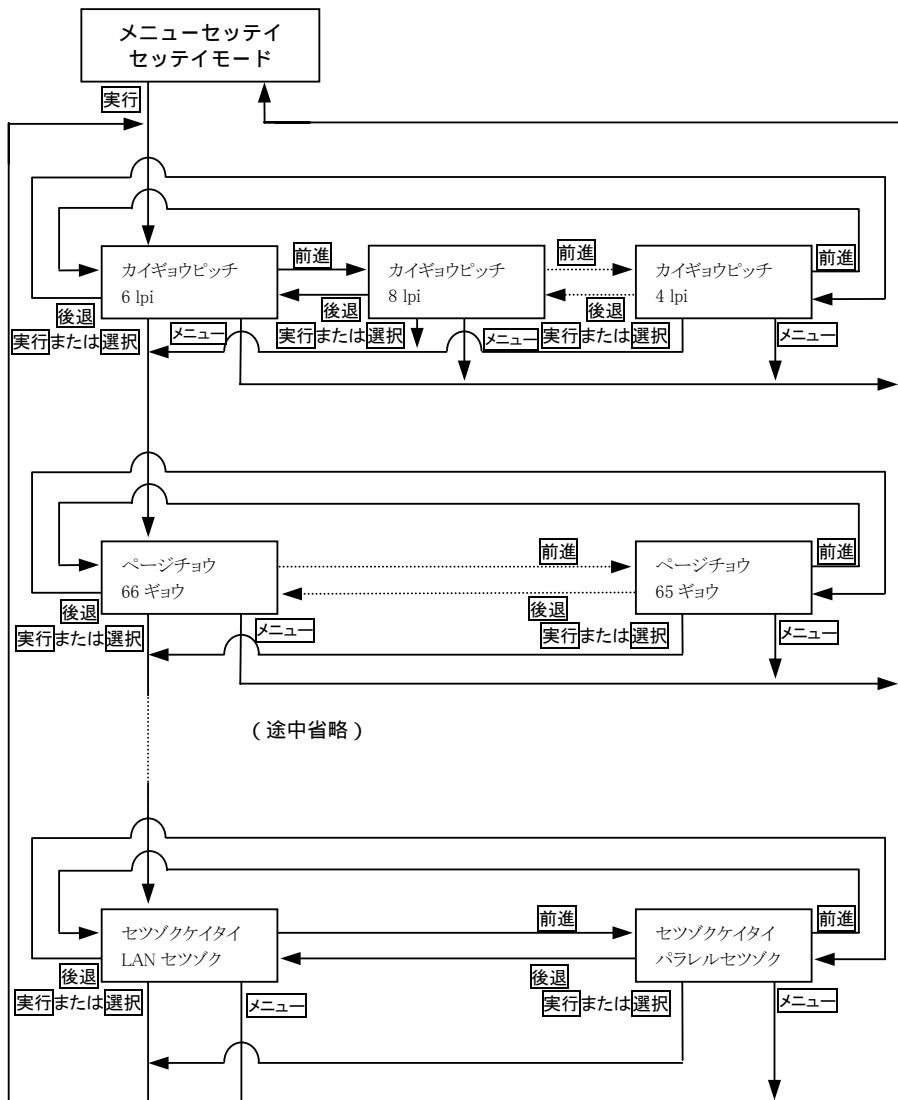

設定モード項目の詳細

No.	設定項目およびメッセージ表示部の表示	機能概要																																																																																																																
1	改行ピッチ <table border="1"> <tr><td>カ</td><td>イ</td><td>キ</td><td>・</td><td>ヨ</td><td>ウ</td><td>ヒ</td><td>・</td><td>ツ</td><td>チ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>I</td><td>p</td><td>i</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>カ</td><td>イ</td><td>キ</td><td>・</td><td>ヨ</td><td>ウ</td><td>ヒ</td><td>・</td><td>ツ</td><td>チ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>I</td><td>p</td><td>i</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>カ</td><td>イ</td><td>キ</td><td>・</td><td>ヨ</td><td>ウ</td><td>ヒ</td><td>・</td><td>ツ</td><td>チ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>I</td><td>p</td><td>i</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>カ</td><td>イ</td><td>キ</td><td>・</td><td>ヨ</td><td>ウ</td><td>ヒ</td><td>・</td><td>ツ</td><td>チ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>I</td><td>p</td><td>i</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	カ	イ	キ	・	ヨ	ウ	ヒ	・	ツ	チ					8	I	p	i											カ	イ	キ	・	ヨ	ウ	ヒ	・	ツ	チ					6	I	p	i											カ	イ	キ	・	ヨ	ウ	ヒ	・	ツ	チ					4	I	p	i											カ	イ	キ	・	ヨ	ウ	ヒ	・	ツ	チ					3	I	p	i											<p>改行動作時の紙送り量を規定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 改行スイッチ、コマンド、(LF)共に有効。 上位から改行量設定コマンドを受信した場合は、コマンドに従う。 <p>〈設定内容〉</p> <ul style="list-style-type: none"> 8 lpi : 1 改行 1/8 インチで改行。 6 lpi : 1 改行 1/6 インチで改行。 4 lpi : 1 改行 1/4 インチで改行。 3 lpi : 1 改行 1/3 インチで改行。
カ	イ	キ	・	ヨ	ウ	ヒ	・	ツ	チ																																																																																																									
8	I	p	i																																																																																																															
カ	イ	キ	・	ヨ	ウ	ヒ	・	ツ	チ																																																																																																									
6	I	p	i																																																																																																															
カ	イ	キ	・	ヨ	ウ	ヒ	・	ツ	チ																																																																																																									
4	I	p	i																																																																																																															
カ	イ	キ	・	ヨ	ウ	ヒ	・	ツ	チ																																																																																																									
3	I	p	i																																																																																																															
2	ページ長 <table border="1"> <tr><td>ヘ</td><td>・</td><td>シ</td><td>・</td><td>チ</td><td>ヨ</td><td>ウ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td>X</td><td>キ</td><td>・</td><td>ヨ</td><td>ウ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	ヘ	・	シ	・	チ	ヨ	ウ								X	X	キ	・	ヨ	ウ									<p>改頁動作時の紙送り量を行単位で設定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 改頁スイッチ、コマンド(FF)共に有効。 上位からページ長設定コマンドを受信した場合はコマンドに従う。 <p>〈設定内容〉</p> <ul style="list-style-type: none"> XX : 1~99 66 行 89~99 行(4lpiの場合)、67~99(3lpiの場合)の設定は無効とする。 																																																																																				
ヘ	・	シ	・	チ	ヨ	ウ																																																																																																												
X	X	キ	・	ヨ	ウ																																																																																																													

注) 下線部の設定はデフォルト値です。

No.	設定項目およびメッセージ表示部の表示	機能概要																																																																																																																																																																																																
3	印字モード <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>イ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>・</td><td>モ</td><td>ト</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>コ</td><td>ウ</td><td>シ</td><td>・</td><td>ヨ</td><td>リ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>イ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>・</td><td>モ</td><td>ト</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>コ</td><td>ウ</td><td>ヒ</td><td>シ</td><td>イ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>イ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>・</td><td>モ</td><td>ト</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>コ</td><td>ウ</td><td>ソ</td><td>ク</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>イ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>・</td><td>モ</td><td>ト</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>コ</td><td>ウ</td><td>リ</td><td>ノ</td><td>リ</td><td>ト</td><td>+</td><td>ツ</td><td>ウ</td><td>シ</td><td>・</td><td>ヨ</td><td>リ</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>イ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>・</td><td>モ</td><td>ト</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>コ</td><td>ウ</td><td>リ</td><td>ノ</td><td>リ</td><td>ト</td><td>+</td><td>コ</td><td>ウ</td><td>ヒ</td><td>シ</td><td>イ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>イ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>・</td><td>モ</td><td>ト</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>コ</td><td>ウ</td><td>リ</td><td>ノ</td><td>リ</td><td>ト</td><td>+</td><td>コ</td><td>ウ</td><td>ソ</td><td>ク</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	イ	ン	シ	・	モ	ト	・										コ	ウ	シ	・	ヨ	リ											イ	ン	シ	・	モ	ト	・										コ	ウ	ヒ	シ	イ												イ	ン	シ	・	モ	ト	・										コ	ウ	ソ	ク													イ	ン	シ	・	モ	ト	・										コ	ウ	リ	ノ	リ	ト	+	ツ	ウ	シ	・	ヨ	リ				イ	ン	シ	・	モ	ト	・										コ	ウ	リ	ノ	リ	ト	+	コ	ウ	ヒ	シ	イ					イ	ン	シ	・	モ	ト	・										コ	ウ	リ	ノ	リ	ト	+	コ	ウ	ソ	ク						印字モードのデフォルトを設定する。 〈設定内容〉 ・通常 : 縦 180dpi × 横 120dpi <ul style="list-style-type: none"> ・高品位 : 縦 180dpi × 横 180dpi ・高速 : 縦 180dpi × 横 90dpi ・高濃度+通常 ・高濃度+縦 180dpi × 横 120dpi ・高濃度+高品位 ・高濃度+縦 180dpi × 横 180dpi ・高濃度+高速 ・高濃度+縦 180dpi × 横 90dpi
イ	ン	シ	・	モ	ト	・																																																																																																																																																																																												
コ	ウ	シ	・	ヨ	リ																																																																																																																																																																																													
イ	ン	シ	・	モ	ト	・																																																																																																																																																																																												
コ	ウ	ヒ	シ	イ																																																																																																																																																																																														
イ	ン	シ	・	モ	ト	・																																																																																																																																																																																												
コ	ウ	ソ	ク																																																																																																																																																																																															
イ	ン	シ	・	モ	ト	・																																																																																																																																																																																												
コ	ウ	リ	ノ	リ	ト	+	ツ	ウ	シ	・	ヨ	リ																																																																																																																																																																																						
イ	ン	シ	・	モ	ト	・																																																																																																																																																																																												
コ	ウ	リ	ノ	リ	ト	+	コ	ウ	ヒ	シ	イ																																																																																																																																																																																							
イ	ン	シ	・	モ	ト	・																																																																																																																																																																																												
コ	ウ	リ	ノ	リ	ト	+	コ	ウ	ソ	ク																																																																																																																																																																																								
4	高速解除内設定 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>コ</td><td>リ</td><td>ソ</td><td>ク</td><td>カ</td><td>イ</td><td>シ</td><td>・</td><td>ヨ</td><td>ナ</td><td>イ</td><td>セ</td><td>ッ</td><td>テ</td><td>イ</td></tr> <tr><td>ツ</td><td>ウ</td><td>シ</td><td>・</td><td>ヨ</td><td>リ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>コ</td><td>リ</td><td>ソ</td><td>ク</td><td>カ</td><td>イ</td><td>シ</td><td>・</td><td>ヨ</td><td>ナ</td><td>イ</td><td>セ</td><td>ッ</td><td>テ</td><td>イ</td></tr> <tr><td>コ</td><td>ウ</td><td>ヒ</td><td>ン</td><td>イ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	コ	リ	ソ	ク	カ	イ	シ	・	ヨ	ナ	イ	セ	ッ	テ	イ	ツ	ウ	シ	・	ヨ	リ										コ	リ	ソ	ク	カ	イ	シ	・	ヨ	ナ	イ	セ	ッ	テ	イ	コ	ウ	ヒ	ン	イ											文字品位選択で高品位、または漢字高速印字指定で高速解除が指定された場合の印字密度を設定する。 〈設定内容〉 ・通常 : 縦 180dpi × 横 120dpi <ul style="list-style-type: none"> ・高品位 : 縦 180dpi × 横 180dpi <p>(注)設定項目3の印字モードで、通常、又は高品位が選択された場合、本設定項目画面は表示しない。</p>																																																																																																																																				
コ	リ	ソ	ク	カ	イ	シ	・	ヨ	ナ	イ	セ	ッ	テ	イ																																																																																																																																																																																				
ツ	ウ	シ	・	ヨ	リ																																																																																																																																																																																													
コ	リ	ソ	ク	カ	イ	シ	・	ヨ	ナ	イ	セ	ッ	テ	イ																																																																																																																																																																																				
コ	ウ	ヒ	ン	イ																																																																																																																																																																																														

注)下線部の設定はデフォルト値です。

No.	設定項目およびメッセージ表示部の表示	機能概要																																																																																																																														
5	印字モード変更契機 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>イ</td><td>ソ</td><td>シ</td><td>・</td><td>モ</td><td>ト</td><td>・</td><td>ハ</td><td>ン</td><td>コ</td><td>ウ</td><td>ケ</td><td>イ</td><td>キ</td></tr> <tr><td>ハ</td><td>。</td><td>ネ</td><td>ル</td><td>ノ</td><td>ミ</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>&</td><td>コ</td><td>マ</td><td>ン</td><td>ト</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	イ	ソ	シ	・	モ	ト	・	ハ	ン	コ	ウ	ケ	イ	キ	ハ	。	ネ	ル	ノ	ミ	・								&	コ	マ	ン	ト	・									<p>印字モードを変更する契機を設定する。</p> <p>〈設定内容〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>パネルノミ</u> : 操作パネルの [印字モード] スイッチの設定のみを有効とする。ANK 文字の文字品位選択コマンドおよび漢字高速印字設定／解除コマンドでの設定は無視する。 ・<u>&コマンド</u> : 操作パネルの [印字モード] スイッチの設定、ANK 文字の文字品位選択コマンドおよび漢字高速印字設定／解除コマンドによる設定ともに有効とする。印字直前に設定されたモードを有効とする。 																																																																																				
イ	ソ	シ	・	モ	ト	・	ハ	ン	コ	ウ	ケ	イ	キ																																																																																																																			
ハ	。	ネ	ル	ノ	ミ	・																																																																																																																										
&	コ	マ	ン	ト	・																																																																																																																											
6	高濃度 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>コ</td><td>ウ</td><td>ノ</td><td>ウ</td><td>ト</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ニ</td><td>シ</td><td>・</td><td>ユ</td><td>リ</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>コ</td><td>ウ</td><td>ノ</td><td>ウ</td><td>ト</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>サ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>・</td><td>ユ</td><td>リ</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>コ</td><td>ウ</td><td>ノ</td><td>ウ</td><td>ト</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ヨ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>・</td><td>ユ</td><td>リ</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>コ</td><td>ウ</td><td>ノ</td><td>ウ</td><td>ト</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>タ</td><td>・</td><td>ソ</td><td>サ</td><td>シ</td><td>ヨ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>・</td><td>ユ</td><td>リ</td><td>・</td><td></td><td></td></tr> </table>	コ	ウ	ノ	ウ	ト	・									ニ	シ	・	ユ	リ	・									コ	ウ	ノ	ウ	ト	・									サ	ン	シ	・	ユ	リ	・								コ	ウ	ノ	ウ	ト	・									ヨ	ン	シ	・	ユ	リ	・												:										コ	ウ	ノ	ウ	ト	・									タ	・	ソ	サ	シ	ヨ	ン	シ	・	ユ	リ	・			<p>操作パネルの[印字モード]スイッチで高濃度が選択された場合の印字動作を設定する。</p> <p>〈設定内容〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>二重</u> : 二重印字 ・三重 : 三重印字 ・四重 : 四重印字 ・段差紙: 段差紙 ・段差紙二重: 段差紙と二重印字の複合 ・段差紙三重: 段差紙と三重印字の複合 ・段差紙四重: 段差紙と四重印字の複合
コ	ウ	ノ	ウ	ト	・																																																																																																																											
ニ	シ	・	ユ	リ	・																																																																																																																											
コ	ウ	ノ	ウ	ト	・																																																																																																																											
サ	ン	シ	・	ユ	リ	・																																																																																																																										
コ	ウ	ノ	ウ	ト	・																																																																																																																											
ヨ	ン	シ	・	ユ	リ	・																																																																																																																										
				:																																																																																																																												
コ	ウ	ノ	ウ	ト	・																																																																																																																											
タ	・	ソ	サ	シ	ヨ	ン	シ	・	ユ	リ	・																																																																																																																					
7	スラッシュ付きゼロ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>ス</td><td>ラ</td><td>ッ</td><td>シ</td><td>ユ</td><td>ツ</td><td>キ</td><td>セ</td><td>・</td><td>〇</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ム</td><td>コ</td><td>ウ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ス</td><td>ラ</td><td>ッ</td><td>シ</td><td>ユ</td><td>ツ</td><td>キ</td><td>セ</td><td>・</td><td>〇</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ユ</td><td>ウ</td><td>コ</td><td>ウ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	ス	ラ	ッ	シ	ユ	ツ	キ	セ	・	〇					ム	コ	ウ												ス	ラ	ッ	シ	ユ	ツ	キ	セ	・	〇					ユ	ウ	コ	ウ											<p>ANK ローマンフォントの数字「0」(30H)のフォントを設定する。</p> <p>〈設定内容〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>ムコウ</u> : 0 ・<u>ユウコウ</u> : 0 																																																																						
ス	ラ	ッ	シ	ユ	ツ	キ	セ	・	〇																																																																																																																							
ム	コ	ウ																																																																																																																														
ス	ラ	ッ	シ	ユ	ツ	キ	セ	・	〇																																																																																																																							
ユ	ウ	コ	ウ																																																																																																																													

注) 下線部の設定はデフォルト値です。

No.	設定項目およびメッセージ表示部の表示	機能概要
8	バーコード選択 ハ ク シ ョ ウ 1 ト セ ソ タ ク シ ュ ク シ ョ ウ 1 ト セ ソ タ ク シ ュ ク シ ョ ウ 2 ト セ ソ タ ク	バーコードの大きさを選択する。 <設定内容> ・ <u>ツウジョウ</u> : <u>通常</u> ・シユクショウ 1 : 縮小 1 ・シユクショウ 2 : 縮小 2 (注) JAN、カスタマバーコードは縮小しない。
9	フォント フ ォ ソ ト ロ - マ ノ フ ォ ソ ト O C R - B	ANK の文字書体を選択する。 <設定内容> ・ <u>ローマン</u> : <u>ローマン</u> ・OCR-B : OCR-B
10	漢字フォント フ ォ ソ ト ミ ソ チ ョ ウ フ ォ ソ ト コ シ ッ ク	漢字の文字書体を選択する。 <設定内容> ・ <u>ミニチョウ</u> : <u>明朝</u> ・ゴシック : <u>ゴシック</u>
11	立上がりモード タ チ ア カ リ モ ト シ ュ ソ ピ ミ カ ノ タ チ ア カ リ モ ト シ ュ ソ ピ カ ノ	電源投入時のプリンタの状態を設定する。 <設定内容> ・ <u>ジュンビミカン</u> : <u>準備未完</u> ・ <u>ジュンビカン</u> : <u>準備完</u>
12	ホールド時間 ホ ル ト シ カ ノ X フ ソ	ホールド状態を自動解除するまでの時間を分単位で設定する。 <設定内容> ・0/1/2/3/4/ <u>5</u>

注) 下線部の設定はデフォルト値です。


No.	設定項目およびメッセージ表示部の表示	機能概要
13	ブザー鳴動切替 フ・サ・メイト・ウキリカエ タソハ・ツ フ・サ・メイト・ウキリカエ レンソク・ク フ・サ・メイト・ウキリカエ ナラナイ	エラー時のブザー鳴動を設定する。 <設定内容> ・ <u>タンパツ</u> : 0.5sec 鳴動する。 ・レンゾク : 鳴動し続ける。 ・ナラナイ : 無鳴動
14	印字方向設定 イ・ン・シ・ホ・ウ・コ・ウ・セ・ッ・テ・イ コ・マ・ソ・ト イ・ン・シ・ホ・ウ・コ・ウ・セ・ッ・テ・イ リ・ヨ・ウ・ホ・ウ・コ・ウ イ・ン・シ・ホ・ウ・コ・ウ・セ・ッ・テ・イ カ・タ・ホ・ウ・コ・ウ	印字方向を設定する。 <設定内容> ・ <u>コマンド</u> : 単方向印字指定／解除 コマンド受信時はコマンドに従う。(初期状態は両方向) ・リョウホウコウ : 両方向で印字を行う。 ・カタホウコウ : 片方向で印字を行う。
15	TOF 位置での FF T O F イ チ テ ノ F F A コ リ T O F イ チ テ ノ F F ユ ウ コ リ	TOF 位置で改頁コマンド(FF)を受信した場合の動作を設定する。 <設定内容> ・ <u>ムコウ</u> : 改頁動作を行わない。 ・ユウコウ : 改頁動作を行う。
16	接続形態 セ・ツ・ソ・ク・ケ・イ・タ・イ L A N セ・リ・リ・ク セ・ツ・ソ・ク・ケ・イ・タ・イ ハ・ラ・レ・ル セ・ツ・ソ・ク	プリンタの接続形態を設定する。 <設定内容> ・ <u>LAN接続</u> : STROBE受信時のみ応答信号としてACKを返す。 ・ <u>パラレル接続</u> : BUSY信号LOWになる時にACKを返す。

注) 下線部の設定はデフォルト値です。

リボン交換モード

リボン交換モードの項目

リボン交換を行った後、リボン交換モードで、リボン交換の警告表示をリセットします。

No.	設定項目およびメッセージ表示部の表示	機能概要
1	リボン交換モード  リボン交換モード	実行スイッチを押下すると、リボン交換警告表示およびリボンの消耗量をリセットします。 警告表示が表示されていない場合はリボンの消耗量をリセットします。



リボンの交換を行った場合は、必ず警告表示のリセットを行ってください。
また、警告表示のリセットをリボン交換時以外のタイミングで行った場合、
適切な交換時期をお知らせすることができませんので、ご注意ください。

書式登録モード

書式登録モードの項目

書式登録モードでは、下記の項目を設定できます。使用する帳票にあわせて、事前に各項目を設定することで、用紙のセットが簡単に行えます。


設定内容は、電源をオフしても記憶されます。

No.	項目	設定内容	設定値
1	用紙番号	書式登録する番号を選択する。	1～16
2	用紙名称	16文字以内で用紙名称を入力する。	
3	改行ピッチ	改行動作時の紙送り量を設定する。	8 lpi (約 3.2mm) <u>6 lpi (約 4.2mm)</u> 4 lpi (約 6.4mm) 3 lpi (約 8.5mm)
4	ページ長	改頁動作時の紙送り量を行単位で設定する。	1 ギョウ～99 ギョウ (デフォルトは 66 ギョウ)
5	印字モード	印字モードのデフォルトを設定する。	<u>ツウジョウ</u> コウヒンイ コウソク コウノウド+ツウジョウ コウノウド+コウヒンイ コウノウド+コウソク
6	高速解除内設定	文字品位選択、または漢字高速印字指定で、高速解除が指定された場合の印字密度を設定する。	<u>ツウジョウ</u> コウヒンイ
7	印字モード変更契機	印字モード(通常、高品位、高速)を変更する契機を設定する。	パネルノミ <u>&コマンド</u>
8	高濃度	操作パネルの印字モードスイッチで高濃度が選択された場合の印字動作を設定する。	ニジュウ サンジュウ ヨンジュウ ダンサシインジ ダンサニジュウインジ ダンサシサンジュウインジ ダンサションジュウインジ

(注1) 下線部の設定はデフォルト値です。

書式登録モードの遷移


注)下記の「**実 行**」スイッチまたは**選 択**スイッチにおいて**実 行**スイッチを押下した場合は、現在表示している設定値の登録を行い、次の項目へ移行します。

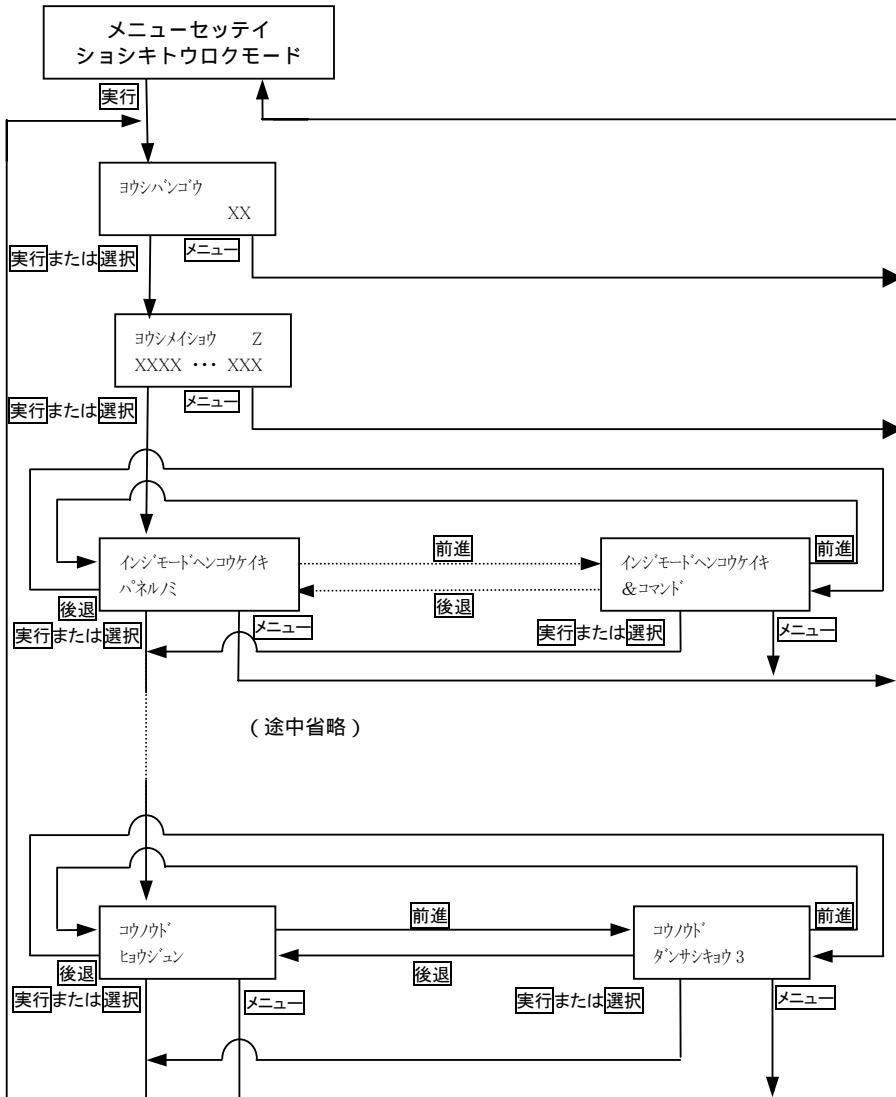

設定モード項目の詳細

No.	設定項目およびメッセージ表示部の表示	機能概要
1	用紙番号 ヨウシハシノコウ X X	<p>用紙番号を1～16を選択する。</p> <p>〈設定内容〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・XX: <u>1</u>～16 ・下段の15, 16桁目に入力候補数字を表示する。 ・用紙番号の選択は、<u>前進</u>スイッチ、<u>後進</u>スイッチで行なう。 <u>前進</u>スイッチ : 1→2→3→4～16→1 <u>後進</u>スイッチ : 1→16→15→14～1→1 <u>実行</u>スイッチで選択する用紙番号を確定する。

注) 下線部の設定はデフォルト値です。

No.	設定項目およびメッセージ表示部の表示	機能概要																																
2	用紙名称 	<p>用紙名称を 16 文字以内で入力する。</p> <p>〈設定内容〉</p> <ul style="list-style-type: none"> 上段 16 衡目に入力候補文字を表示する 下段にカーソルによる入力箇所を表示し、用紙名称を表示する。 カーソルの左右移動は、改行スイッチ、ホールドスイッチで行ない、入力確定した文字列内での移動する。 <p>改行スイッチ : カーソル左移動 ホールドスイッチ : カーソル右移動 入力候補文字の選択は、前進スイッチ、後退スイッチ、改頁スイッチ、準備完スイッチで行い、入力候補文字の並びは以下の通りとする。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">改頁</td> <td style="text-align: center;">準備完</td> </tr> <tr> <td>A B C D ~ W X Y Z</td> <td>a b c d ~ w x y z</td> </tr> <tr> <td>0 1 2 3 ~ 6 7 8 9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ア イ ウ エ オ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>カ キ ク ケ コ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>前 サ シ ス セ ソ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>進 タ チ ツ テ ド</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ナ ニ ヌ ネ ノ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハ ヒ フ ヘ ホ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>後 マ ミ ム メ モ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>退 ャ ュ ョ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラ リ ル レ ロ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ワ ラ ン</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ア イ ウ エ オ や ユ ョ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>! # \$ % & ' () * + -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>/</td> <td></td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> リセットスイッチにより、カーソル位置の入力候補文字を確定し、カーソルは右に移動する。 印字モードスイッチにより、カーソル位置の文字を削除する。削除後、カーソルの位置はそのまままで、文字列は右に移動する。 	改頁	準備完	A B C D ~ W X Y Z	a b c d ~ w x y z	0 1 2 3 ~ 6 7 8 9		ア イ ウ エ オ		カ キ ク ケ コ		前 サ シ ス セ ソ		進 タ チ ツ テ ド		ナ ニ ヌ ネ ノ		ハ ヒ フ ヘ ホ		後 マ ミ ム メ モ		退 ャ ュ ョ		ラ リ ル レ ロ		ワ ラ ン		ア イ ウ エ オ や ユ ョ		! # \$ % & ' () * + -		/	
改頁	準備完																																	
A B C D ~ W X Y Z	a b c d ~ w x y z																																	
0 1 2 3 ~ 6 7 8 9																																		
ア イ ウ エ オ																																		
カ キ ク ケ コ																																		
前 サ シ ス セ ソ																																		
進 タ チ ツ テ ド																																		
ナ ニ ヌ ネ ノ																																		
ハ ヒ フ ヘ ホ																																		
後 マ ミ ム メ モ																																		
退 ャ ュ ョ																																		
ラ リ ル レ ロ																																		
ワ ラ ン																																		
ア イ ウ エ オ や ユ ョ																																		
! # \$ % & ' () * + -																																		
/																																		

注) 下線部の設定はデフォルト値です。

No.	設定項目およびメッセージ表示部の表示	機能概要																																																																																																																																
3	改行ピッチ <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>カ</td><td>イ</td><td>キ</td><td>.</td><td>ヨ</td><td>ウ</td><td>ヒ</td><td>.</td><td>ツ</td><td>チ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>1</td><td>p</td><td>i</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>カ</td><td>イ</td><td>キ</td><td>.</td><td>ヨ</td><td>ウ</td><td>ヒ</td><td>.</td><td>ツ</td><td>チ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>1</td><td>p</td><td>i</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>カ</td><td>イ</td><td>キ</td><td>.</td><td>ヨ</td><td>ウ</td><td>ヒ</td><td>.</td><td>ツ</td><td>チ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>1</td><td>p</td><td>i</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>カ</td><td>イ</td><td>キ</td><td>.</td><td>ヨ</td><td>ウ</td><td>ヒ</td><td>.</td><td>ツ</td><td>チ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>1</td><td>p</td><td>i</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	カ	イ	キ	.	ヨ	ウ	ヒ	.	ツ	チ							8	1	p	i													カ	イ	キ	.	ヨ	ウ	ヒ	.	ツ	チ							6	1	p	i													カ	イ	キ	.	ヨ	ウ	ヒ	.	ツ	チ							4	1	p	i													カ	イ	キ	.	ヨ	ウ	ヒ	.	ツ	チ							3	1	p	i													改行動作時の紙送り量を規定する。 ・改行スイッチ、コマンド、(LF)共に有効。 ・上位から改行量設定コマンドを受信した場合は、コマンドに従う。
カ	イ	キ	.	ヨ	ウ	ヒ	.	ツ	チ																																																																																																																									
8	1	p	i																																																																																																																															
カ	イ	キ	.	ヨ	ウ	ヒ	.	ツ	チ																																																																																																																									
6	1	p	i																																																																																																																															
カ	イ	キ	.	ヨ	ウ	ヒ	.	ツ	チ																																																																																																																									
4	1	p	i																																																																																																																															
カ	イ	キ	.	ヨ	ウ	ヒ	.	ツ	チ																																																																																																																									
3	1	p	i																																																																																																																															
4	ページ長 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>^</td><td>.</td><td>シ</td><td>.</td><td>チ</td><td>ヨ</td><td>ウ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td>X</td><td>キ</td><td>.</td><td>ヨ</td><td>リ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	^	.	シ	.	チ	ヨ	ウ										X	X	キ	.	ヨ	リ											改頁動作時の紙送り量を行単位で設定する。 ・改頁スイッチ、コマンド(FF)共に有効。 ・上位からページ長設定コマンドを受信した場合はコマンドに従う。																																																																																																
^	.	シ	.	チ	ヨ	ウ																																																																																																																												
X	X	キ	.	ヨ	リ																																																																																																																													

注)下線部の設定はデフォルト値です。

No.	設定項目およびメッセージ表示部の表示	機能概要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
5	<p>印字モード</p> <table border="1"> <tr><td>イ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>・</td><td>モ</td><td>ト</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ツ</td><td>ウ</td><td>シ</td><td>・</td><td>ヨ</td><td>ウ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="13"> </td></tr> <tr><td>イ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>・</td><td>モ</td><td>ト</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>コ</td><td>ウ</td><td>ヒ</td><td>ソ</td><td>イ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="13"> </td></tr> <tr><td>イ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>・</td><td>モ</td><td>ト</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>コ</td><td>ウ</td><td>リ</td><td>ク</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="13"> </td></tr> <tr><td>イ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>・</td><td>モ</td><td>ト</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>チ</td><td>ヨ</td><td>ウ</td><td>コ</td><td>ウ</td><td>ソ</td><td>ク</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="13"> </td></tr> <tr><td>イ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>・</td><td>モ</td><td>ト</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>コ</td><td>ウ</td><td>リ</td><td>ト</td><td>+</td><td>ツ</td><td>ウ</td><td>シ</td><td>・</td><td>ヨ</td><td>ウ</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="13"> </td></tr> <tr><td>イ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>・</td><td>モ</td><td>ト</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>コ</td><td>ウ</td><td>リ</td><td>ト</td><td>+</td><td>コ</td><td>ウ</td><td>ヒ</td><td>ソ</td><td>イ</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="13"> </td></tr> <tr><td>イ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>・</td><td>モ</td><td>ト</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>コ</td><td>ウ</td><td>リ</td><td>ト</td><td>+</td><td>コ</td><td>ウ</td><td>リ</td><td>ク</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="13"> </td></tr> <tr><td>イ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>・</td><td>モ</td><td>ト</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>コ</td><td>ウ</td><td>リ</td><td>ト</td><td>+</td><td>チ</td><td>ヨ</td><td>ウ</td><td>コ</td><td>ウ</td><td>リ</td><td>ク</td><td></td></tr> <tr><td colspan="13"> </td></tr> </table>	イ	ン	シ	・	モ	ト	・							ツ	ウ	シ	・	ヨ	ウ																					イ	ン	シ	・	モ	ト	・							コ	ウ	ヒ	ソ	イ																						イ	ン	シ	・	モ	ト	・							コ	ウ	リ	ク																							イ	ン	シ	・	モ	ト	・							チ	ヨ	ウ	コ	ウ	ソ	ク																				イ	ン	シ	・	モ	ト	・							コ	ウ	リ	ト	+	ツ	ウ	シ	・	ヨ	ウ																イ	ン	シ	・	モ	ト	・							コ	ウ	リ	ト	+	コ	ウ	ヒ	ソ	イ																	イ	ン	シ	・	モ	ト	・							コ	ウ	リ	ト	+	コ	ウ	リ	ク																		イ	ン	シ	・	モ	ト	・							コ	ウ	リ	ト	+	チ	ヨ	ウ	コ	ウ	リ	ク															<p>印字モードのデフォルトを設定する。</p> <p>〈設定内容〉</p> <ul style="list-style-type: none"> 通常 : 縦 180dpi × 横 120dpi 高品位 : 縦 180dpi × 横 180dpi 高速 : 縦 180dpi × 横 90dpi 高濃度 + 通常 高濃度 + 縦 180dpi × 横 120dpi 高濃度 + 高品位 高濃度 + 縦 180dpi × 横 180dpi 高濃度 + 高速 高濃度 + 縦 180dpi × 横 90dpi
イ	ン	シ	・	モ	ト	・																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ツ	ウ	シ	・	ヨ	ウ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
イ	ン	シ	・	モ	ト	・																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
コ	ウ	ヒ	ソ	イ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
イ	ン	シ	・	モ	ト	・																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
コ	ウ	リ	ク																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
イ	ン	シ	・	モ	ト	・																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
チ	ヨ	ウ	コ	ウ	ソ	ク																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
イ	ン	シ	・	モ	ト	・																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
コ	ウ	リ	ト	+	ツ	ウ	シ	・	ヨ	ウ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
イ	ン	シ	・	モ	ト	・																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
コ	ウ	リ	ト	+	コ	ウ	ヒ	ソ	イ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
イ	ン	シ	・	モ	ト	・																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
コ	ウ	リ	ト	+	コ	ウ	リ	ク																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
イ	ン	シ	・	モ	ト	・																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
コ	ウ	リ	ト	+	チ	ヨ	ウ	コ	ウ	リ	ク																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6	<p>高速解除内設定</p> <table border="1"> <tr><td>コ</td><td>ウ</td><td>リ</td><td>ク</td><td>カ</td><td>イ</td><td>シ</td><td>・</td><td>ヨ</td><td>ナ</td><td>イ</td><td>セ</td><td>ッ</td><td>テ</td><td>イ</td></tr> <tr><td>ツ</td><td>ウ</td><td>シ</td><td>・</td><td>ヨ</td><td>ウ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="15"> </td></tr> <tr><td>コ</td><td>ウ</td><td>リ</td><td>ク</td><td>カ</td><td>イ</td><td>シ</td><td>・</td><td>ヨ</td><td>ナ</td><td>イ</td><td>セ</td><td>ッ</td><td>テ</td><td>イ</td></tr> <tr><td>コ</td><td>ウ</td><td>ヒ</td><td>ソ</td><td>イ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="15"> </td></tr> </table>	コ	ウ	リ	ク	カ	イ	シ	・	ヨ	ナ	イ	セ	ッ	テ	イ	ツ	ウ	シ	・	ヨ	ウ																									コ	ウ	リ	ク	カ	イ	シ	・	ヨ	ナ	イ	セ	ッ	テ	イ	コ	ウ	ヒ	ソ	イ																										<p>文字品位選択で高品位、または漢字高速印字指定で高速解除が指定された場合の印字密度を設定する。</p> <p>〈設定内容〉</p> <ul style="list-style-type: none"> 通常 : 縦 180dpi × 横 120dpi 高品位 : 縦 180dpi × 横 180dpi <p>(注)設定項目3の印字モードで、通常、又は高品位が選択された場合、本設定項目画面は表示しない。</p>																																																																																																																																																																																																																														
コ	ウ	リ	ク	カ	イ	シ	・	ヨ	ナ	イ	セ	ッ	テ	イ																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ツ	ウ	シ	・	ヨ	ウ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
コ	ウ	リ	ク	カ	イ	シ	・	ヨ	ナ	イ	セ	ッ	テ	イ																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
コ	ウ	ヒ	ソ	イ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

注) 下線部の設定はデフォルト値です。

No.	設定項目およびメッセージ表示部の表示	機能概要																																																																																																																														
7	印字モード変更契機 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>イ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>・</td><td>モ</td><td>ト</td><td>・</td><td>ハ</td><td>ン</td><td>コ</td><td>ウ</td><td>ケ</td><td>イ</td><td>キ</td></tr> <tr><td>ハ</td><td>。</td><td>ネ</td><td>ル</td><td>ノ</td><td>ミ</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>&</td><td></td><td>コ</td><td>マ</td><td>ン</td><td>ト</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	イ	ン	シ	・	モ	ト	・	ハ	ン	コ	ウ	ケ	イ	キ	ハ	。	ネ	ル	ノ	ミ	・								&		コ	マ	ン	ト	・								<p>印字モードを変更する契機を設定する。</p> <p>〈設定内容〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>パネルノミ</u>：操作パネルの [印字モード] スイッチの設定のみを有効とする。ANK 文字の文字品位選択コマンドおよび漢字高速印字設定／解除コマンドでの設定は無視する。 ・<u>&コマンド</u>：操作パネルの [印字モード] スイッチの設定、ANK 文字の文字品位選択コマンドおよび漢字高速印字設定／解除コマンドによる設定ともに有効とする。印字直前に設定されたモードを有効とする。 																																																																																				
イ	ン	シ	・	モ	ト	・	ハ	ン	コ	ウ	ケ	イ	キ																																																																																																																			
ハ	。	ネ	ル	ノ	ミ	・																																																																																																																										
&		コ	マ	ン	ト	・																																																																																																																										
8	高濃度 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>コ</td><td>ウ</td><td>ノ</td><td>ウ</td><td>ト</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ニ</td><td>シ</td><td>・</td><td>ユ</td><td>リ</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>コ</td><td>ウ</td><td>ノ</td><td>ウ</td><td>ト</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>サ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>・</td><td>ユ</td><td>リ</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>コ</td><td>ウ</td><td>ノ</td><td>ウ</td><td>ト</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ヨ</td><td>ソ</td><td>シ</td><td>・</td><td>ユ</td><td>リ</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>コ</td><td>ウ</td><td>ノ</td><td>ウ</td><td>ト</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>タ</td><td>・</td><td>ソ</td><td>サ</td><td>シ</td><td>ヨ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>・</td><td>ユ</td><td>ウ</td><td>・</td><td></td><td></td></tr> </table>	コ	ウ	ノ	ウ	ト	・									ニ	シ	・	ユ	リ	・									コ	ウ	ノ	ウ	ト	・									サ	ン	シ	・	ユ	リ	・								コ	ウ	ノ	ウ	ト	・									ヨ	ソ	シ	・	ユ	リ	・								：						・								コ	ウ	ノ	ウ	ト	・									タ	・	ソ	サ	シ	ヨ	ン	シ	・	ユ	ウ	・			<p>操作パネルの [印字モード] スイッチで高濃度が選択された場合の印字動作を設定する。</p> <p>〈設定内容〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>二重</u>：二重印字 ・<u>三重</u>：三重印字 ・<u>四重</u>：四重印字 ・<u>段差紙</u>：段差紙 ・<u>段差紙二重</u>：段差紙と二重印字の複合 ・<u>段差紙三重</u>：段差紙と三重印字の複合 ・<u>段差紙四重</u>：段差紙と四重印字の複合
コ	ウ	ノ	ウ	ト	・																																																																																																																											
ニ	シ	・	ユ	リ	・																																																																																																																											
コ	ウ	ノ	ウ	ト	・																																																																																																																											
サ	ン	シ	・	ユ	リ	・																																																																																																																										
コ	ウ	ノ	ウ	ト	・																																																																																																																											
ヨ	ソ	シ	・	ユ	リ	・																																																																																																																										
：						・																																																																																																																										
コ	ウ	ノ	ウ	ト	・																																																																																																																											
タ	・	ソ	サ	シ	ヨ	ン	シ	・	ユ	ウ	・																																																																																																																					

注)下線部の設定はデフォルト値です。

第4章

用紙のセットと交換

印字用紙のセット	4-2
パワースタッカ部のセットと用紙折りたたみ	4-9
印字用紙の交換	4-13
用紙切れ時の動作について	4-16
用紙厚の調整	4-17
印字位置の調整	4-18
印字開始位置の調整	4-18
用紙の上下方向の調整	4-20
用紙の左右方向の調整	4-22
用紙張力の調整	4-26

印字用紙のセット


この節では、プリンタに用紙をセットし、用紙の種類とTOF位置を合せる方法について説明します。

1 プリンタをオフライン状態にする

準備完 スイッチを押し、プリンタをオフライン状態にします。
準備完ランプが消灯していることを確認してください。

2 セットカバーを開け、プラテン開閉レバーを用紙セット可能位置に移動する


両手でセットカバーを開け、プラテン開閉レバーを「開」の位置まで押して、紙送り部を開けてください。

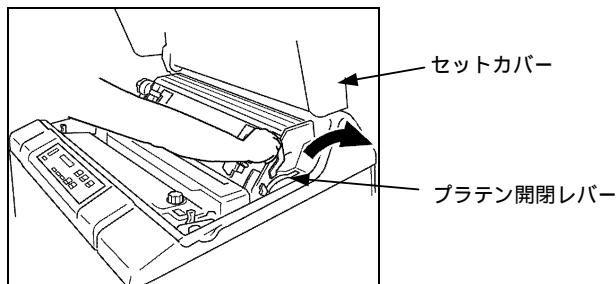

用紙をセットする場合には、プラテン開閉レバーを「全開」の状態にはしないでください。
「全開」にすると用紙の先端位置にずれが生じたり、用紙が入りにくいく場合があります。


3 トラクタカバーをオープンする

左右のトラクタカバーを開いてください。

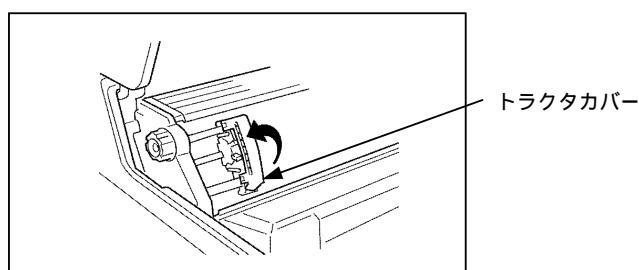

4 フロントドアを開け、用紙収納部に用紙を置く


フロントドアを開けてください。用紙を箱から出し、用紙が斜めにならないように用紙収納部に正しく置いてください。

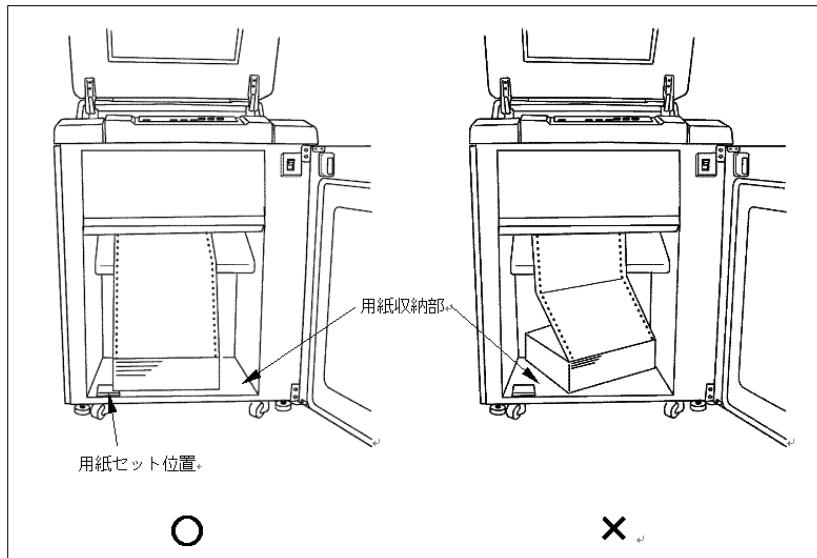

用紙を箱に入れたまま用紙収納部に置くと、用紙ジャムの原因となりますので、必ず箱から出して用紙をセットしてください。


5 用紙を挿入する

用紙の先端を用紙挿入部から挿入し、用紙がトラクタに届くまで押し上げてください。

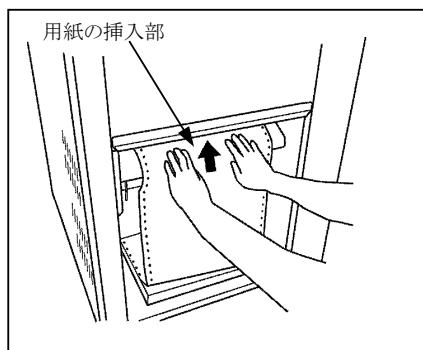

6 用紙を引き上げる


トラクタ部まで押し上げた用紙を、セットしやすい位置まで引き上げます。

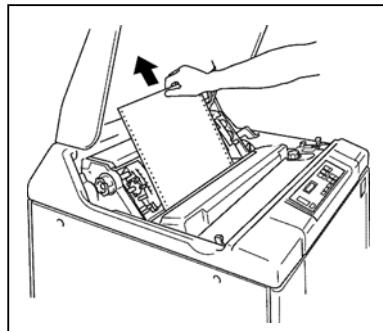

7 トラクタカバーを閉める

トラクタロックレバーをつまみながらトラクタを左右に動かして用紙の幅に合わせ、用紙両端の送り穴を左右のトラクタのピンに合わせて用紙を取り付けて、左右のトラクタカバーを閉じてください。


センタペーパーガイドはトラクタ間のほぼ中心にセットします。

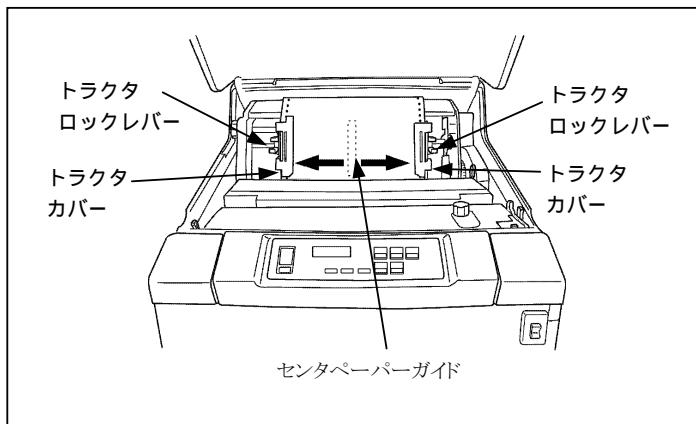

8 用紙の位置を調整する

トラクタカバーを閉めて、左右のトラクタロックレバーをつまみながら用紙の表面がぴんとなるようにトラクタを外側に引っ張って調整してください。ロックレバーをはなすとトラクタが固定されます。

このとき、用紙を強く張りすぎたり、ゆるめすぎたりすると、用紙ジャムの原因となりますので、注意してください。

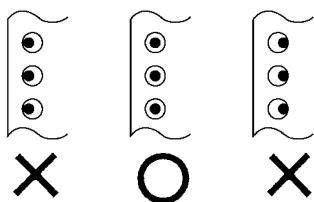

注意



一般的禁止


- センタペーパーガイドは左右のトラクタの中止にセットしてください。
中止から外れてセットすると印字品質が低下します。



- 用紙はトラクタと平行になるようにセットしてください。
- コラムスケールの目盛り 1~136 の間で印刷できます。
- 左側のトラクタは、コラムスケール目盛り 7 のところまで動かせます。

9 用紙収納部の用紙の位置を、トラクタにセットした用紙の位置に合せる

用紙が斜めになつたり、極端に後ろにセットすると印刷時に用紙に負荷がかかり
ジャムの原因となります。用紙は、用紙収納部に正しくセットしてください。

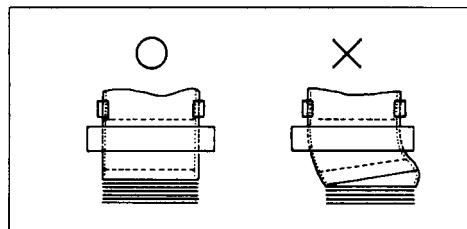


10 FT レバーの位置を設定する

FTレバーで印字ヘッド部の用紙が通る隙間を調整します。

下表を参照して、FTレバーを最適な位置に設定してください。

用紙厚調整レバー設定の目安

印字用紙の種類	FTレバー 設定位置
1P	40~70 kg
	90~110 kg
2P	30~45 kg
3P	30~34 kg
4P	30~34 kg
5P	30~34 kg
6P	30~34 kg
7P	30~34 kg
8P	30~34 kg

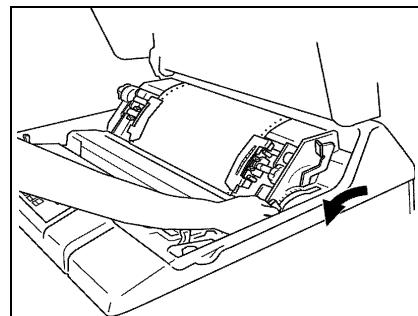

6~8P は高濃度印字で使用してください。


注意



- 印刷時にリボンがばたつく場合は用紙厚みに対して印字ヘッドと用紙クリアランスが狭いため、リボンがばたつかない位置までFTレバーの設定位置を大きくしてください。
- FTレバーは用紙の厚さに対して適切な位置に設定してください。
不適切なFTレバー設定位置でのご使用を続けられると、用紙
ジャムやリボン破れなどのトラブルの他、印字ズレや印字汚れなど
印字品質低下の原因となります。

11 印字開始位置を合わせる

マニュアルフィードノブを回しながら、インデックススケールの適切な目盛りに用紙の TOF 位置を合わせてください。

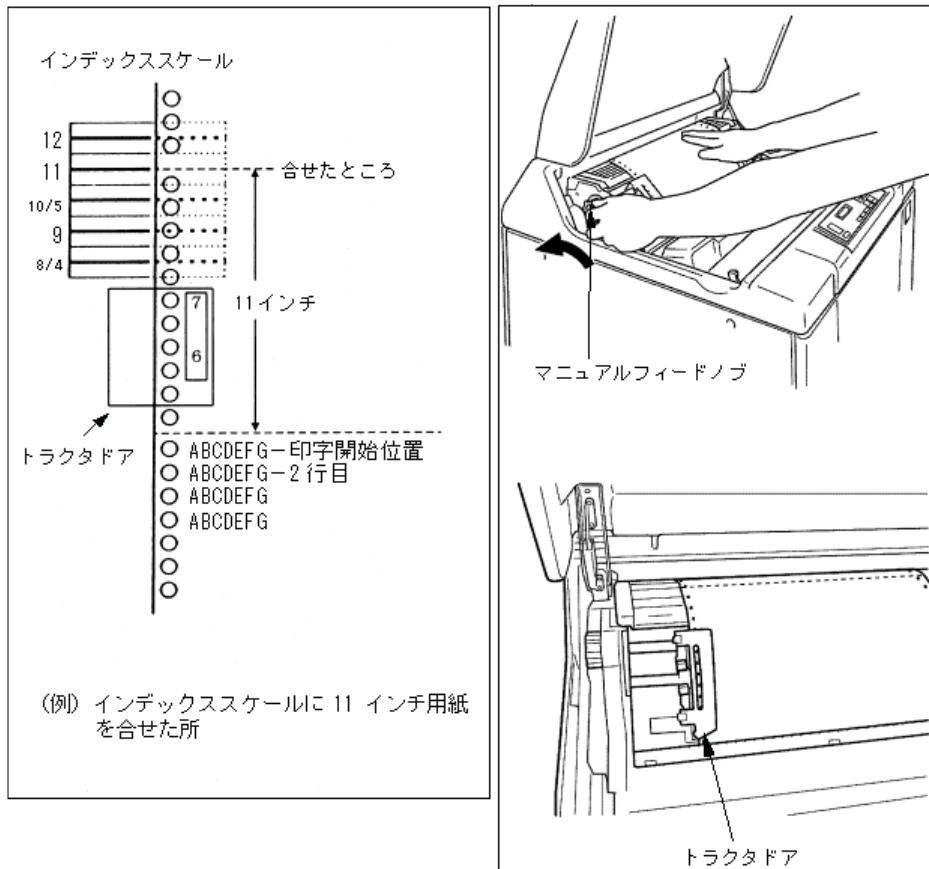

(例) インデックススケールに 11 インチ用紙
を合せた所



用紙の長さが6インチと7インチのインデックススケールは、トラクタドア上に表示されていますので、トラクタドアを目安としてください。

12 セットカバーを閉める

注意



一般的禁止

- ・セットカバーを閉めないまま印字を開始すると、用紙先頭頁が飛び出して、用紙ジャムの原因となることがあります。
- ・厚手の用紙を使用するときに用紙厚調整レバーを極端に小さい値に設定すると、用紙ジャムやリボンジャムなどの障害となるばかりでなく、プリンタの故障になります。

パワースタッカ部のセットと用紙折りたたみ

パワースタッカを搭載したPC-PN5600Pでは、使用する用紙に合わせて、パワースタッカの設定を行ってください。


<パワースタッカの設定手順>



1 用紙長に合わせてフロントフェンスの位置を設定する

リアドアを開き、ラッチレバーとフェンスレバーの位置を確認します。

ラッチレバーを軽く押しながらフェンスレバーを前後に動かし、使用する用紙の長さに応じてフロントフェンスの位置を、用紙長目盛に合わせて設定してください。

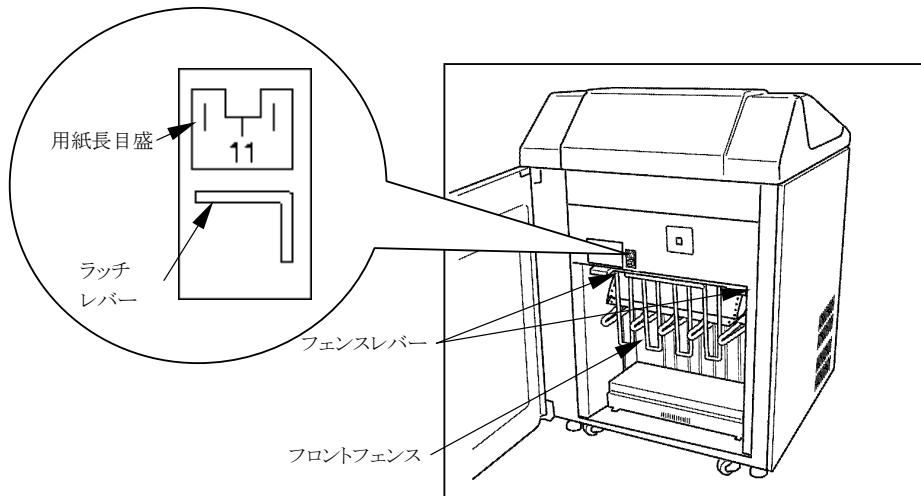

2 印刷を開始する

準備完了スイッチを押し、プリンタをオフライン状態にし、印字を開始します。

3 ホールドスイッチで印刷を一時停止させる

用紙の折りたたみを確認するために、印刷を一時停止させます。

印刷を開始した後、プリンタの後面で、スタッカ内に用紙が2~3ページ送り込まれたことを確認し、**ホールド**スイッチを押します。印刷が一時停止したことを確認してください。

4 スタッカテーブル位置を下げる

用紙の折りたたみが確認できる位置までパワースタッカのテーブルを下げます。

TABEL スイッチ を DOWN の位置に合わせ、スタッカテーブルを下げてください。


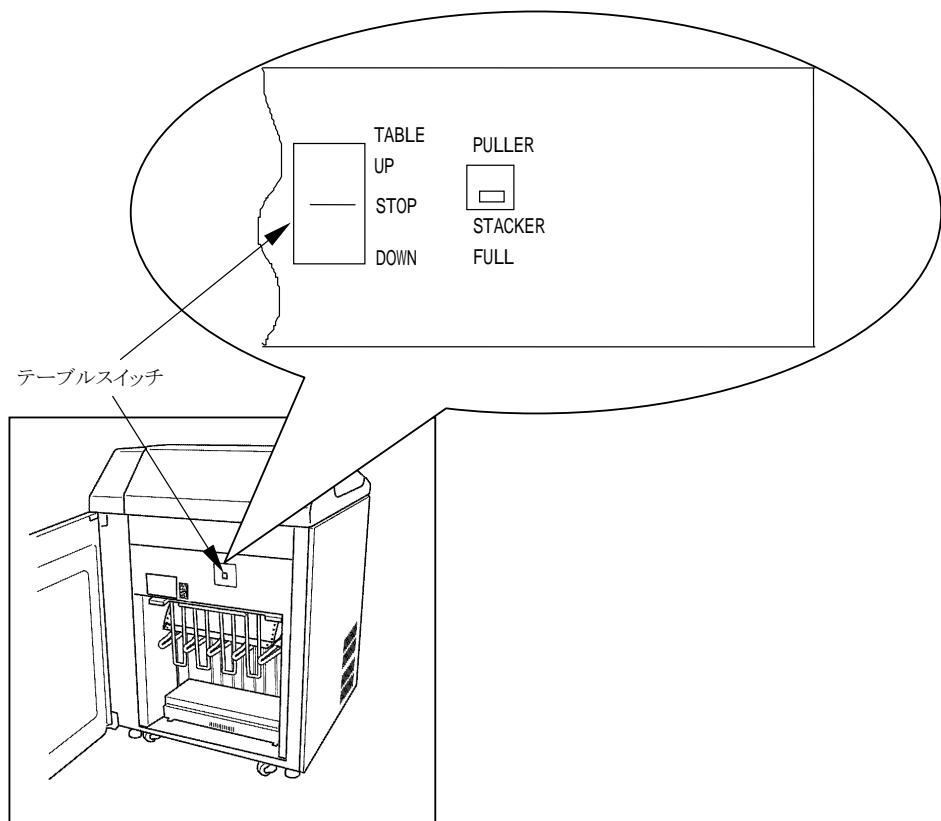


TABLE スイッチは、DOWN の位置にあると、プリンタを準備完の状態にしてもスタッカテーブルが動作しません。必要時以外は DOWN の位置にしないでください。

5 用紙の折りたたみを確認する


フロントフェンスの両側を軽く握りながら、手前に引き上げ、奥に突き当たるまで押し込み、フロントフェンスを引き上げた状態で固定します。

スタッカテーブルにある印刷された用紙の“山”と“谷”が折り目通りに、折りたたまれていることを確認してください。

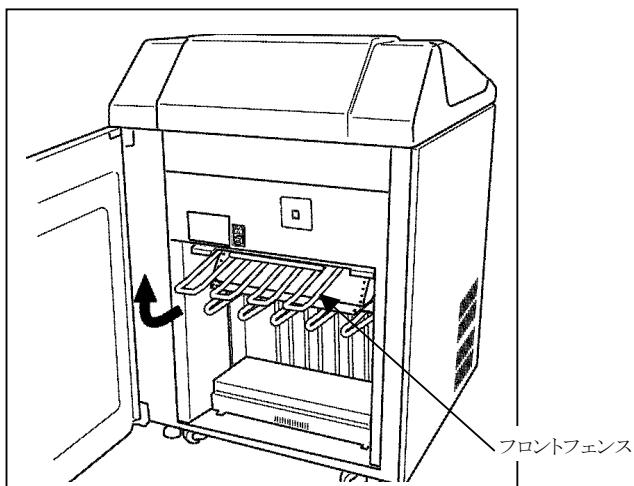

用紙ジャム防止のため、用紙の先頭頁を用紙の折り目(山、谷)通りに、スタッカテーブル上にセットしてください。


(折り目が山) (折り目が谷)

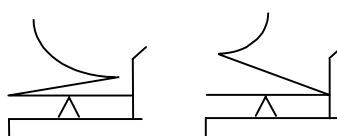

6 スタッカテーブルの位置を戻す

フロントフェンスを手前に引き下ろし、元の位置に戻します。 TABLE スイッチの UP を押してスタッカテーブルの位置を戻します。

TABLE スイッチの UP は、一度押すと、自動的に適切な位置にセットされます。

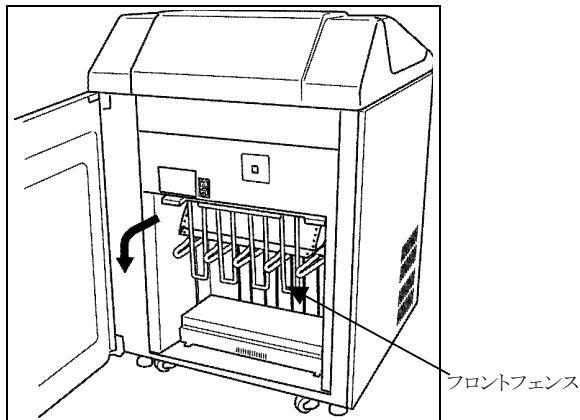

7 印刷を再開する

ホールド スイッチを押して、印刷を再開します。

8 リアドアを閉める

印刷が再開されたことを確認し、リアドアを閉めてください。


印字用紙の交換

プリンタの電源がオンの場合、操作パネルの準備完ランプが消灯していることを確認してください。

準備完ランプが点灯しているときは、**準備完**スイッチを押し、準備完ランプを消灯してください。

1 用紙を切断位置まで送る


両手でセットカバーを開け、操作パネルの**改頁**スイッチやマニュアルフィードノブを使って用紙を切断しやすい位置まで送ってください。

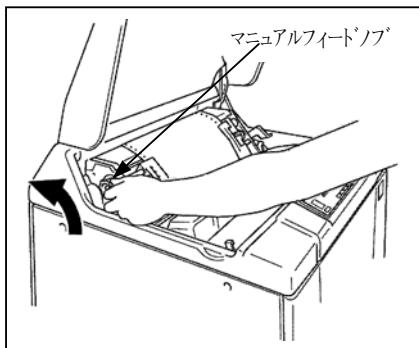

お願い

PC-PN5600P の場合、マニュアルフィードノブを使用して用紙をたるませてから、ミシン目の部分で用紙を切り離してください。パワースタッカ側で用紙を引っ張ると、プリンタの故障の原因となります。

2 用紙をミシン目の部分で切り取る

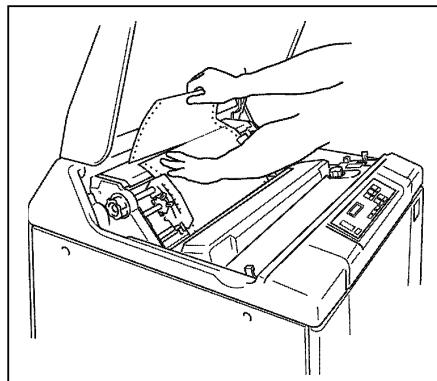

3 紙送り部を開ける


プラテン開閉レバーを「開」の状態にして、紙送り部を開けてください。

4 用紙を外す

左右のトラクタカバーを開けて用紙両端の送り穴をトラクタのピンから外してください。

用紙のミシン目等をリボンの外側にあるリボンセパレーターに引掛けない(曲げないよう

注意のこと)よう、注意しながら用紙挿入部方向へ送り込み取り外してください。

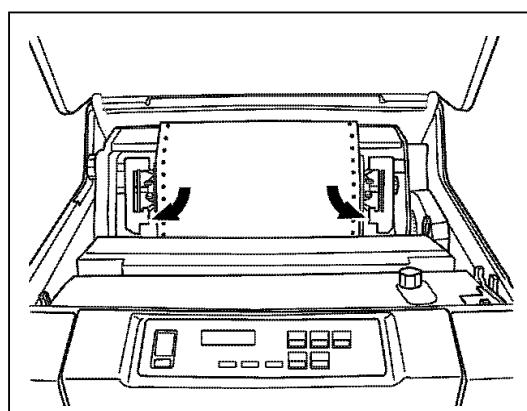

5 用紙を取り出す

リアドアを開け、スタッカ部から用紙を取り出してください。



PC-PN5600P の場合、スタッカパネルの TABLEスイッチ「DOWN」を押し、テーブルを最下部にして取り出してください。取り出し後、TABLEスイッチを「STOP」に戻してください。

6 用紙をセットする

「第4章 印字用紙のセット」の手順に従って新しい用紙をセットしてください。

用紙切れ時の動作について

用紙切れを検出すると、操作パネルに次のメッセージが表示されます。

03 ヨウシガ アリマセン

このとき PE 停止位置設定により以下に示す位置で印字停止します。

PE 停止位置設定	印字停止位置
停止位置 1	PE 検出時のページを印字し、次ページの TOF 位置で印字停止する。
停止位置 2	用紙下端から約 15mm のところで印字停止する。 この後、準備完スイッチ押下によりオーバライド印字が可能。



用紙切れ検出後、印字停止まで印字速度が低下しますが、プリンタの故障ではありません。

お願い

出荷時は「停止位置 1」に設定されています。変更する場合は、保守員設定モードで設定してください。

オーバーライド印字の操作手順

「停止位置2」が設定されている場合、**03 ヨウシガ アリマセン** が表示された状態で

操作パネルの**準備完** スイッチ押すと、1行印字を行います。

さらに印字を行いたい場合は、**準備完** スイッチを繰り返し押してください。



一般的の禁止

準備完 スイッチを繰り返し押して、印字することのできる回数(目安)は以下の通りです。これを超えて**準備完** スイッチを押すと、カラ印字となり印字ヘッドやプラテンを傷めますので注意してください。

行ピッチ	回数(目安)
1／6 インチ(6ipi)	3 回
1／8 インチ(8ipi)	4 回
1／180 インチ ↓ 105／180 インチ 106～255／180 インチ	106 回 ↓ 2 回 1 回


用紙厚の調整

用紙の厚さや複写枚数により、用紙厚の調整を行います。調整は用紙厚調整レバーを使用します。

1 下表を参考にしてFTレバーを設定する

用紙厚調整レバー設定の目安

印字用紙の種類	設定位置
1P	40~70 kg 1~2
	90~110 kg 2~3
2P	30~45 kg 1~2
3P	30~34 kg 2~3
4P	30~34 kg 3~4
5P	30~34 kg 3~5
6P	30~34 kg 4~6
7P	30~34 kg 4~6
8P	30~34 kg 5~7

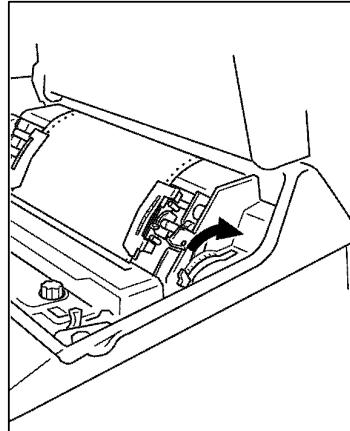

- 上表の目安はすべての種類の用紙に当てはまるものではありませんので、事前にテスト印字（「第6章 テスト印字」参照）を行い、最適な位置を決めてください。
- 鮮明な印字結果を得るために、3部紙以下の用紙を推奨します。

注意



- 厚手の用紙を使用するときにFTレバーを極端に小さい値に設定しないでください。
用紙ジャムやリボンジャムなどの障害となるばかりでなく、プリンタの故障になります。
- 一般的の禁止 ・印字が薄くなった時に、FTレバーで濃度の調整を行わないでください。
リボンが切れる原因となります。



- 印刷時にリボンがばたつく場合は用紙厚みに対して印字ヘッドと用紙クリアランスが狭いため、リボンがばたつかない位置までFTレバーの設定位置を大きくしてください。
- FTレバーは用紙の厚さに対して適切な位置に設定してください。
不適切なFTレバー設定位置でのご使用を続けられると、用紙ジャムやリボン切れなどのトラブルの他、印字ズレや印字汚れなど印字品質低下の原因となります。

印字位置の調整

印字開始位置の調整

1 プリンタをオフライン状態にする


操作パネルの準備完ランプが消灯していることを確認してください。

準備完ランプが点灯しているときは、**準備完**スイッチを押し、準備完ランプを消灯してください。

2 両手でセットカバーを開ける

3 印字開始位置を合わせる

マニュアルフィードノブを回しながら、インデックススケールの適切な目盛りに用紙の TOF 位置を合わせてください。

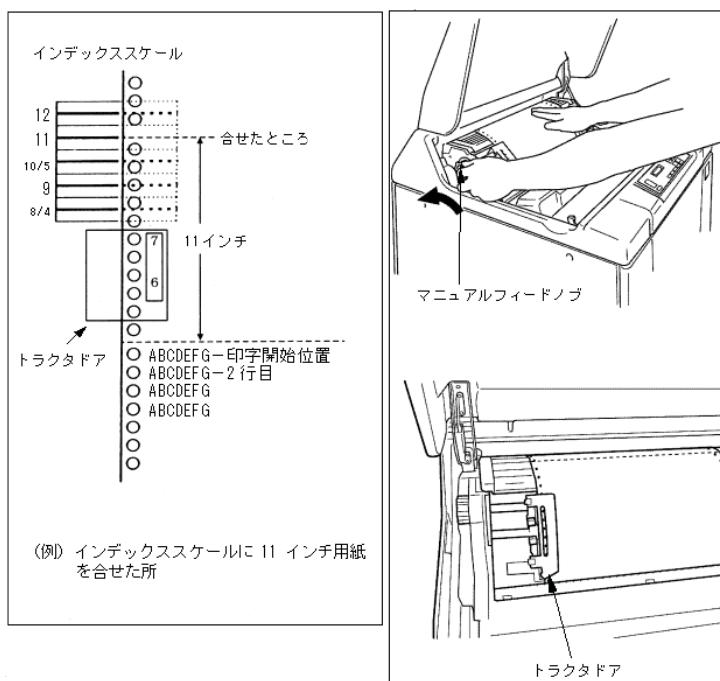



用紙の長さが6インチと7インチのインデックススケールは、トラクタドア上に表示されていますので、トラクタドアを目安としてください。

5 プリンタをオフライン状態にする

準備完 スイッチを押してください。準備完ランプが点灯します。

用紙の上下方向の調整

文字が上寄りに印字されているとき

1 プリンタをオフライン状態にする

操作パネルの準備完ランプが消灯していることを確認してください。準備完ランプが点灯しているときは、**準備完**スイッチを押し、準備完ランプを消灯してください。

	年	月	日	金額
	98	3	15	6,500
	98	3	30	9,800
	98	4	10	4,733

文字が上寄りに印字されているとき

2 **前進**スイッチを押して上方向に用紙を移動する

前進スイッチを押す毎に、用紙が約 0.28 mm 前進します。

3 プリンタをオフライン状態にする

準備完スイッチを押してください。準備完ランプが点灯します。

文字が下寄りに印字されているとき

1 プリンタをオフライン状態にする

操作パネルの準備完ランプが消灯していることを確認してください。準備完ランプが点灯しているときは、**準備完**スイッチを押し、準備完ランプを消灯してください。

	年	月	日	金額	
	98	3	15	6,500	
	98	3	30	9,800	
	98	4	10	4,733	

(B) 文字が下寄りに印字されているとき


2 **後退**スイッチを押して下方向に用紙を移動する

後退スイッチを押す毎に、用紙が約 0.28mm 後退します。


3 用紙のたるみを取る

下方向に用紙を移動した場合は、用紙がたるみますので以下の手順でたるみを取ってください。

プラテン開閉レバーを一番奥の位置まで押してください。

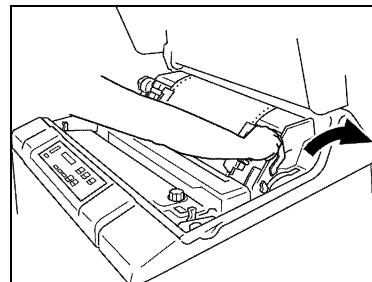

用紙を静かに下に引っ張ってください。

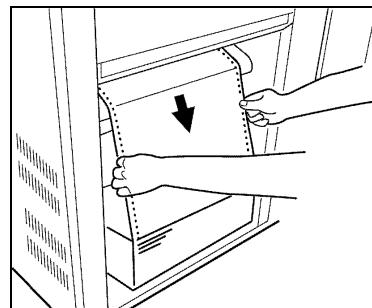

用紙厚調整レバーを元の位置に戻してください。

準備完スイッチを押し、準備完ランプが点灯していることを確認してください。

用紙の左右方向の調整

文字が右寄りに印字されているとき


1 プリンタをオフライン状態にする

操作パネルの準備完ランプが消灯していることを確認してください。準備完ランプが点灯しているときは、**準備完**スイッチを押し準備完ランプを消灯してください。


	年	月	日	金額
	98	3	15	6,500
	98	3	30	9,800
	98	4	10	4,733


(A) 文字が右寄りに印字されているとき

2 両手でセットカバーを開け、コラムアジャストノブを上に回して用紙を右へ移動する

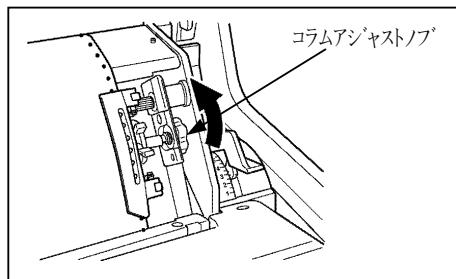

3 用紙厚調整レバーを「開」の位置まで押す

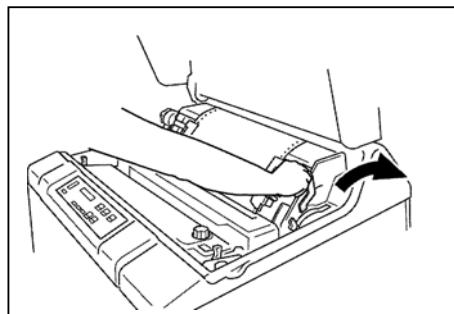

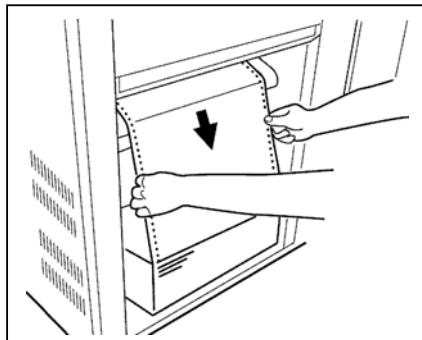4 用紙を静かに下に引っ張る**5** プラテン開閉レバーを元の位置に戻す**6** プリントをオンライン状態にする

準備完 スイッチを押してください。準備完ランプが点灯します。

- ・コラムアジャストノブの最大調整範囲は 5mm です。
- ・左右のずれが 5mm を越える場合、トラクタを動かして用紙の位置を調整してください。
その後、コラムアジャストノブを回して微調整してください。
- ・用紙の左右の位置を大幅に移動した場合は、トラクタ部と用紙収納部の用紙の左右の位置を合せてください。左右の位置がずれていると用紙のジャムの原因になります。

文字が左寄りに印字されているとき


1 プリンタをオフライン状態にする

操作パネルの準備完ランプが消灯していることを確認してください。準備完ランプが点灯しているときは、**準備完**スイッチを押し準備完ランプを消灯してください。


	年	月	日	金額
98	3	30	9,800	
98	3	15	6,500	
98	4	10	4,733	

(B) 文字が左寄りに印刷されているとき


2 コラムアジャストノブを下に回して用紙を左へ移動する

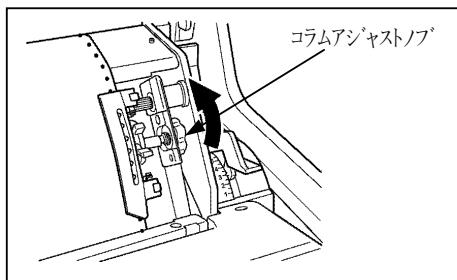

3 プラテン開閉レバーを「開」の位置まで押す

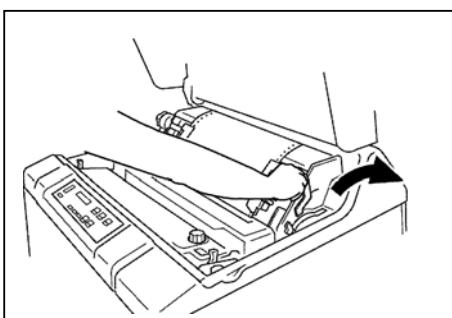

4 用紙を静かに下に引っ張る

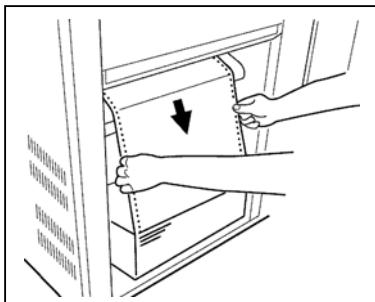

5 用紙厚調整レバーを元の位置に戻す

6 プリントをオンライン状態にする

準備完 スイッチを押してください。準備完ランプが点灯します。

- ・コラムアジャストノブの最大調整範囲は 5mm です。
- ・左右のずれが 5mm を越える場合、トラクタを動かして用紙の位置を調整してください。
その後、コラムアジャストノブを回して微調整してください。
- ・用紙の左右の位置を大幅に移動した場合は、トラクタ部と用紙収納部の用紙の左右の位置を合せてください。左右の位置がずれていると用紙のジャムの原因になります。

用紙張力の調整

印字したあとに用紙の送り穴が、縦または横方向に拡がっている場合は、用紙張力の調整が必要です。以下の手順に従って、調整を行ってください。




注意



一般的禁止

用紙の送り穴が抜けられた状態で使用しますと用紙ジャムが発生する可能性があります。

用紙の送り穴が縦に拡げられた場合

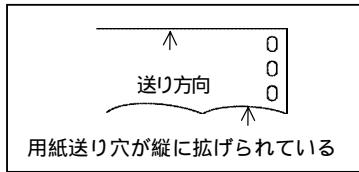


1 プリンタをオフライン状態にする

操作パネルの準備完ランプが消灯していることを確認してください。準備完ランプが点灯しているときは、**準備完**スイッチを押し、準備完ランプを消灯してください。

2 FTレバーの設定値を大きくする

両手でセットカバーを開け、FTレバーの設定値を現状より大きな値に設定してください。

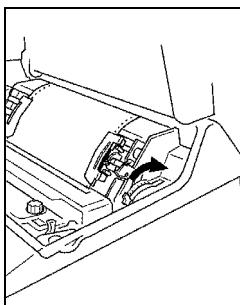


- 用紙を箱から取り出して使用していることを確認してください。
- 直らない場合は、保守員に連絡してください。

3 プリンタを準備完にする

セットカバーを閉め、**準備完**スイッチを押してプリンタを準備完状態に戻します。

用紙の送り穴が横に拡げられた場合

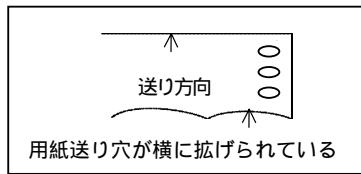


1 プリンタをオフライン状態にする

操作パネルの準備完ランプが消灯していることを確認してください。準備完ランプが点灯しているときは、**準備完**スイッチを押し、準備完ランプを消灯してください。

2 用紙の張りを調整する

セットカバーを開け、左右のトラクタロックレバーをつまみながら、トラクタの位置を“用紙の張りをやや弱く”なるように調整してください。

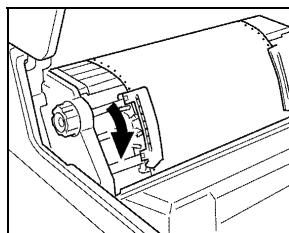

3 左右のロックレバーを離してトラクタを固定する

4 プリンタを準備完にする

セットカバーを閉め、**準備完**スイッチを押してプリンタを準備完状態に戻します。

第5章

用紙について

この章では、本プリンタで印刷できる用紙と取り扱い上の注意点について説明します。

使用できる用紙について	5-2
連続帳票用紙	5-3
とじ穴の開けかた	5-19
プレプリント用紙を使用するとき	5-20
取り扱い上のご注意	5-21
再生紙の利用について	5-22
使用できない用紙	5-25
帳票設計時のご注意	5-27
帳票設計	5-27

使用できる用紙について

本プリンタで印字できる用紙は下記のとおりです。ご確認のうえご使用ください。

なお、用紙の詳細については、「用紙の種類」をご確認ください。

使用可能用紙一覧

(※1) ○が使用可能用紙です。

用紙種類 型名	普通紙		複写紙			はがき用紙	ラベル紙	封筒用紙	宅配伝票	OA和紙	
	上質紙	再生紙	裏カーボン紙	ケミカルカーボン紙	ワンタイムカーボン紙						
PC-PN5600/ PC-PN5600P	連続用紙	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-

用紙の種類


用紙の種類・名称	特　徴	
普通紙	上質紙	複写可能処理を施していない原紙。
	再生紙	古紙を利用したもの。
複写紙	裏カーボン紙	原紙の裏にカーボンを塗布して重ね合わせたもの。
	ケミカルカーボン紙 (化学感圧紙)	原紙に特殊な化学薬品処理をして重ね合わせたもの。
	ワンタイムカーボン紙	複写可能処理を施してない用紙の間にカーボン紙を挟み込んであるもの。
はがき用紙	はがき用として作成された厚手の用紙。	
ラベル用紙	原紙の裏側にのりが塗布されており、はく離可能なシール状の用紙。	
封筒用紙	重ね合わせた用紙の一部が封筒状にのり付けされたもの。	
宅配伝票	おおむね6~8枚の複写紙を重ね合わせたもので、一部にははがき、ラベル紙等を重ね合わせたものがあります。	
OA和紙	OA用の和紙。	

連続帳票用紙

このプリンタで使用できる連続帳票用紙は、次のとおりです。

用紙の寸法

連続帳票用紙の寸法を下図に示します。

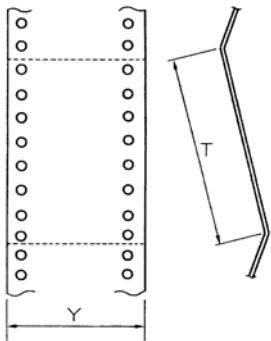

記号	寸法
Y (用紙幅)	89~406 (3.5~16 インチ)
T (折りたたみ長さ)	101~305 (4~12 インチ)

用紙枚数と連量


オリジナルを含む用紙の構成枚数と用紙の厚さ(連量)の組合せは、下表のとおりです。下表以外の用紙の組み合わせでは、用紙送り精度の乱れなどがより発生しやすくなります。

連量の単位:kg

用紙種類	複写 枚数	枚数							
		1枚目	2枚目	3枚目	4枚目	5枚目	6枚目	7枚目	8枚目
普通紙	1枚	55 ～110							
裏カーボン紙	2枚	34～ 45	34～ 45						
	3枚	34	34	34					
	4枚	34	34	34	34				
	5枚	34	34	34	34	34			
	6枚	(34)	(34)	(34)	(34)	(34)	(34)		
	7枚	(34)	(34)	(34)	(34)	(34)	(34)	(34)	
	8枚	(34)	(34)	(34)	(34)	(34)	(34)	(34)	(34)
	2枚	30～ 43	30～ 43						
ケミカル カーボン紙	3枚	30～ 34	30～ 34	30～ 34					
	4枚	30～ 34	30～ 34	30～ 34	30～ 34				
	5枚	30～ 34	30～ 34	30～ 34	30～ 34	30～ 34			
	6枚	(30～ 34)	(30～ 34)	(30～ 34)	(30～ 34)	(30～ 34)	(30～ 34)		
	7枚	(30～ 34)							
	8枚	(30～ 34)							
	2枚	30～ 34	30～ 34						
	3枚	30～ 34	30～ 34	30～ 34					
ワンタイム カーボン紙	4枚	30～ 34	30～ 34	30～ 34	30～ 34				
	5枚	(30～ 34)	(30～ 34)	(30～ 34)	(30～ 34)	(30～ 34)			
	6枚	(30～ 34)	(30～ 34)	(30～ 34)	(30～ 34)	(30～ 34)			

普通紙(1ペーツ紙)信頼性規定は、55kgが使用条件です。このため 55kgよりも軽い用紙は、印字品質の低下、折りたたみ性、破れ、用紙ジャム、その他の用紙走行系に関するエラーなどが発生しやすくなるため、極力使用しないでください。



- 注 1) 用紙の重ね合わせ枚数は、用紙の種類によって異なり、最大は8部紙(オリジナル含む)ですが、鮮明な印刷を得るために3部紙以下の用紙を推奨します。
- 注 2) ()内の用紙は、高濃度モードでの使用例を示しています。
- 注 3) 連量とは用紙の寸法を示す四六判(788mm×1091mm)1000枚当たりの重量を kg 表示したものです。
- 注 4) ワンタイムカーボン複写用紙に使用するカーボン紙は 11kg の厚さを使用してください。
- 注 5) 上質紙は、インパクト用紙の使用を推奨します。
LBP 用紙は使用した場合、用紙の性質上静電気の影響を受けやすく、用紙走行時の負荷が増大して用紙ジャムが発生しやすくなります。
- 注 6) 紙質は、上質紙、発色形ノーカーボン用紙、複写用紙(裏カーボン紙)とします。
何れも用紙の原紙の組織は均一且つ不透明で、特に伸縮が少なく、印刷に適するものである必要があります。
- 注 7) 用紙の厚さは、次の値を満足させてください。
1部紙 : 0.15mm以下(110kg 紙)
複写紙の合計: 0.5mm以下 ただし0.2mm以下を推奨します。
- 注 8) 用紙の連量オーバや厚さオーバは、印刷鮮明度や複写性の低下、印字汚れ、紙送り系への過負荷に伴う用紙障害を誘発する場合があります。
- 注 9) 1ページ内の用紙厚さが異なるような段差紙(下図参照)を使用する場合、段差部(用紙部数が少ない側の稜線部)より5mmの範囲は複写性が低下するので印刷を避けてください。
- 注 10) 段差紙とは、2枚目以降を紙厚合計0.15mm(30kg 紙×3枚分)まで削除した用紙を言います。

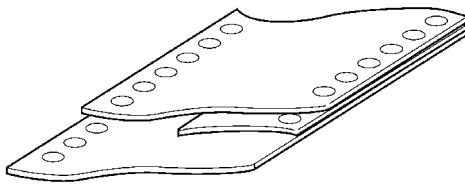


- 注 11) 紙質は用紙の強度や用紙の腰の強さと強い相関があり、プリンタの高速紙送り動作時の耐久性や送り性能に非常に影響があります。できるだけ品質の良い用紙をご使用ください。
- 注 12) 用紙の印刷面はなめらかなほど印刷品質は向上します。
- 注 13) 段差紙、プレプリント紙、特殊帳票を作成する場合には、大量に発注する前に少量(1~2箱)作成し、プリンタで出力し、不具合がないことを確認してください。

用紙のとじかた

連続帳票用紙の重ね合わせのとじ方は、「点のりとじ」にしてください。のり付け方法には、いろいろありますが、折り曲げやすいように点のりで、各層間で交互の位置にのり付けする方法をおすすめします。また、両端とも同じ方法でとじてください。

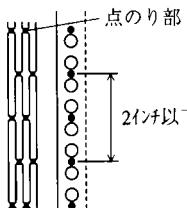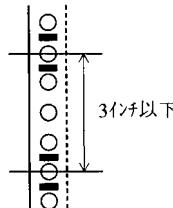綴じ方法		適用する用紙枚数	備考
点のりとじ		8枚まで	本プリンタに最も適したとじ方です。 左の図は、帳票の片側のみ示していますが、 実際には両側をのり付けしてください。
紙ホチキス		3枚まで	用紙枚数が多くなるほど、用紙層ズレが出やすくなります。 左の図は、帳票の片側のみ示していますが、 実際には両側を紙ホチキスでとじてください。

注 1) 完成した用紙の折りたたみ部分を平らに伸ばしたときのふくらみは、下図に示すように 1 mm 以下になるようにしてください。

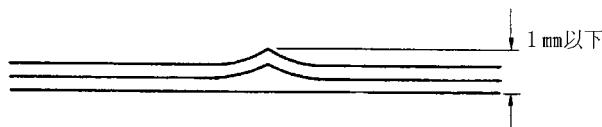


注 2) インクリボンやプリンタを損傷するので、金属ホチキスとじは使用しないでください。


注 3) 帳票のスプロケット穴の層間でのズレは、0.4 mm以下のものを使用してください。

注 4) 糊付けについては以下のように行ってください

1. 糊付けは点付け(点糊付け)とし、紙端より 12.7 mm 以内で行ってください。
ただし、送り孔部から糊がはみださないようにしてください。

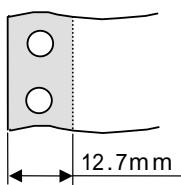


2. 糊付けピッチは送り孔4～5個(約50mm)おきにしてください。
3. 糊付けによる用紙の厚さの変化は0.05mm以内としてください。また糊付け糊が同一箇所に重ならない方法を推奨いたします。

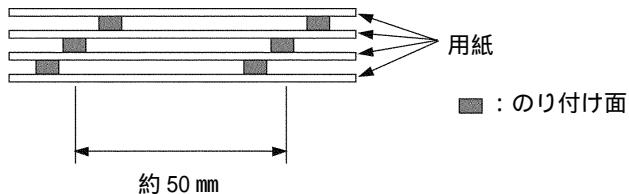

4. 糊付けは均一でシワがないようにしてください。


注5) 紙ホチキスは以下のように行ってください

1. シングル式よりダブル式の方が用紙結合は確実です。ダブル式を推奨します。

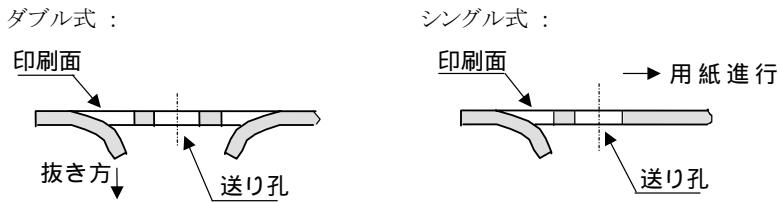

2. 紙ホチキスの爪は4本とし紙端より12.7mm内にしてください。

3本以下は使用しないでください。

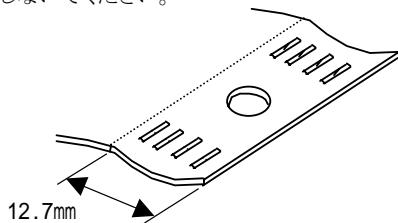

3. 紙ホチキスは充分強く抜くようにしてください。

良 ;



不適 ;



不適 ;



4. 紙ホチキスの抜きピッチは送り孔4～5個(約50mm)おきにしてください。

5. 紙ホチキスは送り孔やミシン目や紙端に絶対干渉しないようにしてください。

6. 紙ホチキスの抜き方向は印刷面(最上層紙側)から行ってください。

- 注 6) プリンタが複写紙を正しく印刷するために、重ね合わせの方法とその精度、印刷および用紙の収縮、加工精度は重要な条件です。これらはプリンタの印刷結果に影響するため充分注意する必要があります。またこれらの影響を考慮した帳票設計も必要です。
- 注 7) 紙ホチキスは層間ズレが特に大きいため注意する必要があります。層間ズレが大きくなると用紙のジャムやジャム検出センサの誤検出を発生させる場合がありますので極力小さくしてください。
- 注 8) 紙ホチキスの抜けが悪いとリボンセパレータと干渉し、用紙ジャムやセパレータ破損の原因となります。
- 注 9) 連続糊付け(線糊付け)は、各用紙の精度差や収縮率の差でしわがよるので好ましくありません。
- 注 10) ワンタイムカーボン紙は用紙とカーボン紙の収縮率に大きな差があるためカーボン紙の送り孔はやや大きめにしてください。またカーボン紙は片側のみ糊付けもしくは紙ホチキスとしてください。


ミシン目の入れ方

ミシン目の入れ方によっては、用紙送りに悪影響を与えることがあります。特に1枚用紙の場合、ミシン目を強く入れると使用中にミシン目から破けることがあります。

ミシン目の入れ方は、次のようにしてください。

(1) ミシン目は、横ミシンと縦ミシンがあります。横ミシンは折りたたみ寸法や帳票の縦寸法単位に送り孔のセンターラインに対し直角方向に入れてください。

(2) ミシン目のカットとアンカットは以下のようにしてください。

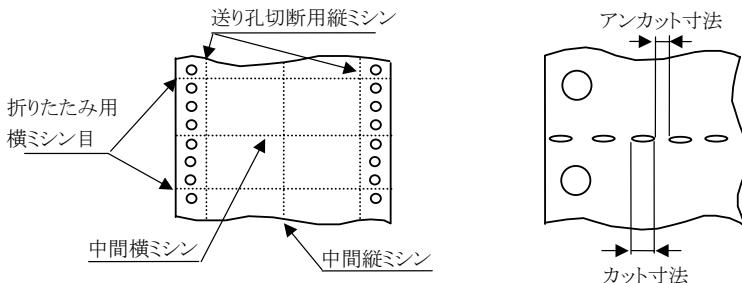


ミシン目		アンカット寸法	カット寸法
横ミシン	折りたたみ用横ミシン	1mm以上	2mm~3mm
	中間横ミシン	1mm以上	2mm以下
縦ミシン	送り孔切斷用縦ミシン	1mm以上	2mm~3mm
	中間縦ミシン	1mm以上	2mm以下


注) ・アンカット寸法が1mm以下になると、用紙は破断しやすいので注意してください。

・ミシン目の引っ張り強さ 90~200g/mm を推奨します。


(3) ミシン目は、送り孔や紙ホチキスなどと干渉しないようにしてください。

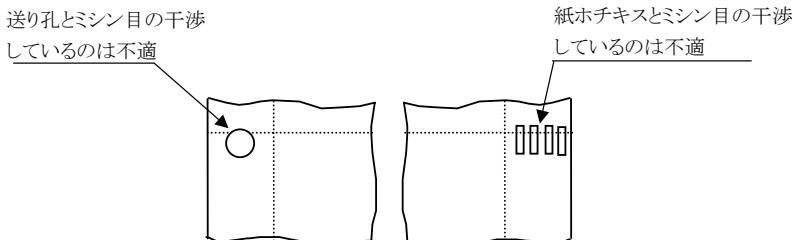

- (4) 切断効率を妨げることなくミシン目部の強度を向上させるため、次の様な処置をしてください。

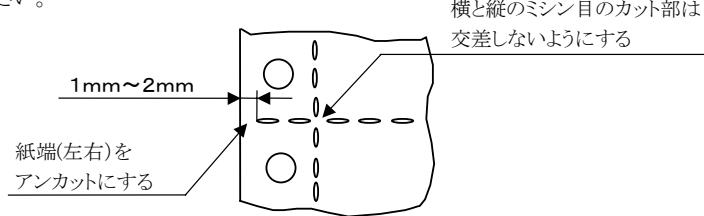


- (5) 帳票出来上がり時、下図のような状態がないようにしてください。

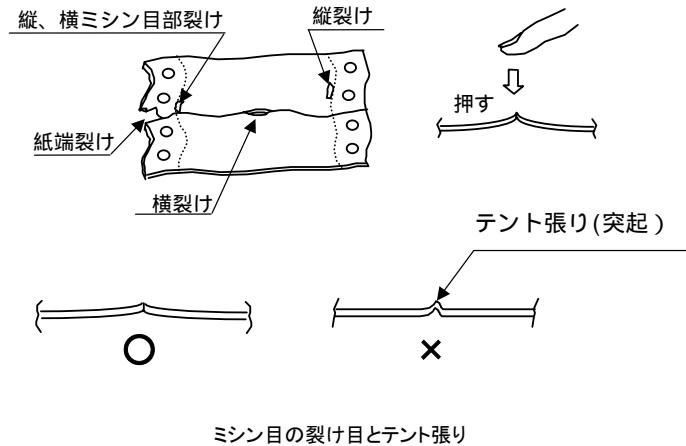

- 注 1) 中間ミシン目は必要最小限にしてください。多く入れすぎると用紙の腰が弱くなり、折りたたみが悪くなる場合や、用紙のジャムが発生する場合があります。
特に中間縦ミシン目は入れない方が安定した動作ができます。
- 注 2) 横ミシン目を入れる場合は、用紙端の裂け防止のため用紙両端をアンカットしてください。
- 注 3) テント張り(突起)が大きい用紙は、用紙ジャムやミシン目前後での印刷不良が発生しやすくなります。

送り孔

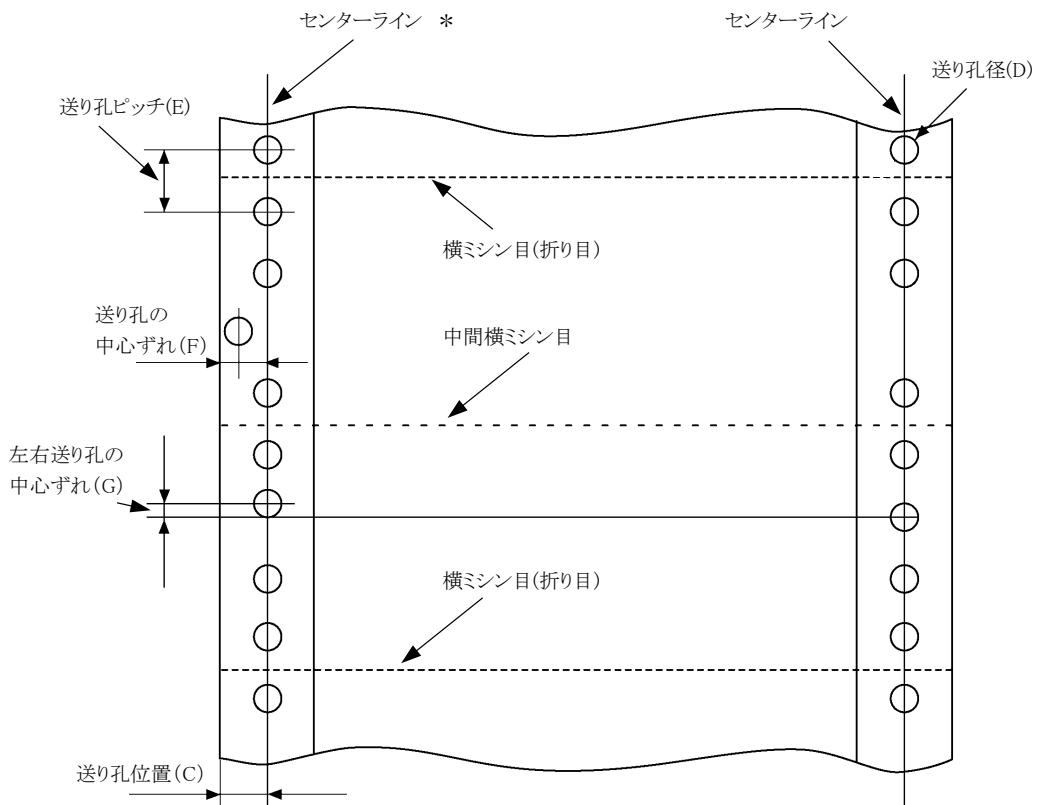


* 送り方向に 254 mm 離れた任意の 2 つの送り孔の中心を結ぶ線分


(1) 送り孔の位置 (C) : 送り孔のセンターと端辺の距離 C は、 $C = 6.0 \pm 0.7 \text{ mm}$

(2) 送り孔の直径 (D) : 送り孔の直径 D は、 $D = 4.0 \pm 0.1 \text{ mm}$

ただし、孔の縁が菊状になっている送り孔は、最小直径が $4.0 \pm 0.1 \text{ mm}$ 、最大直径が 4.5 mm を超えないようにしてください。



丸 孔



菊 丸

(3) 送り孔のピッチ (E):隣接する 2 つの送り孔ピッチ E は次のとおりとします。

$$E = 12.7 \pm 0.05 \text{ mm}$$


(4) 送り孔のピッチの累積誤差は、254mm 離れた任意の二つの送り孔の間で $\pm 0.3 \text{ mm}$ を超えないようにしてください。

(5) 送り孔の中心のずれ (F):送り孔のセンターインはに対する左右のずれの最大許容値 F は、 0.1 mm とします。

(6) 左右の送り孔の中心ずれ (G):左右の任意の送り孔のセンターインに垂直な直線と、それに対応する右側の送り孔のセンターインに垂直な直線とのずれの最大許容値 G は、 0.15 mm とします。

(7) 左右のセンターインの傾き :左右のセンターインを平行に移動して一方の端点と重ねたとき、他方の 2 端点間の距離は 0.15 mm 以内とします。

(8) 送り孔は必ず用紙の左右両側に入れ、送り孔の抜きかすが絶対ないようにしてください。

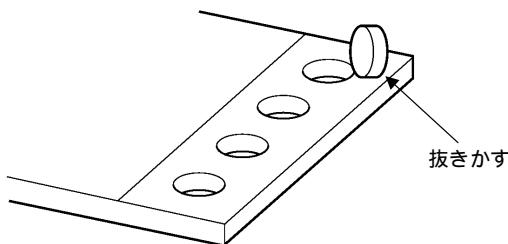

送り孔の抜きかす



- ・送り孔の位置や送り孔の寸法精度が悪いと帳票印刷制度や印刷結果における字並びや改行精度が悪くなるばかりか、用紙ジャムを発生させるので注意する必要があります。
- ・抜きかすがあると、印刷中にその抜きかすがインクリボンと用紙との間に入り、脱字や脱ドットとなる場合があるので、抜きかすが残らないように注意してください。
(抜きかすが残っている場合は用紙業者に改善してもらってください。)

用紙の重ね合わせ枚数（用紙部数）と連量

- (1) 用紙の重ね合わせ枚数は、用紙の種類によって異なり、最大は、8部紙(オリジナル含む)ですが、3部紙まで推奨します。
- (2) 連量とは用紙の 780 mm × 1091 mm(四六判)1,000 枚当たりの質量を kg 表示したもので
す。用紙連量は 30、34、40、43、45、55、70、90、110kg から選んでください。

- (3) 用紙部数に対する紙質、質量は下表によります。

() 内の用紙は複写性が低下するので、極力使用しないでください。

用紙部	種類 紙質 (注 2) 上質紙	1部紙	ケミカルカーボン紙 (発色形ノーカーボン用紙)	裏カーボン紙 (裏カーボン複写用紙)	ワンタイムカーボン紙 (注 1)
			感圧紙 (ノーカーボン用紙)	複写紙	上質紙
1	55~110	—	—	—	—
2	—	30~43	34~45	30~34	30~34
3	—	30~34	34	30~34	30~34
4	—	(30~34)	(34)	(30~34)	(30~34)
5	—	(30~34)	(34)	(30~34)	(30~34)
6	—	(30~34)	(34)	(30~34)	(30~34)
7~8	—	(30~34)	(34)	—	—

注 1) ・中カーボン紙(ワンタイムカーボン複写用紙)に使用するカーボン紙は 11kg の
厚さを使用してください。

・鮮明な印刷を得るために 3 部紙以下の用紙を推奨します。

注 2) 上質紙は、インパクト用紙の使用を推奨します。

LBP 用紙は使用した場合、用紙の性質上静電気の影響を受けやすく、用紙走行時の負荷が増大して用紙ジャムが発生しやすくなります。

- (4) 紙質は、上質紙、感圧紙、複写紙(裏カーボン紙)とします。

何れも用紙の原紙の組織は均一且つ不透明で、特に伸縮が少なく、印刷に適するものである必要があります。

- (5) 用紙の厚さは、次の値を満足させてください。


1 部数 : 0.15 mm 以下 (110kg 紙)

複写紙の合計 : 0.5 mm 以下 ただし 0.2 mm 以下を推奨します。

一般用紙（複写紙を含む）

用紙サイズおよび印字領域

連続帳票用紙の印字領域を下図に示します。

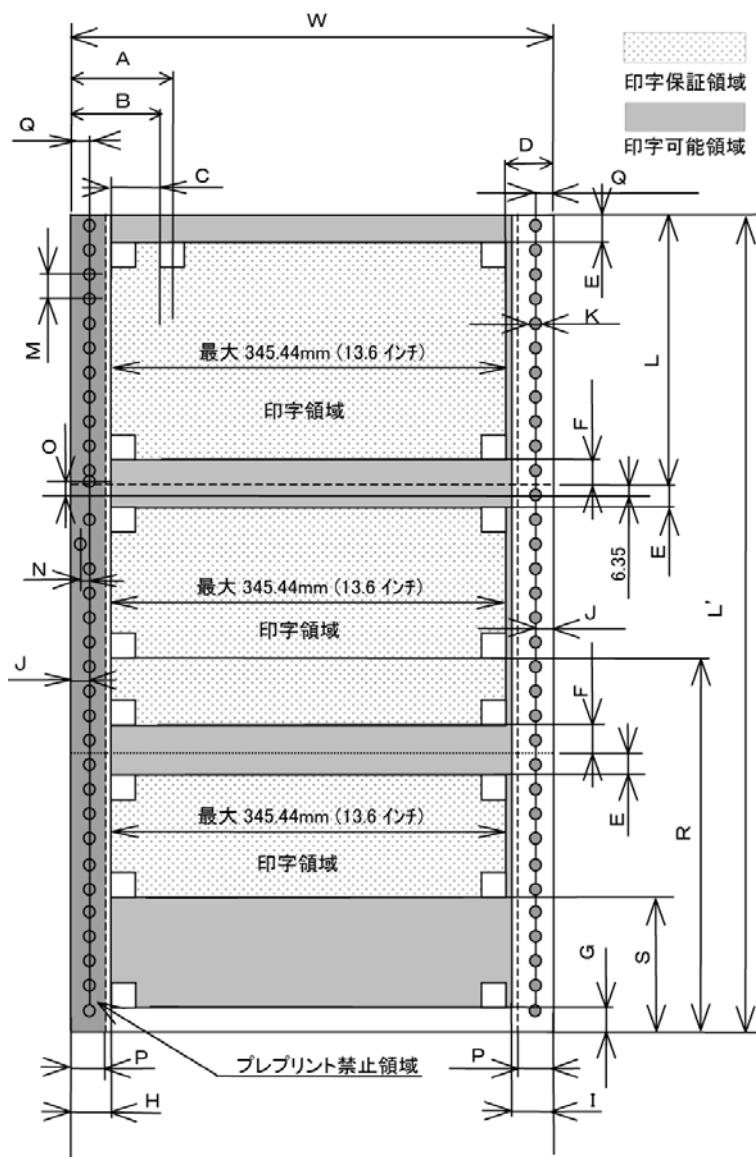

各部の寸法を下表に示します。


記号	名 称	規格値
W	用紙幅	88.9~406.4mm(3.5~16インチ)
L	用紙長	101.6~304.8mm(4~12インチ)
L'	折りたたみ寸法(注4)	203.2~304.8mm(8~12インチ) 279.4mm(11インチ)を標準とし、12.7mm(0.5インチ)間隔で設定すること。
A	1文字目印字位置 (文字中心)	約60mm(トラクタ位置を左端に設定した場合)
B	最左端ドット位置	約58mm(トラクタ位置を左端に設定した場合)
C	左端ドット位置	用紙幅15インチ使用時の左端ドット位置の可動距離:約42mm 用紙幅16インチ使用時の左端ドット位置の可動距離:約42mm
D	最右端ドット位置	約30mm(トラクタ位置を右端に設定した場合)
E	上端印字禁止領域(注1)	12.7mm(1/2インチ)
F	下端印字禁止領域(注1)	12.7mm(1/2インチ)
G	印字停止位置(注1)	用紙下端より約15mm
H	左端印字禁止領域(注1)	16mm以下への印字は禁止する。
I	右端印字禁止領域(注1)	16mm以下への印字は禁止する。
J	送り孔位置	6.0mm±0.7mm
K	送り孔直径	丸孔:φ4.0mm±0.1mm 菊孔:φ4.0mm±0.1mm(最大直径は4.5mm以内とすること。)
M	送り孔間隔	12.7mm±0.05mm
N	送り孔横方向中心ずれ	0.1mm以下
O	左右送り孔縦方向 中心ずれ	0.15mm以下
P	縦ミシン目位置	12.7mm±0.2mm
Q	センタライン位置	用紙端辺より6.0mm±0.7mm
R	用紙終了検出位置(注6)	約406mm
S	最終ページ下端印字保証 領域外位置(注1,注5)	約200mm

- (注1) 印字保証領域外への印字および最終ページ下端印字保証領域外位置への印字は印字品質を保証できません。
- (注2) 横寸法を小さくすると用紙の折りたたみ性が悪くなるため、横寸法を大きくとってください。
- (注3) H部(左端印字禁止領域)へのプレプリントは禁止です。
- (注4) 折りたたみ寸法は、最大305mmとし、203mm~279mm(8インチ~11インチ)を推奨します。
また、140mm以下の連続帳票用紙は折りたたみ性向上のため、2ページ以上で折りたたむようにしてください。
- (注5) 印字停止位置はメニュー設定により、次ページのTOF位置および用紙下端約15mmに変更可能です。
- (注6) 用紙終了を検出した場合、データ保証のため印字速度が低下します。

ラベル用紙

ラベル用紙は、使用する環境や用紙メーカにより、特性が異なりますので、充分確認の上、問題ないことをご確認してから使用してください。

用紙サイズおよび印字領域

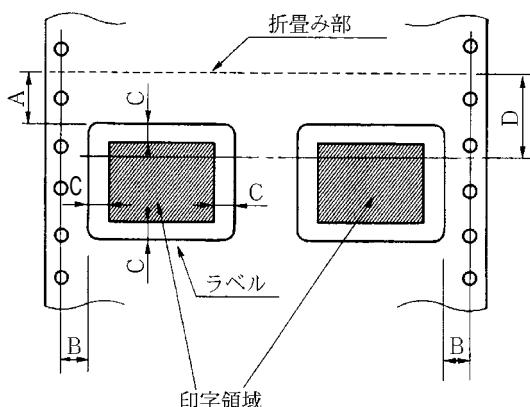

記号	寸法(mm)
A	8.5 以上 (1/3 インチ)
B	25.4 以上 (1 インチ)
C	2.54 以上 (1/10 インチ)
D	25.4 (1 インチ)(注)

用紙サイズ(台紙)は、一般連続帳票用紙と同じです。

注) D範囲内での印字領域では、多少改行が乱れる場合があります。

用紙厚さ

- 用紙厚さは、ラベル+台紙が 0.2mm 以下となるようにしてください。
- 台紙の厚さは、0.1mm 以下としてください。
- ラベル紙連量はラベル+台紙が 135kg 以下としてください
- ラベルの厚さは、0.08mm 以下としてください。


ラベルと台紙の接着には下記のような接着剤を使用してください。

- ①粘着力:350g/25mm 以上 JIS Z 0237(180° 引きはがし法)
- ②ポールタック:NO.3 以上 JIS Z 0237(傾斜角 30°)
- ③ラベル材質となじみがよくにじみ、はみ出しが少ないと。
アクリル系(架橋タイプ)を推奨します。

ラベルの貼付け強度

用紙の形態

ラベルのはがれによる用紙送行不能、または印字ヘッドの損傷など、重大なトラブルを防止するために下記用紙形態をおすすめいたします。

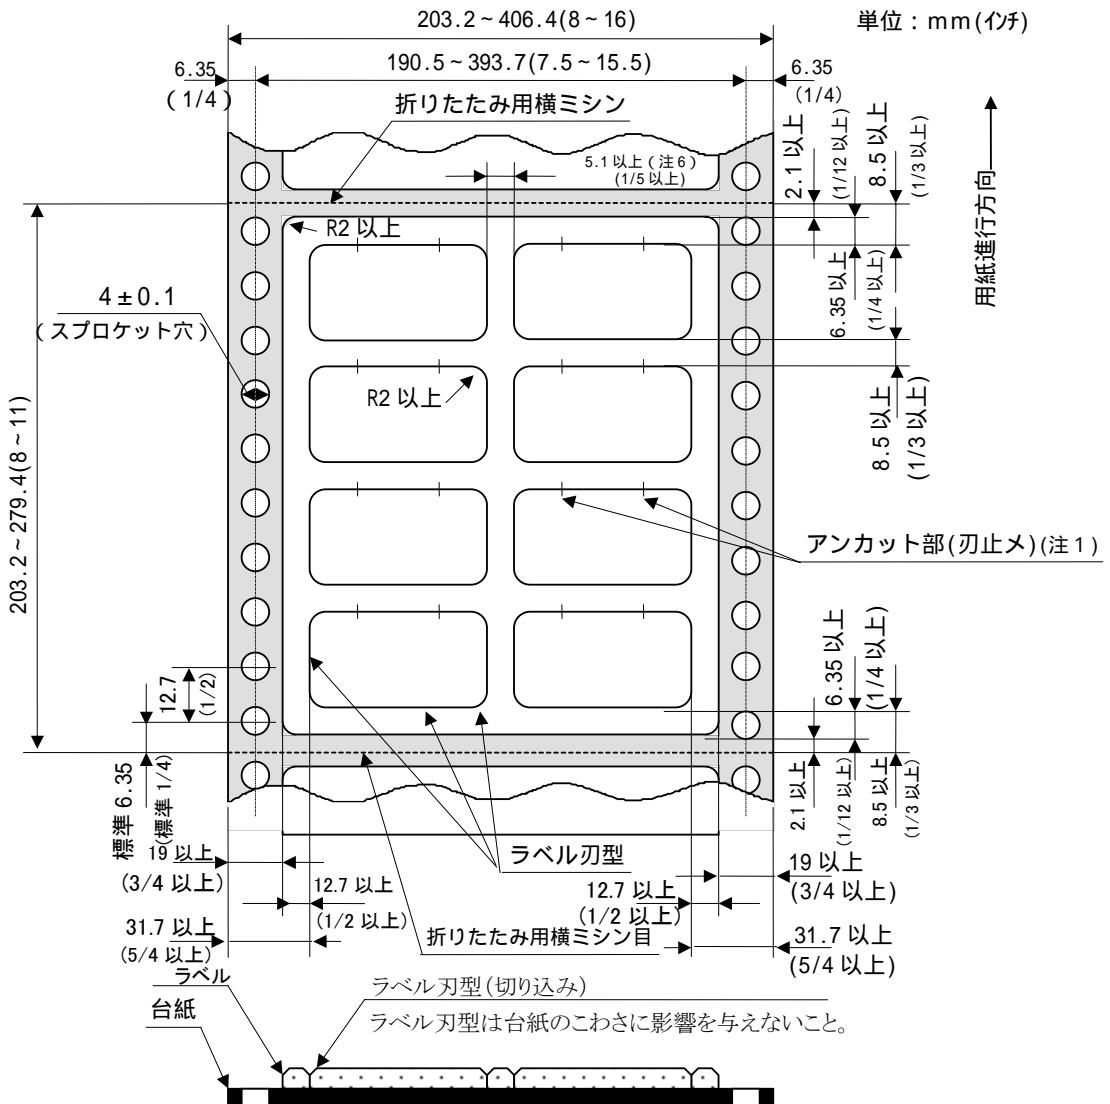

- 注 1) ラベル上部に2ヶ所アンカット部(刃止メ)を設けてください。アンカット寸法は 0.5mm としてください。
- 注 2) 斜線部はカス取り(不要ラベルのはく離)を行ってください。
- 注 3) ラベル間、およびミシン目とラベル間にスペースを設けてください。
- 注 4) ラベル、およびラベル刃型の各コーナーはR=2mm 以上としてください。
- 注 5) 上記項目以外の仕様は「連続帳票用紙」の項目を参照してください。特にミシン目のテント張りについては注意してください。
- 注 6) ラベル間の水平方向スペースは 5.08mm(1／5 インチ)以上設けることを推奨します。

ラベル紙の保管


用紙は温湿度の違いにより伸縮、変形します。比較的伸縮変形が少ないのは温度20°C前後、相対湿度40～60%ですので、この状態で保管してください。

保管状態が不適切な用紙を使用した場合、誤動作の原因となったり、印刷品質を悪くすることがあります。


また、使用後はただちにビニールに包んで保管してください。

とじ穴の開けかた

印字領域内にとじ穴を開けないでください。やむをえず印字領域内にとじ穴をあけるときは、とじ穴部と印字が重ならないようにし、以下のことを守ってください。
また、用紙走行中にとじ穴がひつかかったり、PE センサが誤検出する場合がありますので、その際は用紙セット位置をズラしてください。

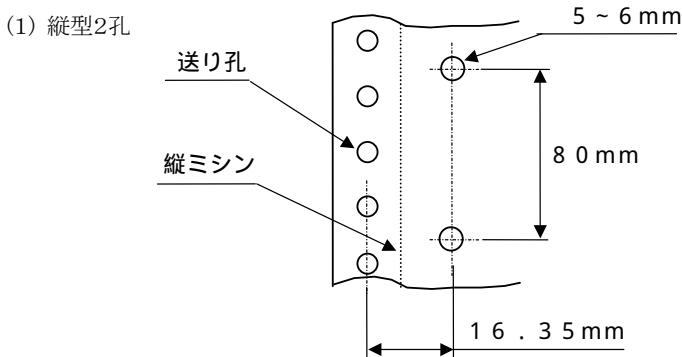

(2) とじ孔空禁止範囲

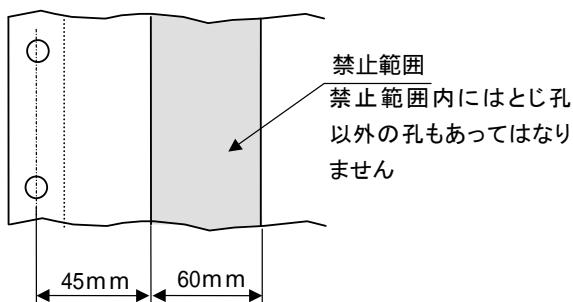


- 注1) とじ孔は印刷機講部に干渉し用紙破れなどが発生することがあるので1部紙には空けないでください。また、複写紙の場合最上層紙にも空けないでください。
(とじ孔以外の孔についても同様)
- 注2) とじ孔の抜きかすを残さないでください。(とじ孔以外の孔についても同様)

プレプリント用紙を使用するとき

あらかじめ文字や枠などを印刷してある用紙(プレプリント用紙)を作成したり、
使用したりするときは、次の点に注意してください。
「用紙サイズおよび印字領域」に印刷するとき」に示す幅の条件に従ってください。

(1) プレプリント禁止範囲

左側トラクタ部に光学式の用紙ジャムセンサを設けていますので、用紙にプレプリント
するときは、以下に示す禁止範囲にはプレプリントをしないようにしてください。
誤って禁止範囲にプレプリントされると、用紙ジャムセンサが誤検出することが
あります。

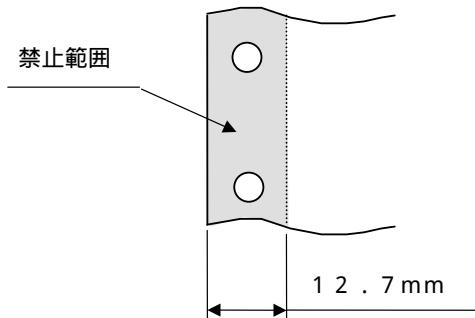

(2) 用紙の厚さと色

プレプリントの禁止範囲には、光を著しく透過したり、吸収するような紙質のものも使用し
ないでください。誤って使用しますと用紙ジャムセンサが誤検出することがあります。

取り扱い上のご注意

特殊用紙について

- (1) 紙厚の変化する用紙(段差等のある用紙)は印字ヘッド損傷の原因となりますので極力使用しないでください。
- (2) 裏カーボン紙の複写は、低温時において、薄くなることがあります。
- (3) ラベル紙を使用する場合、ラベル紙のはがれを防止するために、プラテンに巻き付けたまま放置しないでください。
- (4) この章に記述した仕様に合わない特殊用紙を使用するときは、用紙づまりなどのトラブルを予防するため、サンプルを作成して充分なためし印字を行い、使えることを確認してから使用してください。
- (5) 再生紙の種類によってはリボンカセットの寿命が短くなったり、用紙づまりが起きたりすることがあります。このときは、使用を中止して紙質の良いものに変更してください。

用紙の保管および取り扱いについて

用紙を保管したり、取り扱ったりするときは、変形、破損が生じないように注意してください。

- ・用紙は、次の場所に保管しないでください。
高温、多湿の場所
直射日光の当たる場所
火気のある場所
- ・用紙をプリンタ内部にセットしたまま、長時間放置しないでください。

再生紙の利用について

推奨再生紙

製紙メーカー (原反メーカー)	銘柄	用紙の特徴	購入先名 (加工メーカー)
大昭和製紙(株)	リサイクルペーパー	古紙配合率:50%	・(株)日立情報システムズ ・小林記録紙(株) ・大日本印刷(株) ・トッパン・フォームズ(株)
王子製紙(株)	再生紙NIP OKリサイクルフォームNIP	古紙配合率:70%	・(株)日立情報システムズ ・小林記録紙(株) ・大日本印刷(株)
日本製紙(株)	シルバーリサイクルNIP	古紙配合率:70%	・(株)日立情報システムズ ・小林記録紙(株) ・トッパン・フォームズ(株)
王子製紙(株)	OKフォームグリーン100	古紙配合率:100%	・小林記録紙(株)
東海パルプ(株)	TRP—NIP	古紙配合率:100%	・トッパン・フォームズ(株)

再生紙の仕様

項目	仕様
用紙寸法 (用紙サイズ)	381mm(15インチ)×用紙長さ 79mm(11インチ)
重量	55kg相当紙
用紙の重ね合わせ枚数 (用紙部数)	1部紙(オリジナルのみ)とする。
ミシン目 (中間ミシン目)	中間ミシン目(横ミシン目、縦ミシン目)は使用しないこと。

再生紙の特徴

再生紙は、製紙会社によりかなり品質のバラツキがあります。次頁の表に示すように、再生紙の特性上、不具合を発生させやすいため、ご使用にあたっては本書記載の上質紙での規定に加え、運用テストを充分に行って、業務に支障のない運用形態で使用してください。

特徴（上質紙との差）	不具合内容
<ul style="list-style-type: none"> ・白色度が低い ・紙粉が多い ・温度の影響を受けやすい ・引っ張り強度、剛度が弱い ・紙厚が厚くなる ・表面強度が低い 	<ul style="list-style-type: none"> ・用紙強度、剛度が弱いため、送り孔ガレによる改行精度への影響や用紙詰まり、ミシン目からの切断の発生。 ・吸湿しやすいため用紙カール量、しわ、折れが増大による用紙詰まりの発生。 ・紙粉、抜きカス等による印刷品質への影響、各種センサ系の誤検出。 ・用紙強度、剛度が弱いため、スタッカ性、折りたたみ性が劣る。

また、再生紙の取り扱いにおいては、次の点もご留意ください。

再生紙の利用環境

常温、常湿の環境でご使用ください。

再生紙の取り扱い

- ・現状では、長期保存性に劣るため、保存文書等へのご使用は避けてください。
- ・変色しやすいため、できるだけ直射日光は避けてください。
- ・紙粉が多いため各機種の取扱説明書に記載されている清掃、点検を確實に実施してください。
- ・用紙を装置に装填したままで、長期間放置しないでください。印刷しない場合は用紙を取り外し、ポリエチレンシートに包んで箱に入れて保管してください。

再生紙の購入・保管

- ・再生紙は、原料として使用されている古紙によって品質が大きく変化します。
このため、再生紙を大量に購入される場合は、事前に実機によるテスト(運用に支障がないことの確認)を実施されることをおすすめします。
- ・再生紙は空調された室内に保管し、包装を開封した用紙は速やかに使用してください。また、残った用紙はポリエチレンシートに包んで箱に入れて保管してください。
なお、空調がない場合は、使用環境で24時間以上馴染ませてからご使用ください。
- ・用紙は、次の場所に保管しないでください。
 - 高温、多湿の場所
 - 直射日光の当たる場所
 - 火気のある場所

紙質

再生紙を使用する場合、用紙の吸湿による剛性低下、紙粉による媒体検出への影響、改行精度の低下等の問題点がありますので、充分確認の上使用してください。

使用できない用紙

次のような用紙は使用しないでください。次のような用紙を使用すると、用紙送りが不安定になり、紙詰まり、折れ、および印字ずれの原因となります。最悪の場合には、印字ヘッドのピンが折れる可能性もあります。

- ・折り目、しわのあるもの、湾曲したものは、使用しないでください。
- ・極端に薄い紙または厚い紙(用紙規格を満たさないもの)
- ・小さすぎる紙または大きすぎる紙(用紙規格を満たさないもの)
- ・切り抜き部分や窓のある紙
- ・ピン、クリップ、ホチキスの針など金属の付いている紙
- ・のり付け面が露出している紙、波打っている紙、はがれている紙
- ・浮き彫りのある紙
- ・連続帳票用紙の横ミシン目以外で折りたたんだ紙
- ・複写紙において、オリジナルと複写紙で極端に大きさの異なる紙、または部分的に極端に用紙厚が異なる紙
- ・端または角が破れていったり、折れている紙
- ・表面が光沢処理されている紙
表面がコーティングされ、絵柄などが印刷されている用紙を使用すると、用紙にインクが充分浸透しないため、印刷面が汚れるなどの不良が起こる場合があります。
- ・一度印字した用紙は、使用しないでください。紙詰まりなどの原因になります。

制限事項

とじ穴つき用紙、コーナーカット帳票用紙、ミシン目付き単票用紙、色紙などは、保証外のため使用しないでください。使用して問題が発生した場合、性能は保証できません。

やむをえず使用する場合は、本章の「保証外の印字」をご参照ください。

- 用紙のない部分やプラスチックに直接印字しないでください。印字ヘッドピンを傷つけることがあります。

保証外の印字

次の印字は、原則的に禁止です。

やむをえず使用する場合は、次のようにしてください。

また、事前に充分なテストをして、問題のないことを確認してから、印字を行ってください。

ただし、印字性能は保証できませんのであらかじめご了承ください。


目的	操作法
とじ穴のある用紙に印字するには	<p>次の点をチェックし、充分テストをしてからお使いください。とじ穴が用紙検出スイッチなどにかかり、用紙終了やエラーを検出することがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・とじ穴の周囲 6.35 mm以内には印字しないようにする ・とじ穴のパンチくずはとり除く
コーナーカットのある用紙に印字するには	<p>次の点をチェックし、充分テストをしてからお使いください。コーナーカットが用紙検出スイッチなどにかかり、用紙終了やエラーを検出することがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コーナーカット端から 6.35 mm以内の周辺部には印字しないようにする。 ・コーナーカット部のパンチくずはとり除く ・用紙のはがれを防止するために、コーナーカット部の周囲には、縦／横ミシン目を入れない
一度印字した用紙に印字するには	<p>次の点をチェックし、充分テストをしてからお使いください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・用紙の連量は 55 kgとする ・連続帳票のサイズは、幅 381 mm、長さ 279.4 mmを基本とする ・用紙がカールしていないこと

帳票設計時のご注意

帳票設計

ラインプリンタに使用する帳票を設計される場合、特に考慮していただきものについてまとめたものです。帳票設計される場合は、設計に先だち必ず一読ください。
帳票設計等は必ず1~3項を読んでから行ってください。

用紙の左右移動量

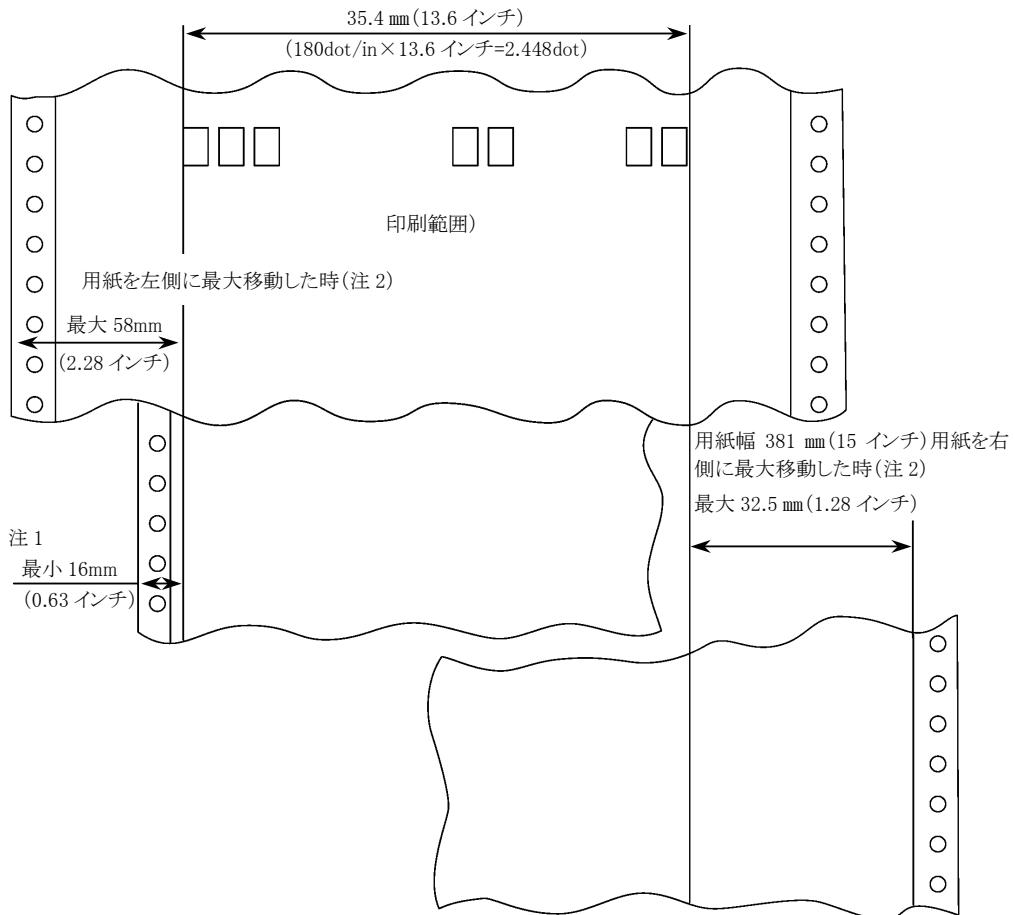

注 1) 左右用紙端から最初の印刷桁または右側用紙端から最後の印刷桁はリボンや印刷ヘッドの損傷を防止するため、最小 16 mm のマージンをとってください。(ただし、用紙端から送り孔のセンターインチは 6.0 ± 0.7 mm のとき)

注 2) 用紙の左右余白寸法は 58 mm、または右側余白寸法は 32.5 mm(用紙横寸法 15 インチの場合)以内にしてください。
(ただし、用紙端から送り孔のセンターインチは 6.0 ± 0.7 mm のとき)

印刷禁止区域および印刷非推奨区域


インクリボンや印刷ヘッドの損傷を防止するため、下記に示す区域には印刷しないように帳票を設計してください。

印刷禁止区域

- (1) 送り孔部(図-付2参照)
- (2) 孔部(印刷用紙内に空けた孔部)
- (3) ミシン目部

印刷非推奨区域

用紙の左右端から16mmおよび横ミシン目から上、下、25.4mm(1インチ)は、送り孔およびミシン目の影響によりリボン等の汚れを避けるため、また横ミシン目のテント張りのため印刷不良が発生するので印刷しないことを推奨します。

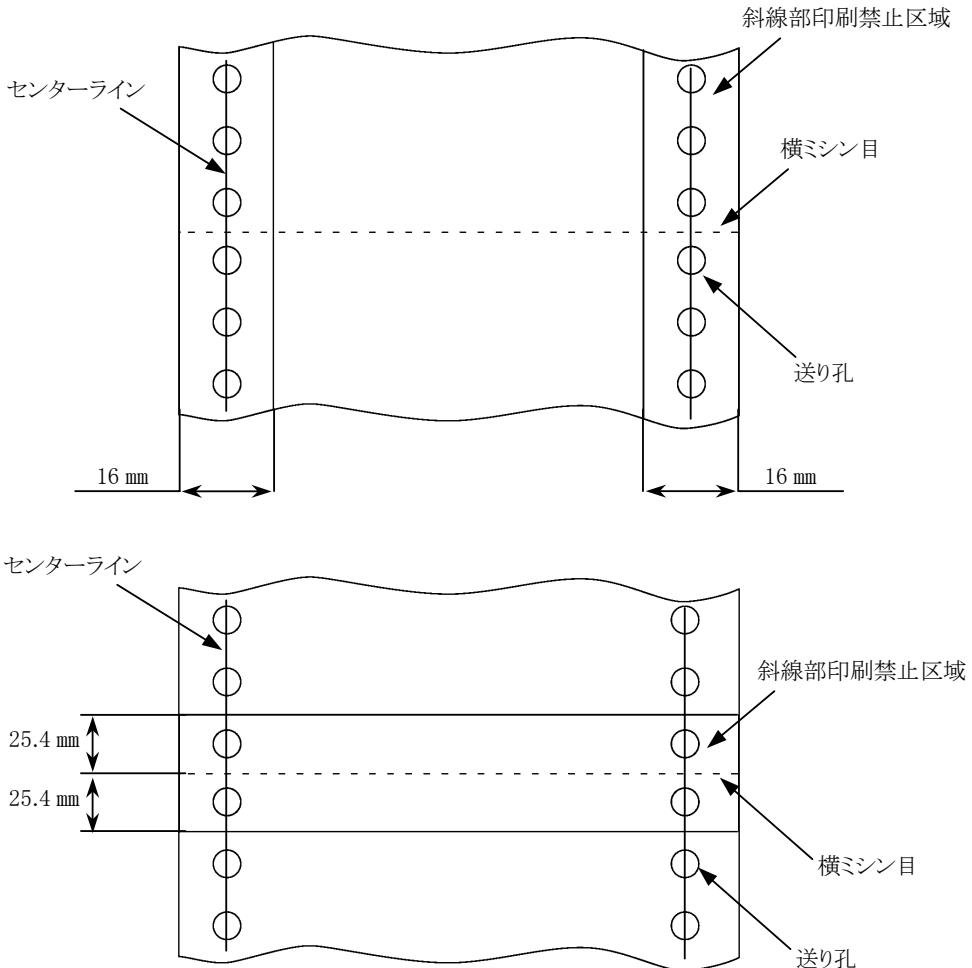


印刷禁止区域および印刷非推奨区域


帳票設計時には、用紙の送り公差および印刷・裁断・温湿度・紙質による伸縮等を考慮する必要があります。

また、複写紙は最上層紙と最下層紙の層間ずれが大きいため下述によらない場合は印刷されたうえに文字が印刷されることがありますので注意してください。


- (1) 印刷文字の上下に、わく線を入れる場合は印刷が中央に来るようにして、原則として
1行(4.23mm)おきに印刷してください。

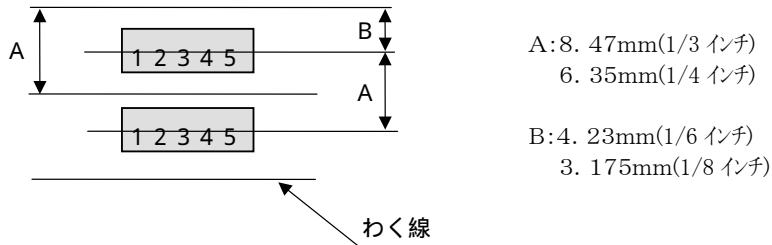


- (3) メッセージ欄等で、毎行印刷する場合は、空白欄に印刷してください。わく線は上下1
行(4.23mm)以上空けてください。

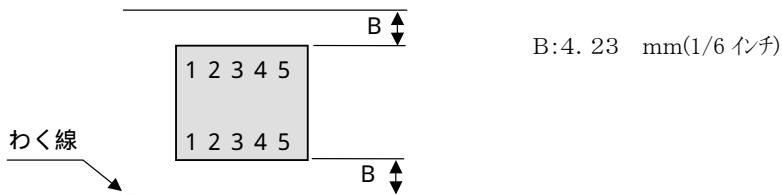

- (4) 縦わく線を入れるときは、前後に2.54mm(0.1インチ)以上のスペースを設けてください。

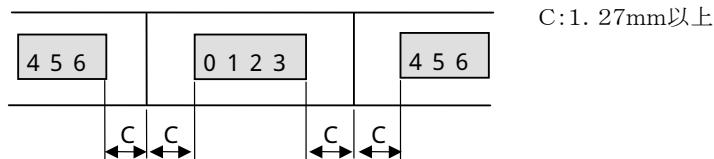

- (5) 印刷行に年、月、日等を印刷する場合は、前後に2.54mm(0.1インチ)以上のスペースを設けてください。

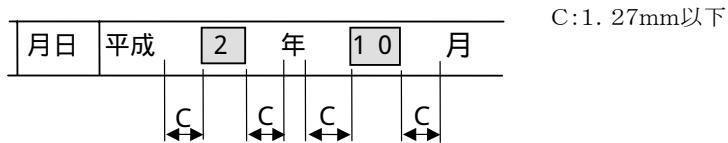

(注) 部はプリンタによる印刷行を示します。

(5) その他

- ・印刷はプリンタによる印刷色と異なった色を使用することを推奨します。
- ・複写用紙における発色形薬品等は、複写を必要とする箇所のみに施すことを推奨いたします。

印刷用紙の選定

業務の運用形態の都合や、印刷後の後処理工程の効率向上のため、印刷用紙の様式、種類は多様化しています。

運用にあたっては必ずサンプル用紙を使用し、当該プリンタでしかも実業務に近い条件で印刷テストを行い、使用の可否をチェックしたうえで用紙を選定してください。

なお、このテストは他機種にて使用していた印刷用紙であっても念のために行ってください。

下表に主な印刷用紙選定時の注意点、および印刷テストを含むチェック内容を示しますので参考にしてください。

印刷用紙選定のチェックリスト

項目	印刷用紙選定時のチェック内容						判定			
用紙の寸法	横寸法	88.9 mm(3.5 インチ)～406.4 mm(16 インチ)								
	縦寸法	101.6 mm(4 インチ)～304.8 mm(12 インチ)								
	折りたたみ寸法	縦寸法 × [N=1, 2, 3] ただし、12.7 mm(0.5 インチ)の整数部で、最大 304.8 mm(12 インチ)まで。								
ミシン目		アンカット：カット(弱) (1～8 部紙)		実測値						
	横ミシン目	1 mm以上 : 2～3 mm								
	中間横ミシン目	1 mm以上 : 2 mm以下								
	縦ミシン目	1 mm以上 : 2～3 mm								
	中間縦ミシン目	1 mm以上 : 2 mm以下								
送り孔	形状・寸法	丸孔(Φ4.0±0.1 mm)または 菊孔(Φ4.0±0.1 mm～Φ4.5 mm)								
	アライメント	上下孔の左右のいずれ(縦方向) : 0.1 mm以下								
		両端孔の上下のいずれ(横方向) : 0.15 mm以下								
	位置	上下のピッチ : 12.7±0.05 mm								
		紙端からの位置 : 6.0±0.07 mm								
適量用紙の厚さ	抜きかす	完全に抜けていること、付着していないこと								
	連量(kg)	30～34	45	55	70	90	110			
	1部数									
	2部数	注 1								
	3部数									
	4部数	注 2								
	5部数	注 2								
	6～8部数	注 2								

注 1) 発色形ノーカーボン用紙は 43kg 紙まで、裏カーボン複写用紙は 45kg まで使用可能。

注 2) 部紙を超える場合は、複写性が低下しますので、使用する場合は、充分に確認を行ってください。

項目		印刷用紙選定時のチェック内容		判定
複写枚数		感圧紙(発色形カーボン用紙)(5部紙以下)		
		裏カーボン紙(裏カーボン複写用紙)(5部紙以下)		
		中カーボン紙(ワンタイムカーボン複写用紙)(4部紙以下)		
重合せ	2~3部	点糊付け (紙ホチキス)	片側の送り孔付近とする 両側の送り孔付近とする	
	4~8部	点糊付け	両側の送り孔付近とする	
とじ孔		とじ孔の中心線は送り孔中心線から 16.35 mm の位置とする とじ孔径は 5~6 mm、綴じ穴の間隔は 80 mm		
その他の形状		送り孔とミシン目が交叉していないこと 紙ホチキスとミシン目が交叉していないこと 紙ミシン目と横ミシン目のカット部が交叉していないこと 縦・横ミシン目に裂け目がないこと 糊付けの範囲は紙端より 12.7 mm 以内のこと 糊付けによる用紙厚さの変化は 0.05 mm 以内のこと 紙ホチキスの爪は 4 本のこと(3 本以内でないこと) 用紙にしわが生じていないこと 重合せ時、ミシン目でのテント張りがないこと		
用紙印刷テストを行ってください	用紙の種類	注意点	印刷テスト	
	上質紙	・インパクト用紙を使用する(LBP) 用紙の中には、用紙走行時の負荷が極端に大きくなり、用紙ジャムが発生しやすいものがあります)	・用紙ジャムが発生しないか ・送り孔の穴ガレは大きくないか	
	複写紙	・規定外の用紙(連量)を使用していないか ・厚みに段差はないか	・複写テストを行う	
	再生紙	・上質紙に比べて紙質が劣ります(送り孔が破れやすいものや紙粉が発生しやすいものがあります)	・用紙ジャムが発生しないか ・送り孔の穴ガレは大きくないか ・紙粉が発生しやすかないか	
	OCR用紙	・70~110kg の範囲の用紙がのぞましい	・印刷サンプルを作成し、OCR で読みとりテストを行うこと	
	ラベル紙 (タック紙)	・のりがはみださないこと ・のりは硬めがのぞましい	・ラベルが剥離しないか ・印刷の鮮明度は良いか	
	袋紙	・中に空気が入らないように空気を抜く孔を設けること ・トータル連量は規格内であること	・印刷テストを行う ・紙袋が用紙走行系でジャムらないか	
	その他の特殊用紙	・規定内の用紙を使用しているか	・印刷テストを行う	

第6章

保守と点検

この章では、リボンの交換、用紙詰まりやプリンタがうまく動かないときの処置、テスト印字のしかた、清掃のしかた、輸送のしかた、およびアフターサービスについて説明します。

リボンの点検	6-2
リボンの交換	6-4
リボンカセットの交換	6-4
サブリボンの詰め替え	6-7
用紙ジャムの修復	6-15
リボンジャムの修復	6-17
スタッカチェックの修復	6-19
リボンセパレータの点検	6-21
プリンタがうまく動かないとき	6-22
故障個所の診断	6-22
エラーコードとその対応	6-23
こんなときには	6-24
保守メニュー設定モード	6-28
保守員設定モード	6-29
保守員印字モード	6-37
保守員診断モード	6-42
テスト印字	6-47
清掃方法について	6-53
アフターサービス	6-61

リボンの点検


毎日の業務を開始する前に、次の手順でリボンを点検してください。

1 プリンタの電源を切る

電源スイッチが「○」側に倒れていることを確認します。


2 リボンカセットカバーを開ける

セットカバーを開き、リボンカセットカバーを開いてください。

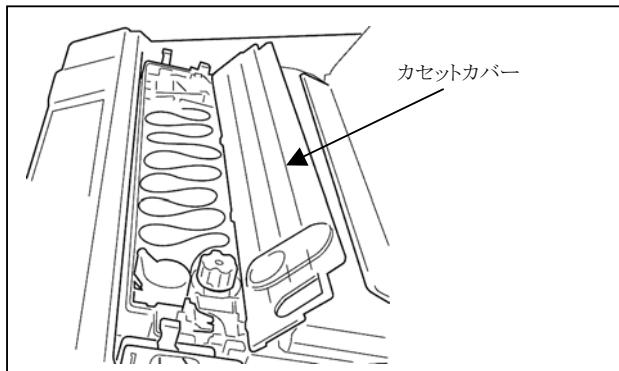

3 リボンの走行経路を確認する

リボンが切れたり、ねじれたりしていないか、また、リボンが走行路内に正しく収まっているかを点検してください。

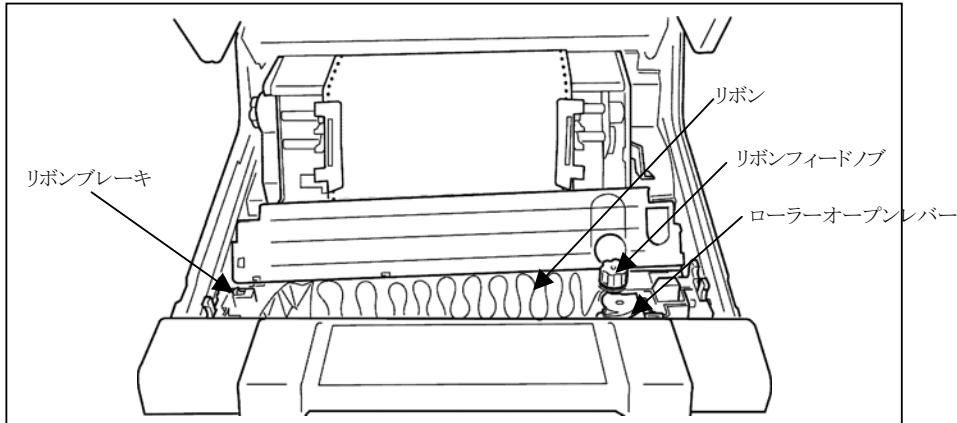

- 印字が薄くなった場合や、リボンに磨耗や損傷が見られる場合は、早めにリボンを交換してください。
- リボンの交換の目安は約1,300万文字です。これは、約3,200～6,200ページまたはラインカウンタで約1,500～3,900カウント分の印字に相当します。

注意



- 上記の交換時期を過ぎたリボンは使用しないでください。交換せずにそのまま使用していると、印字不良やリボンフィード不良を引き起こし、最終的にはプリンタが損傷を受けることがありますので、早めに新品と交換してください。
- 印字が薄くなった時に、用紙厚調整レバーで濃度の調整を行わないでください。
用紙厚調整レバーの位置が用紙に対して最適な位置でない状態で使用すると、リボンが切れたり用紙ジャムなどの障害となるばかりでなく、プリンタが損傷を受けることがあります。

リボンの交換

次のような場合は、早めにリボン交換を行ってください。

- ・印字が薄い
- ・リボンに摩耗や損傷が見られる
- ・表示パネル部に「リボンヲコウカンシテクダサイ」とメッセージが表示されている。

本プリンタで使用できるインクリボンは次の通りです

形名	品名	備考
PC-PZ56001	リボンカセット	リボン付カセット
PC-PZ56002	サブリボン	詰め替え用

リボンカセットの交換

注意




- ・インクで手が汚れますので、手袋を着用してください。
- ・リボンを取り外した状態で印字しないでください。プラテンの構成部品が早期に劣化または損傷してしまいます。

1 プリンタの電源を切る


電源スイッチが「○」側に倒れていることを確認します。

2 セットカバーを開け、用紙厚調整レバーを用紙セット可能位置に移動する

セットカバーを開け、プラテン開閉レバーを「開」の位置まで押してください。

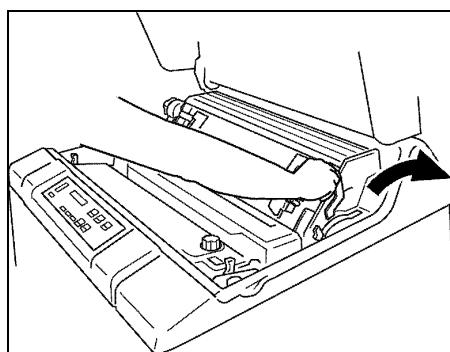


3 ペーパープレスホルダを開ける

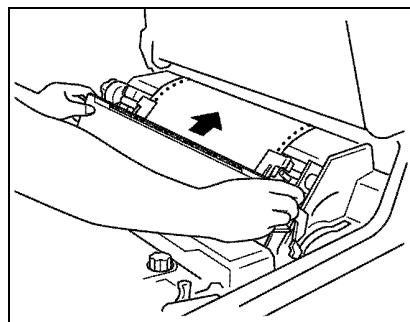

4 リボンカセットを取り外す

ロックアームを押し、リボンカセットを取り外します。

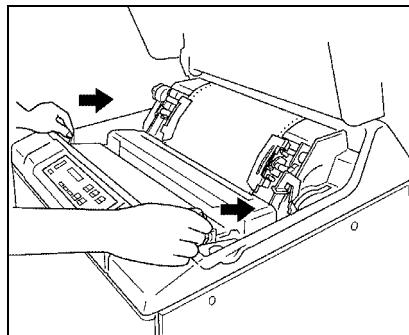

5 リボンカセットを取り付ける

「第1章 リボンの取り付け」を参照し、リボンカセットを取り付けてください。



- ・リボンカセット交換後は、リボンクズによる汚れが発生する場合がありますので、「第6章 清掃方法について」に示す手順で、リボン走行経路の清掃を行ってください。
- ・リボンの交換を行ったあとは、「第6章 テスト印字」を参照し、テスト印字を実施し、リボン動作・印字品質に異常がないことを確認してください。

6 警告表示をリセットする

「第3章 リボン交換モード」を参照して、リボン交換警告表示のリセットを行ってください。

警告メッセージがでる前にリボン交換を行った場合でも同様に、「第3章 リボン交換モード」を参照し、警告表示のリセットを行ってください。



- ・リボンの交換を行っても、警告表示のリセットを実行するまで警告表示が表示され続けます。リボンの交換を行った後、警告表示のリセットを行わないと、適切なリボン交換時期をお知らせできませんのでご注意ください。
- ・警告表示を表示させるタイミングは「第6章 保守メニュー設定モード」にて設定することができます。

サブリボンの詰め替え

注意




- ・詰め替えリボンの交換回数は、同一リボンカセットで10回までです。
カセットに回数を管理する銘板がありますので、交換回数を記入してください。
10回以降は、新しいリボンカセットを使用してください。
- ・インクで手が汚れますので、手袋を着用してください。
- ・リボンを取り外した状態で印字しないでください。プラテンの構成部品が早期に劣化または損傷してしまいます。

1 プリンタの電源を切る


電源スイッチが「○」側に倒れていることを確認します。

2 セットカバーを開け、プラテン開閉レバーを用紙セット可能位置に移動する

セットカバーを開け、プラテン開閉レバーを「開」の位置まで押してください。

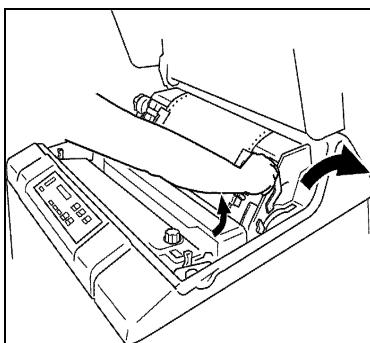


3 ペーパープレスホルダを開ける

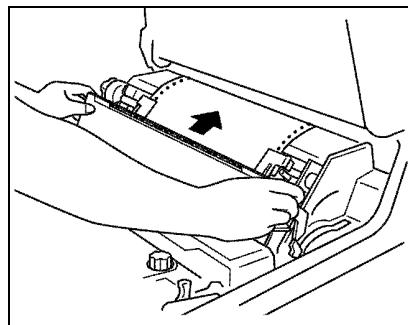

4 リボンカセットを取り外す

セットアームを矢印の方向に押し、リボンカセットを取り外します。

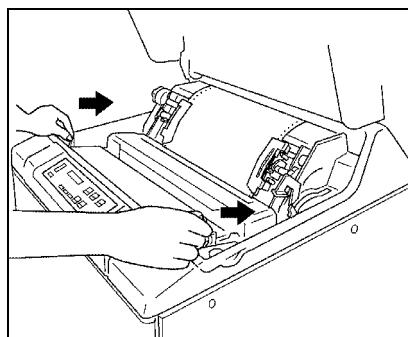


5 リボンカセットカバーを開ける



取り外したリボンカセットのカバーを開けます。

6 ローラーオープンレバーをロックする

ローラーオープンレバーをカチッとロックするまで、手前に引いてください。

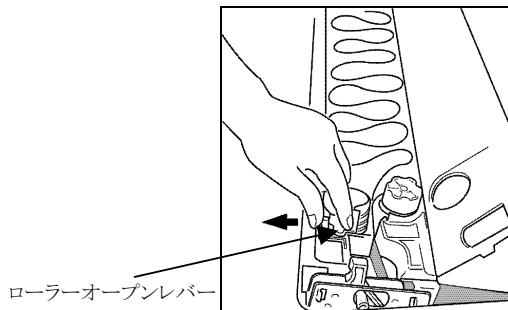
**7 ガイドアームからリボンを取り外す**

リボンをローラーと左右のガイドアームから ゆっくりと外してください。

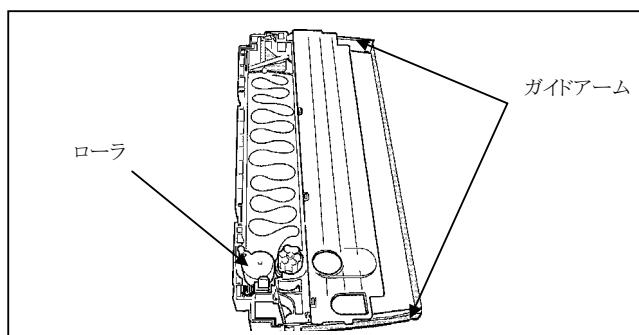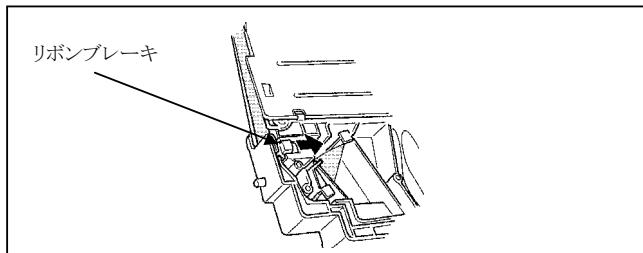**8 リボンブレーキを矢印方向へ押しながらリボンを取り外す**

9 リボンを取り出す


リボンカセットからリボンを取り出してください。使用済みのリボンは、新しい詰め替えリボンの空箱に移し入れてください。

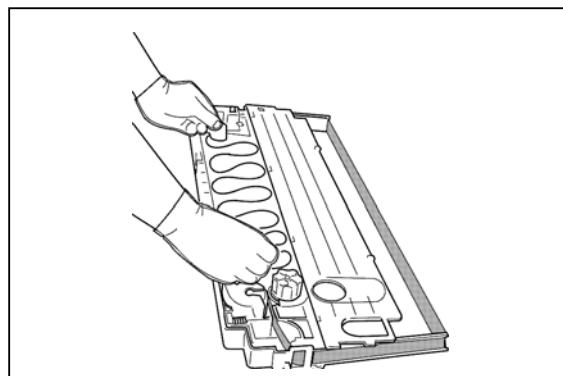

・使用済みリボンは、付録「消耗品の廃棄について」を参照し、適切に処分してください。


10 詰め替えリボンをセットする

詰め替えリボンの上ぶたを外して、案内板が右側になるように、リボンカセット内にセットしてください。

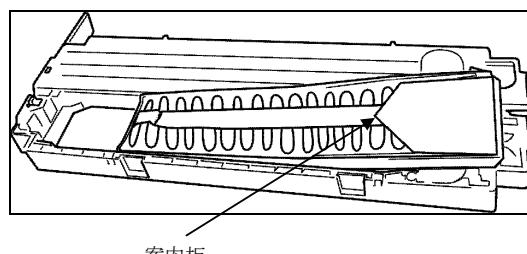

11 詰め替えリボンのフックを外す


詰め替えリボンの内箱にあるフックを外してください。

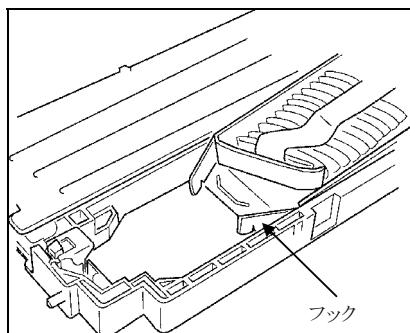

12 詰め替えリボンをリボンカセットに移す

詰め替えリボンの案内板を押さえながら、詰め替えリボンの内箱を矢印の方向に引き抜いてください。

その後、案内板を取り除いてください。

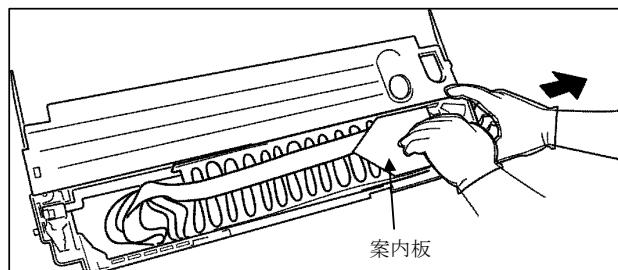

注意



案内板は必ず取り外してください。リボンジャムの原因となります。



13 リボンカセットにセットする

次の手順で、詰め替えリボンをリボンカセットにセットしてください。




- ・リボンをセットするとき、よじれたり、ねじれたりしないように注意してください。
正常にリボンがセットされていない場合、印字不良やリボンフィード不良を引き起こし、最終的にはプリンタが損傷を受けることがあります。

①ローラから④ガイドアーム(L)まで、ゆっくりとリボンを通します。

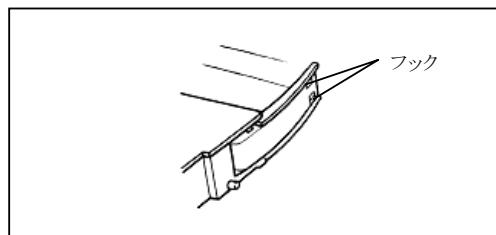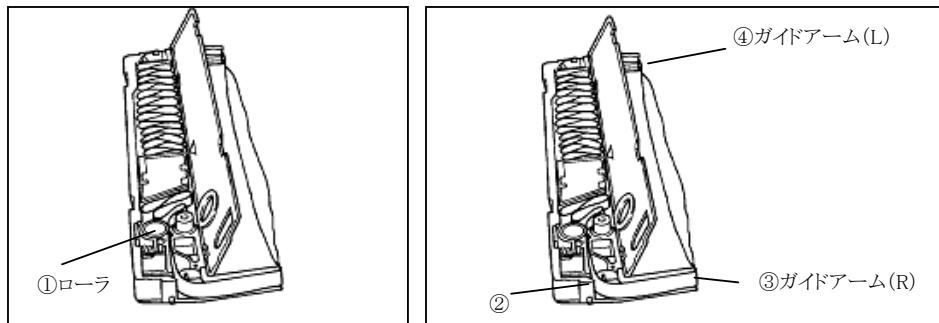

- 上図のようにリボンをガイドアームの先端フックに正しくかけてください。
正しくかけられていない場合、リボンジャムの原因となります。


リボンプレーキレバーを矢印の方向に押しながら、⑤と⑥の箇所にリボンを通します。

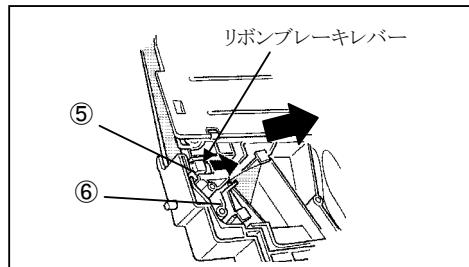

14 リボンの位置を合わせる


メビウスをリボンカセットカバーにある▼マークまで移動します。

このとき、倒れているリボンがあれば起こしてください。

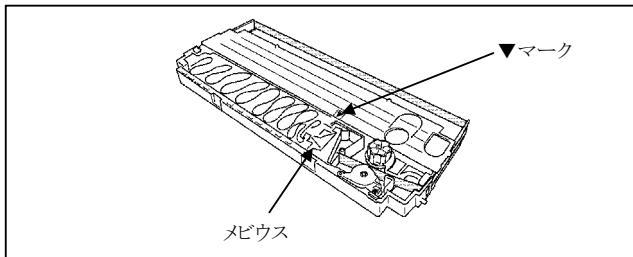


15 リボンのたるみを取り

ローラークローズボタンを押して、ローラーを閉じ、リボンフィードノブを時計回りに回し、リボンのたるみを取ります。

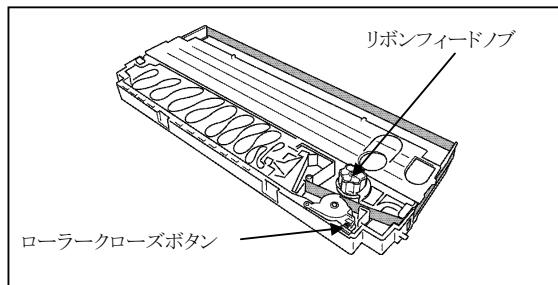

16 リボンカセットを取り付ける

リボンカセットカバーを閉じ、リボン交換回数のチェックラベルの数字を一つ塗りつぶした後、「第1章 リボンの取り付け」を参照し、リボンカセットを取り付けてください。

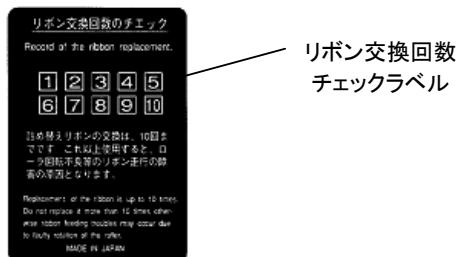

リボンの交換を行ったあとは、「第6章 テスト印字」を参照し、テスト印字を実施し、リボン動作・印字品質に異常がないことを確認してください。

17 警告表示をリセットする

「第 3 章 リボン交換モード」を参照し、警告表示のリセットを行ってください。

警告メッセージがでる前にリボン交換を行った場合でも同様に、「第 3 章 リボン交換モード」を参照し、警告表示のリセットを行ってください。



お願い

- ・リボンの交換を行っても、警告表示のリセットを実行するまで警告表示が表示され続けます。リボンの交換を行った後、警告表示のリセットを行わないと、適切なリボン交換時期をお知らせできませんのでご注意ください。
- ・警告表示を表示させるタイミングは「第 6 章 保守メニュー設定モード」にて設定することができます。

用紙ジャムの修復

用紙ジャムが発生すると、操作パネルのメッセージ表示部に“05 ヨウシショウガイ”が表示されます。

次の手順に従って用紙ジャムを解除してください。

1 両手でセットカバーを開ける

2 用紙を取り除く

プラテン開閉レバーを「全開」の位置まで押します。トラクタを開け、リボンセパレータを傷つけないように、つまたった用紙を取り除いてください。


3 次の項目について点検する

- ・用紙厚調整レバーの設定は適切ですか？…（「第4章 用紙厚の調整」を参照）
- ・用紙の張力は適切ですか？ …（「第4章 用紙張力の調整」を参照）
- ・用紙は正しく装填されていますか？ …（「第4章 印字用紙のセット」を参照）
- ・用紙は規格どおりのものを使用していますか？
規格外の用紙は用紙ジャムの原因となります。
- ・用紙に湿気がありませんか？
湿度の高い場所に用紙を保管すると、用紙ジャムが起きやすくなります。
- ・直射日光などの強い光がセンサーにあたると、誤って用紙ジャムを検出しますので
ブラインドなどで直射日光をさえぎるようにしてください。
- ・リボンセパレータに変形、摩耗はありませんか？

（「第4章 リボンセパレータの点検」を参照）

4 用紙ジャムセンサの清掃

用紙ジャムセンサ（左側トラクタの上）が汚れているときは、ガーゼで汚れを拭き取ってください。

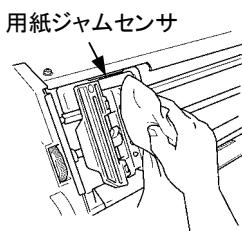

5 用紙走行路の点検

フロントドアを開き、用紙収納部および用紙走行路を点検してください。

- ・用紙収納部または用紙走行路に用紙くずがたまっている場合は、必ず電源をオフしてから掃除機などで除去してください。
- ・リアドアを開き、用紙が正しく折りたたまれていることを点検してください。

6 用紙位置の調整

トラクタに用紙をセットし、用紙の位置を調整してください。

(「第4章 印字用紙のセット」を参照。)

7 プラテン開閉レバーを手前に引き、FTレバーを適切に設定する

FTレバーは、「第4章 用紙厚の調整」を参照し適切な設定を行ってください。

8 操作パネルの **リセット** スイッチを1秒以上押下する

メッセージ表示部から“05 ヨウシショウガイ”が消えたことを確認してください。

9 セットカバーを閉める



上記の手順に従って処置をしてもまだ頻繁に用紙ジャムが発生する場合は、保守員に連絡してください。

リボンジャムの修復

注意




- ・インクで手が汚れますので、手袋を着用してください。
- ・リボンを取り外した状態で印字しないでください。プラテンの構成部品が早期に劣化または損傷してしまいます。

リボンジャムが発生すると、操作パネルのメッセージ表示部に“06 リボンショウガイ”と表示されます。次の手順に従ってリボンジャムを解除してください。

1 セットカバーを開けて、カセットカバーを開ける

2 リボンがリボン走行路に正しく収まっているかどうか点検する


ローラが閉じていることと、スプリングが外れていないことを確認してください。

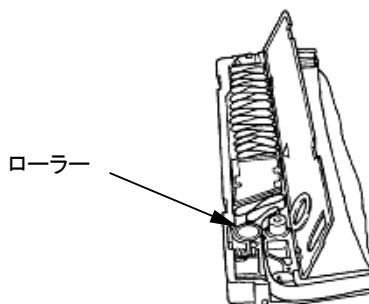

- ・リボンが折れたり、たるんだり、ローラに巻き付いたりしている場合は正しくセットし直してください。（「第6章 リボンの交換」を参照）
- ・リボンが破れていたり、古くなっていたら、リボンを新品と交換してください。（「第6章 リボンの交換」を参照）
- ・リボンセパレーターが破損している場合は保守員に連絡してください。

3 リボンくずを除去する

左右のリボンガイドおよびリボンフィードノブ周囲のリボンくずを除去してください。

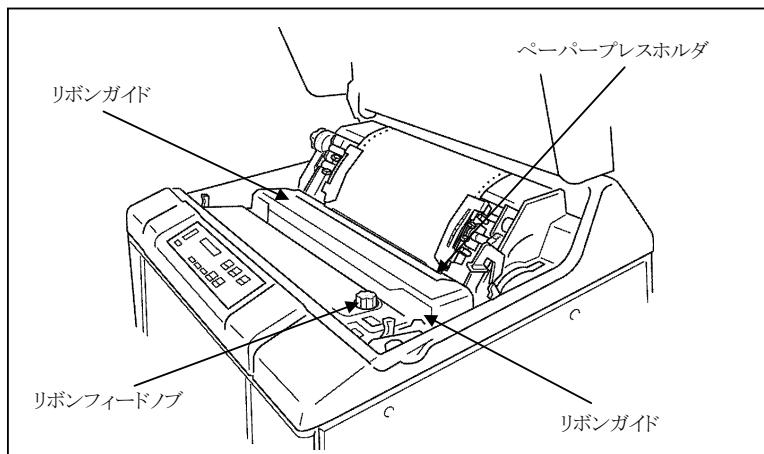

4 FTレバーが正しく設定されているか確認する

FTレバーが正しく設定されていないとリボンジャムの原因となります。

(「第4章 用紙厚の調整」を参照)

5 カセットカバーを閉め、セットカバーを閉める

6 操作パネルの [リセット] スイッチを1秒以上押下する

メッセージ表示部から“06 リボンショウガイ”が消えたことを確認してください。



上記の手順に従って処置をしてもまだ頻繁に用紙ジャムが発生する場合は、保守員に連絡してください。

スタッカチェックの修復

パワースタッカ内で用紙がいっぱいになった、またはパワースタッカ内で用紙ジャムが発生するとエラーランプが点灯し、次のメッセージが表示されます。

08 スタッカヨウシ フル

09 スタッカヨウシショウガイ

スタッカチェックを解除する手順は以下の通りです。

08 スタッカヨウシ フル の場合

08 スタッカヨウシ フル が表示されている場合は、リアドアを開け、用紙を取り出してください。

用紙を取り出すときには、スタッカパネルの **TABLE** スイッチ「DOWN」を押し、テーブルを最下部にして取り出してください。

用紙を取り出した後に操作パネルの **リセット** スイッチを1秒以上押してメッセージ表示部から **08 スタッカヨウシ フル** が消えたことを確認してください。

09 スタッカヨウシショウガイの場合

09 スタッカヨウシショウガイ のときは用紙ジャムが発生しているため、つまつた用紙を取り除いてください。用紙取り出し後、あるいは用紙ジャム修正後は、スタッカパネルの **TABLE** スイッチ「UP」を押してください。

テーブルが移動した後に操作パネルの **リセット** スイッチを1秒以上押してメッセージ表示部から **09 スタッカヨウシショウガイ** が消えたことを確認してください。



頻繁にスタッカヨウシショウガイが発生したり、スタッカヨウシショウガイが発生していないのにメッセージが表示されたときは、プリンタの電源スイッチを一度切って入れ直してください。それでも改善されないときは、担当保守員に連絡してください。

次の項目を点検する

- ・用紙の長さと用紙ガイドのセットがあつていますか?
(「第4章 パワースタッカ部のセットと用紙折りたたみ」を参照)
- ・用紙の長さと印字開始位置があつていますか?
(「第4章 印字開始位置の調整」を参照)
- ・用紙の張力は適切ですか?
(「第4章 用紙張力の微調整」を参照)
- ・用紙は規格どおりのものを使用していますか?
規格外の用紙は用紙ジャムの原因となります。

リボンセパレータの点検

注意



一般的禁止

- 印字直後の印字ヘッドに触れないでください。印字直後の印字ヘッドは高温になつており、やけどを負う恐れがあります。
- 10分以上放置した後、作業を行ってください。
- リボンセパレータには不用意に手を触れないでください。リボンセパレータのエッジは鋭利なので不用意に手を触るとけがをする恐れがあります。


1 プリンタの電源を切る

電源スイッチが「○」側に倒れていることを確認します。

2 リボンセパレータを点検する

両手でセットカバーを開け、プラテン開閉カバーを「全開」の位置まで押します。

リボンセパレータが変形、および摩耗していないかを点検してください。

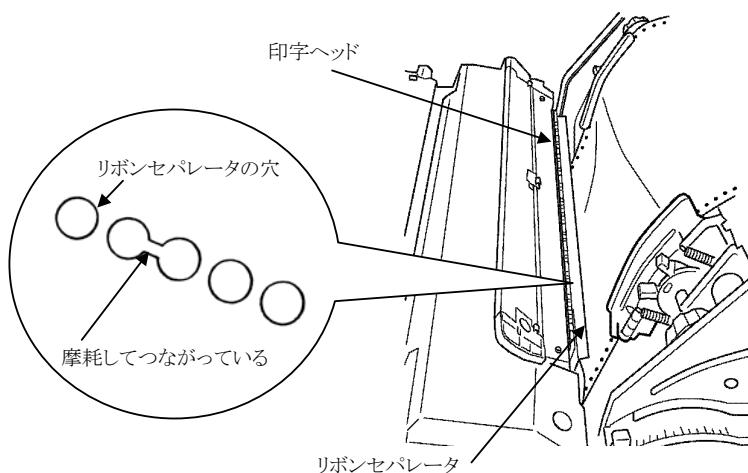

リボンセパレータが変形および摩耗している場合はお買い求め先にご連絡していただき、保守員をお呼びいただき、リボンセパレータを交換してください。

プリンタがうまく動かないとき

故障個所の診断

故障が起こった場合は、簡単な操作で直る場合もあります。

保守会社に連絡する前に、本章の手順に従って、故障箇所を判断し、機能を回復させるための処置を行ってください。

電源が入らない場合

- ・電源スイッチを一度切り、30秒以上経ってから入れ直してください。
- ・電源コードのプラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。

操作パネルの画面にエラーコードが表示されている場合

- ・「第6章 エラーコードとその対応」を参照してください。

印字品質が不良の場合。

- ・「こんなときには」を参照してください。


その他の異常

- ・電源スイッチをオフにし、5秒後にオンにしてください。

上記いずれの方法でも修復できない場合は、保守員に連絡してください。

その場合、障害発生時の状況(印字サンプル、障害前の操作、環境(温、湿度等)、再発の頻度等)を説明してください。

エラーコードとその対応

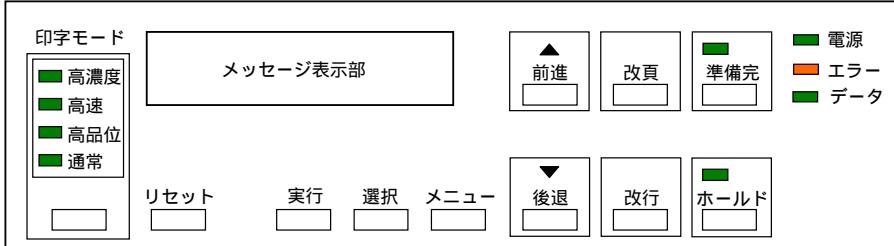

エラーランプが点灯し、メッセージ表示部にエラーコードが表示された場合は、次の操作を行ってください。

エラーコードおよび エラー表示	操作方法
02 プラテンオープン	プラテン開閉レバーを手前に引き紙送り部を閉めてください。
03 ヨウシガ アリマセン	印字用紙がなくなりました。「第4章 印字用紙の交換」を参照して印字用紙を取り付けてください。
04 カバー オープン	ペーパープレスホルダを開めてください。
05 ヨウシ ショウガイ	用紙ジャムが発生しました。「第6章 用紙ジャムの修復」を参照してください。
06 リボン ショウガイ	リボンジャムが発生しました。「第6章 リボンジャムの修復」を参照してください。
07 プラテン ショウガイ	印字中にプラテンが開きました。紙送り部を閉めて、リセットスイッチを押してください。
08 スタッカ ヨウシ フル	「第6章 スタッカチェックの修復」を参照してください。
09 スタッカ ヨウシ ショウガイ	「第6章 スタッカチェックの修復」を参照してください。
24 THERMISTR_ERR	リセットスイッチを押してください。
40 EOF SNS_ERROR	「第4章 印字用紙のセット」を参照し、新しい印字用紙をセットした後、リセットスイッチを押してください。
92 STCKR_SNS_ERR	リセットスイッチを押してください。
93 STCKR_FENC_ERR	「第4章 パワースタッカ部のセットと用紙折りたたみ」を参照し、用紙の長さに応じてフロント／リアフェンスを設定し、リセットスイッチを1秒以上押してください。
メッセージ無 エラーランプ点灯	電源オン／オフを行ってください。「第1章 電源の投入と切断」を参照してください。
「その他」のメッセージ エラーランプ点灯	プリンタが故障した可能性があります。エラーコード確認後、電源オフ／オンを行ってください。「第1章 電源の投入と切断」を参照してください。



上記操作方法で修復しない場合は、エラーコードを確認して保守員に連絡してください。



こんなときには






プリンタが動かなくなったり、きれいに印字できなくなったりした場合は、次の表でプリンタの症状に当たる項目を探し、それぞれの処置方法に従ってください。
処置を行っても機能が回復しない場合は、保守会社にご相談ください。

電源ランプが点灯せず、プリンタが動作しない
プリンタの電源を切り、電源コードの接続を確かめてください。 (「第1章 電源コードの接続」参照)
印字ができない
準備完ランプが消えているとき →準備完ランプが消えているときは、印字できません。 [準備完] スイッチを押して、準備完ランプを点灯させてください。
準備完ランプが点灯しているとき →プリンタの電源を切り、プリンタとパソコンをつなぐプリンタケーブルの接続を確かめてください。 (「第1章 パソコンとの接続」参照)
印字音はするのに印字しないとき →リボンが取り付けられていません リボンを取り付けてください。 (「第1章 リボンの取り付け」参照)
リボンが取り付けてあるのに印字しないときは、印字ヘッドとリボンセパレータの間にリボンが入っているかどうかを確かめてください。
うまく用紙送りができない
用紙がつまつたとき →用紙を破らないように、静かに取り除いてください。 (「第6章 用紙ジャムの修復」参照)
通常の給紙の場合にうまく用紙送りできないとき →用紙がきちんとセットされているかどうかを確かめてください。 (「第4章 印字用紙のセット」参照) →用紙の仕様が合っていません。仕様に合った用紙を使用してください。 (「第5章 使用できる用紙について」参照) →折れたり、曲がったりしている用紙は使用しないでください。
「エラー」ランプが点灯する
プリンタが故障しています。 →電源を切り、再度入れ直しても、エラーランプが消灯しない場合は、表示パネルのエラーメッセージをひかえて、電源を切った後、保守員に連絡してください。

思いどおりに印字ができない
印字開始位置が上、または下すぎるとき →印字開始位置を調整してください。 (「第4章 印字開始位置の調整」参照) →ソフトウェアで上端余白の設定が必要な場合があります。 お使いのアプリケーションソフトの説明書で確認してみてください。
連帳用紙の印字位置がページによってズレるとき →仕様外の薄い用紙や厚い用紙を使用すると、連帳用紙の場合、ページによって印字位置がズレることがあります。 「第5章 使用できる用紙について」を参照し、仕様に合った用紙を使用してください。
文字化けや、意味のない文字列を印字してしまうとき →プリンタドライバの選択機種が正しいか確かめてください。 →インターフェースケーブルの接続状態を確かめてください。 →パソコンの画面表示、印字プレビューが、すでにおかしい場合は、パソコンを調査してください。
印字が薄い、欠けるなどの印字不良がおこる
次の表「印字不良が発生した場合の確認内容」を参照し、発生している事象に対応する「確認事項」を順番に確認してください。

印字不良が発生した場合の確認内容

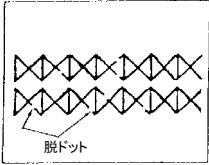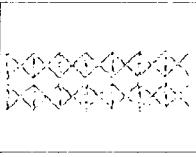	印字不良内容	確認内容
1	脱ドット 	<ol style="list-style-type: none"> FTレバーの設定値を小さくしてください。 (「第4章 用紙厚の調整」を参照) 用紙走行路を清掃してください。 (「第6章 用紙走行路の清掃方法」を参照) リボンを交換してください。 (「第6章 リボンの交換」を参照)
2	印字薄(全体) 	<ol style="list-style-type: none"> FTレバーの設定値を小さくしてください。 (「第4章 用紙厚の調整」を参照) リボンを交換してください。 (「第6章 リボンの交換」を参照)

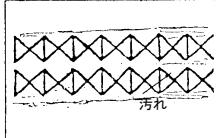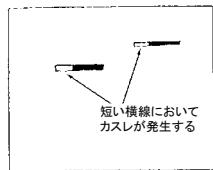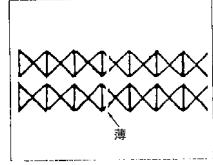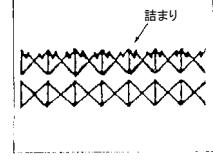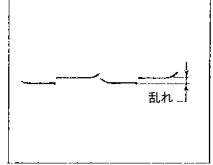	印字不良内容	確認内容
9	汚れ 	1. FTレバーの設定値を変更してください。 (「第4章 用紙厚の調整」を参照) 2. リボンを取り付け直してください。 (「第6章 リボン交換」を参照) 3. 用紙走行路およびリボン走行路を清掃してください。 (「第6章 用紙走行路の清掃方法」を参照)
10	かすれ 	1. FTレバーの設定値を変更してください。 (「第4章 用紙厚の調整」を参照)
11	印字簿(特定位置) 	1. 用紙走行路を清掃してください。 (「第6章 用紙走行路の清掃方法」を参照)
12	詰まり 	1. 用紙張力を確認してください。 (「第4章 用紙張力の調整」を参照)
13	横線乱れ 	1. 用紙張力を確認してください。 (「第4章 用紙張力の調整」を参照)




上記の対処方法で印字不良が修復しない場合は、保守員に連絡してください。

保守メニュー設定モード

このモードは保守員専用です。特別な場合以外は設定を変更しないでください。

保守メニュー設定モードには「保守員設定モード」「印字モード」「保守員診断モード」の3つがあります。

保守メニュー設定の遷移図

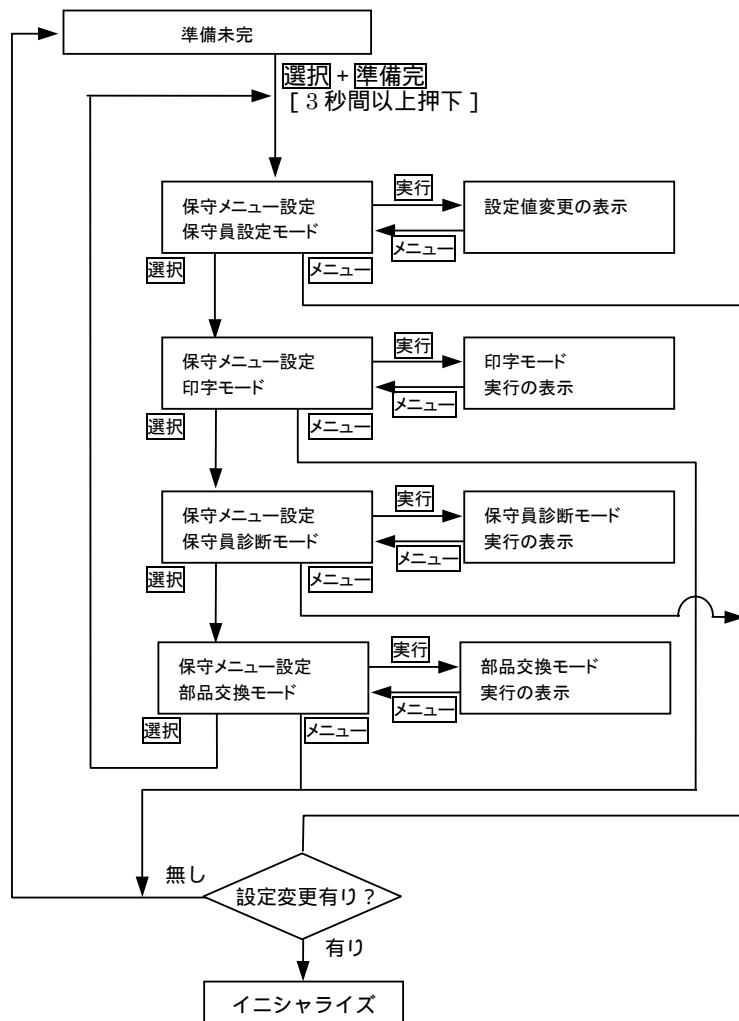

保守員設定モード

設定内容が変更された場合は保守員モードからオフラインに復帰する際にイニシャライズがかかります。設定内容は電源をオフしても記憶されます。

保守員設定モードの変更方法

1 プリンタを保守員設定モードにする

“オフライン”と表示されていることを確認してください。“プリントデキマス”と表示されている場合は [準備完] スイッチを押して、オフラインにします。

[選択] スイッチと [準備完] スイッチを同時に3秒以上押して、“ホシュメニュー セッティ ホシュインセッティモード”的表示にします。

2 設定項目を変更する

[実行] スイッチを押すと、設定項目を表示します。

以後、[選択] スイッチを押すごとに、設定項目が順番に表示されます。

設定値の変更は [前進] スイッチと [後退] スイッチで行います。

3 設定値を登録する

設定値を変更した後、[実行] スイッチを押します。


変更内容が登録されるとともに、次の設定項目が表示されます。登録しない場合には、[メニュー] スイッチを押してください。“ホシュメニュー セッティ ホシュインセッティモード”表示に戻ります。

4 プリンタをオンラインモードに戻す







“ホシュメニュー セッティ ホシュインセッティモード”からオフラインに戻るときは、[メニュー] スイッチを1回押してください。(設定値が変更された場合は、イニシャライズが行われます。)

[準備完] スイッチを押すと、表示が“プリントデキマス”になり、印字ができます。

保守員設定モードの遷移図

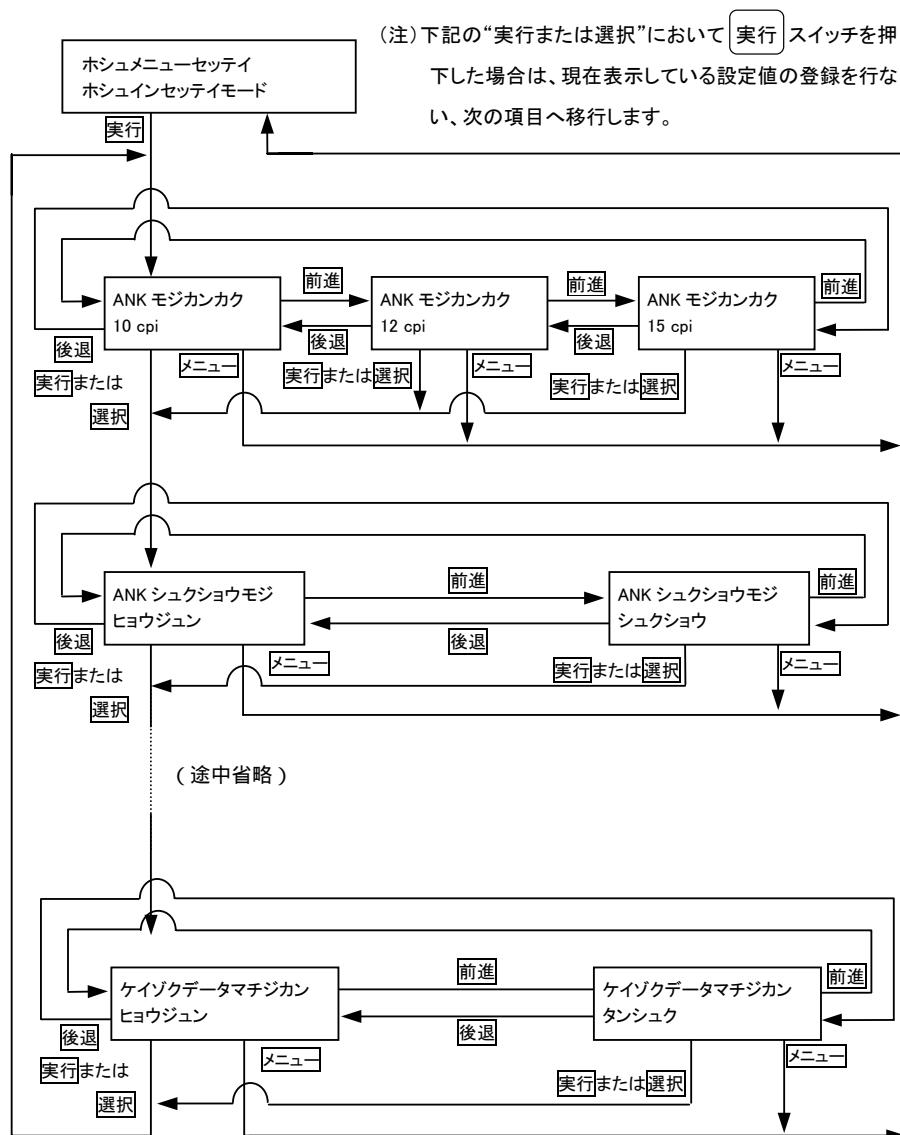

保守員設定モードの設定項目

No.	設定項目およびメッセージ表示部の表示	機能概要
1	ANK文字間隔  10 cpi  12 cpi  15 cpi 	<p>ANKの文字間隔設定を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ANK文字設定コマンド受信時はコマンドに従う。 <p>〈設定内容〉</p> <ul style="list-style-type: none"> 10 cpi : ANK文字を 10cpi で印字 12 cpi : ANK文字を 12cpi で印字 15 cpi : ANK文字を 15cpi で印字 <p>本設定を「15cpi」にした場合、上位より縮小指定コマンドを受信した場合およびANK縮小文字を「縮小」にした場合は無視する。メニュー設定または、コマンドでOCR-Bフォントを設定した場合はローマンを使用し 15cpi で印字を行う。</p>
2	ANK縮小文字  ヒヨウシヨン 	<p>ANK文字を縮小印字させる設定を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> 縮小指定コマンド受信時はコマンドに従う。 <p>〈設定内容〉</p> <ul style="list-style-type: none"> 標準 : ANK文字を縮小しない。 縮小 : ANK文字を縮小する。 <p>ANK文字縮小設定コマンドと同一動作</p> <p>(注)保守員設定モードの「ANK文字間隔」またはANK文字設定コマンドで 15cpi に設定した場合は、本項目による縮小設定は無効となる。</p>
3	最大文字数  136 ケタ  132 ケタ	<p>1行の最大印字桁数を設定する。(10cpi のANK文字)</p> <p>〈設定内容〉</p> <ul style="list-style-type: none"> 136 桁 : ANK10cpi で 136 桁、 2448 ドットを 1 行とする。 132 桁 : ANK10cpi で 132 桁、 2376 ドットを 1 行とする。 <p>(注)左端は「136 桁」選択時と同一とする。</p>

注) 下線部の設定はデフォルト値です。

No.	設定項目およびメッセージ表示部の表示	機能概要																																																												
4	ANK文字種 <table border="1"> <tr><td>A</td><td>N</td><td>K</td><td>モ</td><td>シ</td><td>・</td><td>シ</td><td>ュ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>カ</td><td>タ</td><td>カ</td><td>ナ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>A</td><td>N</td><td>K</td><td>モ</td><td>シ</td><td>・</td><td>シ</td><td>ュ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>カ</td><td>ク</td><td>チ</td><td>ヨ</td><td>ウ</td><td>ク</td><td>・</td><td>ラ</td><td>フ</td><td>イ</td><td>ッ</td><td>ク</td><td>ス</td></tr> </table>	A	N	K	モ	シ	・	シ	ュ						カ	タ	カ	ナ										A	N	K	モ	シ	・	シ	ュ						カ	ク	チ	ヨ	ウ	ク	・	ラ	フ	イ	ッ	ク	ス	ANK文字のカタカナコード、拡張グラフィックスコードを選択する。 <ul style="list-style-type: none"> 上位から文字コード表選択コマンド受信時はコマンドに従う。 <p>〈設定内容〉</p> <ul style="list-style-type: none"> カタカナ : カタカナコード表 拡張グラフィックス : 拡張グラフィックスコード表 								
A	N	K	モ	シ	・	シ	ュ																																																							
カ	タ	カ	ナ																																																											
A	N	K	モ	シ	・	シ	ュ																																																							
カ	ク	チ	ヨ	ウ	ク	・	ラ	フ	イ	ッ	ク	ス																																																		
5	ページ長変更契機 <table border="1"> <tr><td>ヘ</td><td>。</td><td>-</td><td>シ</td><td>・</td><td>チ</td><td>ヨ</td><td>ウ</td><td>ヘ</td><td>ン</td><td>コ</td><td>ウ</td><td>ケ</td><td>イ</td><td>キ</td></tr> <tr><td>ハ</td><td>。</td><td>ネ</td><td>ル</td><td>ノ</td><td>ミ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>ヘ</td><td>。</td><td>-</td><td>シ</td><td>・</td><td>チ</td><td>ヨ</td><td>ウ</td><td>ヘ</td><td>ン</td><td>コ</td><td>ウ</td><td>ケ</td><td>イ</td><td>キ</td></tr> <tr><td>&</td><td>コ</td><td>マ</td><td>ン</td><td>ト</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	ヘ	。	-	シ	・	チ	ヨ	ウ	ヘ	ン	コ	ウ	ケ	イ	キ	ハ	。	ネ	ル	ノ	ミ										ヘ	。	-	シ	・	チ	ヨ	ウ	ヘ	ン	コ	ウ	ケ	イ	キ	&	コ	マ	ン	ト	・										ページ長を変更する契機を設定する。 <p>〈設定内容〉</p> <ul style="list-style-type: none"> パネルノミ : メニュー設定で設定されるページ長のみを有効とする。インチ単位ページ長設定コマンドおよび行単位ページ長設定コマンドでの設定は無視する。 ＆コマンド : メニュー設定で設定されるページ長、インチ単位ページ長設定コマンドおよび行単位ページ長設定コマンドによる設定とともに有効とする。<u>実行直前に設定されたページ長を有効とする。</u>
ヘ	。	-	シ	・	チ	ヨ	ウ	ヘ	ン	コ	ウ	ケ	イ	キ																																																
ハ	。	ネ	ル	ノ	ミ																																																									
ヘ	。	-	シ	・	チ	ヨ	ウ	ヘ	ン	コ	ウ	ケ	イ	キ																																																
&	コ	マ	ン	ト	・																																																									
6	ANKフォント変更契機 <table border="1"> <tr><td>A</td><td>N</td><td>K</td><td>フ</td><td>オ</td><td>ン</td><td>ト</td><td>ヘ</td><td>ン</td><td>コ</td><td>ウ</td><td>ケ</td><td>イ</td><td>キ</td></tr> <tr><td>ハ</td><td>。</td><td>ネ</td><td>ル</td><td>ノ</td><td>ミ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>A</td><td>N</td><td>K</td><td>フ</td><td>オ</td><td>ン</td><td>ト</td><td>ヘ</td><td>ン</td><td>コ</td><td>ウ</td><td>ケ</td><td>イ</td><td>キ</td></tr> <tr><td>&</td><td>コ</td><td>マ</td><td>ン</td><td>ト</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	A	N	K	フ	オ	ン	ト	ヘ	ン	コ	ウ	ケ	イ	キ	ハ	。	ネ	ル	ノ	ミ									A	N	K	フ	オ	ン	ト	ヘ	ン	コ	ウ	ケ	イ	キ	&	コ	マ	ン	ト	・									ANKフォント(ローマンフォント、OCR-B フォント)を変更する契機を設定する。 <p>〈設定内容〉</p> <ul style="list-style-type: none"> パネルノミ : メニュー設定で設定されるANKフォントのみを有効とする。ANK文字の書体選択コマンドでの設定は無視する。 ＆コマンド : メニュー設定で設定されるANKフォントおよびANK文字の書体選択コマンドによる設定とともに有効とする。<u>印字直前に設定されたANKフォントを有効とする。</u> 				
A	N	K	フ	オ	ン	ト	ヘ	ン	コ	ウ	ケ	イ	キ																																																	
ハ	。	ネ	ル	ノ	ミ																																																									
A	N	K	フ	オ	ン	ト	ヘ	ン	コ	ウ	ケ	イ	キ																																																	
&	コ	マ	ン	ト	・																																																									

注) 下線部の設定はデフォルト値です。

No.	設定項目およびメッセージ表示部の表示	機能概要
7	漢字フォント変更契機 カンシフオントヘンコウケイキ ハネルノミ カンシフオントヘンコウケイキ &コマンド	漢字フォント(明朝フォント、ゴシックフォント)を変更する契機を設定する。 <設定内容> ・パネルノミ : メニュー設定で設定される漢字フォントのみを有効とする。漢字文字の書体選択コマンドでの設定は無視する。 ・&コマンド : メニュー設定で設定される漢字フォントおよび漢字文字の書体選択コマンドによる設定ともに有効とする。印字直前に設定された漢字フォントを有効とする。
8	拡張コマンド カクチヨウコマンド ムコウ カクチヨウコマンド ユウコウ	拡張コマンド矩形罫線、指定罫線、矩形罫線太さ指定、矩形罫線線種指定、ラスタイマージの使用の有無を設定する。 <設定内容> ・無効 : コマンド無視 ・有効 : コマンド有効
9	SEL TOF 設定 SEL TOF セッティ シナイ SEL TOF セッティ スル	準備完 スイッチ押下により準備完状態へ移行する際の TOF 位置の設定を行う。 <設定内容> ・しない : 設定されているページ長、改行量設定および現時点までに改行された改行量を継続する。 ・する : 現在セットされている用紙に対するヘッドの位置を TOF 位置に設定する。
10	改行スイッチ設定 カイキヨウスイッチセッティ メニュー カイキヨウスイッチセッティ コマンド	改行 スイッチの動作を設定する。 <設定内容> ・メニュー : 設定モードの改行ピッチで設定された改行量で紙送りをする。改行量設定コマンドは無視する。 ・コマンド : 改行量設定コマンド受信時はコマンドに従う。

注) 下線部の設定はデフォルト値です。

No.	設定項目およびメッセージ表示部の表示	機能概要
11	受信バッファ シ ュ シ ン ハ ッ フ ア ム コ ウ シ ュ シ ン ハ ッ フ ア ユ ウ コ ウ	プリンタ内部の受信バッファ使用／不使用を設定する。 〈設定内容〉 ・無効 : プリンタ内部の受信バッファを使用しない。 ・有効 : プリンタ内部の受信バッファを使用する。
12	PE停止位置 P E テ イ シ イ チ テ イ シ イ チ 1 P E テ イ シ イ チ テ イ シ イ チ 2	用紙なし時の印字停止位置を設定する。 停止位置1:PE検出時のページを印刷し、次のページのTOF位置で停止。 停止位置2:印字目標位置で停止。 以降はオーバーライド機能により印字する。
13	SELECT 信号 S E L E C T シ ン コ ッ ウ ヘ ン ト ッ ウ S E L E C T シ ン コ ッ ウ コ テ イ	SELECT 信号の出力を設定する。 〈設定内容〉 ・変動 : プリンタが準備完状態／準備未完状態により、信号を High／Low に切替える。 ・固定 : 常に High。
14	ラインバッファオーバー処理 ラ イ ン ハ ッ フ ア オ - ハ ッ - シ ョ リ A U T O L F ラ イ ン ハ ッ フ ア オ - ハ ッ - シ ョ リ カ サ ネ イ ン シ ラ イ ン ハ ッ フ ア オ - ハ ッ - シ ョ リ オ - ハ ッ C R	ラインバッファフルのデータを印字後、以降に受信したデータの印字開始位置を設定する。 〈設定内容〉 ・AUTO LF : バッファフルデータを印字後、改行動作を行い次行から印字を行う。 ・重ね印字 : バッファフルデータを印字後、改行動作を行わず、同一行で印字を行う。 ・オート CR : オート CR 設定の印字開始位置に従い印字を行う。

注) 下線部の設定はデフォルト値です。

No.	設定項目およびメッセージ表示部の表示	機能概要
15	オートCR オ - ト C R ユウコウ オ - ト C R ムコウ 1 オ - ト C R ムコウ 2	キャリッジリターンコマンド(CR)受信時の動作を設定する。 〈設定内容〉 ・有効 : AUTO FEED XT 信号に従う。 ・無効1 : CR受信時、 <u>AUTO FEED XT 信号に関わらず CR動作を行う。</u> ・無効2 : CR受信時、 <u>AUTO FEED XT 信号に関わらず CR+LF動作を行う。</u>
16	部品交換モード フ ヒンコウカンモート ユウコウ フ ヒンコウカンモート ムコウ	寿命部品検出の有無を設定する。 〈設定内容〉 ・有効 : 寿命部品の検出をする。 ・無効 : 寿命部品の検出をしない。
17	紙送り速度(最大値) カミオクリソクト サイタ イチ ヒヨウシ ユン カミオクリソクト サイタ イチ テイソク	紙送り速度(最大値)の設定を行う (PC-PN5600Pのみ) 〈設定内容〉 ・標準 : <u>紙送り速度(最大値)を標準にする。</u> ・低速 : 紙送り速度(最大値)を低速にする。 多部紙や腰の弱い用紙を使用したときに用紙押付け動作により、用紙折畳み性の低下が認められた場合、紙送り速度を遅くして用紙折畳み性を向上させる。

注) 下線部の設定はデフォルト値です。

No	設定項目およびメッセージ表示部の表示	機能概要
18	用紙押付け動作 ヨウシオシツケトウサ スル ヨウシオシツケトウサ シナイ	パワースタッカの用紙押付け動作の設定を行う。(PC-PN5600Pのみ) <設定内容> ・する :用紙押付け動作をする。 ・しない :用紙押付け動作をしない。 多部紙や腰の弱い用紙を使用したときに用紙押付け動作により、用紙折畳み性の低下が認められた場合、紙送り速度を遅くして用紙折畳み性を向上させる。
19	用紙始端処理 ヨウシシタソリ スル ヨウシシタソリ シナイ	パワースタッカの用紙始端処理の設定を行う。(PC-PN5600Pのみ) <設定内容> ・する :用紙始端時の分割改行をする。 ・しない :用紙始端時の分割改行をしない。
20	用紙始端検出センサチェック ヨウシシタセンサチエック スル ヨウシシタセンサチエック シナイ	パワースタッカの用紙始端検出センサチェックの設定を行う (PC-PN5600Pのみ) <設定内容> ・する :用紙始端検出センサチェックをする。 ・しない :用紙始端検出センサチェックをしない。
21	双方向通信 ソウホウコウツウシング ユウコウ ソウホウコウツウシング ムコウ	双方向通信の有効/無効を設定する。 <設定内容> ・有効 :双方向通信を行う。 ・無効 :双方向通信を行わず片方向通信を行う。
22	継続データ待ち時間 ケイソクテータマチシガン ヒヨウシユン ケイソクテータマチシガン タンシユク	継続データ待ち時間を設定する。設定した時間内にデータの受信が無い場合は未印字データの印刷を行う。 <設定内容> ・標準 :約4秒間継続データを待つ ・短縮 :約400ミリ秒間継続データを待つ

注) 下線部の設定はデフォルト値です。

保守員印字モード

印字品質を確認するために、テスト印字を行うモードです。「保守員印字モードの内容」のパターンから選択して印字することができます。

保守員印字モードの変更方法

1 プリンタを保守員モードにする

- “オフライン”と表示されていることを確認してください。“プリントデキマス”と表示されている場合は **[準備完]** スイッチを押して、“オフライン”にします。
- [選択]** スイッチと **[準備完]** スイッチを同時に3秒以上押して、“ホシュメニュー セッティ ホシュインセッティモード”的表示にします
- [選択]** スイッチを押して、“ホシュメニュー セッティ インジモード”を表示させます。

2 テスト印字項目を変更する

- [実行]** スイッチを押すと、印字選択画面を表示します。
以後、**[選択]** スイッチを押すごとに、印字選択画面が順番に表示されます。

3 テスト印字を実行する


- テスト印字したい印字選択画面になったとき、**[実行]** スイッチを押すと選択されたテストパターンを印字します。テスト印字中に **[メニュー]** スイッチを押すと、テスト印字を中断します。再度 **[メニュー]** スイッチを押せば、“ホシュメニュー セッティ インジモード”表示に戻ります。

また、印字中断後、**[実行]** スイッチを押すと、印字を再開します。

4 プリンタをオンラインモードに戻す

- “ホシュメニュー セッティ インジモード”からオフラインに戻るときは、**[メニュー]** スイッチを1回押してください。
- [準備完]** スイッチを押すと、表示が“プリントデキマス”になり、印字ができます。

保守員印字モードの遷移図

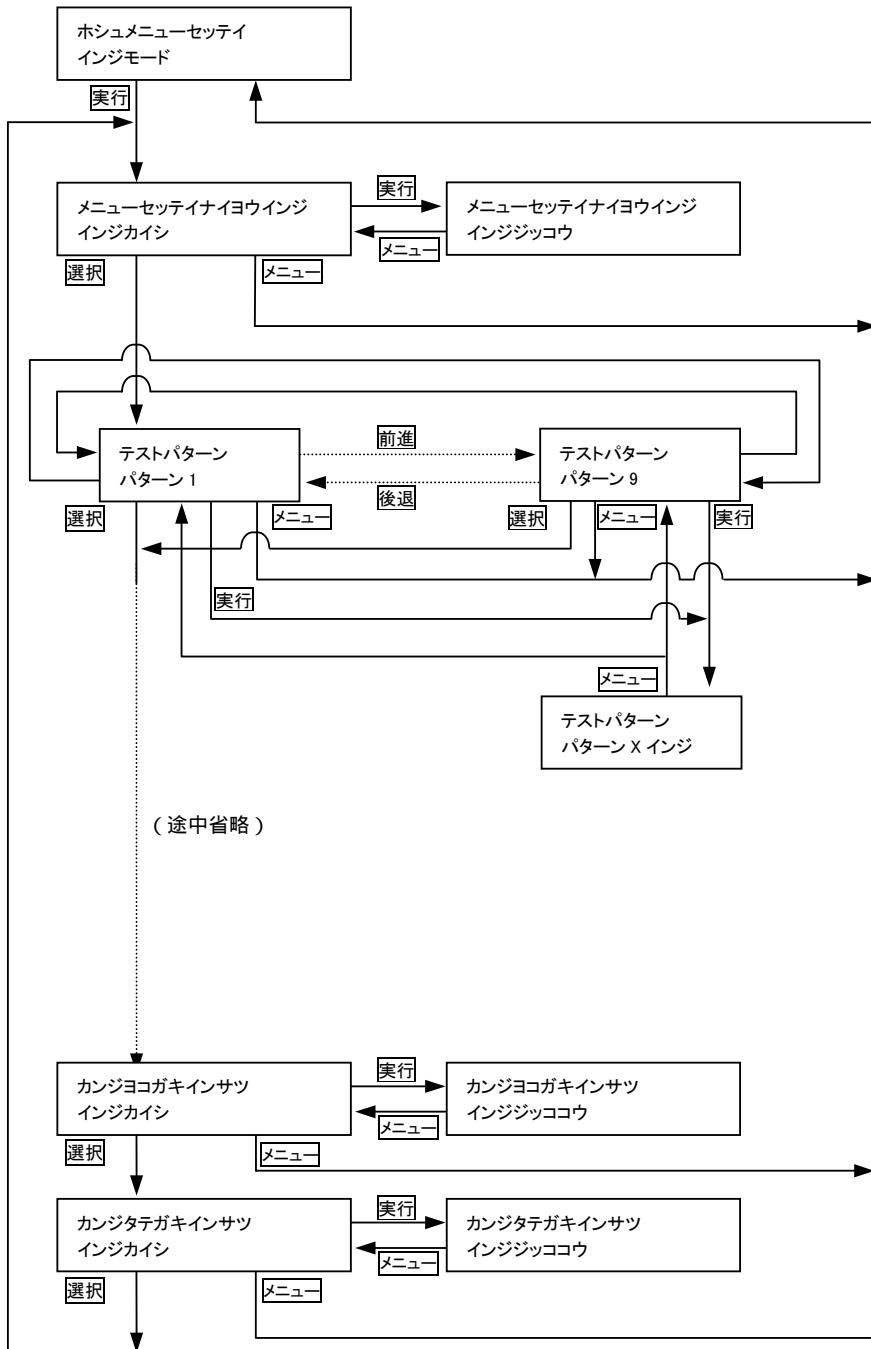

保守員印字モードの内容

No.	設定項目およびメッセージ表示部の表示	機能概要
1	メニュー設定内容印字	<p>プリント型名、プリンタに搭載されているPK名称、ファームウェア ROM バージョンおよびラインカウンタ値、各有寿命有償部品消耗量カウンタ値、設定モード、保守員設定モード、書式登録モードで現在設定されている内容を印字する。印字中止／終了した場合には、印字開始前の LCD 表示に戻る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実行 スイッチ押下により印字を開始する。 ・印字中に メニュー スイッチ押下で印字を中止する。
2	テストパターン	<p>9パターンのテスト印字を選択し印字を行う。印字は全桁、改行量は全パターンとも6ipiで印字。印字を中止した場合は、印字開始前の LCD 表示に戻る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・前進 スイッチ押下で印字パターンを次のパターンへ送り、後退 スイッチ押下で印字パターンを前のパターンに戻す。 ・実行 スイッチ押下でテスト印字を開始する。 ・印字中に メニュー スイッチ押下で印字を中止する。 <p>〈パターン1〉 × パターンの連続印字 〈パターン2〉 1行1ドットラインパターン連続印字 〈パターン3〉 縦線パターン連続印字 (7.5本/インチ) 〈パターン4〉 印字密度 25%パターン連続印字 〈パターン5〉 印字密度 30%パターン連続印字 〈パターン6〉 印字密度 40%パターン連続印字 〈パターン7〉 ベタ黒パターン連続印字 〈パターン8〉 横線 6本連続印字 〈パターン9〉 横線 3本縞パターン連続印字</p>

No.	設定項目およびメッセージ表示部の表示	機能概要																																																																																												
3	16進ダンプモード <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1</td><td>6</td><td>シ</td><td>ン</td><td>タ</td><td>ン</td><td>フ</td><td>モ</td><td>-</td><td>ト</td><td>タ</td><td>ン</td><td>フ</td><td>モ</td><td>-</td><td>ト</td><td>カ</td><td>イ</td><td>シ</td></tr> <tr><td>1</td><td>6</td><td>シ</td><td>ン</td><td>タ</td><td>ン</td><td>フ</td><td>モ</td><td>-</td><td>ト</td><td>タ</td><td>ン</td><td>フ</td><td>モ</td><td>-</td><td>ト</td><td>シ</td><td>ッ</td><td>コ</td><td>ウ</td></tr> </table>	1	6	シ	ン	タ	ン	フ	モ	-	ト	タ	ン	フ	モ	-	ト	カ	イ	シ	1	6	シ	ン	タ	ン	フ	モ	-	ト	タ	ン	フ	モ	-	ト	シ	ッ	コ	ウ	上位装置からの受信したデータを16進数で印字する。このモードが選択されると、擬似的に準備完状態となり、解除されるまで上位装置から受信したデータを16進数で印字し続ける。16進ダンプモードを中止した場合には、ダンプモード開始前のLCD表示に戻る。 <ul style="list-style-type: none"> ・実行 スイッチ押下で16進ダンプモードを開始する。 ・16進ダンプモード時 メニュー スイッチ押下で16進ダンプモードを中止する。 ・INIT信号受信時は、1回受信毎に“スペース”を1文字印字する。 ・プリンタ内部に残っているデータは16進ダンプモード終了時に16進数で印字を行い終了する。 																																																					
1	6	シ	ン	タ	ン	フ	モ	-	ト	タ	ン	フ	モ	-	ト	カ	イ	シ																																																																												
1	6	シ	ン	タ	ン	フ	モ	-	ト	タ	ン	フ	モ	-	ト	シ	ッ	コ	ウ																																																																											
4	ノーマルANK印刷 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>ノ</td><td>-</td><td>マ</td><td>ル</td><td>A</td><td>N</td><td>K</td><td>イ</td><td>ン</td><td>サ</td><td>ツ</td><td>1</td><td>0</td><td>c</td><td>p</td><td>i</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ノ</td><td>-</td><td>マ</td><td>ル</td><td>A</td><td>N</td><td>K</td><td>イ</td><td>ン</td><td>サ</td><td>ツ</td><td>1</td><td>0</td><td>c</td><td>p</td><td>i</td><td>イ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>ッ</td><td>コ</td><td>ウ</td></tr> <tr><td>ノ</td><td>-</td><td>マ</td><td>ル</td><td>A</td><td>N</td><td>K</td><td>イ</td><td>ン</td><td>サ</td><td>ツ</td><td>1</td><td>2</td><td>c</td><td>p</td><td>i</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ノ</td><td>-</td><td>マ</td><td>ル</td><td>A</td><td>N</td><td>K</td><td>イ</td><td>ン</td><td>サ</td><td>ツ</td><td>1</td><td>2</td><td>c</td><td>p</td><td>i</td><td>イ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>ン</td><td>ッ</td><td>コ</td><td>ウ</td></tr> </table>	ノ	-	マ	ル	A	N	K	イ	ン	サ	ツ	1	0	c	p	i				ノ	-	マ	ル	A	N	K	イ	ン	サ	ツ	1	0	c	p	i	イ	ン	シ	ッ	コ	ウ	ノ	-	マ	ル	A	N	K	イ	ン	サ	ツ	1	2	c	p	i							ノ	-	マ	ル	A	N	K	イ	ン	サ	ツ	1	2	c	p	i	イ	ン	シ	ン	ッ	コ	ウ	ノーマルANK文字をASCIIコード表の20H～FEH(7FHを除く)を順番に繰り返し印字する。印字を中止した場合には、印字開始前のLCD表示に戻る。 <ul style="list-style-type: none"> ・前進 スイッチ／後退 スイッチ押下で10cpi 12cpiを切替える。 ・実行 スイッチ押下で印字を開始する。 ・印字中に メニュー スイッチ押下で印字を中止する。 						
ノ	-	マ	ル	A	N	K	イ	ン	サ	ツ	1	0	c	p	i																																																																															
ノ	-	マ	ル	A	N	K	イ	ン	サ	ツ	1	0	c	p	i	イ	ン	シ	ッ	コ	ウ																																																																									
ノ	-	マ	ル	A	N	K	イ	ン	サ	ツ	1	2	c	p	i																																																																															
ノ	-	マ	ル	A	N	K	イ	ン	サ	ツ	1	2	c	p	i	イ	ン	シ	ン	ッ	コ	ウ																																																																								
5	ANK OCR-B印刷 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>A</td><td>N</td><td>K</td><td>O</td><td>C</td><td>R</td><td>-</td><td>B</td><td>イ</td><td>ン</td><td>サ</td><td>ツ</td><td>1</td><td>0</td><td>c</td><td>p</td><td>i</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A</td><td>N</td><td>K</td><td>O</td><td>C</td><td>R</td><td>-</td><td>B</td><td>イ</td><td>ン</td><td>サ</td><td>ツ</td><td>1</td><td>0</td><td>c</td><td>p</td><td>i</td><td>イ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>ン</td><td>ソ</td><td>コ</td><td>ウ</td></tr> <tr><td>A</td><td>N</td><td>K</td><td>O</td><td>C</td><td>R</td><td>-</td><td>B</td><td>イ</td><td>ン</td><td>サ</td><td>ツ</td><td>1</td><td>2</td><td>c</td><td>p</td><td>i</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A</td><td>N</td><td>K</td><td>O</td><td>C</td><td>R</td><td>-</td><td>B</td><td>イ</td><td>ン</td><td>サ</td><td>ツ</td><td>1</td><td>2</td><td>c</td><td>p</td><td>i</td><td>イ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>ン</td><td>ソ</td><td>コ</td><td>ウ</td></tr> </table>	A	N	K	O	C	R	-	B	イ	ン	サ	ツ	1	0	c	p	i				A	N	K	O	C	R	-	B	イ	ン	サ	ツ	1	0	c	p	i	イ	ン	シ	ン	ソ	コ	ウ	A	N	K	O	C	R	-	B	イ	ン	サ	ツ	1	2	c	p	i								A	N	K	O	C	R	-	B	イ	ン	サ	ツ	1	2	c	p	i	イ	ン	シ	ン	ソ	コ	ウ	ANK OCR-BフォントをASCIIコード表の20H～7EH、A0H～DFHを順番に繰り返し印字する。 スライディングリップル印字を全行おこなう。印字を中止した場合には、印字開始前のLCD表示に戻る。 <ul style="list-style-type: none"> ・前進 スイッチ／後退 スイッチ押下で10cpi 12cpiを切替える。 ・実行 スイッチ押下で印字を開始する。 ・印字中に メニュー スイッチ押下で印字を中止する。
A	N	K	O	C	R	-	B	イ	ン	サ	ツ	1	0	c	p	i																																																																														
A	N	K	O	C	R	-	B	イ	ン	サ	ツ	1	0	c	p	i	イ	ン	シ	ン	ソ	コ	ウ																																																																							
A	N	K	O	C	R	-	B	イ	ン	サ	ツ	1	2	c	p	i																																																																														
A	N	K	O	C	R	-	B	イ	ン	サ	ツ	1	2	c	p	i	イ	ン	シ	ン	ソ	コ	ウ																																																																							

No.	設定項目およびメッセージ表示部の表示	機能概要																																																																
6	ANKリソッド印刷 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>A</td><td>N</td><td>K</td><td>Y</td><td>リ</td><td>ッ</td><td>ト</td><td>・</td><td>イ</td><td>ン</td><td>サ</td><td>ツ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>H</td><td>4</td><td>8</td><td>H</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>A</td><td>N</td><td>K</td><td>Y</td><td>リ</td><td>ッ</td><td>ト</td><td>・</td><td>イ</td><td>ン</td><td>サ</td><td>ツ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>H</td><td>4</td><td>8</td><td>H</td><td>イ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>・</td><td>シ</td><td>・</td><td>コ</td><td>リ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	A	N	K	Y	リ	ッ	ト	・	イ	ン	サ	ツ					H	4	8	H													A	N	K	Y	リ	ッ	ト	・	イ	ン	サ	ツ					H	4	8	H	イ	ン	シ	・	シ	・	コ	リ					<p>ノーマルANK文字をASCIIコード表の20H～7EH、A0H～DFHの中から1文字選択し連続して印字する。 (10cpiで印字)印字を中止した場合には、印字開始前のLCD表示に戻る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・前進 スイッチ押下で文字コードを次に進め 後退 スイッチ押下で文字コードを前へ戻す。 ・実行 スイッチ押下で印字を開始する。 ・印字中に メニュー スイッチを押下で印字を中止する。
A	N	K	Y	リ	ッ	ト	・	イ	ン	サ	ツ																																																							
H	4	8	H																																																															
A	N	K	Y	リ	ッ	ト	・	イ	ン	サ	ツ																																																							
H	4	8	H	イ	ン	シ	・	シ	・	コ	リ																																																							
7	漢字横書き印刷 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>カ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>・</td><td>ヨ</td><td>コ</td><td>カ</td><td>・</td><td>キ</td><td>イ</td><td>ン</td><td>サ</td><td>ツ</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>イ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>・</td><td>カ</td><td>イ</td><td>シ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>カ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>・</td><td>ヨ</td><td>コ</td><td>カ</td><td>・</td><td>キ</td><td>イ</td><td>ン</td><td>サ</td><td>ツ</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>イ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>・</td><td>シ</td><td>・</td><td>ツ</td><td>コ</td><td>ウ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	カ	ン	シ	・	ヨ	コ	カ	・	キ	イ	ン	サ	ツ				イ	ン	シ	・	カ	イ	シ										カ	ン	シ	・	ヨ	コ	カ	・	キ	イ	ン	サ	ツ				イ	ン	シ	・	シ	・	ツ	コ	ウ								<p>漢字コード表に定義されている英数、カナ文字、拡張文字およびJIS第1、第2水準を順番に横書き印字を行う。印字を中止した場合には、印字開始前のLCD表示に戻る。明朝、ゴシックと印字する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実行 スイッチ押下で印字を開始する。 ・印字中に メニュー スイッチ押下で印字を中止する。
カ	ン	シ	・	ヨ	コ	カ	・	キ	イ	ン	サ	ツ																																																						
イ	ン	シ	・	カ	イ	シ																																																												
カ	ン	シ	・	ヨ	コ	カ	・	キ	イ	ン	サ	ツ																																																						
イ	ン	シ	・	シ	・	ツ	コ	ウ																																																										
8	漢字縦書き印刷 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>カ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>・</td><td>タ</td><td>テ</td><td>カ</td><td>・</td><td>キ</td><td>イ</td><td>ン</td><td>サ</td><td>ツ</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>イ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>・</td><td>カ</td><td>イ</td><td>シ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>カ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>・</td><td>タ</td><td>テ</td><td>カ</td><td>・</td><td>キ</td><td>イ</td><td>ン</td><td>サ</td><td>ツ</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>イ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>・</td><td>シ</td><td>・</td><td>ツ</td><td>コ</td><td>ウ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	カ	ン	シ	・	タ	テ	カ	・	キ	イ	ン	サ	ツ				イ	ン	シ	・	カ	イ	シ										カ	ン	シ	・	タ	テ	カ	・	キ	イ	ン	サ	ツ				イ	ン	シ	・	シ	・	ツ	コ	ウ								<p>漢字コード表に定義されている英数、カナ文字、拡張文字およびJIS第1、第2水準を順番に縦書き印字を行う。印字を中止した場合には、印字開始前のLCD表示に戻る。明朝、ゴシックと印字する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実行 スイッチ押下で印字を開始する。 ・印字中に メニュー スイッチ押下で印字を中止する。
カ	ン	シ	・	タ	テ	カ	・	キ	イ	ン	サ	ツ																																																						
イ	ン	シ	・	カ	イ	シ																																																												
カ	ン	シ	・	タ	テ	カ	・	キ	イ	ン	サ	ツ																																																						
イ	ン	シ	・	シ	・	ツ	コ	ウ																																																										

保守員診断モード

プリンタの診断テストを行うモードです。

保守員診断モードの変更方法

1 プリンタを保守員診断モードにする

“オフライン”と表示されていることを確認してください。“プリントデキマス”と表示されている場合は **[準備完]** スイッチを押して、オフラインにします。

[選択] スイッチと **[準備完]** スイッチを同時に 3 秒以上押して、“ホシュメニューセッティ ホシュインセッティモード”的表示にします。

[選択] スイッチを 2 回押して、“ホシュメニューセッティ ホシュインシンダンモード”を表示させます。

2 保守診断したい診断画面を選択する

[実行] スイッチを押すと、保守診断画面を表示します。

以後、**[選択]** スイッチを押すごとに、保守診断画面が順番に表示されます。

3 保守診断したい診断を実行する

保守診断したい診断画面になつたき、**[実行]** スイッチを押すと選択された診断テストを実行します。**[メニュー]** スイッチを押せば、診断テストは終了します。

4 プリンタをオンラインモードに戻す


再度 **[メニュー]** スイッチを押せば、“ホシュメニューセッティ ホシュインシンダンモード”表示に戻ります。

“ホシュメニューセッティ ホシュインシンダンモード”からオフラインに戻るときは、

[メニュー] スイッチを 1 回押してください(ROM の初期化を実行した場合は、イニシャライズが行われます)。

[準備完] スイッチを押すと、表示が“プリントデキマス”になり、印字ができます。

保守員診断モードの遷移図

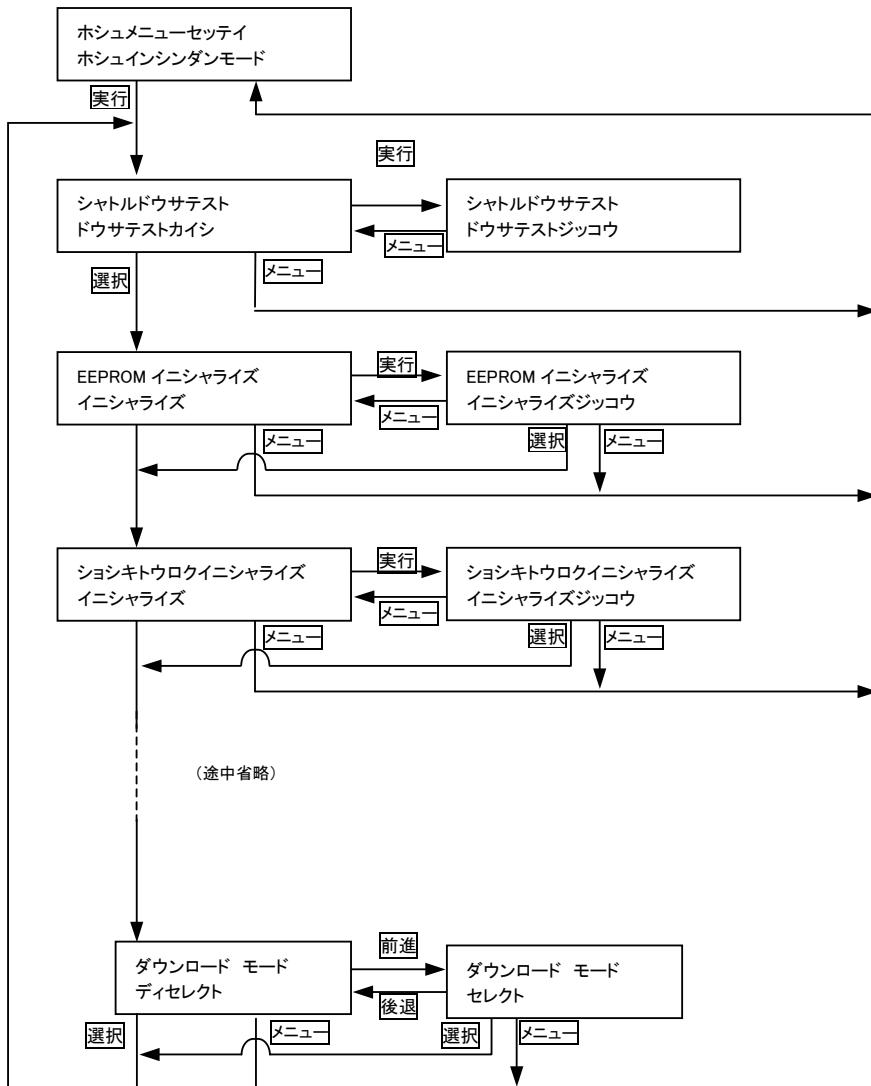

フェーディング調整は、通常、高品位、高速の3つのモードがあります。
必要に応じて、各モードの設定を行ってください。

保守員診断モードの内容

No.	設定項目およびメッセージ表示部の表示	機能概要
1	シャトル動作テスト シヤトルトウサテスト トウサテストカイシ シヤトルトウサテスト トウサテストシッコウ	リボン送りを含むシャトル動作を行う。動作を中止した場合は、動作開始前の LCD 表示に戻る。 ・実行 スイッチ押下 で動作を開始する。 ・動作中に メニュー スイッチ押下 で動作を中止する。
2	EEPROM イニシャライズ EEPROMイニシヤライズ イニシヤライズ EEPROMイニシヤライズシッコウ	EEPROM のイニシャライズおよびペリファイチエックを行う。 ・実行 スイッチ押下 でイニシャライズ実行状態へ移行する。 注意：本項目を実行すると各メニューの設定内容は、工場出荷時の状態に戻ります。
3	書式登録イニシャライズ シヨシキトウロクイニシヤライズ イニシヤライズ シヨシキトウロクイニシヤライズ イニシヤライズシッコウ	書式登録のイニシャライズを行う。 ・実行 スイッチ押下 でイニシャライズ実行状態へ移行する。
4	フェージング調整(120dpi) フェーシンクチヨウセイ ツウシヨウ フェーシンクチヨウセイ タケイセンインシシッコウ	各 DPI 印刷時のフェージング調整値の設定を行う。 ・調整値(xxx)は、+12～-12まで1単位ずつ調整可能で、1単位は1/12ドット。 ・前進 SW 押下 で調整値を1単位先に進め、後退 SW 押下 で1単位前に戻る。最後に選択された設定値が有効となる。 ・実行 SW を押下 で、調整用縦罫線パターンを+12～-12までの各調整値の縦罫線印字を2行ずつ行う。 注意：本調整は工場出荷時に適正の値に調整されています。不用意に変更しないでください。

No.	設定項目およびメッセージ表示部の表示	機能概要																																																
5	<p>フェーディング調整(180dpi)</p> <table border="1"> <tr><td>フ</td><td>エ</td><td>-</td><td>シ</td><td>・</td><td>ン</td><td>ク</td><td>・</td><td>チ</td><td>ヨ</td><td>ウ</td><td>セ</td><td>イ</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>コ</td><td>ウ</td><td>ヒ</td><td>ン</td><td>イ</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>タ</td><td>テ</td><td>ケ</td><td>イ</td><td>セ</td><td>ン</td><td>イ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>・</td><td>シ</td><td>・</td><td>ツ</td><td>コ</td><td>ウ</td><td> </td></tr> </table>	フ	エ	-	シ	・	ン	ク	・	チ	ヨ	ウ	セ	イ				コ	ウ	ヒ	ン	イ							X	X	X			タ	テ	ケ	イ	セ	ン	イ	ン	シ	・	シ	・	ツ	コ	ウ		<p>各 DPI 印刷時のフェーディング調整値の設定を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> 調整値(xxx)は、+12～-12まで1単位づつ調整可能で、1単位は1/12ドット。 前進 SW 押下で調整値を1単位先に進め、後退 SW 押下で1単位前に戻る。最後に選択された設定値が有効となる。 実行 SW を押下で、調整用縦罫線バターンを+12～-12までの各調整値の縦罫線印字を2行ずつ行う。 <p>注意：本調整は工場出荷時に適正の値に調整されています。不用意に変更しないでください。</p>
フ	エ	-	シ	・	ン	ク	・	チ	ヨ	ウ	セ	イ																																						
コ	ウ	ヒ	ン	イ							X	X	X																																					
タ	テ	ケ	イ	セ	ン	イ	ン	シ	・	シ	・	ツ	コ	ウ																																				
6	<p>フェーディング調整(90dpi)</p> <table border="1"> <tr><td>フ</td><td>エ</td><td>-</td><td>シ</td><td>・</td><td>ン</td><td>ク</td><td>・</td><td>チ</td><td>ヨ</td><td>ウ</td><td>セ</td><td>イ</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>コ</td><td>ウ</td><td>ソ</td><td>ク</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>タ</td><td>テ</td><td>ケ</td><td>イ</td><td>セ</td><td>ン</td><td>イ</td><td>ン</td><td>シ</td><td>・</td><td>シ</td><td>・</td><td>ツ</td><td>コ</td><td>ウ</td><td> </td></tr> </table>	フ	エ	-	シ	・	ン	ク	・	チ	ヨ	ウ	セ	イ				コ	ウ	ソ	ク							X	X	X				タ	テ	ケ	イ	セ	ン	イ	ン	シ	・	シ	・	ツ	コ	ウ		
フ	エ	-	シ	・	ン	ク	・	チ	ヨ	ウ	セ	イ																																						
コ	ウ	ソ	ク							X	X	X																																						
タ	テ	ケ	イ	セ	ン	イ	ン	シ	・	シ	・	ツ	コ	ウ																																				

No.	設定項目およびメッセージ表示部の表示	機能概要
7	リボン消耗量設定 リボン消費量設定 リボン・ン・シ・ヨ・ウ・モ・ウ・リ・ヨ・ウ・セ・ッ・テ・イ 5 0 % リボン消耗量設定 リボン・ン・シ・ヨ・ウ・モ・ウ・リ・ヨ・ウ・セ・ッ・テ・イ 2 0 0 %	リボン交換警告開始割合をリボンの平均寿命の50%～200%の範囲で、10%刻みで設定する。
8	ダウンロードモード タ・ウ・ン・ロ・-・ト・-・モ・-・ト・-・ テ・イ・セ・レ・ク・ト タ・ウ・ン・ロ・-・ト・-・モ・-・ト・-・ セ・レ・ク・ト	マイクロプログラム、およびフォントデータのダウンロードを行う。「セレクト」登録後、診断モードからオフラインに復帰する際にプリントタの再起動を行い、ダウンロードモードに遷移する。

部品交換モード

有寿命有償部品が交換時期に達したときに表示する部品交換を薦める警告メッセージの消去を行い、同時に部品の消耗量のリセットを行うモードです。

有寿命有償部品

有寿命有償部品は、使用により劣化、摩耗しますので一定周期で交換する必要があります。有寿命有償部品の交換は専門の保守員が行います。お客さまでの交換はできませんので、本プリンタのお買い求め先、または保守会社に依頼してください。インクリボンなどの消耗品は、保守契約の対象外となります。

- ・ 有寿命有償部品を交換しないと、きちんと印字ができなくなるだけではなく、用紙ジャムなどの原因となり、故障が多くなることがあります。
- ・ 有寿命有償部品の寿命は、プリンタの設置環境や印字量などにより寿命より早く交換が必要になる場合があります。

有寿命有償部品の交換時期には、部品交換を薦める警告メッセージが表示されます。警告メッセージは、1部品のみしか表示されません。複数の部品が交換時期となっている場合には、優先順位の一番高い部品が表示されます。

優先順位	部品名	部品交換警告メッセージ	部品交換モード時の部品名	交換の目安
1	ハンマキコウブ	ハンマキコウブ コウカン	ハンマキコウブ	約 3800 万行
2	トラクタボーティグミ(R)	トラクタボーティ コウカン	トラクタボーティ(L)	約 2400 万行
3	トラクタボーティグミ(L)	トラクタボーティ コウカン	トラクタボーティ(R)	約 2400 万行
4	リボンセバーラタキ	リボンセバーラタ コウカン	リボンセバーレータ	約 1080 万行
5	タイミングベルト(140MXL)	タイミングベルト コウカン	タイミングベルト(140)	約 2600 万行
6	タイミングベルト(265MXL)	タイミングベルト コウカン	タイミングベルト(265)	約 2600 万行
7	タイミングベルト(128MXL)	タイミングベルト コウカン	タイミングベルト(128)	約 2400 万行(注1)
8	タイミングベルト(1000-5M-9)	タイミングベルト コウカン	タイミングベルト(1000)	約 2400 万行(注1)
9	ハドルシャフトミ	ハドルシャフト コウカン	ハドルシャフト	約 2400 万行(注1)
10	ジョテンキ	ジョテンキ コウカン	ジョテンキ	約 1400 万行
11	ジョテンキ(2)	ジョテンキ コウカン	ジョテンキ(2)	約 1400 万行
12	ジョテンキ(2)	ジョテンキ コウカン	ジョテンキ(スタッカ)	約 1400 万行(注1)
13	バランサ	—	—	約 1.2 万回(注2)

(注1) PC-PN5600P のみ

(注2) バランサは部品警告メッセージの表示はありません。

稼働条件

- ・ パワーオン時間：1日あたり 10 時間使用、印刷時間：1日あたり 2 時間使用
- ・ 一ヶ月 20 日稼働

部品交換モードの変更方法

1 プリンタを部品交換モードにする

“オフライン”と表示されていることを確認してください。“プリントデキマス”と表示されている場合は [準備完] スイッチを押して、オフラインにします。

[選択] スイッチと [準備完] スイッチを同時に 3 秒以上押して、“ホシュ メニューセッティ ホシュインセッティモード”的表示にします。

[選択] スイッチを 3 回押して、“ホシュメニューセッティ ブヒンコウカンモード”を表示させます。

2 保守診断したい診断画面を選択する

[実行] スイッチを押すと、保守診断画面を表示します。

以後、[選択] スイッチを押すごとに、保守診断画面が順番に表示されます。

3 保守診断したい診断を実行する

保守診断したい診断画面になつたとき、[実行] スイッチを押すと選択された診断テストを実行します。[メニュー] スイッチを押せば、診断テストは終了します。


4 プリンタをオンラインモードに戻す

再度 [メニュー] スイッチを押せば、“ホシュメニューセッティ ホシュインシンダンモード”表示に戻ります。

“ホシュメニューセッティ ホシュシンダンモード”からオフラインに戻るときは、[メニュー] スイッチを 1 回押してください。

[準備完] スイッチを押すと、表示が“プリントデキマス”になり、印字ができます。

部品交換モードの遷移図

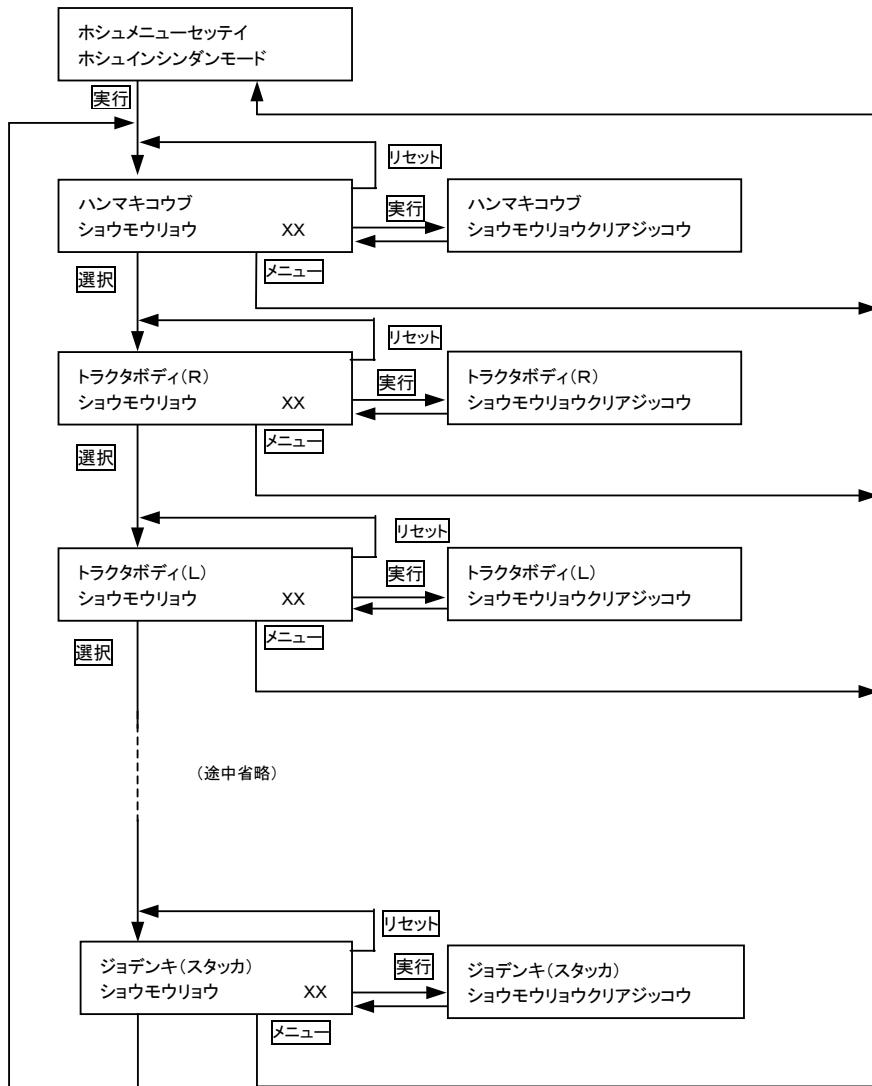


部品交換モードの内容

No.	設定項目およびメッセージ表示部の表示	機能概要																																
1	<p>消耗量</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>ハ</td><td>ン</td><td>マ</td><td>キ</td><td>コ</td><td>ウ</td><td>フ</td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>シ</td><td>ョ</td><td>ウ</td><td>モ</td><td>ウ</td><td>リ</td><td>ヨ</td><td>ウ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr> </table>	ハ	ン	マ	キ	コ	ウ	フ	.									シ	ョ	ウ	モ	ウ	リ	ヨ	ウ							X	X	<p>部品交換モードの消耗量画面表示時 [選択]スイッチで消耗量をクリアする部品を選択する。</p> <p>上段の16桁は寿命部品名を表示し、下段の右側2桁は当該部品の消耗量カウンタ値を表示する。(単位:100万行)表示する部品名は以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1)「ハンマキコウブ」 (2)「トラクタホーティ(R)」 (3)「トラクタホーティ(L)」 (4)「リボンセバーラ」 (5)「タイミングベルト(140)」 (6)「タイミングベルト(265)」 (7)「タイミングベルト(128)」 (PC-PN5600P のみ) (8)「タイミングベルト(1000)」 (PC-PN5600P のみ) (9)「ハドルシャフト」 (PC-PN5600P のみ) (10)「ジョテンキ」 (11)「ジョテンキ(2)」 (12)「ジョテンキ(スタッカ)」 (PC-PN5600P のみ) <p>・[実行] スイッチ押下で消耗量クリア実行画面へ移行する。 ・誤って[実行]スイッチを押下し消耗量をクリアした場合は、[リセット]スイッチによりクリア前の消耗量に戻すことができる。</p>
ハ	ン	マ	キ	コ	ウ	フ	.																											
シ	ョ	ウ	モ	ウ	リ	ヨ	ウ							X	X																			
2	<p>消耗量クリア実行</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>ハ</td><td>ン</td><td>マ</td><td>キ</td><td>コ</td><td>ウ</td><td>フ</td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>シ</td><td>ョ</td><td>ウ</td><td>モ</td><td>ウ</td><td>リ</td><td>ヨ</td><td>ウ</td><td>クリ</td><td>ア</td><td>シ</td><td>.</td><td>ツ</td><td>コ</td><td>ウ</td></tr> </table>	ハ	ン	マ	キ	コ	ウ	フ	.									シ	ョ	ウ	モ	ウ	リ	ヨ	ウ	クリ	ア	シ	.	ツ	コ	ウ	<p>消耗量クリア実行で、当該部品の部品交換警告メッセージの消去、および消耗量のリセットを行う。</p>	
ハ	ン	マ	キ	コ	ウ	フ	.																											
シ	ョ	ウ	モ	ウ	リ	ヨ	ウ	クリ	ア	シ	.	ツ	コ	ウ																				

テスト印字

印字前に、印字品質を確認するためにテスト印字を行ってください。

操作パネル

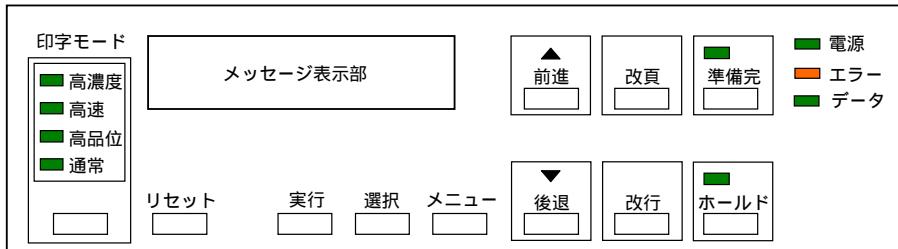

1 プリンタの電源を入れる

電源スイッチをオンにします。（「|」側に倒します。）

準備未完状態であることを確認します。

2 第4章を参照し、用紙をセットします。

3 [メニュー] スイッチを押し、「メニューセッティ セッティモード」の表示にする

4 [選択] スイッチを押し、「メニューセッティ テストインサツモード」の表示にする

5 テスト印字を行う

[実行] スイッチを押すとテストインサツモードに設定され、再度 [実行] スイッチを押すとテスト印字が開始します。

テスト印字は、Xパターン、ノーマルANK(12cpi)、スクリプトANK(12cpi)、ノーマルANK(10cpi)、スクリプトANK(10cpi)、漢字横書き、漢字縦書きのパターンを9頁(11インチ長)印字して、自動的に終了します。

注意



テスト印字する場合は 15 インチ幅以上の用紙をご使用ください。
幅のせまい用紙を使用するとハンマの空打が発生し、ハンマ、プラテン、リボンなどの
損傷・寿命低下をまねきます。

5 テスト印字を終了する

テスト印字中に [メニュー] スイッチを押すと、テスト印字が終了します。

6 オンラインモードに戻す

[メニュー] スイッチを 2 回押すと、オフラインになります。

[準備完] スイッチを押します。

プリンタの表示が“プリント デキマス”になり、印字ができます。

清掃方法について

注意



一般的禁止

- ・清掃前に、必ず電源スイッチをオフしてください。

△注意



一般的禁止

- ・印字直後は、内部の機構部が高温になっておりやけどを負う恐れがありますので触らないでください。10分以上放置した後で、作業を行ってください。
- ・リボンセパレータのエッジは鋭利なので不用意に触るとケガをする恐れがありますので、注意してください。

注意



一般的禁止

- ・清掃を行うときは、溶剤などを使用しないでください。
- ・内部の機構部には、強力な磁石がありますので、金属類を近づけないでください。
- ・リボンセパレータ、フリクションプレートおよびハンマピンを傷つけないように注意してください。
- ・時計、フロッピーディスク等は、異常をきたすことがありますので近づけないでください。

使用工具

電気掃除機、ガーゼ

	清掃場所	実施時期	清掃方法
1	リボン走行路	リボン交換時	「第6章 リボン走行路の清掃方法」参照
2	用紙走行路	毎日(終業時間)	「第6章 用紙走行路の清掃方法」参照
3	用紙収納部	毎日(終業時間)	「第6章 用紙収納部の清掃方法」参照

リボン走行路の清掃方法

プリンタの性能を維持するためには、リボン走行経路の清掃が必要です。

リボンの交換時期にあわせて、次の手順で清掃を行ってください。

注意



- 電気掃除機の吸入口を無理にプリンタ内部に入れないでください。
- リボンセパレータおよびフリクションプレートを電気掃除機の吸入口で曲げないように注意してください。

注意




- リボンセパレータに変形または破損があった場合は、新品に交換してください。そのまま使用すると、印字品質に悪影響を与えるばかりでなく、装置に損傷を与えることがあります。

1 プリンタの電源を切る

電源スイッチが「○」側に倒れていることを確認します。


2 セットカバーを開けてプラテン開閉レバー「全開」の位置まで押す

用紙が取り付けられている場合は用紙を取り外してください。

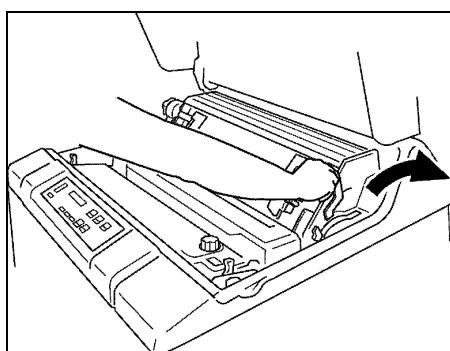

3 リボン走行路を清掃する

リボン走行路に付着しているリボンくずを、ガーゼまたは電気掃除機で清掃してください。特に左右のリボンガイドおよびリボンセンサに付着したリボンくずは、インクリボンの走行に悪影響を与えますので忘れずに清掃してください。

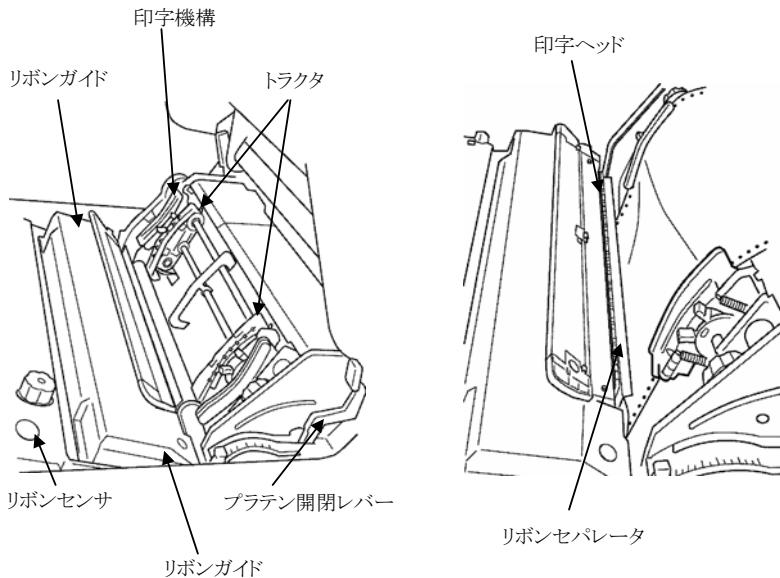

用紙走行路の清掃方法

プリンタの性能を維持するためには、用紙走行経路の清掃が必要です。

プリンタを使用した後には次の手順で清掃を行うことをお勧めします。

注意



- 電気掃除機の吸入口を無理にプリンタ内部に入れないとください。
- リボンセパレータおよびフリクションプレートを電気掃除機の吸入口で曲げないように注意してください。

注意




- リボンセパレータに変形または破損があった場合は、新品に交換してください。そのまま使用すると、印字品質に悪影響を与えるばかりでなく、装置に損傷を与えることがあります。

1 プリンタの電源を切る

電源スイッチが「○」側に倒れていることを確認します。


2 セットカバーを開けてプラテン開閉レバーを「全開」の位置まで押す

用紙が取り付けられている場合は用紙を取り外してください。

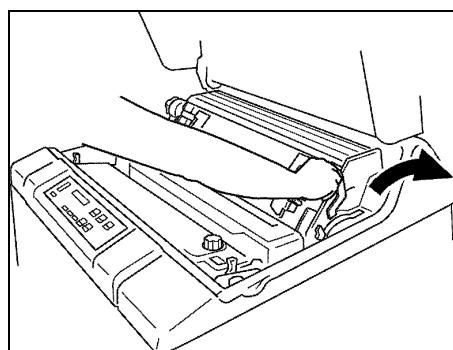

3 用紙走行路を清掃する

印字機構部、左右のトラクタピン、用紙ジャムセンサおよびプラテンの周辺をガーゼまたは電気掃除機で清掃してください。用紙ジャムセンサのガラス面は必ずガーゼで清掃してください。

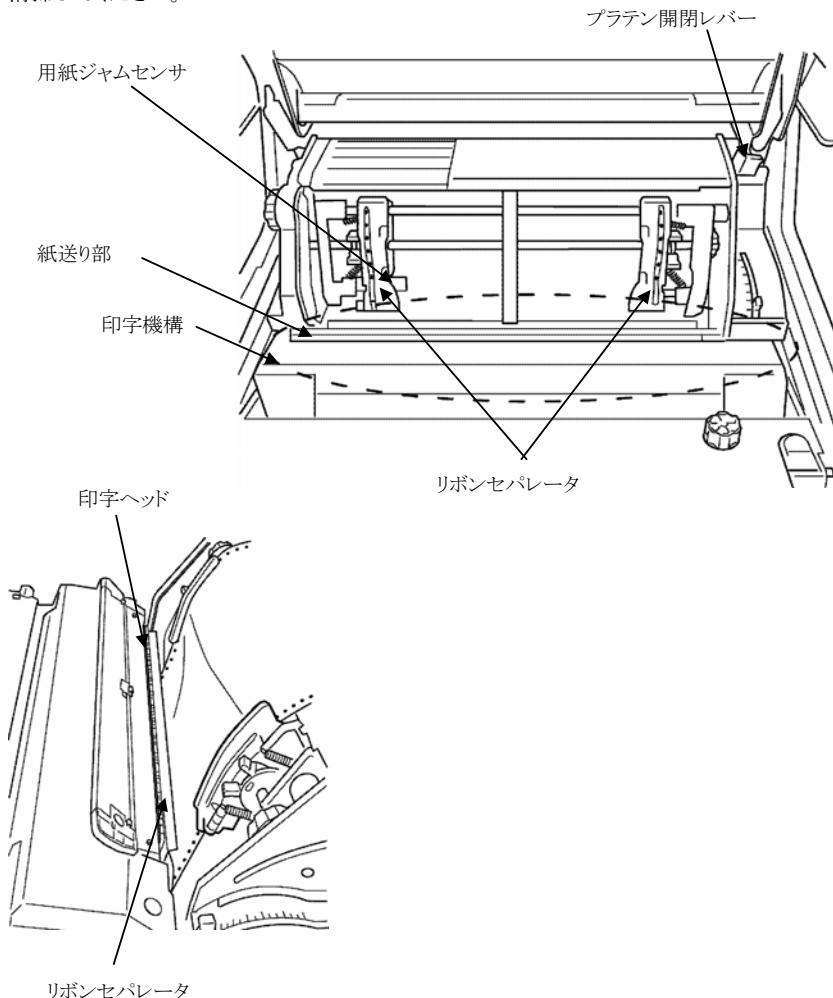

用紙収納部の清掃方法


プリンタの性能を維持するためには、用紙収納部の清掃が必要です。

プリンタを使用した後には次の手順で清掃を行うことをお勧めします。

フロントドアを開け、用紙が取り付けられている場合は用紙を取り外してください。

用紙収納部内の用紙くずを電気掃除機で除去してください。



EOP センサの検出面は、必ずガーゼで清掃してください。

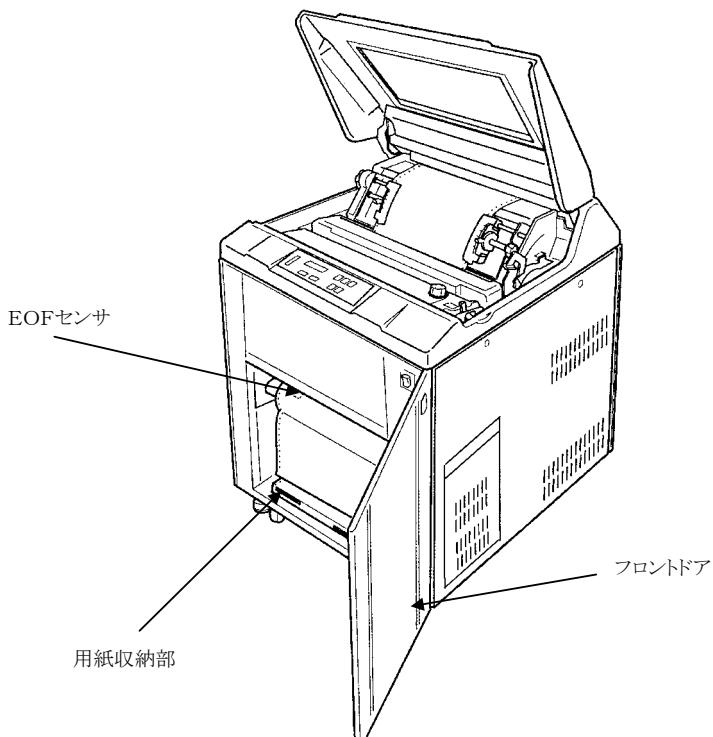

スタッカ部の清掃方法

リアドアを開け、用紙が取り付けられている場合は用紙を取り外してください。


スタッカ部の用紙くずを電気掃除機で除去してください。

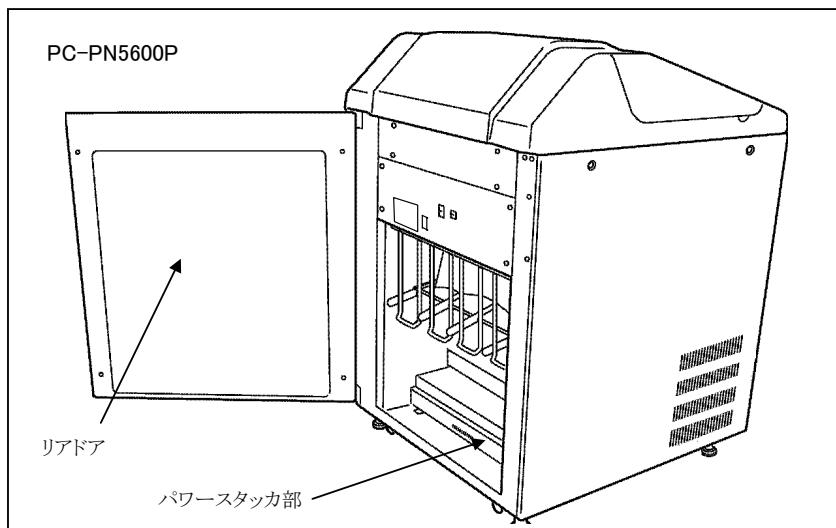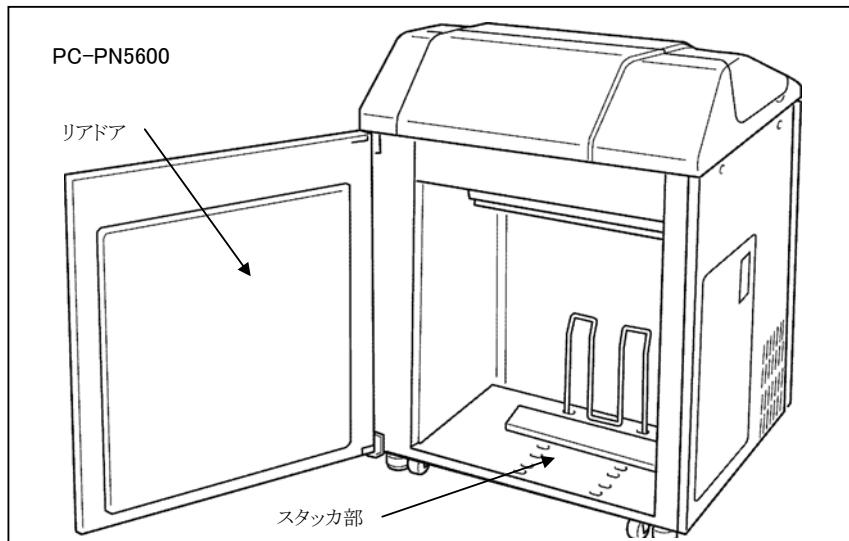

フィルタ部の清掃方法

電源スイッチをオフにしてください。（「○」側に倒します。）

空気取入口の開口部に電気掃除機をあて、ほこり、紙くず等を除去してください。

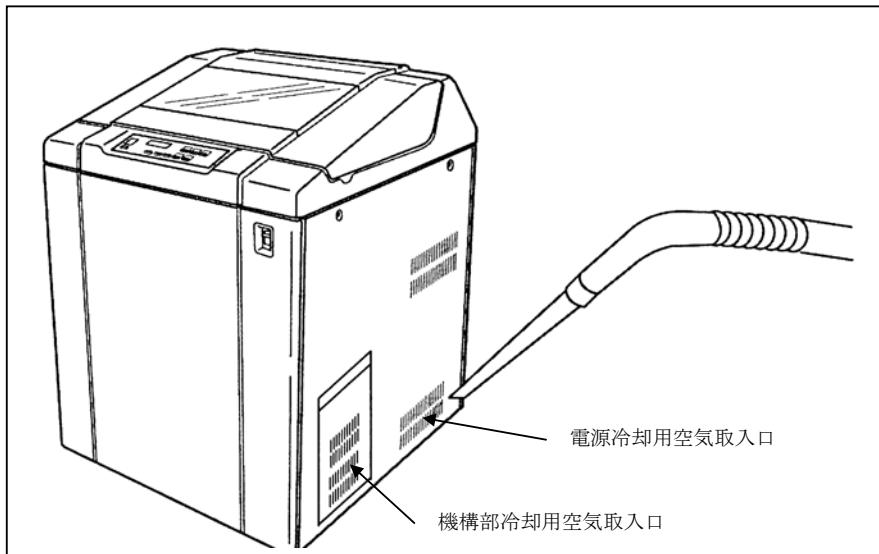

アフターサービス

- ・お買い求めの際に添付されている保証書は、大切に保管してください。
- ・保証書は、日本国内のみで有効です。
- ・無償保証期間は、お買い上げ日より1年です。詳細は、保証書をご覧ください。
- ・保守部品保有期間は、製造中止後5年です。
- ・分解、改造などを行わないでください。
無償保証期間内でも無償修理が受けられないことがあります。
- ・プリンタのご使用に当たっては、当社指定のオプションまたは消耗品をお使いください。指定以外の用品をお使いになったことによる製品の誤動作および故障に関しましては、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・操作および機能について不明な点や修理については、お買い求めの販売店、保守会社または本書に記載されている問合せ先にご相談ください。

付録

プリンタの概略仕様	A-2
印字品質	A-3
外観図	A-4
標準外観図	A-4
インターフェース仕様	A-6
ネットワーク接続	A-8
ESC/P コマンド	A-9
文字コード表	A-12
カタカナコード表	A-12
拡張グラフィックコード表	A-13
漢字コード表	A-14
制限事項	A-20
消耗品の廃棄について	A-22
有償交換部品のご案内	A-23

プリンタの概略仕様

項目		仕 様	
モデル名		Prinfina IMPACT GX5600/GX5600P	
型名		PC-PN5600/PN5600P	
印字方式		ドットインパクトマトリクス方式	
印字速度	解像度	高速	90×180dpi
		通常	120×180dpi
		高品位	180×180dpi
ドット径		0.20mm	
ドットピッチ		1／180 インチ(0.14mm) (縦・横共)	
印字ヘッド		288 ピン(12 ピン×12 列×2)	
印字桁数	漢字全角		90(字／行)
	ANK(パイカ)		136(字／行)
複写能力 (コピー能力)	標準モード		5 枚
	高複写モード		8 枚
イメージ印字	行ドット数		2448 ドット
用紙送り	用紙送り方式		引き上げトラクター方式(連続帳票用紙)
	改行間隔		1／180 インチ(0.141mm) × n (n はプログラム設定による)
	紙送り速度*1		PC-PN5600 : 最大 約 25 インチ/秒 PC-PN5600P : 最大 約 55 インチ/秒
給紙排紙容量		2,000 シート(1枚紙 55kg 用紙)	
使用環境	動作時	温度 : 5～40°C、湿度 : 30～80%	
	保存時	温度 : -10～43°C、湿度 : 8～90%	
インターフェース		セントロニクス準拠パラレルインターフェイス	
用紙切れ発生時の動作		ページ保証機能あり *2	

*1: 用紙折り畳み向上のため、連続 2.5 インチ(PC-PN5600 は 5 インチ)以上の送りは

分割改行します。

*2: 本プリンタは、用紙切れの検知を用紙下端から約406mm の位置で行います。用紙切れ検知後、次の改ページコードまでを印字して、用紙切れをパソコンなどの上位装置に報告します。(このため未印字の用紙が数枚余る場合があります。)1ページの印字が完了してから用紙切れを報告するため、用紙を掛け替えた後、パソコンから継続される印字データは、ページ先頭のデータとなり印字位置のズレが発生しません。(印字データにページ長と改ページコードが含まれていない場合、本機能を利用することはできません。)

項目		仕様
電源仕様	入力電源種別	商用単相
	電源電圧	AC100V±10%
	電源周波数	50／60Hz±2Hz
消費電力	最大動作時	2,115W 以下
	平均動作時	1,025W 以下
	待機時	195W 以下
	省電力モード	—
外形寸法	幅	約 750mm
	奥行	約 815mm
	高さ	約 1,070mm
質量		PC-PN5600 : 約 145kg PC-PN5600P : 約 165kg
稼働音(前面)	高品位印字時	60dB (A)以下
装置寿命		5 年または 4,300 万行
印字ヘッド寿命		約 10 億ドット／ピン
リボン	種類	エンドレスタイプリボン
	寿命	約 1,300 万文字(ドラフト ANK 印刷時)

印字品質


下記範囲内で、装置ごとの個体差が生じる場合があります。

印字ずれ(漢字、イメージ) (縦罫線のつなぎずれ)	0.2mm 以下
改行ピッチ (1/6 インチ(4.23mm)正改行)	・单 一 ±0.35mm 以下 (1 枚紙 55kg 用紙、連帳) ・累 積 ±0.7mm 以下 (4.23mm × 60 改行、連帳 1 枚紙 55kg 紙)
斜 行	0.8mm／136 桁以下(連帳 1 枚紙 55kg 用紙)

外観図


標準外観図

単位 :mm

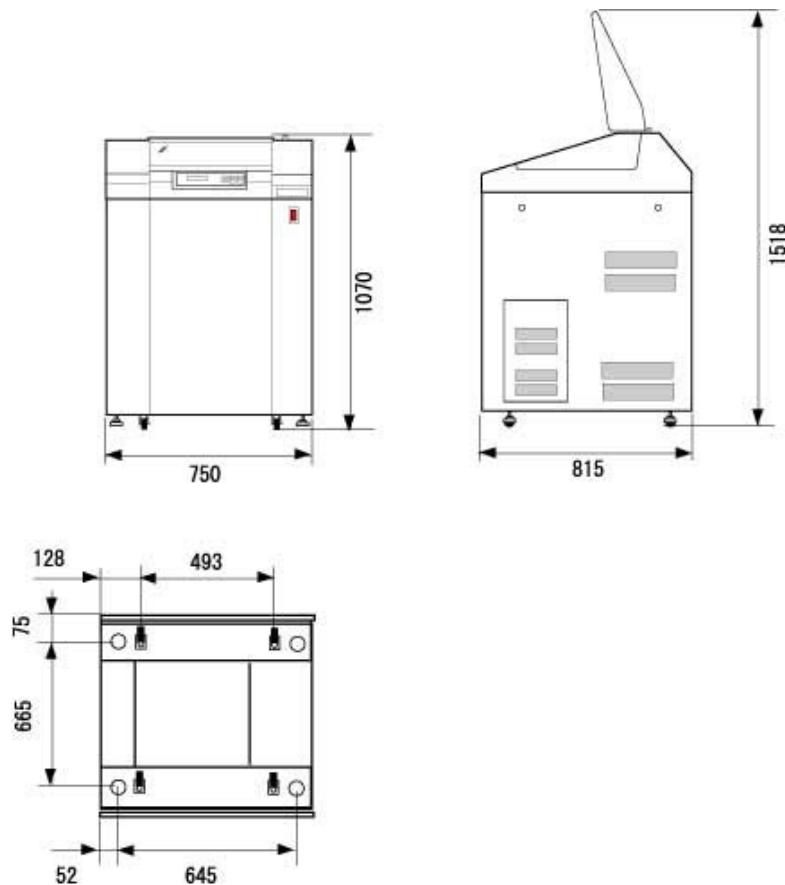

単位 mm

保守エリア

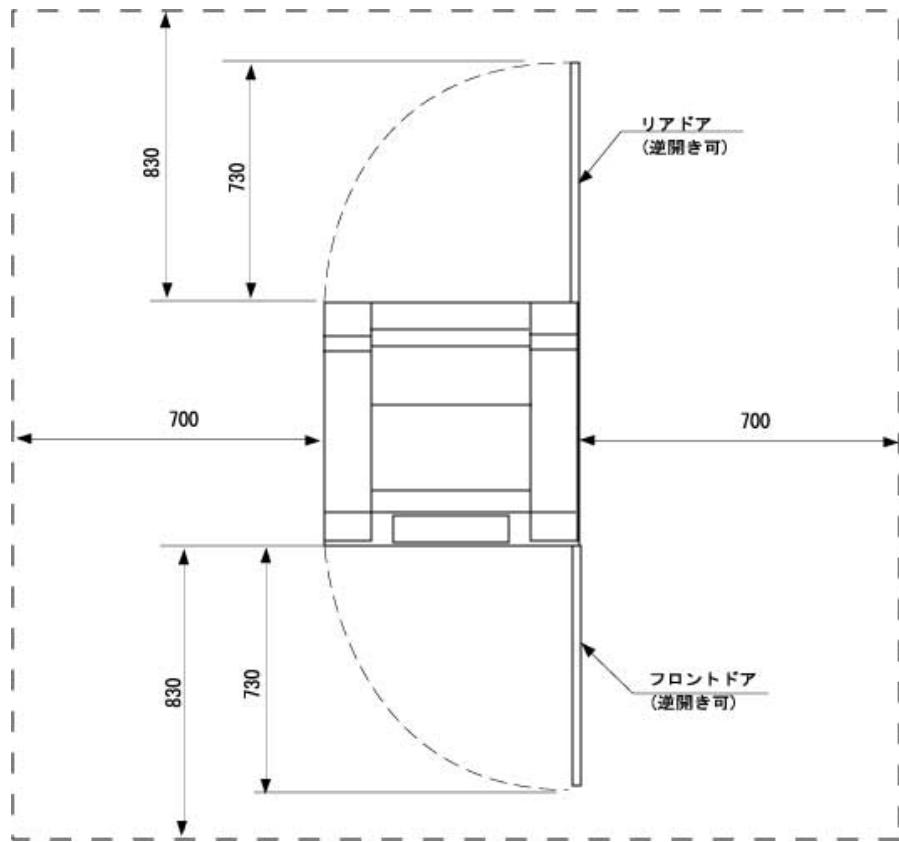


インターフェース仕様

インターフェースコネクタ

プリンタ側：レセプタクル：アンフェノール 36 ピン

ケーブル側：プラグ：アンフェノール 36 ピン

コネクタピン配列

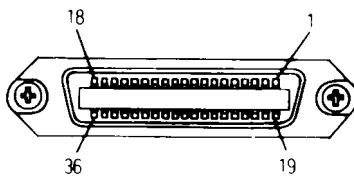

インターフェースコネクタ(36 ピン)

ピン No	信号	ピン No	信号
1	*DSTB	19	*DSTB-RET
2	DATA 1	20	DATA 1-RET
3	DATA 2	21	DATA 2-RET
4	DATA 3	22	DATA 3-RET
5	DATA 4	23	DATA 4-RET
6	DATA 5	24	DATA 5-RET
7	DATA 6	25	DATA 6-RET
8	DATA 7	26	DATA 7-RET
9	DATA 8	27	DATA 8-RET
10	*ACKNLG	28	*ACKNLG-RET
11	BUSY	29	BUSY-RET
12	PE	30	*INIT-RET
13	SLCT	31	*INIT
14	*AFXT	32	*ERROR
15	NC	33	SG
16	SG	34	NC
17	FG	35	NC
18	+5V	36	*SLCT IN

注 1) -RET 信号は、すべて SG に接続されています。

注 2) () 内の信号は、ステータス出力です。

注 3) *は、負論理信号であることを示します。

入力信号の説明

DATA 1~8	プリンタの受信データです。 “H”で信号あり、“L”で信号なしです。
*DSTB	DATA1~8 を読み込むためのパルス信号です。 定常状態では“H”です。“H”から“L”になるとき、データを読み込みます。
*AFXT	復帰改行する信号です。 “L”になっていると、CR コードを受信して復帰改行します。
*SLCT IN	DC1/DC3 を無効にする信号です。 電源投入時に、“L”になっていると、DC1/DC3 コードが無効になります。
*INIT	プリンタを初期状態にする信号です。 “L”になるとプリンタは初期状態になります。

出力信号の説明

*ACKNLG	*STROBE に対する応答信号です。 データ入力完了時に出力される負のパルス信号です。
PE	用紙切れを通知する信号です。
BUSY	プリンタのビジー状態を通知する信号です。 この信号が“H”的とき、プリンタはビジー状態で、データは受信できません。 以下の状態のとき、この信号は“H”です。 受信データ処理中、アラーム状態、オフライン状態、電源投入時または*INIT 信号を受信しての初期化動作中。
SLCT	常に“H”です。
*ERROR	アラーム状態、オフライン状態を通知する信号です。 この信号が“L”的ときは、アラーム状態、オフライン状態です。

ネットワーク接続

オプションのLANアダプタと接続することにより、本プリンタをネットワークプリンタとしてご使用いただけます。

LANアダプタ

PC-PB20301S1 :10BASE-T/100BASE-TX 自動切り替え
TCP/IP,NetBEUI 対応

PC-PB20211 :10BASE-T/100BASE-TX 自動切り替え
TCP/IP(C/S560), NetBEUI 対応

PC-PB20111 :10BASE-T/100BASE-TX 自動切り替え
TCP/IP(C/S560),Netware 対応

接続時の設定

LANアダプタ PC-PB20xxx と接続する場合は、メニュー設定が以下の設定になっていることを確認してください。

設定モード	－TOF位置でのFF	－「無効」
	－接続形態	－「LAN接続」
保守員設定モード	－受信バッファ	－「無効」

ESC/Pコマンド

ESC/Pコマンドコードはプリンタを制御するための命令です。この項は、プリンタの制御に関して必要に応じて参照してください。

ESC/Pコマンドコード一覧

以下にコマンドコードの一覧を示します。

	機能	コントロールコード	16進表示	パラメータの範囲
紙印 送り・ 印字	印字復帰	CR	0D	
	改行	LF	0A	
	改ページ	FF	0C	
	n / 180インチ順方向紙送り	ESC J n	1B 4An	0 n 255
印字 領域 設定	行単位ページ長設定	ESCCn	1B 43 n	1 n 127
	インチ単位ページ長設定	ESCC0n	1B 43 00n	1 n 22
	ミシン目スキップ設定	ESCNn	1B 4En	1 n 127
	ミシン目スキップ解除	ESC 0	1B 4F	
	右マージン設定	ESCQn	1B 51 n	1 n 255
	左マージン設定	ESC1n	1B 6Cn	0 n 255
設 改 行 量 定	1 / 8インチ改行量設定	ESC 0	1B 30	
	1 / 6インチ改行量設定	ESC 2	1B 32	
	n / 180インチ改行量設定	ESC 3n	1B 33 n	0 n 255
タブ 設 定	水平タブ位置設定	ESCD [n] kNUL	1B 44 [n] k 00	1 n 255 0 k 32
	垂直タブ位置設定	ESCB [n] kNUL	1B 42 [n] k 00	1 n 255 0 k 16
	水平タブ実行	HT	09	
	垂直タブ実行	VT	0B	
	絶対位置設定	ESC \$ n1 n2	1B 24 n1 n2	0 (n1+n2×256) 815
	相対位置設定	ESC ¥ n1 n2	1B 5C n1 n2	-2448 (n1+n2×256) 2447
文字 設 定	書体選択	ESC k n	1B 6Bn	0 n 6(1~6の罗马字)
	プロポーショナル指定 / 解除	ESC p n	1B 70 n	n = 0 (解除), 1 (設定)
	10 CPI 指定	ESCP	1B 50	
	12 CPI 指定	ESCM	1B 4D	
	15 CPI 指定	ESC g	1B 67	
	スーパー / サブスクリプト指定	ESC S n	1B 53 n	n = 0 (スーパー), 1 (サブ)
	スーパー / サブスクリプト解除	ESC T	1B 54	
調 漢 字 ビ ッ チ 整	全角文字スペース量設定	FSS n1 n2	1C 53 n1 n2 0 n 2	127 127
	半角文字スペース量設定	FST n1 n2	1C 54 n1 n2 0 n 2	127 127
文 字 裝 飾	漢字縦書き指定	FSJ	1C 4A	
	漢字横書き指定	FSK	1C 4B	
	半角縦書き 2 文字指定	FSD [d] k	1C 44 [d] k	k = 4
	4倍角指定 / 解除	FSW n	1C 57 n	n = 0 (解除), 1 (設定)
	漢字アンダーライン指定 / 解除	FS - n	1C 2D n	n = 0 (解除), 1 (細指定) 2 (太指定)
	漢字一括指定	FS ! n	1C 21 n	0 n 255

	機能	コントロールコード	16進表示	パラメータの範囲
ビットイメージ選択	ピットイメージ選択	ESC * m n1 n2[d] k	1B 2Am n1 n2 [d] k	m = 0 ~ 4, 6, 32, 33, 38 ~ 40, 0 n1 255, 0 n2 31 0 d 255 k = (n1 + n2 × 256) × j j = 1, 3
初期化	初期化	ESC @	1B 40	
制御	単方向印字指定 / 解除	ESC Un	1B 55 n	n = 0 (両方向), 1 (単方向)
	漢字高速印字指定	FS x n	1C 78 n	n = 0 (解除), 1 (高速指定)
	文字品位選択	ESC x n	1B 78 n	n = 0 (ドラフト), 1 (通常)
文字セツ	縮小指定	SI	0F	
	縮小解除	DC2	12	
	アンダーライン指定 / 解除	ESC - n	1B 2D n	n = 0 (解除), 1 (指定)
	縦倍拡大指定 / 解除	ESC w n	1B 77 n	n = 0 (解除), 1 (指定)
	国際文字選択	ESC R n	1B 52 n	0 n 12, 13, 64
	文字コード表選択	ESC t n	1B 74 n	n = 1 (拡張グラフィック) 3 (カタカナ)
文字定義	ダウンロード文字定義	ESC & 0 nm [a0a1a2 p1..pk]m - n + 1	1B26 00 nm [a0 a1 a2 p1..... ...pk]m - n + 1	32 n m 127 0 a0 127 0 a1 127 - 128 a2 127 0 p1..pk 255
	ダウンロード文字セット指定 / 解除	ESC % n	1B 25 n	n = 0 (解除), 1 (指定)
	文字セットコピー	ESC : 0 n 0	1B 3A00n00	0 n 6(1~4,6の場合はローマ)
	文字間スペース量設定	ESC SP n	1B 20 n	0 n 127
	強調設定	ESC E	1B 45	
	強調解除	ESC F	1B 46	
	二重印字指定	ESC G	1B 47	
	二重印字解除	ESC H	1B 48	
	倍幅拡大指定 / 解除	ESC Wn	1B 57 n	n = 0 (解除), 1 (指定)
	自動解除付倍幅拡大指定	S0	0E	
	自動解除付倍幅拡大解除	DC4	14	
	一括指定	ESC ! n	1B 21 n	0 n 255

	機能	コントロールコード	16進表示	パラメータの範囲
漢字文字セット	漢字モード指定	FS &	1C 26	
	漢字モード解除	FS .	1C 2E	
	半角文字指定	FS SI	1C 0F	
	半角文字解除	FS DC2	1C 12	
	1/4角文字指定	FS rn	1C 72 n	n = 0 (上付き), 1 (下付き)
漢字定義文	漢字書体選択	FS kn	1C 6B n	n = 0 (明朝), 1 (ゴシック)
	外字定義	FS 2a1 a2『d k	1C32 a1 a2 [d] k	a1=77H 21H a2 7EH k=72
その他	文字スタイル選択	ESC q n	1B 71 n	n = 0, 1, 2, 3
	イタリック指定	ESC 4	1B 34	
	イタリック解除	ESC 5	1B 35	
	半角スペース量補正	FSU	1C 55	
	半角スペース量補正解除	FSV	1C 56	
特殊コマンド	矩形罫線	ESC ・DC3 Null Xs Ys Xe Ye	1B 7C 3E 13 01 Xs Ys Xe Ye	0 X 2447,0 Y 63
	矩形罫線	ESC ・ESG Null Xs Ys Xe Ye S1 S2 S3 S4	1B 7C・3E・1B- 00 X s・Y s・X e・ Ye S1 S2 S3 S4	0 X 2447,0 Y 63 S1,S2,S3,S4="0"(非印字), "1"(印字)
	矩形罫線太さ指定	ESC ・w・n1・n2 d1	1B 7C・7C-77・n1・ n2・d1	n1=01,n2=00,d1="1"(細), "2"(太)
	矩形罫線線種指定	ESC ・1・n1・n2 d1	1B 7C・6C n1・ n2・d1	n1=01,n2=00,d1="1"(実線), "2"(破線)
	ラスタイメージ	ESC ・I・n1・n2 N・m1・m2・[d] k	1B 7C・49・n1・n2・ N・m1・m2・[d] k	0 N 63, 0 (m1+m2×256) 306, 0 d 255, 0 k (Nx m1+m2×256), 0 n1+n2×256 k+3
バーコード	バーコードデータ指定	!・@・&・4・E・n1・ n2・n3・[d] k	21・40・26・34・45・ n1 n2 n3 [d] k	31 n1 36 1 ((n2-30H)×10+ (n3-30H)=k) 45
	バーコード印字指定	!・@・&・4・F	21・40・26・34・46	
	A N K 文字印字指定	!・@・&・4・G	21・40・26・34・47	
	郵政カスタマコードデータ指定	!・@・&・4・J・n1 n2・[d] k	21・40・26・34・4A・ n1 n2・[d] k	n1=31H(チェックマット生成) =32H(全桁上位指定) n2=XXH XXH(データ長指定)
	郵政カスタマコード印字指定	!・@・&・4・K	21・40・26・34・4B	
拡大印字	(縦倍率) 3 1 H n1 38H 4 1 H n1 50H (横倍率) 3 1 H n2 38H 4 1 H n1 50H			
	拡大印字指定	!・@・&・4・H ・n1・n2	21・40・26・34・48・ n1 n2	

文字コード表

カタカナコード表

		16進	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
16進	2進	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111	
O		NUL		SP	0	@	P	t	P	-	+		-	タ	ミ	=	×	
0	0000	[0]	[16]	[32]	[48]	[64]	[80]	[96]	[112]	[128]	[144]	[160]	[176]	[192]	[208]	[224]	[240]	
1	0001	DC1	!	1	A	Q	a	q	-	τ	。	ア	チ	ム	ヒ	内		
2	0010	DC2	"	2	B	R	b	r	-	+	「	イ	ツ	メ	牛	年		
3	0011	DC3	#	3	C	S	c	s	-	ト	」	ウ	テ	モ	コ	月		
4	0100	DC4	\$	4	D	T	d	t	-	、	エ	ト	ヤ	▲	日			
5	0101	%	5	E	U	e	u	-	-	・	オ	ナ	ユ	◀	時			
6	0110	&	6	F	V	f	v	-	■	!	ヲ	カ	ニ	ヨ	▼	分		
7	0111	BEL	,	7	G	W	g	w	■	!	ア	キ	ヌ	ラ	▶	秒		
8	1000	BS	CAN	(8	H	X	h	x	!	イ	ク	ネ	リ	♦	〒		
9	1001	HT	EM)	9	I	Y	i	y	!	ウ	ケ	ノ	ル	♥	市		
A	1010	LF	*	:	J	Z	j	z	■	エ	コ	ハ	レ	◆	区			
B	1011	VT	ESC	+	K	l	k	{	■	オ	サ	ヒ	ロ	●	町			
C	1100	FF	FS	,	L	¥	1	;	■	シ	フ	ワ	●	村				
D	1101	CR	=	M	J	m	}	■	、	ユ	ス	ヘ	ン	○	人			
E	1110	SO	.	>	N	^	n	~	■	ヨ	セ	ホ	・	/	無			
F	1111	SI	/	?	O	-	o	DEL	+	ノ	ツ	ソ	マ	・	\	NUL		
			15	31	47	63	79	95	111	127	143	159	175	191	207	223	239	255

注)80_HからFF_Hに対して ESC S, ESC g, ESC p コマンドは無視されます。

拡張グラフィックコード表

	16進	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
16進	2進	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
O	0000	NUL	SP	0	@	P	'	P	Q	É	á	í	ú	ñ	é	à	≡
1	0001	DC1	!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	ú	ñ	é	à	ç	±
2	0010	DC2	"	2	B	R	b	r	é	æ	ó	ú	ñ	é	à	Γ	≥
3	0011	DC3	#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	ñ	é	à	í	π	≤
4	0100	DC4	\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	é	à	í	-	Σ	ƒ
5	0101	8	%	5	E	U	e	u	â	ö	ñ	é	à	í	†	σ	J
6	0110	&	6	F	V	f	v	å	û	å	ä	ö	ñ	é	à	μ	÷
7	0111	BEL	,	7	G	W	g	w	ç	ù	ö	ñ	é	à	†	τ	≈
8	1000	BS	CAN	(H	X	h	x	ê	ÿ	ë	í	ó	ú	ñ	Φ	*
9	1001	HT	EM)	I	Y	i	y	ë	ö	í	ó	ú	ñ	é	·	·
A	1010	LF	*	:	J	Z	j	z	è	Ü	à	í	ó	ú	ñ	Ω	·
B	1011	VT	ESC	+	K	[k	{	í	φ	à	í	ó	ú	ñ	δ	✓
C	1100	FF	FS	,	L	¥	l	í	é	à	í	ó	ú	ñ	ø	¤	¤
D	1101	CR	-	=	M	J	m	}	í	¥	í	ó	ú	ñ	ø	²	²
E	1110	SO	.	>	N	~	n	~	í	φ	í	ó	ú	ñ	ø	■	■
F	1111	SI	/	?	O	-	o	DEL	À	«	í	ó	ú	ñ	ø	SP	SP

注 1) B0_H～DF_H, F4_H の文字は、最大1／6インチの行幅分まで自動延長して印字されます。

注 2) B0_H～DF_H, F4_H, F5_H に対して, ESC 4, ESC q, ESC -コマンドは無効になります。

注 3) B0_H～DF_H, F0_H～FF_H に対して、ESC S コマンドは無効になります。

漢字コード表

		第1バイト		第2バイト		第3バイト		第4バイト		第5バイト		第6バイト		第7バイト		第8バイト		第9バイト		第10バイト															
10進	16進	区点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
33	21	1	.	,	。	,	,	,	:	;	?	!	°	°	,	,	,	^	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,		
34	22	2	◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒	→	←	↑	↓	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡		
35	23	3																		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
36	24	4	あ	あ	い	い	う	え	え	お	か	か	き	き	く	ぐ	け	げ	こ	こ	さ	さ	じ	じ	す	す	せ	せ	ぞ	ぞ	た	だ			
37	25	5	ア	ア	イ	イ	ウ	ウ	エ	エ	オ	オ	カ	カ	ギ	ギ	ク	ク	ケ	ケ	コ	コ	サ	サ	シ	シ	ス	ス	セ	セ	ソ	ソ	タ	ダ	
38	26	6	А	В	Г	Д	Е	З	Н	҃	І	К	Л	М	Н	҃	О	Р	С	Т	Ф	Х	Ѱ	Ѡ											
39	27	7	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	҃	И	Й	К	Л	М	Н	҃	О	Р	С	Т	У	Ф	Х	҃	Ч	Ш	Ш	҃	Ы	Ь	Э	Ю	
40	28	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
41	29	9																																	
42	2A	10																																	
43	2B	11																																	
44	2C	12																																	
45	2D	13	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	1	II	III	IV	V	VII	VIII	IX	X	Σ	ij		
46	2E	14																																	
47	2F	15																																	
48	30	16	垂	唾	娃	阿	哀	爰	挨	始	逢	葵	茜	蘂	惡	握	渥	旭	葦	芦	鷺	梓	莊	圧	拔	宛	姐	蛇	飴	綾	鮎	鮎	或	粟	
49	31	17	院	陰	隱	領	領	時	右	宇	鳥	羽	迂	雨	卯	鶴	窺	丑	碓	白	溝	噓	明	爵	蔚	浦	瓜	閏	噂	云	運	雲			
50	32	18	押	旺	横	歐	殴	王	翁	禊	鶯	鴉	黃	岡	沖	荻	億	屋	憶	臆	桶	牡	乙	俺	卸	恩	溫	穩	音	下	化	仮	何	伽	
51	33	19	魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥	蟹	開	階	貝	凱	効	外	亥	害	崖	概	概	涯	涯	街	詭	體	體	理	鑿	蛙	垣		
52	34	20	爛	刈	刈	瓦	乾	偏	冠	寒	刊	勸	勸	巻	喚	堪	茲	宜	自	寛	千	幹	患	感	價	憾	換	敢	相	桓	相	款	歡	汗	
53	35	21	機	帰	毅	汽	畿	祈	季	稀	紀	徽	規	記	貴	起	軋	禪	飢	騎	鬼	兔	偽	儀	妓	妓	宣	戲	技	擬	欺	疑	鄉	鏡	
54	36	22	供	俠	儒	児	競	凶	協	匡	卿	叫	嵩	境	岐	強	怯	恐	悉	教	橋	况	狂	狹	矯	胸	脅	興	喬	型	契	言			
55	37	23	掘	窟	杳	牠	窟	窄	熊	隈	泰	隈	衆	栗	繆	桑	鍼	勤	君	薰	訓	群	郡	郡	卦	祁	係	傾	刑	兒	吾	圭	迂	型	
56	38	24	換	榷	牽	大	獻	研	硯	絹	県	見	譙	賢	軒	鍛	險	顛	良	原	敵	幻	弦	減	源	玄	現	絃	舷	舷	言				
57	39	25	后	喉	坑	好	孔	孝	宏	工	巧	巷	幸	広	庚	康	弘	恒	懦	抗	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校	梗	構	江	洪	活		
58	3A	26	頃	頃	今	困	坤	墮	婚	恨	懇	昏	昆	棍	樞	混	紗	痕	良	魂	魄	些	佐	佐	唆	嗟	左	差	查	沙	瑳	砂	詐	鎖	
59	3B	27	察	拶	拶	擦	札	殺	薩	雜	臘	臘	鱈	捌	鰐	皿	晒	皿	晒	皿	晒	皿	撒	撒	撒	撒	撒	撒	算	算	算	算	算	算	
60	3C	28	次	滋	爾	重	痔	惑	示	而	耳	自	時	辞	汐	鹿	式	識	鵠	竺	六	零	七	叱	執	失	嫉	室	悉	湿	漆	疾			
61	3D	29	宗	就	州	修	拾	洲	秀	秋	終	繕	習	臭	舟	蒐	衆	襲	暨	暨	跋	跋	邇	邇	邇	邇	邇	邇	邇	邇	邇	邇	邇		
62	3E	30	勝	匠	升	召	商	唱	嘗	撲	妾	婿	宵	将	小	少	庄	床	廢	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶	松	梢	櫟			
63	3F	31	拭	植	殖	纈	職	色	触	食	触	辱	尻	伸	信	侵	姪	侵	審	心	振	新	晋	森	櫟	浸	深	申	疹	真	神	醫			
64	40	32	澄	擗	寸	世	瀬	畠	畠	凜	凜	凜	凜	凜	凜	凜	凜	凜	凜	凜	凜	凜	凜	凜	凜	凜	凜	凜	凜	凜	凜	凜	凜		
65	41	33	總	羨	縣	外	舶	蘆	蘆	蓋	賤	賤	賤	賤	賤	賤	賤	賤	賤	賤	賤	賤	賤	賤	賤	賤	賤	賤	賤	賤	賤	賤	賤		
66	42	34	藏	感	贈	造	促	則	即	捉	束	測	足	速	俗	屬	賦	族	族	族	族	族	族	族	族	族	族	族	族	族	族	族	族	族	族
67	43	35	叩	但	達	辰	奪	脫	巽	豎	辿	柵	谷	狸	禪	禪	禪	禪	禪	禪	禪	禪	禪	禪	禪	禪	禪	禪	禪	禪	禪	禪	禪	禪	
68	44	36	帖	帳	斤	弔	彌	微	憇	撲	暢	朝	牒	町	町	町	町	町	町	町	町	町	町	町	町	町	町	町	町	町	町	町	町	町	
69	45	37	邱	鄭	釤	泥	摘	敵	滴	笛	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道
70	46	38	董	蕩	藤	討	瞪	豆	踏	逃	透	鐙	頭	膳	膳	膳	膳	膳	膳	膳	膳	膳	膳	膳	膳	膳	膳	膳	膳	膳	膳	膳	膳	膳	
71	47	39	如	居	菲	任	妊	忍	認	濡	祢	寧	葱	猫	糸	糸	糸	糸	糸	糸	糸	糸	糸	糸	糸	糸	糸	糸	糸	糸	糸	糸	糸	糸	
72	48	40	函	箱	峪	箸	箸	苦	櫛	肌	畠	八	鉢	澆	澆	澆	澆	澆	澆	澆	澆	澆	澆	澆	澆	澆	澆	澆	澆	澆	澆	澆	澆		
73	49	41	鼻	柊	碑	疋	疋	疋	疋	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫	彫		
74	4A	42	福	腹	複	弗	弘	沸	泓	泓	泓	泓	泓	泓	泓	泓	泓	泓	泓	泓	泓	泓	泓	泓	泓	泓	泓	泓	泓	泓	泓	泓	泓	泓	泓
75	4B	43	法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬	蜂	甕	甕	甕	甕	甕	甕	甕	甕	甕	甕	甕	甕	甕	甕	甕	甕	甕	甕	甕	甕	甕		
76	4C	44	漫	葛	味	未	魅	已	箕	密	蜜	湊	蓑	脈	脈	脉	脉	脉	脉	脉	脉	脉	脉	脉	脉	脉	脉	脉	脉	脉	脉	脉	脉	脉	脉
77	4D	45	諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽	悠	悠	悠	悠	悠	悠	悠	悠	悠	悠	悠	悠	悠	悠	悠	悠	悠	悠	悠	悠	悠	悠	悠	悠
78	4E	46	病	裏	裡	離	陸	律	率	立	葎	葎	葎	葎	葎	葎	葎	葎	葎	葎	葎	葎	葎	葎	葎	葎	葎	葎	葎	葎	葎	葎	葎	葎	葎
79	4F	47	蓮	連	鍊	呂	魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯

第1バイト		区点		16進		10進		第2バイト		区点		16進		10進	
10進	16進														
80	50	48	𠂇	仟	价	优	佚	估	佛	尙	佗	併	侈	侏	咤
81	51	49	巠	兮	冀	冂	回	朋	冉	罔	胄	蕡	冕	一	冕
82	52	50	卅	卅	卉	冂	凊	下	卍	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
83	53	51	啻	𠂔	喘	𠮧	卍	啼	𠮧	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
84	54	52	𡆔	埶	埶	埶	埶	埶	埶	埶	埶	埶	埶	埶	埶
85	55	53	嫗	嫗	嫗	嫗	嫗	嫗	嫗	嫗	嫗	嫗	嫗	嫗	嫗
86	56	54	𠂔	嵐	𠂔	嵐	嵐	嵐	嵐	嵐	嵐	嵐	嵐	嵐	嵐
87	57	55	彖	䷥	䷥	䷥	䷥	䷥	䷥	䷥	䷥	䷥	䷥	䷥	䷥
88	58	56	惻	惻	惻	惻	惻	惻	惻	惻	惻	惻	惻	惻	惻
89	59	57	𢃏	拌	𢃏	𢃏	𢃏	𢃏	𢃏	𢃏	𢃏	𢃏	𢃏	𢃏	𢃏
90	5A	58	攸	攸	效	效	敘	敘	敘	敘	敘	敘	敘	敘	敘
91	5B	59	杼	杼	杪	杪	杪	杪	杪	杪	杪	杪	杪	杪	杪
92	5C	60	𢃏	𢃏	𢃏	𢃏	𢃏	𢃏	𢃏	𢃏	𢃏	𢃏	𢃏	𢃏	𢃏
93	5D	61	𧈚	𧈚	𧈚	𧈚	𧈚	𧈚	𧈚	𧈚	𧈚	𧈚	𧈚	𧈚	𧈚
94	5E	62	潤	潤	潤	潤	潤	潤	潤	潤	潤	潤	潤	潤	潤
95	5F	63	溟	溟	溟	溟	溟	溟	溟	溟	溟	溟	溟	溟	溟
96	60	64	𢃏	𢃏	𢃏	𢃏	𢃏	𢃏	𢃏	𢃏	𢃏	𢃏	𢃏	𢃏	𢃏
97	61	65	畫	畫	畫	畫	畫	畫	畫	畫	畫	畫	畫	畫	畫
98	62	66	眞	眞	眞	眞	眞	眞	眞	眞	眞	眞	眞	眞	眞
99	63	67	拔	拔	稈	稈	稈	稈	稈	稈	稈	稈	稈	稈	稈
100	64	68	篠	篠	篠	篠	篠	篠	篠	篠	篠	篠	篠	篠	篠
101	65	69	總	總	緝	緝	緝	緝	緝	緝	緝	緝	緝	緝	緝
102	66	70	蕭	蕭	翹	翹	翹	翹	翹	翹	翹	翹	翹	翹	翹
103	67	71	臍	臍	臍	臍	臍	臍	臍	臍	臍	臍	臍	臍	臍
104	68	72	葦	葦	葦	葦	葦	葦	葦	葦	葦	葦	葦	葦	葦
105	69	73	蘚	蘚	蘚	蘚	蘚	蘚	蘚	蘚	蘚	蘚	蘚	蘚	蘚
106	6A	74	蠶	蠶	蠶	蠶	蠶	蠶	蠶	蠶	蠶	蠶	蠶	蠶	蠶
107	6B	75	訛	訛	訛	訛	訛	訛	訛	訛	訛	訛	訛	訛	訛
108	6C	76	豺	豺	豺	豺	豺	豺	豺	豺	豺	豺	豺	豺	豺
109	6D	77	軋	軋	軋	軋	軋	軋	軋	軋	軋	軋	軋	軋	軋
110	6E	78	鄙	鄙	鄙	鄙	鄙	鄙	鄙	鄙	鄙	鄙	鄙	鄙	鄙
111	6F	79	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄
112	70	80	活	活	蘚	蘚	蘚	蘚	蘚	蘚	蘚	蘚	蘚	蘚	蘚
113	71	81	餽	餽	餽	餽	餽	餽	餽	餽	餽	餽	餽	餽	餽
114	72	82	縣	縣	餉	餉	餉	餉	餉	餉	餉	餉	餉	餉	餉
115	73	83	鶴	鶴	鹹	鹹	鹹	鹹	鹹	鹹	鹹	鹹	鹹	鹹	鹹
116	74	84													
117	75	85													
118	76	86													
119	77	87													
120	78	88													
121	79	89													
122	7A	90													
123	7B	91													
124	7C	92													
125	7D	93													
126	7E	94													
127	7F	95													

外字登録エリア 7721H ~ 777EH

				第 2 バ イ ト		点		区		第 1 バ イ ト			
10進		16進		16進		10進		区		10進			
80	50	48	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
81	51	49	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
82	52	50	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	77
83	53	51	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	79
84	54	52	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	80
85	55	53	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	81
86	56	54	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	82
87	57	55	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	83
88	58	56	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	84
89	59	57	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	85
90	5A	58	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	86
91	5B	59	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	87
92	5C	60	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	88
93	5D	61	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	89
94	5E	62	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	90
95	5F	63	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	91
96	60	64	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	92
97	61	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	93
98	62	66	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	94
99	63	67	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	95
100	64	68	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	96
101	65	69	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	97
102	66	70	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	98
103	67	71	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	99
104	68	72	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	100
105	69	73	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	101
106	6A	74	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	102
107	6B	75	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	103
108	6C	76	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	104
109	6D	77	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	105
110	6E	78	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	106
111	6F	79	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	107
112	70	80	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	108
113	71	81	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	109
114	72	82	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	110
115	73	83	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	111
116	74	84	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	112
117	75	85	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	113
118	76	86	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	114
119	77	87	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	115
120	78	88	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	116
121	79	89	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	117
122	7A	90	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	118
123	7B	91	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	119
124	7C	92	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	120
125	7D	93	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	121
126	7E	94	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	122
127	7F	95	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	123

外字登録エリア 7721H~777EH

制限事項

電源について

- ・電源は必ず AC100V(50Hz または 60Hz)を使用してください。
- ・電源コードの抜き差しは、電源スイッチを必ずオフにして、プラグの部分を持って行ってください。電源コードは引っ張らないでください。
- ・電源オフ後再び電源オンする場合、5秒以上間隔を開けて電源をオンしてください。
- ・5秒以内に再びオンになると電源がオンできない場合があります。電源がオンできなくなった場合は、一度オフして 30秒以上たってからオンにしてください。

設置時


- ・凹凸のない水平な所に設置してください。
- ・湿気の多い場所、ほこりの多い場所、潮風にさらされる場所では、使用しないでください。
- ・直射日光があたる場所や、ヒーターのような熱器具の近くに置かないでください。
- ・エアコンの前など極端に温度や湿度が変化する場所には置かないでください。
- ・強い振動、衝撃の伝わる場所や、強い磁界、腐食性ガスの発生する場所は避けてください。
- ・落としたり、ぶつけたりしないでください。
- ・電圧、電流が急激に変動する場所は避けてください。

プリンタ機能

- ・印字密度制限
プリンタ保護のため、印字内容が高密度の場合、あるいは横罫線を印字する場合には印字ヘッドの駆動を制限するために印字速度が低下します。
- ・シャトル動作
シャトル停止状態で印字データを受信すると、印字を開始するまでに4~15秒程度かかります。
- ・DCプロア
印字をしない状態で2分以上経過すると、冷却用プロアが停止します。

使用時

- 用紙なしで印字しないでください。また、用紙のない領域へは印字しないでください。
印字ヘッドを傷つけることがあります。
- 専用リボンを使用してください。ほかのリボンを使用すると、印字ヘッドピンの寿命を早める恐れがあります。
- 用紙は、規格内のものを使用してください。
- リボン交換時、リボンがたるんでいないことを確認してから動作させてください。
- プリンタ内に、クリップや虫ピンなどの異物を落とさないようにしてください。
- 動作中(電源投入時)には、プリンタ内部に手や、異物を入れないでください。
- プリンタを分解しないでください。故障の原因となる場合があります。
- 印字中は、絶対にトップカバーを開けないでください。
- 紙送り量のバラツキなどで、次のように一部が欠けるような印字になることがあります。
ベタ印字で目立ちますが、異常ではありません。

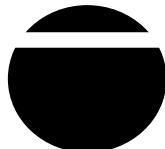

- 縦倍角文字やイメージモードなどのように1つの文字が2行分以上にまたがると、次のようにつまつたり、空いて印字されることがあります。文字内で紙送り(改行)が起こるため、用紙送り精度のわずかな誤差で発生します。
重要度の高い伝票や書類などへの数字や文字の印字は、プリンタ搭載フォントを用い印字してください。

6 6

- 用紙下端が用紙無し検出のセンサを通過した後は、ページ保証機能が動作するため印字が遅くなります。
- 逆方向への紙送りをともなう印字を行った場合、印字性能と印字精度が低下します。
また、用紙障害の原因となりますので、逆方向への紙送りをともなう印字はしないようにしてください。
- 印字性能の向上のために、改行コマンドなどで最終行の印字を終了すると、約4秒間次のデータが送られてくるのを待ってから最終行を印字します。
印字性能向上のために、改頁コマンドにて最終行の印字を終了するようにしてください。

消耗品の廃棄について

使用済みの消耗品は、法令・条例に従って産業廃棄物としてお客様にて処分をお願いします。

お客様が処理業者に処理を委託する場合で、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが発行する伝票(産業廃棄物マニュフェクト)への記載が必要となった場合に、下記に本消耗品の種類・特性などを示しますので、伝票記載時の参考にしてください。

産業廃棄物処理マニュフェスト情報

消耗品内訳		マニュフェスト情報		
名称	種類	形状	重金属等有無	特性
・リボンカセット	廃プラスチック 繊維くず	固形	無し	可燃性
・サブリボン				

有償交換部品のご案内

有償部品

次に示す部品は、使用により劣化、摩耗しますので一定周期で交換する必要があります。これらの部品は有償にて交換を行います。有償交換部品の交換は専門の保守員が行います。お客さまでの交換はできませんので、本プリンタのお買い求め先、または保守会社に依頼してください。インクリボンなどの消耗品は、保守契約の対象外となります。

- ・ 有償交換部品を交換しないと、きちんと印字ができなくなるだけではなく、用紙ジャムなどの原因となり、故障が多くなることがあります。
- ・ 有償交換部品の寿命は、プリンタの設置環境や印字量などにより寿命より早く交換が必要になる場合があります。

部品名	交換の目安
トラクタボディクミ(R)	約2400万行
トラクタボディクミ(L)	約2400万行
ジョデンキ	約1400万行 (PC-PN5600 のみ)
ジョデンキ(2)	約1400万行
ハンマキコウブ	約3800万行
リボンセパレータクミ	約1080万行
タイミングベルト(140MXL)	約2600万行
タイミングベルト(265MXL)	約2600万行
バランサ	約1.2万回
デンゲンブ	約5年
DR271クミ(基板)	約5年
DR281クミ(基板)	約5年
CE826クミ(基板)	約5年
IF5114クミ(基板)	約5年
パドルシャフトクミ	約2400万行 (PC-PN5600P のみ)
タイミングベルト(128MXL)	約2400万行 (PC-PN5600P のみ)
タイミングベルト(1000-5M-9)	約2400万行 (PC-PN5600P のみ)
ジョデンキ(2)	約1400万行 (PC-PN5600P のみ)

稼働条件

- ・ パワーオン時間:1日あたり10時間使用、印刷時間:1日あたり2時間使用
- ・ 一ヶ月20日稼働

電解コンデンサの寿命について

▲注意



このプリンタに使用されているアルミ電解コンデンサーは有寿命部品です。

設計寿命は、月200時間使用で約5年です。

寿命になると、電解液の漏れや枯渇が生じます。

特に電源ユニットでの電解液漏れは、発煙の原因になることがあります。これらの危険を避けるために、設計寿命を越えて使用する場合は、有寿命部品単位で交換してください。また、業務用など昼夜連続運転相当では5年より寿命は短くなります。

HITACHI

株式会社 日立製作所
エンタープライズサーバ事業部

〒259-1392 神奈川県秦野市堀山下1 番地

■製品に関するお問い合わせ■

ハイタック・カスタマ・アンサ・センタ  0120-2580-12

ご利用時間 9:00～12:00、13:00～17:00
(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)



このマニュアルは
再生紙を使用しています。

PN5600-006

製造元 リコープリンティングシステムズ 株式会社
©Hitachi, Ltd. 2008. All rights reserved.