

HA8000V Gen12

重要事項および読替ガイド

本製品に関する使用方法については、主に Hewlett Packard Enterprise 社が作成したマニュアルを参照いただきます。

本書では、Hewlett Packard Enterprise 社のマニュアルに対し、HA8000V として内容の異なる部分を補完します。

このマニュアルは、HA8000V Gen12 サーバをセットアップ、管理、およびトラブルシューティングする方を対象に作成されています。

製品を使用する前に、このマニュアルをよく読み、書かれている指示や安全上の注意を十分理解してください。このマニュアルは、必要なときにいつでも参照できるよう、手近なところに保管してください。

登録商標・商標

HITACHI は、株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

HPE、ProLiant は、米国およびその他の国におけるHewlett Packard Enterprise Companyの商標または登録商標です。

Emulex は、米国Emulex Corporation の登録商標です。

Intel、インテル、Xeonは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server、Internet Explorer およびHyper-V は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Red Hat は、米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。

VMware は、米国およびその他の地域における Broadcom Inc. の登録商標または商標です。

Broadcom は、Broadcom Inc. およびその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

QLogic は、Marvell Technology Group Ltd. およびその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

NVIDIAは、米国およびその他の国におけるNVIDIA Corporationの商標または登録商標です。

その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

発行

2026年9月(13版)

版權

このマニュアルの内容はすべて著作権によって保護されています。このマニュアルの内容の一部または全部を、無断で転載することは禁じられています。

© Hitachi Vantara, Ltd. 2025, 2026 All rights reserved.

はじめに

このたびは、日立アドバンストサーバ HA8000V シリーズをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
本製品ご使用の前に、本書をご熟読のうえ、正しくお使いください。

マニュアルをご参照されるときのご注意事項

本製品に関するマニュアルは、主に Hewlett Packard Enterprise 社が作成したものを参照いただきます。
その際、マニュアルに記載されている製品名等の用語は、以下のように読み替えてください。

Hewlett Packard Enterprise 社 表記	読み替え内容
Hewlett Packard Enterprise または HPE	日立ヴァンタラ株式会社
HPE ProLiant サーバ または、ProLiant サーバ	HA8000V サーバ
SPP(Service Pack for ProLiant)	SPH(Service Pack for HA8000V)
HPE Storage 1U Rack-mount Enclosure または、Rack-mount kit	テープエンクロージャ4 (TE4)
HPE Storage 1/8 G3 Tape Autoloader	L1/8Hテープオートローダ v2
StoreEver MSL2024 Tape Library	L2024テープライブラリ
HPE Storage MSL2024 G4 Tape Library	L2024テープライブラリ v2
HPE Storage MSL3040 Tape Libraryま たは、StoreEver MSL3040テープライ ブラリ	L3040テープライブラリ

HA8000V サーバのその他のマニュアルでは、Broadcom 社の関連製品の用語について以下のように読み替えてください。

読替前	読替後
VMware vSphere ESXi	VMware ESXi
VMware vSphere ESX	VMware ESX

また、ご覧いただくマニュアルは次のようなものがあります。

マニュアル種・マニュアル名	概要
各システム装置のユーザーガイド	システム装置に関するメインのマニュアルになります。対象モデルのユーザーガイドをご覧ください。
iLO ユーザーガイド	iLOは、システム装置のシステムボード上に実装したサーバ管理プロセッサです。このマニュアルでは、その操作や設定方法を説明します。
UEFI システムユーティリティ ユーザーガイド	システムROM に内蔵されているUnified Extensible Firmware Interface (UEFI) の使用方法について説明します。
各種オプション／ツールの マニュアル	Hewlett Packard Enterprise 社のホームページ内に掲載されるマニュアルを検索いただき閲覧いただきます。製品によっては、英語版掲載のみの場合もございます。

システム装置本体の同梱品

システム装置本体には以下の同梱品があります。

はじめにお読みください START HERE
保証書

納入後の保証について

保守モデルごとに無償保証のサービス内容や保守サービス期間、製品保証などが異なります。
詳しくは保証書をご参照ください。

納入後の保守について

保守仕様については、以下を参照下さい。

- ・ハードウェア保守サービス仕様書
- ・ハードウェア製品付帯保守サービス仕様書

各種サービス仕様書は、以下 URL「サポート」>「サポート & サービス」をご参照ください。

■ホームページアドレス：<https://www.hitachi.co.jp/ha8000v/>

装置の引き出しについて

保守交換やオプションの増設・交換の際に対象の部品によってはシステム装置をラックキャビネットから引き出し、作業することがあります。

必ず機器周辺の操作及び保守のエリアを確保頂き、装置背面側のケーブル配線に余裕を持たせるなど装置導入時に設置場所や環境の設備にご留意ください。

オプションの増設について

納入後にオプションの追加などをおこなう場合は、作業は保守員におまかせいただくことをお勧めします。もし、お客様にてオプションを増設した場合は、保守コールの際に増設したオプションを必ず申告ください。保守会社にて管理するお客様のハードウェア構成情報と一致しないことで適切な保守サービスが提供できないことがあります。

オプションの減設について

納入後に搭載されたオプションカードなどを減設して使用しないでください。ブランクパネルなどの部品が無いことで装置内部への異物の混入や故障の原因となります。

また、ブランクパネルなどの部品は販売しておりません。

本製品に関するお問い合わせについて

本製品に関するお問い合わせにつきましては、本マニュアルの「[お問い合わせ先](#)」をご確認ください。

ドライバ、ファームウェア、ユーティリティの適用について

本製品使用時に必要となるドライバ、ファームウェア、ユーティリティは、以下の HA8000V ホームページに公開しています。

システムの安定稼働と品質向上のため、ご利用の OS に応じた最新のバージョンを適用することを推奨します。

なお、最新バージョンのダウンロードおよび適用は、お客様にて実施いただくようお願いいたします。

HA8000V ホームページの「ドライバ・ファームウェア・ユーティリティ」

<https://www.hitachi.co.jp/ha8000v/>

お知らせ

重要なお知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断で転載したり、複製することは固くお断りします。
- 本書の内容について、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたら、お買い求め先へご一報くださいますようお願いいたします。
- 本書に準じないで本製品を運用した結果については責任を負いません。
なお、保証と責任については保証書裏面の「保証規定」をお読みください。

システム装置の信頼性について

ご購入いただきましたシステム装置は、一般事務用を意図して設計・製作されています。生命、財産に著しく影響のある高信頼性を要求される用途への使用は意図されていませんし、保証もされていません。このような高信頼性を要求される用途へは使用しないでください。

高信頼性を必要とする場合には別システムが必要です。弊社営業部門にご相談ください。

一般事務用システム装置が不適当な、高信頼性を必要とする用途例

・化学プラント制御 ・医療機器制御 ・緊急連絡制御など

規制・対策などについて

・電波障害自主規制について

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

・電源の瞬時電圧低下対策について

本製品は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対して不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置などを使用されることを推奨します。

・高調波電流規格: JIS C 61000-3-2 適合品

JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性 — 第 3-2 部: 限度値 — 高調波電流発生限度値 (1 相当たりの入力電流が 20A 以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

・雑音耐力について

本装置は、JEITA ET-2201「マルチメディア機器の電磁両立性 — イミュニティ要求事項 —」連続性 RF 電磁界妨害波 (3V/m) に耐えることを確認しております。

なお、レベル 2 (3V/m) とは、中程度電磁妨害環境、例えば装置に比較的近接している携帯型トランシーバの代表的なレベルです。

・海外での使用について

本製品は日本国内専用です。国外では使用しないでください。

なお、他国には各々の国で必要となる法律、規格などが定められており、本製品は適合していません。

・システム装置の廃棄について

事業者が廃棄する場合、廃棄物管理票 (マニフェスト) の発行が義務づけられています。詳しくは、各都道府県産業廃棄物協会にお問い合わせください。廃棄物管理票は (社) 全国産業廃棄物連合会に用意されています。個人が廃棄する場合、お買い求め先にご相談いただくか、地方自治体の条例または規則にしたがってください。他国には各々の国で必要となる法律、規格などが定められており、本製品は適合していません。

また、システム装置内の電池を廃棄する場合もお買い求め先にご相談いただくか、地方自治体の条例または規則にしたがってください。

システム装置の廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

システム装置を譲渡あるいは廃棄するときには、HDD／SSDの重要なデータ内容を消去する必要があります。

HDD／SSD内に書き込まれた「データを消去する」という場合、一般に

- データを「ゴミ箱」に捨てる
- 「削除」操作を行う
- 「ゴミ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ソフトで初期化（フォーマット）する
- OS を再インストールする

などの作業をしますが、これらのことをしても、HDD／SSD内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけです。つまり、一見消去されたように見えますが、OS のもとでそれらのデータを呼び出す処理ができなくなっただけであり、本来のデータは残っているという状態にあります。

したがって、データ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、システム装置のHDD／SSD内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

HDD／SSD上の重要なデータの流出を回避するため、システム装置を譲渡あるいは廃棄をする前に、HDD／SSDに記録された全データをお客様の責任において消去することが非常に重要です。

消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）を利用するか、HDD／SSDを金づちや強磁気により物理的・磁氣的に破壊して、データを読めなくすることを推奨します。

なお、HDD／SSD上のソフトウェア（OS、アプリケーションソフトなど）を削除することなくシステム装置を譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合がありますため、十分な確認を行う必要があります。

マニュアルの表記

このマニュアルの表記ルールについて説明します。

なお、マニュアルで説明している画面やイラストは一例であり、またマニュアル制作時点のものです。製品や製品の出荷時期により異なる場合があります。

マニュアル内の記号

マニュアル内で使用しているマークの意味は、次のとおりです。

 警告	これは、死亡または重大な傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。
 注意	これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。
通知	これは、人身傷害とは関係のない損害を引き起こすおそれのある場合に用います。
 制限	システム装置の故障や障害の発生を防止し、正常に動作させるための事項を示します。
 補足	システム装置を活用するためのアドバイスを示します。

システム装置の表記

このマニュアルでは、システム装置を装置と略して表記することがあります。

略語・用語

本マニュアルで使用している略語と用語は、次のとおりです。

略語・用語	説明
iLO	Integrated Lights-Outは、標準インターフェース仕様のIPMI2.0に準拠してハードウェアを監視するコントローラです。
SPH	Service Pack for HA8000Vには、サーバ/コントローラ/ストレージのファームウェア/ドライバ/ユーティリティパッケージが含まれており、HA8000V サーバのファームウェア/システムソフトウェアの更新を簡素化します。
SUM	Smart Update ManagerはSPHに含まれ、HA8000Vシリーズのサーバ/コントローラ/ストレージの、ファームウェアとシステムソフトウェア（ドライバ、エージェント、ユーティリティソフト）をアップデートするツールです。
UEFI	Unified Extensible Firmware Interfaceは、BIOSを代替とする、OSとファームウェアのインターフェース仕様です。

オペレーティングシステム(OS)の略称

このマニュアルでは、次の OS 名称を省略して表記します。

- Microsoft® Windows Server® 2025 Standard 日 本 語 版
(以下 Windows Server 2025 Standard または Windows Server 2025、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2025 Datacenter 日 本 語 版
(以下 Windows Server 2025 Datacenter または Windows Server 2025、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2022 Standard 日 本 語 版
(以下 Windows Server 2022 Standard または Windows Server 2022、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2022 Datacenter 日 本 語 版
(以下 Windows Server 2022 Datacenter または Windows Server 2022、Windows)
- Red Hat Enterprise Linux Server 9.x (64-bit x86_64)
(以下 RHEL9.x (64-bit x86_64) または RHEL9.x、RHEL9、Linux)
- VMware® ESX 9.x
(以下 VMware ESX 9.x または VMware ESXi、VMware)
- VMware ESXi™ 8.0
(以下 VMware ESXi 8.0 または VMware ESXi、VMware)

安全にお使いいただくために

安全に関する注意事項は、下に示す見出しによって表示されます。これは安全警告記号と「警告」、「注意」および「通知」という見出し語を組み合わせたものです。

	これは、安全警告記号です。人への危害を引き起こす潜在的な危険に注意を喚起するために用います。起こりうる傷害または死を回避するためにこのシンボルのあとに続く安全に関するメッセージにしたがってください。
 警告	これは、死亡または重大な傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。
 注意	これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。

通知	これは、人身傷害とは関係のない損害を引き起こすおそれのある場合に用います。
-----------	---------------------------------------



【表記例 1】感電注意

△の図記号は注意していただきたいことを示し、△の中に「感電注意」などの注意事項の絵が描かれています。



【表記例 2】分解禁止

⊘の図記号は行ってはいけないことを示し、⊘の中に「分解禁止」などの禁止事項の絵が描かれています。

なお、⊘の中に絵がないものは、一般的な禁止事項を示します。



【表記例 3】電源プラグをコンセントから抜け

●の図記号は行っていただきたいことを示し、●の中に「電源プラグをコンセントから抜け」などの強制事項の絵が描かれています。

なお、❗は一般的に行っていただきたい事項を示します。

安全に関する共通的な注意について

次に述べられている安全上の説明をよく読み、十分理解してください。

- 操作は、このマニュアル内の指示、手順にしたがって行ってください。
- 本製品やマニュアルに表示されている注意事項は必ず守ってください。
- 本製品に搭載または接続するオプションなど、ほかの製品に添付されているマニュアルもご参照し、記載されている注意事項を必ず守ってください。

これらを怠ると、人身上の傷害やシステムを含む財産の損害を引き起こすおそれがあります。

操作や動作は

マニュアルに記載されている以外の操作や動作は行わないでください。

本製品について何か問題がある場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、お買い求め先にご連絡いただくか、保守員をお呼びください。

自分自身でもご注意を

本製品やマニュアルに表示されている注意事項は、十分検討されたものです。それでも、予測を超えた事態が起こることが考えられます。操作にあたっては、指示にしたがうだけでなく、常に自分自身でも注意するようにしてください。

安全にお使いいただくために(続き)

一般的な安全上の注意事項

本製品の取り扱いにあたり次の注意事項を常に守ってください。



電源コードの取り扱い



電源コードは付属のものおよびサポートオプションを使用し、次のことに注意して取り扱ってください。取り扱いを誤ると、電源コードの銅線が露出したり、ショートや一部断線で過熱して、感電や火災の原因となります。

- 電源コードを他の製品や用途に使用しない
 - 物を載せない
 - 引っばらない
 - 押し付けない
 - 折り曲げない
 - ねじらない
 - 加工しない
 - 熱器具のそばで使用しない
 - 加熱しない
 - 束ねない
 - ステップルなどで固定しない
 - コードに傷が付いた状態で使用しない
 - 紫外線や強い可視光線を連続して当てない
 - アルカリ、酸、油脂、湿気へ接触させない
 - 高温環境で使用しない
 - 定格以上で使用しない
 - 電源プラグを持たずにコンセントの抜き差しをしない
 - 電源プラグをぬれた手で触らない
- なお、電源プラグはすぐに抜けるよう、コンセントの周りには物を置かないでください。



タコ足配線



同じコンセントに多数の電源プラグを接続する タコ足配線はしないでください。コードやコンセントが過熱し、火災の原因となるとともに、電力使用量オーバーでブレーカが落ち、ほかの機器にも影響を及ぼします。



修理・改造・分解



本マニュアルに記載のない限り、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因となります。特に電源ユニット内部は高電圧部が数多くあり、万一触ると危険です。



電源プラグの接触不良やトラッキング



電源プラグは次のようにしないと、トラッキングの発生や接触不良で過熱し、火災の原因となります。

- 電源プラグは根元までしっかり差し込んでください。
- 電源プラグはほこりや水滴が付着していないことを確認し、差し込んでください。付着している場合は乾いた布などで拭き取ってから差し込んでください。
- グラグラしないコンセントを使用してください。
- コンセントの工事は、専門知識を持った技術者が行ってください。



電池の取り扱い



電池の交換は保守員が行います。交換は行わないでください。また、次のことに注意してください。

取り扱いを誤ると過熱・破裂・発火などでけがの原因となります。

- 充電しない
- ショートしない
- 分解しない
- 加熱しない
- 変形しない
- 焼却しない
- 水にぬらさない



レーザー光



DVD-ROM ドライブ、DVD-RAMドライブやLANのSFP+モジュールなどレーザーデバイスの内部にはレーザー光を発生する部分があります。分解・改造をしないでください。また、内部をのぞきこんだりしないでください。レーザー光により視力低下や失明のおそれがあります。

(レーザー光は目に見えない場合があります。)



梱包用ポリ袋

装置の梱包用エアークラップなどのポリ袋は、小さなお子様の手の届くところに置かないでください。かぶったりすると窒息するおそれがあります。

安全にお使いいただくために(続き)



電源コンセントの取り扱い



電源コンセントは、使用する電圧および電源コードに合ったものを使用してください。電源コードは、接地接続されているコンセントに接続してください。その他のコンセントを使用すると感電のおそれがあります。



目的以外の使用

踏み台やブックエンドなど、サーバとしての用途以外にシステム装置を利用しないでください。壊れたり倒れたりし、けがや故障の原因となります。



信号ケーブル(LAN、FC ケーブル等)

- ケーブルは足などを引っかけたり、引っばったりしないように配線してください。引っかけたり、引っばったりするとけがや接続機器の故障の原因となります。また、データ消失のおそれがあります。
- ケーブルの上に重量物を載せないでください。また、熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、接続機器などの故障の原因となります。
- ケーブルはケーブルマネジメントアームに固定しないでください。固定した場合、ケーブルに負荷が掛かり破損するおそれがあります。



装置上に物を置く

システム装置の上には周辺機器や物を置かないでください。周辺機器や物がすべり落ちてけがの原因となります。また、置いた物の荷重によってはシステム装置の故障の原因となります。



ラックキャビネット搭載時の取り扱い

ラックキャビネット搭載時、装置上面の空きエリアを棚または作業空間として使用しないでください。装置上面の空きエリアに重量物を置くと、落下によるけがの原因となります。



眼精疲労

ディスプレイを見る環境は 300 ～ 1000 ルクスの明るさにしてください。また、ディスプレイを見続ける作業をするときは 1 時間に 10 分から 15 分ほど休憩してください。長時間ディスプレイを見続けると目に疲労が蓄積され、視力の低下を招くおそれがあります。

安全にお使いいただくために(続き)



ラックキャビネットおよび PDU に関するご注意

HA8000V でサポートするラックキャビネットおよび PDU の構成においては、PDU の搭載向き・搭載位置ならびに他機器(ケーブルマネジメントアーム等)との物理的干渉、安全性および保守性を考慮した制限があります。

これらの制限により、PDU の向き変更や搭載位置によっては、HA8000V としてサポート対象外となる構成が存在します。

サポート可否の判断および最終的な構成決定は、当社が定める設計条件に基づき、設置作業または保守作業において実施されます。お客様による個別の判断・変更は想定しておりません。

安全にお使いいただくために(続き)

本製品の損害を防ぐための注意



装置使用環境の確認

装置の使用環境は次に示す「システム装置の設置環境」の条件を満足してください。たとえば、温度条件を超える高温状態で使用すると、内部の温度が上昇し装置の故障の原因となります。



システム装置の設置環境

本製品は適切な許可を受けた熟練者及び教育を受けた人だけがアクセス可能なエリアに設置をお願いいたします。また、次のような場所には設置しないでください。

- 屋外など環境が安定しない場所
- 水を使用する場所の近く
- 直射日光のあたる場所
- 温湿度変化の激しい場所
- 電氣的ノイズを発生する機器の近く(モーターの近くなど)
- 強磁界を発生する機器の近く
- ごみ、ほこりの多い場所
- 傾いて水平にならない場所
- 振動の多い場所
- 結露の発生する場所
- 揮発性の液体の近く
- 腐食ガス(亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど)や塩分を多量に含む空気が発生する場所
- 周囲が密閉された棚や箱の中などの、通気が妨げられる場所



使用する電源

使用できる電源は AC100V または AC200V です。それ以外の電圧では使用しないでください。電圧の大きさにしたがって内部が破損したり過熱・劣化して、装置の故障の原因となります。



温度差のある場所への移動

移動する場所間で温度差が大きい場合は、表面や内部に結露することがあります。結露した状態で使用すると装置の故障の原因となります。

すぐに電源を入れたりせず、使用する場所で数時間そのまま放置し、室温と装置内温度がほぼ同じに安定してから使用してください。たとえば、5℃の環境から 25℃の環境に持ち込む場合、2 時間ほど放置してください。



通気孔

通気孔は内部の温度上昇を防ぐためのものです。物を置いたり立てかけたりして通気孔をふさがないでください。内部の温度が上昇し、発煙や故障の原因となります。また、通気孔は常にほこりが付着しないよう、定期的に点検し、清掃してください。



装置内部への異物の混入

装置内部への異物の混入を防ぐため、次のことに注意してください。異物によるショートや異物のたい積による内部温度上昇が生じ、装置の故障の原因となります。

- 通気孔などから異物を中に入れない
- 花ビン、植木鉢などの水の入った容器や虫ピン、クリップなどの小さな金属類を装置の上や周辺に置かない
- 装置のカバーを外した状態で使用しない



強い磁気の発生体

磁石やスピーカなどの強い磁気が発生するものを近づけないでください。システム装置の故障の原因となります。



落下などによる衝撃

落下させたりぶつけるなど、過大な衝撃を与えないでください。内部に変形や劣化が生じ、装置の故障の原因となります。



接続端子への接触

コネクタなどの接続端子に手や金属で触れたり、針金などの異物を挿入したりしてショートさせないでください。発煙したり接触不良の故障の原因となります。



煙霧状の液体

煙霧状の殺虫剤などを使用するときは、事前にビニールシートなどでシステム装置を完全に包んでください。システム装置内部に入り込むと故障の原因となります。

また、このときシステム装置の電源は切ってください。

安全にお使いいただくために(続き)



装置の輸送

システム装置を輸送する場合、常に梱包を行ってください。また、梱包する際はマザーボード側(システム装置背面から見てコネクタ類のある側)が下となるよう、向きに注意してください。梱包しなかったり、間違った向きで輸送すると、装置の故障の原因となります。

なお、工場出荷時の梱包材の再利用は 1 回のみ可能です。



サポート製品の使用

流通商品のハードウェア・ソフトウェア(他社から購入される Windows も含む)を使用した場合、システム装置が正常に動作しなくなったり故障したりすることがあります。

この場合の修理対応は有償となります。システム装置の安定稼働のためにも、サポートしている製品を使用してください。



バックアップ

HDD/SSD のデータなどの重要な内容は、補助記憶装置にバックアップを取ってください。HDD/SSD が壊れると、データなどがすべてなくなってしまうます。



ディスクアレイを構成する HDD/SSD の複数台障害

リビルドによるデータの復旧、およびリビルド後のデータの正常性を保証することはできません。リビルドを行ってディスクアレイ構成の復旧に成功したように見えても、リビルド作業中に読めなかったファイルは復旧できません。障害に備え、必要なデータはバックアップを取ってください。

なお、リビルドによるデータ復旧が失敗した場合のリストアについては、お客様ご自身で行っていただく必要があります。

(リビルドによる復旧を試みる分、復旧に時間がかかります。)

安全にお使いいただくために(続き)

警告表示



警告

ラック搭載

- ラックキャビネットへのシステム装置取り付け・取り外しを行う場合は次の条件に従い必要に応じてリフターを使用してください。
リフターがない場合はお客様自身による作業は行わず、保守員におまかせください。
取り付け不備によりシステム装置が落下し、けがをしたり装置が故障するおそれがあります。
[リフター使用条件]
 - ・1Uタイプのサーバ:
30Uより上に取り付け・取り外しする場合
 - ・1Uタイプ以外のサーバ:
29Uより上に取り付け・取り外しする場合
 - ・DL580/DL380a/ML350 Gen12:
搭載位置に関係無く、リフターを使用ください。
[搭載位置条件]
 - ・DL580/DL380a Gen12:
システム装置下面が22Uより上にならない位置に搭載ください。
- 耐震工事が実施されていないラックキャビネットから装置を引き出して作業を行う場合、ラックキャビネットにフロントスタビライザー、ラック固定脚、またはラック固定キットを取り付けてください。無理な力がかかるとラックキャビネットが転倒し、けがや故障の原因となります。
取り付けられていない場合は保守員をお呼びください。
- システム装置をラックキャビネットから引き出した状態で、装置の上部に荷重をかけないでください。システム装置が落下し、けがをしたり装置が故障したりするおそれがあります。
- システム装置を搭載したり、取り外したりする場合は、2人以上で扱ってください。腕や腰を痛める原因となります。なお、製品によっては、さらに人数が必要になる場合があります。製品本体に示す警告ラベルをご確認ください。
- システム装置をラックキャビネットに搭載するとき使用するスライドレールには、ロックラッチなど指をはさむおそれがある部位があります。けがの原因となりますのでご注意ください。
- アウターレールを引き出したまま作業を行う場合、レールの飛び出し部分に体をぶつけないようご注意ください。けがの原因となります。

ラックマウントキット

純正品以外のラックマウントキットを使用したり、ラックマウントキットを用いずにラックキャビネットに収納したりした状態では使用しないでください。システム装置の落下によるけがや装置の故障の原因となります。

アウターレールの取り付け

アウターレールがラックキャビネットに正常に取り付けられていることを確認してください。正常に取り付けられていないと、システム装置が落下し、けがや装置の故障の原因になります。

次のことを確認してください。

- 傾きがないこと(フロント側／リア側の取り付け位置の高さが同じであること)
- フロント側／リア側のガイド穴にガイドが確実にはめ込まれていること
- リア側のロックレバーが閉じて固定されていること

サイドタブ

システム装置をラックキャビネットに収納する際、サイドタブを持たないようにしてください。システム装置が落下し、けがや装置の故障の原因となります。また、サイドタブが変形する原因にもなります。

周辺機器の接続

周辺機器を接続するときは、特に指示がない限りすべての電源プラグをコンセントから抜き、すべてのケーブル類を装置から抜いてください。感電や装置の故障の原因となります。

また、マニュアルの説明に従い、マニュアルで使用できることが明記された周辺機器・ケーブル・電源コードを使用してください。それ以外のものを使用すると、接続仕様の違いにより周辺機器や装置の故障、発煙、発火や火災の原因となります。

安全にお使いいただくために(続き)

注意

不安定な場所での使用

傾いたところや狭い場所など不安定な場所には置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがや装置の故障の原因となります。

重量物の取り扱い

装置などの重量物を移動したり持ち上げたりする場合は、2人以上で扱ってください。腕や腰を痛める原因となります。なお、製品によっては、さらに人数が必要になる場合があります。製品本体に示す警告ラベルをご確認ください。

通知

USB デバイスの取り扱い

オプションの USB メモリをシステム装置前面の USB コネクタ(フロント)に接続したままの状態でも、ラックキャビネットのフロントドアを閉めたりしないでください。フロントドアと干渉して、故障の原因となるおそれがあります。

システム装置の設置の向き

システム装置は正しく設置した状態で使用してください。縦向きに設置したり、上下を逆に設置したりしないでください。システム装置が正常に動作しなかったり、故障したりする原因となります。

電源操作

- 電源操作は決められた手順に従って行ってください。決められた手順に従わずに電源を入れたり切ったりすると、装置の故障やデータの消失の原因となります。
- 電源を切る前に、すべてのアプリケーションの処理が終了していることと、接続されているデバイスや周辺機器にアクセスがない(停止している)ことをご確認ください。動作中に電源を切ると、装置の故障やデータの消失の原因となります。
- シャットダウン処理を行う必要がある OS をお使いの場合、シャットダウン処理が終了してから電源を切ってください。データを消失するおそれがあります。

なお、OSにより電源を切る手順が異なりますので、OS に添付されるマニュアルもあわせてご参照ください。

DVD-ROM ドライブ、DVD-RAM ドライブの取り扱い

次のことに注意して取り扱ってください。ドライブの故障の原因となります。

- ビジーインジケータの点灯中に電源を切らない。
- トレイを無理に引き出したり押し込んだりしない。
- トレイは完全に引き出した状態で、ディスクをトレイにセットする。
- 割れたり変形したディスクをドライブに入れない。
- 異物をトレイに入れない。
- 手動イジェクト穴はドライブが壊れたとき以外使用しない。
- ラックキャビネットのフロントドアが閉じている状態で、ディスクをオートイジェクトまたはリモートイジェクトしない。
- トレイが引き出された状態でラックキャビネットのフロントドアを閉めない。トレイがフロントドアと干渉して、故障の原因となるおそれがあります。

キーボード、マウス、ディスプレイの取り扱い

キーボード・マウス・ディスプレイはサポートしているオプション品を使用してください。その他のものを使用した場合、正常に動作しなかったり故障したりすることがあります。

安全にお使いいただくために(続き)

通知(続き)

周辺機器テープ装置の取り扱い

- 周辺機器テープ装置の前面および背面の通気口をふさがないようにしてください。通気口は装置内部の温度上昇を防ぐためのものです。装置内部の温度が上昇し、故障の原因となります。
- 空調機器の吹出口、他機器の排熱口、床通風孔のそばに周辺機器テープ装置を設置しないでください。風の影響で塵埃が装置内に混入し、磁気ヘッドやテープカートリッジに付着するおそれがあります。
- コピー機やページプリンタの近くに周辺機器テープ装置を設置しないでください。コピー機やページプリンタから排出されるオゾン排気の影響で磁気ヘッドが故障するおそれがあります。
- ラインプリンタの近くに周辺機器テープ装置を設置しないでください。ラインプリンタから発生する紙粉が磁気ヘッドやテープカートリッジに付着するおそれがあります。また、ラインプリンタ動作時の振動が周辺機器テープ装置に伝わると、データの書込み/読出し時にエラーとなるおそれがあります。
- 上記のような周辺機器テープ装置に影響を与えそうな機器や場所からは、5m以上離してください。なお、5mは目安であり機器や場所の条件により異なります。
- 設置場所の床表面には、カーペットを使わないでください。カーペットの繊維がほつれてテープドライブの磁気ヘッドやテープカートリッジに付着し、磁気ヘッドやテープカートリッジに損傷をあたえるおそれがあります。
- 超音波加湿器のある部屋には周辺機器テープ装置を設置しないでください。超音波加湿器から発生する塩素粉塵が磁気ヘッドに付着すると磁気ヘッドが故障するおそれがあります。また、超音波加湿器から発生する塩素粉塵がテープカートリッジに付着すると、テープカートリッジに損傷をあたえるおそれがあります。
- 周辺機器テープ装置の近くでは静電防止スプレーや芳香剤を使わないでください。静電防止スプレーや芳香剤の薬剤がテープドライブの磁気ヘッドやテープカートリッジのテープ記録面に付着するおそれがあります。
- マガジンを引き出す際は、取っ手部分だけでなく底部にも手を添えて引き出してください。マガジンは装置から取り外しができる構造となっているため、引き出し過ぎると、装置から外れて落下し、破損するおそれがあります。
- マガジンの挿抜操作は、ガイドレールに沿ってまっすぐに挿抜してください。マガジンを傾けたり、上下左右に偏った状態で挿抜を行うと、マガジンが破損するおそれがあります。
- メールスロットは装置から取り外せません。無理に引き出すと破損するおそれがあります。
- メールスロット・エクспанションを引き出す際は、取っ手部分だけでなく底部にも手を添えて引き出してください。メールスロット・エクспанションは装置から取り外しができる構造となっているため、引き出し過ぎると、装置から外れて落下し、破損するおそれがあります。
- メールスロット・エクспанションの挿抜操作は、ガイドレールに沿ってまっすぐに挿抜してください。メールスロット・エクспанションを傾けたり、上下左右に偏った状態で挿抜を行うと、マガジンが破損するおそれがあります。
- 周辺機器テープ装置の電源が入った状態で、リリースホールによる手動でのマガジン挿抜操作は行わないで下さい。装置が破損するおそれがあります。

安全にお使いいただくために(続き)

本マニュアル内の警告表示

- ・  警告と表示されているもの
 - 通電状態で筐体内のトラブルシューティング等を実施する場合は感電のおそれがあります。
- ・  注意と表示されているもの
 - 本マニュアル本文中に  注意と表示された警告はありません。

安全にお使いいただくために(続き)

警告ラベルについて


警告ラベルはシステム装置の次に示す箇所に貼り付けられています。

システム装置を取り扱う前に、警告ラベルが貼り付けられていること、および警告ラベルの内容をご確認ください。

もし警告ラベルが貼り付けられていなかったり、はがれやかすれなどで読みづらかったりする場合は、お買い求め先にご連絡いただくか、保守員をお呼びください。



また、警告ラベルは汚したり、はがしたりしないでください。

HA8000V/DL320, DL360, DL380, DL380a, DL580, ML350 Gen12 警告ラベル概要(1/2)

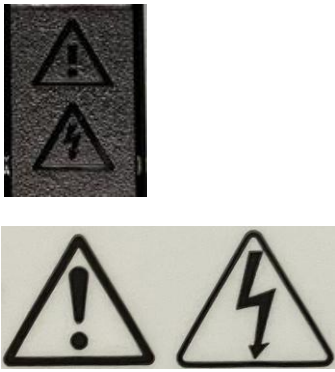No	ラベル種	警告内容	貼り付け位置	ラベル
1	高温注意	表面が熱くなっているため、やけどをしないように、内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。	天板表面 装置上面 電源表面 NS204i-u 表面	
2	重量物	装置などの重量物を移動したり持ち上げたりする場合は、2人以上で扱ってください。腕や腰を痛める原因となります。	天板表面 装置上面	
		装置などの重量物を移動したり持ち上げたりする場合は、4人以上で扱ってください。腕や腰を痛める原因となります。 (例: 右図に示す表記の場合、37kg 以上は4人で、68kg 以上の場合はフォークリフト等を使用ください)	天板表面 装置上面	
3	感電注意	装置内部には高電圧が発生する回路があり、装置表面や内部部品に触れると感電の危険があります。修理はすべて、資格のある担当者に依頼してください。 感電を防止するために、このカバーを開けないようにしてください。メンテナンス、アップグレード、および修理はすべて資格のある担当者に依頼してください。	天板レバー部分 電源表面	

安全にお使いいただくために(続き)

HA8000V/DL320, DL360, DL380, DL380a, DL580, ML350 Gen12 警告ラベル概要(2/2)

No	ラベル種	警告内容	貼り付け位置	ラベル
4	感電注意 (複数電源)	電源装置やシステムにこれらの記号が付いている場合、装置の電源が複数あることを示します。 感電しないように、電源コードをすべて抜き取ってシステムの電源を完全に切ってください。	筐体上面	
5	感電注意	非ホットプラグのオプションを追加もしくは交換する際は、感電しないように、電源コードをすべて抜き取ってシステムの電源を完全に切ってください。	天板裏面	
6	過熱注意	装置を適切に冷却するために、天板、エアバッフル、拡張スロットカバーやダミーが正しく搭載された状態でご使用ください。ホットプラグ対応のオプションを追加もしくは交換する際は極力短時間で天板を戻してください。	天板裏面	
7	ファン注意	システムファンの回転部に誤って手や指を入れないようにご注意ください。手や指を回転部にはさむと、けがや故障の原因になります。 システムファンの交換は保守員が行いますので、システムファンに障害が発生した場合は、お買い求め先にご連絡いただくか、保守員をお呼びください。 動いている危険な部品があります。動いているファンの羽根に触れないでください。表面が熱くなっているため、やけどをしないように、システムの内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。	ファン付近	
8	分解禁止/ 感電注意	感電や高電圧によるけがを防止するために、電源ユニットの交換は、保守員が行います。エラーが発生しましたら、お買い求め先にご連絡いただくか、保守員をお呼びください。 自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因となります。特に電源ユニット内部は高電圧部が数多くあり、万一触ると危険です。	電源表面	

安全にお使いいただくために(続き)

ラックキャビネットおよび PDU に関する警告ラベル概要

No	ラベル種	警告内容	貼り付け位置	ラベル
1	ラック搭載時の落下・誤使用防止	この記号は、何らかの理由でラックキャビネット内の複数のコンポーネントが引き出された場合に、ラックキャビネットが不安定になる可能性があるため、負傷する危険が存在することを示しています。負傷する危険を低くするため、コンポーネントは一度に 1 つずつ引き出してください。	ラック、フロント側上部左右	
2	ラック搭載時の落下・誤使用防止	この記号は、コンポーネントをラックキャビネットの外に引き出す前に、ラックキャビネットが十分に安定していることを確認してもらうことを目的としています。ラック固定脚かラック固定キットがついていることを確認してください。	ラック、フロント側上部左右	
3	高漏洩電流／接地	高漏洩電流機器のため、通電前に筐体を含む接地が確保されていることを確認してください。 PDU はラックキャビネットに搭載し、フレーム接地された状態で使用してください。	PDU 本体側面もしくはケーブル	

本表は、HA8000V 構成において実機に貼付されている警告ラベルの概要を示したものです。

警告内容の詳細および貼付位置については、実機に貼付されている警告ラベルを必ず確認してください。


安全にお使いいただくために(続き)

テープエンクロージャ4 警告ラベル概要

No	ラベル種	警告内容	貼り付け位置	ラベル
1	高温注意	表面が熱くなっているため、やけどをしないように、内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。	電源背面	
2	感電注意	装置内部には高電圧が発生する回路があり、装置表面や内部部品に触れると感電の危険があります。修理はすべて、資格のある担当者に依頼してください。 感電を防止するために、このカバーを開けないようにしてください。メンテナンス、アップグレード、および修理はすべて資格のある担当者に依頼してください。	天板レバー部分	
3	分解禁止/ 感電注意	感電や高電圧によるけがを防止するために、電源ユニットの交換は、保守員が行います。エラーが発生しましたら、お買い求め先にご連絡いただくか、保守員をお呼びください。 自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因となります。特に電源ユニット内部は高電圧部が数多くあり、万一触ると危険です。	電源表面	



安全にお使いいただくために(続き)

L1/8H テープオートローダ v2 警告ラベル概要

No	ラベル種	警告内容	貼り付け位置	ラベル
1	縦置き禁止 /物置禁止	装置を縦置きの状態で使用しないでください。 装置は単体で使用せず、ラックへ搭載してください。 装置の上に物を載せないでください。	筐体上面	
2	分解禁止	ユーザーご自身で修理・交換可能な部品はありません。ご自身で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因となります。特に電源ユニット内部は高電圧部が数多くあり、万一触ると危険です。 エラーが発生しましたら、お買い求め先にご連絡いただくか、保守員をお呼びください。	電源付近の筐体上面、側面	
3	可動部品に関する警告	オートローダへのアクセスまたは操作は、技術および製品安全のトレーニングを受けた担当者（このドキュメントではユーザーと呼びます）のみです。オートローダをインストールまたは操作する前に、すべてのドキュメントと手順をお読みください。 この製品内部には危険な可動部品が存在します。オートローダが作動している間は、オートローダに工具や身体の一部を挿入しないでください。	マガジン挿入口内	



安全にお使いいただくために(続き)

L2024 テープライブラリ 警告ラベル概要

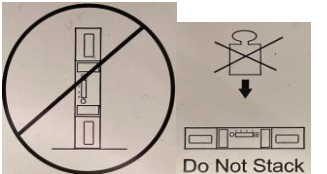No	ラベル種	警告内容	貼り付け位置	ラベル
1	重量注意	装置などの重量物を移動したり持ち上げたりする場合は、2人以上で扱ってください。腕や腰を痛める原因となります。	筐体上面	
2	縦置き禁止 /物置禁止	装置を縦置きの状態で使用しないでください。 装置の上に物を載せないでください。 装置は単体で使用せず、ラックへ搭載してください。	筐体上面	
3	分解禁止	ユーザーご自身で修理・交換可能な部品はありません。ご自身で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因となります。特に電源ユニット内部は高電圧部が数多くあり、万一触ると危険です。 エラーが発生しましたら、お買い求め先にご連絡いただくか、保守員をお呼びください。	電源背面	



安全にお使いいただくために(続き)

L2024 テープライブラリ v2 警告ラベル概要

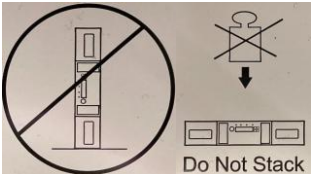No	ラベル種	警告内容	貼り付け位置	ラベル
1	重量注意	装置などの重量物を移動したり持ち上げたりする場合は、2人以上で扱ってください。腕や腰を痛める原因となります。	筐体上面	
2	縦置き禁止 /物置禁止	装置を縦置きの状態で使用しないでください。 装置の上に物を載せないでください。 装置は単体で使用せず、ラックへ搭載してください。	筐体上面	
3	分解禁止	ユーザーご自身で修理・交換可能な部品はありません。ご自身で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因となります。特に電源ユニット内部は高電圧部が数多くあり、万一触ると危険です。 エラーが発生しましたら、お買い求め先にご連絡いただくか、保守員をお呼びください。	電源背面	
4	可動部品に関する警告	ライブラリへのアクセスまたは操作は、技術および製品安全のトレーニングを受けた担当者（このドキュメントではユーザーと呼びます）のみです。ライブラリをインストールまたは操作する前に、すべてのドキュメントと手順をお読みください。 この製品内部には危険な可動部品が存在します。ライブラリが作動している間は、ライブラリに工具や身体の一部を挿入しないでください。	マガジン挿入口内 ドライブ搭載口	

安全にお使いいただくために(続き)

L3040 テープライブラリ 警告ラベル概要

No	ラベル種	警告内容	貼り付け位置	ラベル
1	重量物	装置などの重量物を移動したり持ち上げたりする場合は、2人以上で扱ってください。腕や腰を痛める原因となります。	筐体上面	
2	感電注意 (複数電源)	装置にこれらの記号が付いている場合、装置の電源が複数あることを示します。 感電しないように、電源コードをすべて抜き取ってシステムの電源を完全に切ってください。	筐体背面	
3	物置禁止/ 縦置き禁止	装置を縦置き状態で使用しないでください。 装置の上に物を載せないでください。 装置は単体で使用せず、ラックへ搭載してください。	筐体上面	
4	可動部品に 関する警告	テクニカルトレーニング、および製品安全トレーニングを受けた担当者のみがアクセスできます。 メンテナンス、アップグレード、および修理はすべて資格のある保守員に依頼してください。	天板表面 装置側面 マガジン挿入 口内 メールスロット ドライブ搭載口	
5	分解禁止	ユーザーご自身で修理・交換可能な部品はありません。ご自身で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因となります。特に電源ユニット内部は高電圧部が数多くあり、万一触ると危険です。 エラーが発生しましたら、お買い求め先にご連絡いただくか、保守員をお呼びください。	電源背面	

目次

登録商標・商標	2
発行	2
著作権	2
はじめに	3
お知らせ	5
システム装置の廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意	6
マニュアルの表記	7
安全にお使いいただくために	9
一般的な安全上の注意事項	10
本製品の損害を防ぐための注意	13
警告表示	15
本マニュアル内の警告表示	18
警告ラベルについて	19
目次	27
システム装置のセットアップ	29
1. OS インストール前のセットアップ	29
2. OS のインストール	32
3. OS インストール後のセットアップ	36
SPH について	40
ASR について	41
Agentless Management Service(AMS)について	41
Windows Server OS プレインストールについて	44
セットアップ時の制限事項	44
Windows Server のセットアップ手順	45
ソフトウェア	50
SPH の実行	50
Secured core 機能	50
Windows Server / Hyper-V の注意事項と制限事項	52
Windows Server の注意事項と制限事項	52
Hyper-V の注意事項と制限事項	58
ディスクアレイ装置を安全にご使用いただくために	61
MegaRAID コントローラ搭載装置	61
Patrol Read, Consistency Check の進捗確認方法について	67
RAID 診断ログ取得の重要性について	68
MegaRAID 搭載装置での RAID 診断ログ取得について	69
RAID 診断ログを取得するローカルホスト要件	69
RAID 診断ログ取得の手順	69
MR Storage Administrator での「Support Log」取得	71
Smart Array 搭載装置での RAID 診断ログ取得について	72
Windows 環境の場合	72
Linux 環境の場合	72
VMware ESXi 環境の場合	72
MegaRAID Controller の搭載有無および管理ユーティリティのインストール有無の確認方法	73
MegaRAID Controller の搭載有無の確認方法	73
GUI 管理ユーティリティ「MR Storage Administrator」のインストール有無の確認方法	73
CUI 管理ユーティリティ「StorCLI」のインストール有無の確認方法	74
CUI 管理ユーティリティ「StorCLI2」のインストール有無の確認方法	75
TCP Checksum Offload 機能の設定について	76
TCP Checksum Offload 機能の無効設定	76
Windows の場合	76
RHEL の場合	77
Fibre Channel アダプターの設定について	78
QLogic 製 Fibre Channel アダプターの場合	78
Emulex 製 Fibre Channel アダプターの場合	84
周辺機器テープ装置のご使用について	93
内蔵 LTO ドライブのご使用について	115
サポート対象について	115
LTO9 カートリッジについて	115
HPE Library and Tape Tools(L & TT)について	115
LTO Tape Drive Driver のインストールについて	115
制限事項および注意事項	116
HA8000V 非サポート情報	116
装置起動時の動作について	117
NVIDIA L4 24GB PCIe Accelerator を DL360 Gen12 モデルに搭載する際の温度構成設定値について	117
アドバンスドクラッシュダンプモード設定値について	117
PXE ブートおよび Wake On LAN を使用する場合	117
保守作業の注意事項	118
保守交換実施後の BIOS、iLO およびアプリケーションアカウント再設定のお願い	118
マザーボードや FC-HBA 交換後のブートオーダー再設定について	118

System FW のバージョンについて.....	119
異なるバージョン間の BIOS および iLO の設定値バックアップリストアについて.....	119
保守交換による電源コード線長変更について.....	119
出荷時の BIOS および iLO の設定について.....	119
BIOS および iLO の設定項目名の読替について.....	119
iLO 共有ネットワークポート構成における iLO 仮想メディアの使用について.....	119
iLO 再起動直後の電源操作や BIOS の設定変更について.....	119
セキュアブート機能のサポートについて.....	120
iLO セキュリティパラメーターのリスク表示について.....	120
iLO のダウングレードポリシーを設定する場合の注意事項.....	120
サーバ構成ロックを設定する場合の注意事項.....	120
ネットワークアダプターを F/W アップデートする場合の注意事項について.....	120
電源オフ時に iLO 共有ネットワークポートへ接続ができない場合の対応について.....	120
メモリ増設後の警告メッセージに関する注意事項.....	121
SSD(NVMe)ドライブのホットプラグに関する注意事項.....	121
HDD/SSD FW のバージョンについて.....	121
GPU FW のバージョンについて.....	121
Intelligent Provisioning の機能制限.....	121
上位互換品採用について.....	122
製品番号(部品番号)表示について.....	122
BIOS/プラットフォーム構成(RBSU)での記号を入力する場合の注意事項.....	122
vSphere VMDirectPath I/O および Dynamic DirectPath I/O を使用する場合.....	122
RHEL 環境で Mellanox 製ネットワークアダプタードライバを適用する場合のファイル共有サービスの制限事項.....	122
SSD の障害部品交換依頼時の注意事項.....	122
RHEL 環境で kdump 使用時の設定について.....	123
Broadcom BCM57414 ネットワークアダプター 10G/25G リンク速度の混在使用制限について.....	124
MCTP 設定に関する注意事項.....	124
内蔵 LTO ドライブの温度構成設定値について.....	124
内蔵 LTO ドライブの増設に関する注意事項.....	125
PDU 運用に関する補足.....	125
Metered PDU の非サポート機能について.....	125
17 型液晶ディスプレイ装置 (PHILIPS 製) 使用時の制限事項.....	126
有償部品対応について.....	127
HDD/SSD の有償部品対応について.....	127
保守作業における iLO 使用許可のお願い.....	136
仕様諸元.....	137
お問い合わせ先.....	138
最新情報の入手先.....	138
お問い合わせ先一覧.....	138
欠品・初期不良・故障のお問い合わせ.....	138
操作や使いこなし、およびハードウェア障害のお問い合わせ.....	138
OS、ソフトウェアに関するお問い合わせ.....	138
サポート&サービスのご案内.....	139
ハードウェア保守サービス.....	139
ハードウェア安定稼働支援サービス.....	139
無償保証の概要.....	140
製品保証.....	140
技術支援サービス.....	140
総合サポートサービス「日立サポート 360」.....	141

システム装置のセットアップ

1. OSインストール前のセットアップ

1.1 BIOS 設定

必要に応じて BIOS の設定を行ってください。BIOS の設定は UEFI システムユーティリティから実施します。UEFI システムユーティリティは装置の電源を投入後、POST 画面で F9 キーを押して起動します。詳細は「*UEFI システムユーティリティユーザーガイド for Gen12 サーバー*」を参照ください。

以降に特記すべき BIOS の設定を示します。

・時刻に関する設定

インストールする OS 種に合わせて[システム構成]-[BIOS/プラットフォーム構成(RBSU)]-[日付と時刻]に以下の設定を行ってください。

なお、出荷時の BIOS タイムゾーン設定は、「UTC+9:00」に設定されています。必要に応じて変更してください。

Windows もしくは Red Hat Enterprise Linux を日本標準時でご使用の場合

「時間フォーマット」に「協定世界時(UTC)」を設定してください。

「タイムゾーン」に「UTC+9:00」を設定してください。

「サマータイム」に「無効」を設定してください。

「日付」と「時刻」に日本標準時を設定してください。

VMware の場合

「時間フォーマット」に「協定世界時(UTC)」を設定してください。

「タイムゾーン」に「UTC+0:00」を設定してください。

「サマータイム」に「無効」を設定してください。

「日付」と「時刻」に協定世界時(UTC)を設定してください。協定世界時(UTC)は、日本標準時マイナス9時間です。

・アドバンスクラッシュダンプモードに関する設定

[システム構成]->[BIOS/プラットフォーム構成(RBSU)]->[アドバンストオプション]->[アドバンストデバッグオプション]にて「アドバンスクラッシュダンプモード」を「有効」に設定してください。詳細は「[アドバンストクラッシュダンプモード設定値について](#)」を参照ください。

・ブートオプションに関する設定

OS のインストールメディアをブートするデバイスがシステムの構成により、ブート順序が下位に設定される場合があります。

[システム構成]->[BIOS/プラットフォーム構成(RBSU)]->[ブートオプション]->[UEFI ブート設定]->[UEFI ブート順序]にてインストールメディアのブート順序を上位に設定することを推奨いたします。

1.2 iLO の設定

必要に応じて iLO の設定を行ってください。詳細は「*iLO7 ユーザーガイド*」を参照ください。以降に特記すべき iLO の設定を示します。

・iLO のネットワークに関する設定

iLO のネットワークは iLO Web UI に加えて、BMC 構成ユーティリティから行うこともできます。詳細は、「*iLO7 ユーザーガイド*」の「Setting up iLO」を参照ください。

・iLO のローカルユーザーアカウントに関する設定

iLO のローカルユーザーアカウントの編集や追加をしてください。

iLO の Web インターフェースの[iLO 設定]-[ユーザー管理]から設定してください。詳細は、「*iLO7 ユーザーガイド*」の「iLO User Accounts」を参照ください。

なお、16 文字を超えるログイン名を設定する時に以下のメッセージが表示される場合がありますが、HA モニタオプション(形名:TX-LNY/TX-LNZ-VSS7BH40)や IPMI over LAN を使用しない場合は「OK」をクリックして設定を完了してください。

「警告: ログインユーザー名が IPMI 2.0 の制限の 16 文字を越えています」

HA モニタオプションを使用する場合は、HA モニタオプション取扱説明書の「HA モニタオプションの設定方法」の項に記載されている iLO のログイン名および iLO のパスワードの制限にも準じるようにしてください。

・iLO LDevID に関する設定

iLO LDevID をご利用の場合は、システム装置の運用前に再生成をお願いします。再生成方法については「*iLO7 ユーザーガイド*」の「iLO LDevID」を参照ください。

・保守作業で前提となる iLO 保守用アカウント作成と iLO の設定に関して

保守作業では iLO 保守用アカウントが存在する事と、一部の設定がデフォルト値であることが前提となります。詳細は「保守作業における iLO 使用許可のお願い」の章を参照ください。

1.3 Intelligent Provisioning の設定

セットアップ時に Intelligent Provisioning アップデートツールを HA8000V ダウンロードサイトから入手いただき、最新版に更新してからご利用ください。また、保守交換作業等によりシステムボードを交換した場合も必要に応じて、Intelligent Provisioning のアップデートはお客様にお願いします。

Gen12 モデルでは Intelligent Provisioning 起動時に iLO ユーザーネームとパスワードの入力が必要です。

Intelligent Provisioning を起動し以下の設定を実施してください。


なお、Intelligent Provisioning 起動時にデータ損失のリスクを伝える警告メッセージが出る場合があります。

これはシステム装置を破棄する際などにシステム情報やデータを消去するための機能を Intelligent Provisioning が有している旨を伝えるものです。メッセージをご確認の上、「Enter」キーを押して起動を続けてください。

・画面右上に表示される Language アイコンで言語を日本語に設定してください。

・Intelligent Provisioning の初回起動時などに、FIRST TIME SETUP WIZARD が起動します。

FIRST TIME SETUP WIZARD にて、下記画面が表示されたら、変更せずにそのままの設定でご使用ください。
また、詳細は「*Intelligent Provisioning ユーザーガイド*」をご参照願います。

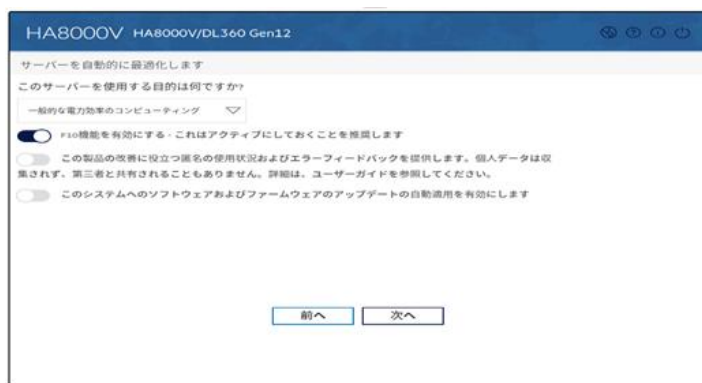

1.4 RAID 設定

設定方法については、「*MR Gen11 コントローラーユーザーガイド*」をご参照願います。

MR932i-p Controller を搭載している場合の設定方法については、「*MR932i-p ストレージコントローラーユーザーガイド*」をご参照願います。

1.5 Fibre Channel アダプターの設定

Fibre Channel アダプターをご使用になる場合は、「Fibre Channel アダプターの設定について」の章を参照してください。

1.6 ファームウェアアップデートについて

HA8000V ダウンロードサイトをご確認頂き、ファームウェアの個別掲載がある場合は、適用をお願い致します。
また、システムユーティリティを起動した状態で、リモート PC から iLO IP アドレスを指定したノードを追加し、SUM (Smart Update Manager)の『リモートオンライン』展開モードを使用して SPH に収録されているファームウェアを適用にしてください。SUM(Smart Update Manager)でのノードを対象とした適用方法は、「*Smart Update Manager ユーザーガイド*」マニュアルの「SUM Nodes screen」の章を参照してください。

2. OSのインストール

オプションデバイスを搭載する予定がある場合は、OS をインストールする前にオプションデバイスの取り付けを行うことを推奨します。



OS ごとに固有の注意事項があります。インストール前に必ず以下 URL の OS、ISV 情報に記載された注意事項をご確認ください。

日立アドバンスサーバ HA8000V シリーズ - OS、ISV 情報

<https://www.hitachi.co.jp/products/it/ha8000v/products/os/index.html>

2.1 Windows のセットアップ

Windows Server OS のセットアップ方法は、ブレインストールセットと新規・再セットアップで異なります。

2.1.1 Windows Server OS ブレインストールセットの場合

Windows Server OS ブレインストールセットでは、はじめて電源を入れると OS のセットアップが開始されます。

セットアップの詳細については、「[Windows Server OS ブレインストールについて](#)」をご参照ください。

2.1.2 新規・再セットアップの場合

OS レスモデルと OS バンドルモデルにおける OS の新規・再セットアップは、「Intelligent Provisioning」もしくは

「Windows インストールメディア」を用いて行います。以下の制限がありますので OS やインストール先の構成等によりセットアップ方法を選択してください。

- ・Emulex FC-HBA で Windows Server 2025/ Windows Server 2022 の SAN Boot 構成を構築する場合、「Windows インストールメディア」に SPH 収録のドライバを読み込ませる必要があります。

- ・Windows Server 2022 以降をインストールする場合は、TPM モジュールオプションを取り付け、有効化する必要があります。TPM モジュールオプションの取り付けなどについては、各システム装置のユーザーガイドをご参照ください。

- ・Windows Server 2022 ご使用時の OS 修正モジュールについて

Windows Server 2022 を使用する場合、SPH の適用前にあらかじめ KB5048654 以降が適用されている必要がありますので、OS インストール後に必ず適用してください。

■ 「Intelligent Provisioning」を用いたセットアップ方法

Intelligent Provisioning を用いたセットアップ方法は、「*Intelligent Provisioning ユーザーガイド*」をご参照願います。

なお、Intelligent Provisioning 起動時にデータ損失のリスクを伝える警告メッセージが出る場合があります。

これはシステム装置を破棄する際などにシステム情報やデータを消去するための機能を Intelligent Provisioning が有している旨を伝えるものです。メッセージをご確認の上、「Enter」キーを押して起動を続けてく

ださい。

Intelligent Provisioning を用いて Windows をセットアップした場合、Windows の初回起動時はドライバ類適用のためのバッチプログラムが動作することがあります。この場合 10 分程度で自動的に再起動しますので、OS の操作をおこなわないでください。また、セットアップ後は最新の SPH を実行し、ファームウェア/ドライバ/ユーティリティのインストールおよび更新を行ってください。

■ 「Windows インストールメディア」を用いたセットアップ方法

MR Gen11 Controller(MR416i-o/MR416i-p/MR408i-o/MR408i-p/MR216i-o/MR216i-p)を搭載している場合、またはインストール先のデバイスが見えない場合は次の方法でドライバを取り込む必要があります。

MR932i-p Controller を搭載している場合は、インストール先のデバイスが表示されないため、必ず次の方法でドライバを取り込んでください。

(a) HA8000V ホームページからダウンロードしたドライバを取り込む

(ドライバを USB Flash 等に保存し、読み込む)

(b) SPH 内に格納されたドライバを取り込む

HA8000V ホームページにドライバが掲載されてない場合は、SPH から該当する cpxxx.exe を抜き取り、解凍してから、USB Flash 等に格納する必要があります。

SPH に格納されているドライバは、「HA8000V シリーズ Service Pack for HA8000V(SPH) Readme」の「SPH 収録コンテンツ一覧」を参照し、ドライバを確認してから取り込んでください。

・HWRAID(megasas35):

MR Gen11 Controller(MR416i-o/MR416i-p/MR408i-o/MR408i-p/MR216i-o/MR216i-p)

「HPE MR416i-p, MR416i-a, MR216i-p, MR216i-a Gen10 Controller and MR416i-o, MR416i-p, MR216i-o, MR216i-p, MR408i-o, MR408i-p Gen11 controllers driver for Microsoft Windows 20XX edition」(※1)を確認し取り込み

※1:XX には 22、25 の数字が入ります。(例:Windows 2025)

・HWRAID(mpi3drv):

MR932i-p Controller

「HPE MR932i-p Controller Driver for Microsoft Windows 20XX edition」(※2)を確認し取り込み

※2:XX には 22、25 の数字が入ります。(例:Windows 2025)

・QLogic FC-HBA:

HPE SN1610Q 32Gb 1p FC HBA

HPE SN1610Q 32Gb 2p FC HBA

HPE SN1700Q 64Gb 1p FC HBA

HPE SN1700Q 64Gb 2p FC HBA

「HPE Storage Fibre Channel Adapter Kit for the QLogic Storport Driver」を確認し取り込み

・Emulex FC-HBA:

HPE SN1620E 32Gb 2p FC HBA

HPE SN1720E 64Gb 2p FC HBA

- ① cpxxx.exeを解凍した後、解凍されたファイルを以下の手順で更に展開して必要なドライバファイルを取得してください。elxdrv-fc-version.exeファイルが解凍されていることを確認し、コ

マンドを実行します。

```
# elxdrv-rfc-version.exe /q2 extract=2
```

- ② ユーザのドキュメントフォルダ内にドライバファイルが解凍され、「Emulex¥Drivers¥FC-version」フォルダが作成されます。

(例) C:¥Users¥<ユーザー名>¥HTC-USER¥Documents¥Emulex¥Drivers¥FC-14.4.393.20-1¥x64¥win2022

C:¥Users¥<ユーザー名>¥HTC-USER¥Documents¥Emulex¥Drivers¥FC-14.4.393.20-1¥x64¥win2025

作成されたファイルを USB Flash 等に格納し、「HPE Storage Fibre Channel Adapter Kit for the x64 Emulex Storport Driver」を確認し取り込みます。

- (1) サーバの電源を入れ、「Windows インストールメディア」をセットする
- (2) 「Windows インストールメディア」から起動する
- (3) インストール先のデバイスを選択する画面で USB Flash 等に保存したドライバを取り込み
- (4) インストール先デバイスを選択しインストール続行
- (5) OS インストール完了
メディアを取り出し、再起動
- (6) OS 初回起動
ログインする
- (7) SPH の適用

2.2 Red Hat Enterprise Linux のセットアップ

Linux のセットアップは、「Red Hat Enterprise Linux インストールメディア」を用いて行います。Red Hat Enterprise Linux Server の日立サポート 360 をご契約いただいている場合は、日立サポート 360 付属の「ご使用の手引き」もあわせて参照ください。

但し、RHEL9 について、「Red Hat Enterprise Linux インストールメディア」のファイルサイズが大きく、従来のように物理メディアに収まらないため、DVD ドライブによるインストールができません。

そのため、iLO の「リモート管理ソフトウェア」のリモートコンソール機能を使用し、ISO イメージファイルによりインストールを行ってください。

「Red Hat Enterprise Linux インストールメディア」を用いた方法

RHEL9 環境で RAID 用管理ユーティリティ MRSA(MegaRAID Storage Administrator)の Ver.8.12.52.0 以前を使用する場合、以下のパッケージがインストールされている必要があります。SPH 適用前にインストールしてください。なお、インストールについては、日立サポート 360 で Red Hat Enterprise Linux のサポートサービスをご契約いただいている場合、契約者向けに提供されている Red Hat Enterprise Linux の「ご使用の手引き」で、追加の RPM パッケージについて確認してください。ご契約がない場合は、Red Hat Enterprise Linux の購入元の情報をご確認ください。

- ・ chkconfig-1.20-2.el9 以降

- (1) サーバの電源を入れ、「Red Hat Enterprise Linux インストールメディア」をセットする
- (2) 「Red Hat Enterprise Linux インストールメディア」から起動する
- (3) 指示に従ってインストール
※タイムゾーン設定画面では「システムクロックで UTC を使用」にチェックを入れてください
- (4) OS インストール完了
再起動後にメディアを取り出す。(メディアが自動排出されない場合には手動で取り出す)
- (5) OS 初回起動
ログインプロンプトが表示されれば、ログインする
- (6) OS 起動
- (7) iLO Virtual NIC の確認と設定
IP アドレス: 16.1.15.2、サブネットマスク: 255.255.255.252 が割り当てられた NIC インタフェースが存在する
事を確認してください。存在しない場合、「iLO7 ユーザーガイド」の「Configuring the Virtual NIC feature」を
参照して Virtual NIC の有効化を行ってください。
- (8) SPH の適用

2.3 VMware ESXi のセットアップ

Broadcom 社 Web サイトより日立カスタムインストーラをダウンロードして、インストールしてください。

日立カスタムインストーラのセットアップについては、表示される画面の指示に従い行ってください。

また VMware 固有の注意事項がありますので、インストール前に必ず以下 URL の OS、ISV 情報に記載された
注意事項をご確認ください。

日立アドバンストサーバ HA8000V シリーズ - OS、ISV 情報

<https://www.hitachi.co.jp/products/it/ha8000v/products/os/index.html>

「VMware ESXi™ x.x ご使用にあたっての注意事項」または「VMware® ESX x.x ご使用にあたっての注意事項」

※x.x はお使いの ESXi バージョンに読み替えてください。

セットアップ後は最新 SPH を実行して、ファームウェア/ドライバ/ユーティリティのインストール、更新を行って
ください。

3. OSインストール後のセットアップ

3.1 SPH の適用

ドライバ・ユーティリティのインストール、および、OS 組み込みのドライバを更新するため SPH を適用してください。VMware 環境の場合、iSUT をインストールする必要がありますので、「[iSUT のインストール](#)」を参照ください。

SPH は HA8000V ホームページからダウンロードしてください。

<https://www.hitachi.co.jp/ha8000v/>

SPH については本マニュアル「[SPH について](#)」を参照ください。

また、SPH に格納されているものよりも新しいファームウェア・ドライバなどのモジュールが Web サイトに随時更新されます。Web サイトをご参照いただき、修正内容をご確認のうえ、必要なモジュールの適用をお願いいたします。

…
補足

SPH 適用によってインストールされる下記の RAID 管理ユーティリティは、保守サービスを受ける際に必要となります。そのため、最新版の SPH 適用を強く推奨します。

MR932i-p Controller を搭載している場合は、Ver.12.03 以降の SPH を適用してください。

No	RAID 管理ユーティリティ (MR Gen11 Controller)	RAID 管理ユーティリティ (Smart Array Controller)	RAID 管理ユーティリティ (MR932i-p Controller)
1	MR Storage Administrator (MRSA)	Smart Storage Administrator (SSA)	MR Storage Administrator (MRSA)
2	StorCLI	Smart Storage Administrator (SSA)CLI	StorCLI2
3	–	Smart Storage Administrator Diagnostic Utility (SSADU) CLI	–

…
補足

更新が推奨されるファームウェア・ドライバ確認の簡易化、更新作業代行などのサービスを提供しています。詳細は「[ハードウェア安定稼働支援サービス](#)」をご参照ください。

…
補足

SPH はリリース毎にサポート条件や利用上の注意事項があります。これら情報を確認のうえ、適用頂けますようお願いいたします。

…
補足

OS ご使用時のユーティリティインストールは、各 OS に対応するユーティリティをダウンロードサイトからダウンロードして適用してください。

3.2 Agentless Management Service(AMS)の設定

Agentless Management Service(AMS)については本マニュアル「[Agentless Management Service\(AMS\)について](#)」を参照ください。

3.3 付属ソフトウェアのインストール(Windows のみ、OS 設定ツール)

Windows Server OS の新規・再セットアップの場合、SPH 適用後に、SPH 中の NIC レジストリ設定ツールをインストールしてください。

- ・ NIC レジストリ設定ツールのインストール

¥software¥Hitachi¥RegTool

の 2PRxDur.bat と LargeRxRing.bat を実行してください。

(このバッチファイルは Windows Server 2025 以降も含め、全ての Windows Server OS で使用可能です。)

実行後、OS を再起動してください。

3.4 StorCLI のインストール

VMware ESXi 8.0 環境に MegaRAID Controller(MR416i-o/MR416i-p/MR408i-o/MR408i-p/MR216i-o/MR216i-p)を搭載している場合、StorCLI(RAID 管理ユーティリティ)をインストールしてください。

VMware ESXi 8.0 環境に対応した StorCLI は SPH を適用するか、[日立アドバンスサーバ HA8000V シリーズ] - [ダウンロード]より入手し、インストール頂きますようお願いいたします。

<https://www.hitachi.co.jp/ha8000v/>

RAID 管理ユーティリティは、保守サービスを受ける際に必要となります。そのため、StorCLI の適用を強く推奨します。

※VMware ESXi 8.0 の MegaRAID Controller 搭載環境は、SPH12.03 以降を適用した場合に StorCLI がインストールされません。

3.5 HDD エラー監視サービスについて

HDD エラー監視サービスは、MegaRAID Controller(MR416i-o/MR416i-p/MR408i-o/MR408i-p/MR216i-o/MR216i-p)に接続されている HDD のエラーイベントを監視するソフトウェアです。

※MR932i-p Controller は非サポートです。

Windows、RHEL または VMware ESXi 環境にて MegaRAID Controller をご使用の場合、HDD エラー監視サービスの適用を強く推奨します。

HDD エラー監視サービスは以下の[HA8000V ダウンロードサイト]より入手してください。

<https://www.hitachi.co.jp/products/it/ha8000v/download/>

また、HDD エラー監視サービスは SPH の以下のフォルダに格納されています。

¥software¥Hitachi¥HES

SPH から入手する場合は上記フォルダより入手し、インストール頂きますようお願いいたします。

HDD エラー監視サービスのインストールおよび利用方法については、下記のドキュメントを参照してください。

MegaRAID コントローラ HDD エラー監視サービス 取扱説明書

<https://www.hitachi.co.jp/ha8000v/docs/>

3.6 リモートマネジメント機能の設定

IM 連携ツールの設定は、「JP1 イベント通知ツール 取扱説明書」をご参照願います。

JP1 イベント通知ツールは、Web サイトによるダウンロード提供となります。

下記の Web サイトにアクセスし、ダウンロードしてご使用ください。

■製品のダウンロード Web サイト:<https://www.hitachi.co.jp/ha8000v/download/index.html>

■マニュアルのダウンロード Web サイト:<https://www.hitachi.co.jp/ha8000v/docs/>

3.7 BIOS および iLO の設定値のバックアップについて

マザーボードの故障が発生した場合、保守交換作業時に設定のバックアップとリストアが出来ない場合があります。「[保守交換実施後の BIOS および iLO 再設定のお願い](#)」に記載の注意事項をご確認のうえ、事前に設定値をバックアップまたは書き控えておいてください。

3.8 ASR について (Windows のみ)

ASR(Automatic Server Recovery)については本マニュアル「[ASR について](#)」を参照ください。

3.9 ネットワークアダプターのドライバ設定について

ネットワークアダプタードライバをアップデートした場合、アップデート後、設定値が初期化される場合があります。

アップデート前にドライバ設定値を控え、アップデート後に再設定してください。

3.10 ネットワークアダプターおよび Fibre Channel アダプターの BIOS 設定について

BIOS 設定を変更してご利用になる場合は、変更した設定項目をお客様にて控えていただくようお願いします。アダプターおよびボード交換後は、BIOS 設定値がデフォルトに戻ります。お客様にて再度設定をお願いします。

3.11 iSUT のインストール

VMware 環境に対して、SPH/SUM を使用しファームウェア/ドライバのアップデートを行うには、ESXi ホストに iSUT をインストールする必要があります。iSUT インストール後は、リモート PC から SUM の『リモートオンライン』展開モードを使用して ESXi ホストのファームウェア/ドライバのアップデートを行うことができます。ESXi ホストに iSUT をインストールする手順は SPH 補足資料(Readme)の iSUT のインストールを参照ください。

3.12 ディスクアレイ装置のご使用について

ディスクアレイ装置に搭載されるハードディスク等のドライブ障害で、最も多い要因はメディアエラー(ドライブの一部が局所的に読めなくなった状態)の発生です。「[ディスクアレイ装置を安全にご使用いただくために](#)」を参照し、ディスクアレイ装置をより安全にご使用いただけるようシステムの運用形態に合わせて設定変更を行ってください。

3.13 セキュアブートを有効にしている場合のファームウェアアップデートについて

セキュアブートを有効にしている場合、ファームウェアのアップデートに失敗する場合があります。一時的にセキュアブートを無効にしてからファームウェアのアップデートを行い、アップデート後にセキュアブートを再度有効にしてください。

3.14 RHEL9.4 ご使用時の適用ドライバについて

RHEL9.4 において対象のカーネルをご使用の場合、以下デバイスについて指定のドライババージョンを適用する必要があります。



SPH12.01 には、RHEL9.4 向けのドライバが収録されています。但し、一部のドライバについては対象カーネルで正しく動作しない場合があります。Web サイトをご参照いただき、必要なモジュールの適用をお願いいた

します。

- ・対象 SPH: SPH12.01
- ・対象カーネル: 5.14.0-427.42.1.el9_4.x86_64 以降
- ・対象デバイスならびに適用ドライババージョン

形名	製品名	ドライバ名	ドライババージョン
TQ-***-P08443-B21	INT E810 10/25GbE 2p SFP28 Adptr	ice	1.15.4
TQ-***-P08458-B21	INT E810 10/25GbE 4p SFP28 Adptr	ice	1.15.4
TQ-***-P10106-B21	INT E810 10/25GbE 2p SFP28 OCP3 Adptr	ice	1.15.4
TQ-***-P22767-B21	INT E810 100GbE 2p QSFP28 OCP3 Adptr	ice	1.15.4
TQ-***-P21112-B21	INT E810 100GbE 2p QSFP28 Adptr	ice	1.15.4
TQ-***-P42041-B21	MLX MCX6314 10/25GbE 2p SFP28 OCP3 Adptr	mlnx	24.10-0.7.0.0
TQ-***-P42044-B21	MLX MCX631102 10/25GbE 2p SFP28 Adptr	mlnx	24.10-0.7.0.0
TQ-***-P25960-B21	MLX MCX623106AS 100GbE 2p QSFP56 Adptr	mlnx	24.10-0.7.0.0
TQ-***-P45641-B23	IB NDR/EN 400G 1p OSFP Adptr	mlnx	24.10-0.7.0.0
TQ-***-P45641-H23			
TQ-***-P45642-B22	IB NDR200/EN 200G 1p OSFP Adptr	mlnx	24.10-0.7.0.0
TQ-***-P45642-H22			
TQ-***-P65333-B21	IB NDR200/EN 200G 2p QSFP112 Adptr	mlnx	24.10-0.7.0.0
TQ-***-P65333-H21			

3.15 RHEL9.6 ご使用時の適用ドライバについて

RHEL9.6 において対象のカーネルをご使用の場合、以下デバイスについて指定のドライババージョンを適用する必要があります。



SPH12.03 には、RHEL9.6 向けのドライバが収録されています。但し、一部のドライバについては対象カーネルで正しく動作しない場合があります。Web サイトをご参照いただき、必要なモジュールの適用をお願いいたします。

- ・対象 SPH: SPH12.03
- ・対象カーネル: 5.14.0-570.62.1.el9_6.x86_64 以降
- ・対象デバイスならびに適用ドライババージョン

形名	製品名	ドライバ名	ドライババージョン
TQ-***-P42041-B21	MLX MCX6314 10/25GbE 2p SFP28 OCP3 Adptr	mlnx	25.07-0.9.7
TQ-***-P42044-B21	MLX MCX631102 10/25GbE 2p SFP28 Adptr	mlnx	25.07-0.9.7
TQ-***-P25960-B21	MLX MCX623106AS 100GbE 2p QSFP56 Adptr	mlnx	25.07-0.9.7
TQ-***-P45641-B23	IB NDR/EN 400G 1p OSFP Adptr	mlnx	25.07-0.9.7
TQ-***-P45641-H23			
TQ-***-P45642-B22	IB NDR200/EN 200G 1p OSFP Adptr	mlnx	25.07-0.9.7
TQ-***-P45642-H22			
TQ-***-P45642-H23	IB NDR200/EN 200G 2p QSFP112 Adptr	mlnx	25.07-0.9.7
TQ-***-P65333-B21			
TQ-***-P65333-H21			

SPH について

SPH(Service Pack for HA8000V)は、1台または複数台の HA8000V サーバのファームウェア/システムソフトウェアの更新を簡素化するソリューションです。

SPH には、HA8000V に必要なファームウェア/ドライバ/ユーティリティパッケージが含まれます。また、SPH に収録されている SUM(Smart Update Manager)は、更新されたファームウェアおよびシステムソフトウェアをデプロイする推奨ツールです。

SPH/SUM を使うことで、ファームウェアおよびシステムソフトウェアのオンラインアップデートが可能となります。アップデート操作を SUM に統合することにより、個々の HA8000V サーバのアップデートが迅速になり、システム全体のアップデート時間を短縮することができます。

SPH は、[日立アドバンスサーバ HA8000V シリーズ] - [ダウンロード]より入手してください。SPH は、ISO イメージファイルでのみ提供されます。(物理媒体での提供は行っておりません。)

<https://www.hitachi.co.jp/ha8000v/>



保証期間を過ぎた場合、SPH の ISO イメージファイルのダウンロードができなくなります。
保証期間については保証書をご参照ください。

SPH の利用方法並びにコンテンツの詳細については、下記のドキュメントを参照ください。

Smart Update Manager 12.x.x ユーザーガイド

<https://www.hitachi.co.jp/ha8000v/docs/>

なお、SPH はリリース毎にサポート条件や利用上の注意事項があります。これら情報を確認の上、適用頂けますようお願いいたします。詳細については、下記に掲載されている SPH の各リリース毎のドキュメントを参照ください。

Service Pack for HA8000V 補足資料(Readme)

<https://www.hitachi.co.jp/products/it/ha8000v/download/sph-readme/index.html>



SPH に格納されているものよりも新しいファームウェア・ドライバなどのモジュールが Web サイトに随時更新されます。以下の HA8000V ホームページの「ドライバ・ファームウェア・ユーティリティ」を定期的にご参照いただき、必要なモジュールの適用をお願いいたします。

<https://www.hitachi.co.jp/ha8000v/>



更新が推奨されるファームウェア・ドライバ確認の簡易化、更新作業代行などのサービスを提供しています。詳細は「[ハードウェア安定稼働支援サービス](#)」をご参照ください。

ASR について

ASR(Automatic Server Recovery)はブルースクリーン等の致命的な OS のエラーが発生したときに自動的にシステムの復旧をするべくサーバの再起動をおこなう機能です。IP を使った OS のインストール又は SPH の適用、その他の方法による ASR ドライバのインストールにより ASR が自動的に有効になります。ASR が不要な場合や Alive Monitor、IPMI WDT 等の他の OS 死活監視を使う場合は ASR を無効化してください。

ASR を有効化/無効化する方法は ASR ドライバのバージョンにより異なります。
詳細は SPH の補足資料(Readme)を参照してください。

Agentless Management Service(AMS)について

Agentless Management Service(AMS)について

Agentless Management Service(AMS)はオペレーティングシステムの構成情報や OS 上で検知されたクリティカルイベントを iLO に通知します。また、iLO が検知したイベントを OS ログに書き込みます。

AMS のインストールおよび使用は任意となります。AMS が不要な場合はインストールや設定をしなくても装置はお使いいただけます。ただし、iSUT 等、いくつかのソフトウェアやサービスは AMS が稼働していることが前提となる物があります。

また、AMS が稼働していない場合、iLO Web インターフェースでは、[ファームウェア&OS ソフトウェア]->[ソフトウェア]ページ等、いくつかの情報が表示できなくなります。

AMS の詳細は「iLO7 ユーザーガイド」の「Agentless Management and AMS」を参照ください。

AMS を使う場合の前提条件

AMS を使うためには iLO 仮想 NIC (vNIC) 機能が有効化され、設定されていることが前提となります(出荷時デフォルトは vNIC 有効です)。vNIC 機能の設定については、『iLO7 ユーザーガイド』を参照してください。

また、ESXi で vNIC を使用するためには OS の設定が必要となる場合があります。詳細については「VMware ESXi™ x.x ご使用にあたっての注意事項」を参照ください。(x.x はお使いの ESXi のバージョンに読み替えてください)

AMS と iLO の通信に使用するアカウントの設定

AMS は iLO 仮想 NIC (vNIC)を使って iLO と通信を行います。この際、iLO の認証情報を必要とします。iLO の認証情報としては下記の 2 種類のアカウントを使用することができます。

- ・ アプリケーションアカウント: アプリケーションのインストール時またはアプリケーションの CLIにより作成される、アプリケーション毎の専用アカウントです。この認証情報はTPM(Windows/RHEL)またはOS上のファイルシステム(VMware)上に保存するため、OS起動毎の作成・入力の操作は不要です。

- ・ iLOアカウント:iLO Web UI等にログインするための通常のアカウントです。
 こちらのアカウントを使う場合はOSの再起動毎に再入力の操作が必要です。AMSが使用するiLOアカウントには初期アカウントであるAdministratorをご利用いただけます。また、別のiLOアカウントを指定することもできます。別のiLOアカウントを用意する場合は少なくとも下記の権限を付与してください。
 - ・ログイン
 - ・iLO の設定を構成

AMS をアプリケーションアカウントで使う

- アプリケーションアカウントの作成方法
 - ・ AMSのインストール時にアプリケーションアカウントを作成する
 Windows または RHEL の場合は AMS のインストール時にアプリケーションアカウントを作成することができます。具体的な操作は AMS のダウンロードページのインストール方法を参照ください。
 - ・ amscliを使ってアプリケーションアカウントの作成する
 以下のコマンドでアプリケーションアカウントを作成してください。
 Windows をご使用の場合
 コマンドプロンプトから下記を実行してください。

```
"C:\Program Files\OEM\AMS\Service\amscli.exe" appaccount create -u <ilo_username> -p <ilo_password>
```

 RHEL をご使用の場合
 シェルから下記を実行してください。

```
amscli appaccount create -u <ilo_username> -p <ilo_password>
```

 VMware をご使用の場合
 シェルから下記を実行してください。

```
/opt/amsv/bin/amsvCli appaccount create -u <ilo_username> -p <ilo_password>
```


 ※:<ilo_username>と<ilo_password>の部分には iLO Web UI にログインできる Administrator 権限を持った iLO アカウントのログイン名とパスワードを入力してください。
- アプリケーションアカウントの削除方法
 以下のコマンドでアプリケーションアカウントを削除してください。
 Windows をご使用の場合
 コマンドプロンプトから下記を実行してください。

```
"C:\Program Files\OEM\AMS\Service\amscli.exe" appaccount delete
```

 RHEL をご使用の場合
 シェルから下記を実行してください。

```
amscli appaccount delete
```

 VMware をご使用の場合
 シェルから下記を実行してください。

```
/opt/amsv/bin/amsvCli appaccount delete
```

- アプリケーションアカウントの再作成が必要なケース
下記の場合、「アプリケーションアカウントの削除方法」を実施した後、改めて「amscli を使ったアプリケーションアカウントの作成」を実施してください。
 - ・TPM のクリアを実施した
 - ・iLO 上でアプリケーションアカウントを削除した
 - ・iLO のファクトリーリセットを実施した
 - ・保守交換でマザーボードまたは DC-SCM を交換した
 - ・OS の再インストールを実施した
 - ・ブートデバイス(起動ドライブ)を切り替えた
 - ・アプリケーションアカウントが作成できない

アプリケーションアカウントに関する補足情報がアドバイザリ: ADV-2025-0030 に掲載されています。構築時に最新情報を参照ください。

AMS を iLO アカウントで使う

AMS を iLO アカウントで使う場合、OS 起動後に以下のコマンドで iLO アカウントの認証情報を指定します。iLO アカウントの認証情報は OS を再起動するたびに指定する必要があります。

Windows をご使用の場合

コマンドプロンプトから下記を実行してください。

```
"C:\Program Files\OEM\AMS\Service\amscli.exe" set -u <ilo_username> -p <ilo_password>
```

Red Hat Enterprise Linux をご使用の場合

シェルから下記を実行してください。

```
amscli set -u <ilo_username> -p <ilo_password>
```

VMware をご使用の場合

シェルから下記を実行してください。

```
/opt/amsdv/bin/amsdCli set -u <ilo_username> -p <ilo_password>
```

※: <ilo_username>と<ilo_password>の部分には AMS が使用する iLO アカウントのログイン名とパスワードを入力してください。

Windows Server OS プレインストールについて

Windows Server OS プレインストールモデルのセットアップ時の制限と手順について述べます。



SPH のセットアップについては本マニュアル「[SPH について](#)」を参照ください。


セットアップ時の制限事項

Windows Server OS プレインストールの場合のセットアップ時は、次の事項に注意してください。

- ・ 外付けオプションデバイスの接続(データディスクとして使用する場合)

外付けオプションデバイス(外付けのディスクアレイ装置やUSBドライブ、LTOなど)の電源を切り、サーバーと接続しているケーブルを抜いた状態でセットアップを行ってください。

外付けオプションデバイスの電源が入った状態およびケーブルが接続された状態でセットアップした場合、下記画面が表示され停止することがあります。外付けオプションデバイスの電源を切り、サーバーと接続しているケーブルを抜いた状態で初めからセットアップを行ってください。

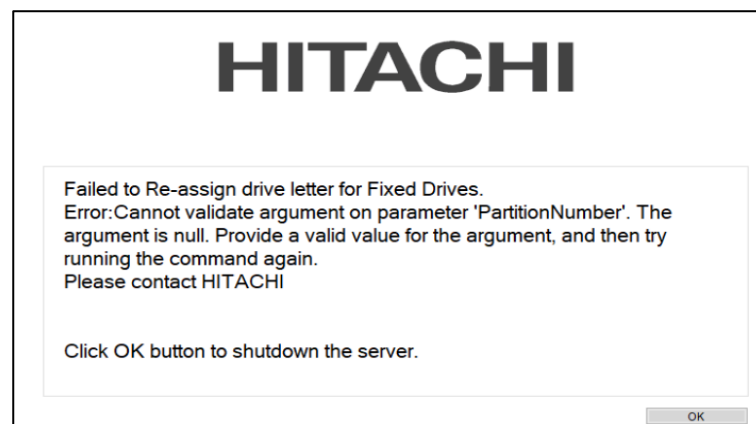

- ・ BIOS設定

システムBIOS のブートモード

プレインストール状態では、システムBIOS のブートモードはUEFI(Unified Extensible Firmware Interface)ブートモードになっています。

Windows Serverのセットアップ手順

はじめて電源を投入したあと、しばらくして[言語設定]画面が表示されます。手順に従って設定を行ってください。

1. 「手順1: 言語設定」で使用する言語を選択し、[Continue]ボタンをクリックします。



2. 「手順2: ようこそ」で[Continue]ボタンをクリックします。



3. 「手順3: Microsoft WinPE EULA」で[WinPE EULA]ボタンをクリックします。



4. 「手順3: Microsoft WinPE EULA」で“Accept Microsoft WinPE EULA”をチェックし[Continue]ボタンをクリックします。



5. 「手順4: HITACHI EULA」で“Accept HITACHI EULA”をチェックし[Continue]ボタンをクリックします。



6. 「手順5: ディスク設定」で[HITACHI Recommended]もしくは[Custom]を選択し、OS パーティションサイズを設定します。



- ・OS をインストールするパーティションとは別にパーティションが作成されます。
パーティションサイズは、以下を参照してください。

SYSTEM	MSR	OS (※1)	RECOVERY
1 GiB	16 MiB	設定値	1 GiB

※1: セットアップ完了後、C ドライブ(OS)の容量を拡張することはできません。

- ・OS 要件の最小値より小さくパーティションサイズを設定することはできません。

7. 「手順6: ユーザー認証情報」で Administrator ユーザーのパスワードを[Password]と[Reenter password]に入力し[Continue]ボタンをクリックします。

The screenshot shows the Windows Server 2025 Standard setup interface. At the top, it says 'HITACHI HA8000V/DL380 Gen12 Windows Server® 2025 Standard'. Below this, there's a progress bar with steps 1 through 7. Step 6, 'ユーザー認証情報' (User authentication information), is currently selected. The main area prompts the user to 'Type a password for the built-in administrator account that you can use to sign in to this computer'. It has three input fields: 'User name' (pre-filled with 'Administrator'), 'Password', and 'Reenter password'. There are icons for password requirements and a 'Click here for Help' link. At the bottom right, there are 'Back' and 'Continue' buttons.

・入力するパスワードは、以下の複雑さの要件を満たす必要があります。

- 長さは 8 文字以上にする。
- 次の 4 つのカテゴリのうち少なくとも 3 つを含める。
 - 英大文字 (A ~ Z)
 - 英小文字 (a ~ z)
 - 10 進数の数字 (0 ~ 9)
 - アルファベット以外の文字 (!, \$, #, % など)

8. iLO の「Username」と「Password」を入力し[Continue]ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'iLO Credentials' screen. It prompts the user to 'Please enter iLO administrator credentials to initiate Smart Update Manager to install required device drivers and utilities.' Below this, there's a note: 'Note: The default iLO credentials is on the serial label pull tab attached to the server. If you skip iLO credentials or SUM installation fails for any reason, you may run it again from the shortcut on the desktop.' There are two input fields: 'Username' and 'Password'. The 'Password' field has a visibility icon. At the bottom right, there are 'Skip' and 'Continue' buttons.

9. 「手順7: オペレーティングシステム情報」で“ Accept Windows Server 2022 Standard Operating System EULA”をチェックし、[Continue]ボタンをクリックします。



10. 「オペレーティングシステムの情報」で[Continue]ボタンをクリックします。



11. 自動的に再起動し、セットアップ処理を続行します。

12. 自動的に数回再起動した後、OS のログオン画面が表示されセットアップが完了します。


・セットアップ完了後、以下のイベント ID が採取される場合がありますが、KB5062572 以降を適用することで採取されなくなります。

イベント ID : 1796

イベントソース : TPM-WMI

イベントレベル : エラー

説明 : 以下のメッセージが表示されます。

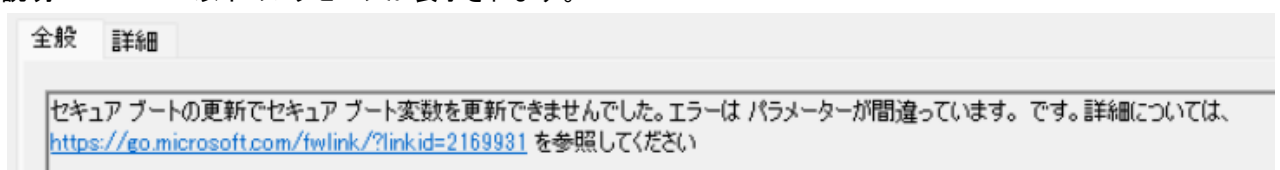

ソフトウェア

セットアップが完了した状態では、以下ソフトウェアが OS にインストールされています。

- SPH(Service Pack for HA8000V)
(Service Pack for HA8000V によりインストールされるドライバ/ユーティリティを含みます)
- 2PRxDur settings
- LargeRxRing settings

SPHの実行

SPH は定期的にリリースされるため、プレインストールモデルご購入時よりも新しい SPH がリリースされている場合があります。詳細は「[SPH について](#)」を参照してください。

Secured core機能

Windows Server 2022/2025 を使用される際、Secured core 機能を使用することが可能です。

Windows Server 2022/2025 をお使いのお客様で Secured core 機能を有効にする場合は下記の設定が必要です。

- BIOS の「Microsoft(R) Secured-core サポート」設定の有効化
(詳細は「UEFI システムユーティリティユーザーガイド」を参照願います)※1、※3
- Windows Server 上のレジストリ設定が必要です※2

※1: Windows Server 2025 プレインストールモデル(Windows Server 2022 インストール代行サービス付き含む)
かつ、以下の装置は出荷時に有効の設定がされています。

- 翌日以降(9-17 時)保守モデル

※2: Windows Server 2025 プレインストールモデル(Windows Server 2022 インストール代行サービス付き含む)
の場合は初回 OS 起動時に自動的に有効化されます。

ただし、iLO の高セキュリティモードが有効の場合、Secured core を有効化した場合でも、有効に必要なレジストリ設定が完了しないため、以下の高セキュリティモードの警告メッセージが表示される可能性があります。

本メッセージが表示された場合、Secured core 有効に必要なレジストリ設定をお客様にて手動設定いただく必要があります。



※3:Secured core を有効にした場合、Intel TXT 機能も自動的に有効化されます。

Intel TXT が有効な場合、装置起動時に複数回の再起動が行われるようになります。

これは Intel TXT を有効化したことによるものであり、動作上の問題はございません。

Windows Server / Hyper-V の注意事項と制限事項

Windows Serverの注意事項と制限事項

Windows Server を使用する場合の注意事項と制限事項について説明します。

– Windows Server の OS 修正モジュールについて

次の OS 修正モジュールを適用していない場合は、各機種で必要な OS 修正モジュールを必ず適用してください。

Windows Server 2025

OS 修正モジュールをインストールする場合、適用する修正モジュールの URL を参照し、記載されているインストール手順を確認してください。

修正内容	修正モジュール URL
2024 年 11 月 12 日のアップデートロールアップです。 様々な問題が修正されています。(KB5046617) (日立 OS メディアに含まれています) (この修正モジュールは、KB5058411 に含まれています)	https://support.microsoft.com/ja-jp/topic/november-12-2024-kb5046617-os-build-26100-2314-701f76d0-1127-43f5-a554-f562a940bc17
2025 年 5 月 13 日のアップデートロールアップです。 様々な問題が修正されています。(KB5058411) (この修正モジュールは、KB5068861 に含まれています)	https://support.microsoft.com/ja-jp/topic/may-13-2025-kb5058411-os-build-26100-4061-57181688-a692-49e5-b6cd-6e3919da12ca
2025 年 11 月 11 日のアップデートロールアップです。 様々な問題が修正されています。(KB5068861) (この修正モジュールは、KB5078740 に含まれています)	https://support.microsoft.com/ja-jp/topic/november-11-2025-kb5068861-os-build-26100-7171-24e553d1-2338-433e-9cc3-61733148530c
2026 年 3 月 10 日のアップデートロールアップです。 様々な問題が修正されています。(KB5078740) (この修正モジュールは、KB5094125 に含まれています)	https://support.microsoft.com/ja-jp/topic/march-10-2026-kb5078740-os-build-26100-32522-fea85758-f53d-4e3e-bbbf-62d9998f92bd
2026 年 6 月 9 日のアップデートロールアップです。 様々な問題が修正されています。(KB5094125)	https://support.microsoft.com/ja-jp/topic/june-9-2026-kb5094125-os-build-26100-32995-e28b3956-9a5a-4b4d-bc2c-fb1bdc5d3709

Windows Server 2022

【注意】 Windows Server 2022 を使用する場合、SPH の適用前にあらかじめ以下の OS 修正モジュール以降が適用されている必要がありますので、OS インストール後に必ず適用してください。

修正内容	修正モジュール URL
2024 年 12 月 10 日のアップデートロールアップです。 様々な問題が修正されています。 (この修正モジュールは、KB5058385 に含まれています)	https://support.microsoft.com/kb/5048654
2025 年 5 月 13 日のアップデートロールアップです。 様々な問題が修正されています。 (この修正モジュールは、KB5068787 に含まれています)	https://support.microsoft.com/kb/5058385
2025 年 11 月 11 日のアップデートロールアップです。 様々な問題が修正されています。 (この修正モジュールは、KB5094128 に含まれています)	https://support.microsoft.com/kb/5068787
2026 年 6 月 9 日のアップデートロールアップです。 様々な問題が修正されています。	https://support.microsoft.com/kb/5094128

Windows Server 2019

修正内容	修正モジュール URL
2018 年 12 月 6 日のサービススタック更新プログラムです。 更新プログラムのインストールを担うサービス スタックの安定性を向上します。 (日立 OS メディアに含まれています)	https://support.microsoft.com/kb/4470788
2018 年 12 月 5 日のアップデートロールアップです。 様々な問題が修正されています。 (日立 OS メディアに含まれています)	https://support.microsoft.com/kb/4469342
2019 年 9 月 24 日の .NET Framework 3.5 および 4.7.2 の累積的な更新プログラムです。 Microsoft .NET Framework 3.5 および 4.7.2 の累積的な信頼性の向上が含まれています。	https://support.microsoft.com/kb/4515855
2021 年 8 月 11 日のサービススタック更新プログラムです。 更新プログラムのインストールを担うサービス スタックの安定性を向上します。	https://support.microsoft.com/kb/5005112
2024 年 12 月 10 日のアップデートロールアップです。 様々な問題が修正されています。 あらかじめ KB5005112 が適用されている必要があります。 (この修正モジュールは、KB5058392 に含まれています)	https://support.microsoft.com/kb/5048661
2025 年 5 月 13 日のアップデートロールアップです。 様々な問題が修正されています。 あらかじめ KB5005112 が適用されている必要があります。 (この修正モジュールは、KB5068791 に含まれています)	https://support.microsoft.com/kb/5058392
2025 年 11 月 11 日のアップデートロールアップです。 様々な問題が修正されています。 あらかじめ KB5005112 が適用されている必要があります。 (この修正モジュールは、KB5094123 に含まれています)	https://support.microsoft.com/kb/5068791
2026 年 6 月 9 日のアップデートロールアップです。 様々な問題が修正されています。 あらかじめ KB5005112 が適用されている必要があります。	https://support.microsoft.com/kb/5094123

Windows Server 2016

修正内容	修正モジュール URL
2024 年 9 月 10 日のサービススタック更新プログラムです。 更新プログラムのインストールを担うサービス スタックの安定性を向上します。	https://support.microsoft.com/kb/5043124
2024 年 12 月 10 日のセキュリティ更新プログラムです。 この更新プログラムでは、品質が改善されました。	https://support.microsoft.com/kb/5048671
2025 年 5 月 13 日のサービススタック更新プログラムです。 更新プログラムのインストールを担うサービス スタックの安定性を向上します。	https://support.microsoft.com/kb/5058524
2025 年 5 月 13 日のセキュリティ更新プログラムです。 この更新プログラムでは、品質が改善されました。	https://support.microsoft.com/kb/5058383
2025 年 11 月 11 日のサービススタック更新プログラムです。 更新プログラムのインストールを担うサービス スタックの安定性を向上します。	https://support.microsoft.com/kb/5070247
2025 年 11 月 11 日のセキュリティ更新プログラムです。 この更新プログラムでは、品質が改善されました。	https://support.microsoft.com/kb/5068864
2026 年 6 月 9 日のサービススタック更新プログラムです。 更新プログラムのインストールを担うサービス スタックの安定性を向上します。	https://support.microsoft.com/kb/5094141

2026 年 6 月 9 日のセキュリティ更新プログラムです。
この更新プログラムでは、品質が改善されました。

<https://support.microsoft.com/kb/5094122>

- 投機的実行機能を持つ CPU に対するサイドチャネル攻撃について
[JVN#93823979(CVE-2017-5715、CVE-2017-5753、CVE-2017-5754)]
投機的実行機能を持つ CPU に対するサイドチャネル攻撃を緩和するためには、ファームウェアの更新と修正モジュールの適用とレジストリを変更する必要があります。詳細は以下URLを参照ください。
<https://www.hitachi-support.com/alert/ss/HWS18-001/index.htm>
これらの緩和策を有効にすると、パフォーマンスが低下する可能性があります。お使いの環境でパフォーマンスの影響を評価し、必要に応じて調整することを推奨します。
詳細は以下のURLをご参照ください。
<https://support.microsoft.com/kb/4072698>

Windows Server 2022 のプレインストールモデルにおいては下記のレジストリキーが設定された状態で出荷しています。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
名前: FeatureSettingsOverride
種類: REG_DWORD
値: 0

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
名前: FeatureSettingsOverrideMask
種類: REG_DWORD
値: 3

- Windows Server の OS 修正モジュール適用時の注意事項
OS修正モジュールの適用に失敗した際、次のイベントがイベントログに記録される場合があります。
イベント ID : 20
イベントソース : Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient
イベントレベル : エラー
説明 : インストールの失敗: エラー 0x80070020 で次の更新プログラムのインストールに失敗しました: Windows 用セキュリティ更新プログラム (KBxxxxxxx)。
このイベントは、別のプログラムがOS修正モジュールの適用を妨げている可能性があります。
Windowsを再起動し、OS修正モジュールを再度適用してください。
- メンテナンスについて
セキュリティ対策や障害予防保守の観点で、上記以外の修正モジュール(月例のロールアップパッケージ)も定期的に適用することを推奨します。
- Windows のシャットダウン
Windows の起動時にスタートするよう登録されたサービスが完全に起動する前にシャットダウンを行うと、正常にシャットダウンできない場合があります。Windows を起動してから 5 分以上時間をあけてシャットダウン、もしくは再起動を行ってください。
- 「コンピュータを修復する」について
OS のインストールメディアによっては、途中の画面に表示される「コンピュータを修復する」をクリックして、Windows Recovery Environment (以下、Windows RE)を起動することができません。
下記の手順にて、Windows RE を起動してください。
(1)インストールメディアをオプティカルドライブに挿入し、サーバを起動する。
※「Press any key to boot from CD or DVD」と表示された場合任意のキーを押下する。
(2)Windows セットアップの画面が表示されたら、Shift+F10 キーを押してコマンドプロンプトを起動する。
(3)次のコマンドを実行し、Windows RE を起動する。
cd /d %systemdrive%\sources\recovery
RecEnv.exe
- 節電機能
電源オプションの電源プランはデフォルト[バランス]に設定されていますが、性能を重視する場合は、[高パフォ

ーマンス]に設定することを推奨します。

－「仮想メモリ」サイズの設定

完全メモリダンプを取得する設定でお使いになる場合、「仮想メモリ」のファイルサイズは物理メモリの容量より大きく設定してください。完全メモリダンプに設定していて「仮想メモリ」のファイルサイズを物理メモリより小さく設定しようとすると、「ページングファイルを無効にするか、初期サイズを xxxMB よりも小さく設定するかして、システムエラーが発生する場合、問題を識別するために役立つ詳細情報を記録できない可能性があります。続行しますか?」という警告メッセージが表示されます。[xxx]MB 以上の大きさにファイルサイズを設定してください。また、カーネルメモリダンプを取得する設定でお使いになる場合も、「仮想メモリ」のサイズが十分でない場合正しくカーネルメモリダンプが取得されない場合があります。

－ イベントビューア

Windows のインストール中や機能・役割の追加時は、コンポーネントの依存関係やサービスの起動・停止タイミングによって幾つかのエラー・警告イベントが記録されることがあります。各種セットアップの完了後、これらのイベントが継続して記録されていないことを確認してください。以下はエラー・警告イベントの一例です。

例 1

イベント ID : 6004
ソース : Winlogon
イベントレベル : 警告
説明 : winlogon 通知サブスクライバ <TrustedInstaller> で重要な通知イベントに失敗しました。

例 2

イベント ID : 7000
ソース : Service Control Manager
イベントレベル : エラー
説明 : xxxxx サービスを、次のエラーが原因で開始できませんでした。

OS 起動中もしくはシャットダウン中に、次のエラーがイベントログに記録されることがあります。

イベント ID : 10010
ソース : Microsoft-Windows-DistributedCOM
イベントレベル : エラー
説明 : サーバ{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}は、必要なタイムアウト期間内に DCOM に登録しませんでした。
({}内は DCOM サーバ コンポーネント固有の GUID です。)

このイベントは無視しても問題ありません。

OS シャットダウン中に、次のエラーがイベントログに記録されることがあります。

イベント ID : 10149
ソース : Microsoft-Windows-WinRM
イベントレベル : エラー
説明 : WinRM サービスは、WS-Management 要求をリッスンしていません。ユーザー操作意図的にサービスを停止していない場合、次のコマンドを使用して WinRM 構成を確認してください。
winrm enumerate winrm/config/listener

このイベントは無視しても問題ありません。

OS 起動時に次のエラー内容がイベントログに記録されることがあります。

イベント ID : 49
イベント ソース : volmgr
イベント レベル : エラー
説明 : クラッシュダンプのページングファイルの構成に失敗しました。ブートパーティションにページングファイルがあり、ページングファイルの大きさがすべての物理メモリを含むのに十分であることを確認してください。

Windows が推奨するページファイルのサイズは、搭載した物理メモリ量に応じて変化しますが、C: ドライブのサイズや空き容量により推奨サイズが確保できない場合に本イベントが記録されます。通常の OS 動作に問題はありますが、完全メモリダンプは採取できません。大容量の物理メモリを搭載する場合は事前に C: ドライブのサイズを大きめに設定することを推奨します。

USB デバイス接続時に次のエラー内容がイベントログに記録されることがあります。

イベント ID : 1
イベントソース : VDS Basic Provider
イベントレベル : エラー

説明 : 予期しないエラーが発生しました。エラーコード: 32@01000004
USB デバイス接続時に出力された場合は問題ありません。

ネットワークアダプターの設定変更時や、ネットワークアダプターのリンクダウン時に、次のイベントがイベントログに記録される場合があります。

イベント ID : 4202

イベントソース : Microsoft-Windows-Iphlpsvc

イベントレベル : エラー

説明 : Isatap インターフェース isatap.{8E208284-65BF-43D8-92DD-89FFAAAF47DF0}上の IP アドレスを更新できませんでした。更新の種類: 0。エラーコード: 0x57。
({}内の数値(GUID))はお使いの環境により異なる場合があります。)

このイベントは無視しても問題ありません。

Windows Server 2022/2025 では、次の警告がイベントログに記録されることがあります。

イベント ID : 10016

ソース : Microsoft-Windows-DistributedCOM

イベントレベル : 警告

説明 : アプリケーション固有のアクセス許可の設定では、
CLSID {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx} および
APPID {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx} の COM サーバ アプリケーションに対するローカルアクティブ化のアクセス許可を、アプリケーション コンテナ 利用不可 SID (利用不可) で実行中のアドレス LocalHost (LRPC 使用) のユーザー
xxxxxxxx¥xxxxxxxx (S-1-5-xx) に与えることはできません。このセキュリティ アクセス許可は、コンポーネント サービス管理ツールを使って変更できます。

このイベントは無視しても問題ありません。詳細については、次の URL を参照してください。

<https://support.microsoft.com/kb/4022522>

Windows Server 2022/2025 で任意のユーザーのログオン時に、次の警告がイベントログに記録されることがあります。

イベント ID : 10016

ソース : Microsoft-Windows-DistributedCOM

イベントレベル : 警告

説明 : アプリケーション固有のアクセス許可の設定では、
CLSID {21B896BF-008D-4D01-A27B-26061B960DD7} および
APPID {03E09F3B-DCE4-44FE-A9CF-82D050827E1C} の COM サーバ アプリケーションに対するローカル起動のアクセス許可を、アプリケーション コンテナ 利用不可 SID (利用不可) で実行中のアドレス LocalHost (LRPC 使用) のユーザー
xxxxxxxx¥xxxxxxxx SID (S-1-5-21-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxx) に与えることはできません。このセキュリティ アクセス許可は、コンポーネント サービス管理ツールを使って変更できます。

このイベントは無視しても問題ありません。詳細については、次の URL を参照してください。

<https://jpwinsup.github.io/blog/2021/09/16/UserInterfaceAndApps/WinSrv10016Audio/>

- リムーバブルメディアの取り外しについて

アプリケーションがリムーバブルメディアのファイルやフォルダをロックして、取り外しができないことがあります。その場合には、システムイベントログの「Kernel-PnP」イベントを元に対象となるアプリケーションを特定してください。以下イベント例です。

イベント ID : 225

イベント ソース : Microsoft-Windows-Kernel-PnP

イベント レベル : 警告

説明 : プロセス ID 4 のアプリケーション System がデバイス PCI¥VEN_xxxx&DEVxxxx の取り外しまたは取り出しを停止しました。

また Windows やアプリケーションのセットアップ時に、システムデバイスに関する同様のイベントが記録されることがあります。この場合には、セットアップの更新を反映させるために、Windows を再起動する必要があります。Windows Server やアプリケーションのセットアップ時に、システムデバイスに関する同様のイベントが記録されることがあります。この場合には、セットアップの更新を反映させるために、Windows Server を再起動する必要があります。

- NIC チーミング/VLAN について

OS 標準の NIC チーミング機能および SET(スイッチ埋め込みチーミング)には以下注意事項・制限事項がありま

す。

同じ速度のアダプター間でのみチームを構成してください。違う速度のアダプター間でチームを組むと正常に動作しない可能性があります。

LAN デバイスでリンクダウンが発生した場合は、別の LAN デバイスの方に処理が切り替わりますが、切り替わりには若干の時間を要します。

またリンクダウンを伴わない接続障害が発生した場合は、チームの切り替わりは起こりません。

チーム/VLAN 作成時や設定変更時に設定が反映されるまですべてのネットワークアダプターで通信が途切れる場合や、OS のイベントログ上にエラーなどが記録される場合があります。

Windows Server 2022/2025 では、OS 標準の NIC チーミング機能で構成したチームを Hyper-V 仮想スイッチにバインドすることができません。Hyper-V 仮想スイッチにバインドする場合は、SET で構成してください。

- ネットワークアダプターのパラメータ変更の制限
ネットワークアダプターの設定を変更した際に、設定が反映されるまですべてのネットワークアダプターで通信が途切れる場合や、OS のイベントログ上にエラーなどが記録される場合があります。設定の変更後、正常に通信できることを確認してからお使いください。
- 起動時のネットワークアダプターのイベントログについて
システム起動時にネットワークアダプターでエラーイベントログが発生することがあります。ネットワークアダプターがリンクダウンしている可能性があります。システム起動時に、ネットワークアダプターの実際のリンク状態にかかわらず、リンクアップイベントが記録されることがあります。その後正常に通信できているのであれば、これらイベントは無視して問題ありません。
- BitLocker ドライブ暗号化機能について
「回復パスワード」は厳重に管理してください。「回復パスワード」を紛失された場合、OS が起動できなくなったり、データにアクセスできなくなったりします。
BitLocker ドライブ暗号化機能を有効にすると、暗号化/復号化処理などによるオーバーヘッドが発生します。性能が要求されるデータベースや Hyper-V 環境などで利用した場合、期待どおりの性能が得られないことがあります。事前に検証するなどしてからご利用ください。
- RAID 機能について
RAID を構成する場合、ダイナミックディスク機能でソフトウェア RAID を構成せず、ハードウェア側の機能で RAID を構成することを推奨します。
- その他 注意事項 制限事項について
最新情報は、次の Web ページで発信しています。また、情報は適時更新されておりますので、定期的に確認してください。
https://www.hitachi.co.jp/products/it/windows_os/support/index.html

Hyper-Vの注意事項と制限事項

ここでは、Hyper-V を使用する場合の注意事項と制限事項について説明します。

- サポートゲスト OS について

日立では、次のゲスト OS の動作を確認しています。

- Windows Server 2016 Standard
- Windows Server 2016 Datacenter
- Windows Server 2019 Standard
- Windows Server 2019 Datacenter
- Windows Server 2022 Standard
- Windows Server 2022 Datacenter
- Windows Server 2025 Standard (Windows Server 2022 Hyper-V 以降)
- Windows Server 2025 Datacenter (Windows Server 2022 Hyper-V 以降)
- Windows 10 Enterprise 32bit 版 •Windows 10 Pro 32bit 版
- Windows 10 Enterprise 64bit 版 •Windows 10 Pro 64bit 版
- Windows 11 Enterprise 64bit 版
- Windows 11 Pro 64bit 版
- Red Hat Enterprise Linux 7 (*)
- Red Hat Enterprise Linux 8 (*)
- Red Hat Enterprise Linux 9 (*)

(*)RedHat Enterprise Linux ゲストOSの詳細サポートバージョンは以下URLを参照ください。

https://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/linux/product/confirm/files/rhel7_spec.pdf

https://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/linux/product/confirm/files/rhel8_spec.pdf

https://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/linux/product/confirm/files/rhel9_spec.pdf

Windows ゲストOSのサポート期間は、マイクロソフト社のサポートライフサイクルに従います。マイクロソフト社のサポートライフサイクルについては、次の URL を参照してください

<https://support.microsoft.com/ja-jp/lifecycle/selectindex>

- ワークロードプロファイルの設定

Hyper-V 環境でご使用になる場合は、システムのパフォーマンスを最適化するため、BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) のワークロードプロファイルオプションにて、「仮想化 - 最大パフォーマンス」を設定してご使用ください。

- 仮想ファイバチャネルアダプターについて

Windows Server 2022 Hyper-V 環境で仮想ファイバチャネルアダプターを使用する場合は、本現象の修正モジュールを含む、KB5022842 以降の修正モジュールを適用してください。適用しない場合、ブルースクリーンなどの問題が発生します。

仮想ファイバチャネルアダプターを使用する場合、対応したファイバチャネルアダプターの他に NPIV (N-Port ID Virtualization) に対応したファイバチャネルスイッチが別途必要になります。

Windows Server の第 2 世代仮想マシンに仮想ファイバチャネルを割り当てる場合は、事前に PowerShell で以下コマンドを実行してください。

```
Set-VMSecurity -VMName <仮想マシン名> -VirtualizationBasedSecurityOptOut $true
```

事前に実行していない場合、イベントログに以下エラーが記録され仮想ファイバチャネルの割り当てができません。

イベント ID: 12804

ソース: Microsoft-Windows-Hyper-V-VMMS

レベル: エラー

説明: VirtualizationBasedSecurityOptOut を有効にしないと、プロパティを変更できません。

イベント ID: 15080
 ソース: Microsoft-Windows-Hyper-V-VMMS
 レベル: エラー
 説明: 'xxxx' は、リソースを追加できませんでした。(仮想マシン ID xxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx)

- QLogic 製 Fibre Channel アダプターの仮想ファイバチャネル制限事項について
 物理ポートに割り当て可能な仮想ポート数と、各仮想ポートから処理可能なストレージポート数に下記の制限があります。ご使用環境に合わせて設定を変更してください。

#	物理ポートに割り当て可能な最大仮想ポート数(numnpiv)	各仮想ポートから処理可能なストレージポート数	備考
1	16	64 ポート	
2	32	32 ポート	
3	64	16 ポート	デフォルト値
4	128	8 ポート	

物理ポートに割り当て可能な仮想ポート数(numnpiv)は、下記の方法で設定変更できます。変更しない場合は、デフォルト値が使用されます。

- (1) レジストリエディタ(regedit.exe または regedit32.exe)を開きます。
- (2) 下記のツリー構造を辿ります。

```
HKEY_LOCAL_MACHINE
  SYSTEM
    CurrentControlSet
      Services
        ql2300
          Parameters
            Device
```

- (3) DriverParameter を右クリックして「修正」を選択し、「値のデータ」欄に「numnpiv=xx」(xx は物理ポートに割り当て可能な最大仮想ポート数)の記載を追加します。既に「numnpiv=xx」の記載が存在する場合は、値を書き換えてください。
 「numnpiv=xx」に 16/32/128 以外の値を指定した場合、無視されデフォルト値が使用されます。
- (4) レジストリ変更後は、OS を再起動してください。

ファイバチャネルスイッチの Zoning 設定を行う際、仮想ポートを登録している Zoning 内のストレージポートは、各仮想ポートから処理可能なストレージポート数を超えて登録しないでください。

- クラスタについて
 ゲスト OS と物理マシンのクラスタ構成は、サポートしていません。
- Live Migration について
 Live Migration を短い期間に連続して行くと、Live Migration に失敗する場合があります。Live Migration を連続して行う場合は、数分おいてから実施してください。
- スナップショットについて
 性能面でオーバーヘッドが発生する場合があります、また複数のサーバが連携するシステムでは整合性が取れなくなってしまう可能性があるため、本番運用環境ではスナップショットを使用しないことを推奨します。
 また、ゲスト OS 上で Active Directory を構成している場合など、データベース内に不整合が発生する場合がありますのでスナップショットを使用しないことを推奨します。
- Virtual Machine Queues について
 管理 OS 上で作成したチームを Hyper-V の仮想ネットワークに割り当てた場合、次のイベントが記録されることがあります。
 イベント ID : 106
 ソース : Microsoft-Windows-Hyper-V-VmSwitch
 イベントレベル : エラー
 説明 : Available processor sets of the underlying physical NICs belonging to the LBFO team NIC /DEVICE/{0D2D362E-32D4-43B2-B58D-30491A8E72E7} (Friendly Name: Microsoft Network Adapter Multiplexor Driver) on switch (Friendly Name:) are not configured correctly. Reason: The processor sets overlap when LBFO is configured with sum-queue mode

現象が発生した場合、次の Microsoft 社の Web ページを参照し、VMQ の設定を変更してください。
<https://support.microsoft.com/kb/2974384>

- Virtual Machine Queues の無効化について
Hyper-V の仮想ネットワークに以下の対象製品の物理ネットワークを割り当てる場合、Virtual Machine Queues を無効に設定してください。

【対象製品】

No	製造元	形名	仕様
1	Broadcom 製	TQ-NNx-P51178-B21	BCM5719, 1G 4port
2		TQ-NNx-P51181-B21	BCM5719, 1G 4port

1. 対象 OS

Hyper-V をサポートする次の OS が対象です。

Windows Server 2025

Windows Server 2022

2. Virtual Machine Queues を無効にする

- (1) デバイスマネージャー上で、仮想ネットワークに割り当てた対象のネットワークアダプターを右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。(プロパティ画面が表示されます。)
- (2) 「詳細設定」タブを選択し、「Virtual Machine Queues」を「Disable」に変更します。
- (3) 「プロパティ」画面を閉じてください。
- (4) OS を再起動します。

ディスクアレイ装置を安全にご使用いただくために

ディスクアレイ装置に搭載されるハードディスク等のドライブ障害で、最も多い要因はメディアエラー（ドライブの一部が局所的に読めなくなった状態）の発生です。

冗長性のあるディスクアレイでは1台のドライブ故障が発生してもシステムを稼働し続けることが可能ですが、論理ドライブが縮退（ドライブ障害により論理ドライブの冗長性が失われている状態）で稼働中のドライブにてメディアエラーが発生すると、データロスもしくはシステムダウンに至る場合があります。

本章では、ディスクアレイ装置を安全にご使用いただくための運用方法について説明します。

MegaRAIDコントローラ搭載装置

MegaRAIDコントローラには以下の機能があります。システム運用形態に合わせ以下の設定項目をデフォルトから変更することでメディアエラーによる影響をより低減することが可能です。

- Patrol Read
- Consistency Check

これらの機能は週1回、月1回のようにスケジューリングすることが可能です。Patrol Readは週1回、Consistency Checkは月1回スケジューリングにより実施する事を推奨します。

なお、MR Gen11 Controller(MR416i-o/MR416i-p/MR408i-o/MR408i-p/MR216i-o/MR216i-p)のデフォルト設定ではSSDではPatrol Readは動作しない設定になっています。以降の「Patrol Readのスケジューリング手順について」に従い、Patrol Readのスケジュール設定を行う事で、SSDでのPatrol Readも有効になります。

Patrol Read のスケジューリング手順について

Windows、Linux、VMware ESXi環境における「Patrol Read」のスケジューリング方法について説明します。

【Windows、Linux の場合】

※MR932i-p Controller の場合は、手順 3 に進みます。

1. Windows環境ではコマンドプロンプト、Linux環境では端末を起動して「StorCLI」の格納パスへ移動します
Windowsの場合 : C:\Program Files\MR Storage Administrator\StorCLI\bin
Linuxの場合 : /opt/MegaRAID/storcli
2. 次のコマンドを入力し、SSDでの「Patrol Read」を有効にします。(△:スペース)
Windowsの場合 : storcli64△/call△set△patrolread△includessds=on
Linuxの場合 : ./storcli64△/call△set△patrolread△includessds=on
3. 「MR Storage Administrator(MRSA)」を起動し、対象のRAIDコントローラを選択します。

4. 「More Actions」→「Schedule PatrolRead」を選択します。

The screenshot shows a storage management interface. On the left, there's a sidebar with 'ves configured Drives' and '2 Other Hardware Includes Energy Pack'. The main area displays drive status: '100 GB of 744.687 GB Available' and '744.687 GB of 744.687 GB Available'. On the right, a 'More Actions' menu is open, listing various tasks. 'Schedule PatrolRead' is highlighted with a red box. Below the menu, there's a 'Show Events' section and an 'Element(s) Actions' section with a green button labeled 'Element(s) Actions'.

5. Patrol Readの設定値を入力します。

- MR Gen11 Controller(MR416i-o/MR416i-p/MR408i-o/MR408i-p/MR216i-o/MR216i-p)の場合
「Set Mode」は「Automatic」を選択し、「Schedule」から頻度(※1)と開始時間を設定し、「Next」を選択します。
※1: Monthly→1か月ごと、Weekly→1週間ごと、Daily→1日ごと、Hourly→1時間ごと

The screenshot shows the 'Schedule PatrolRead' configuration page. At the top, there's a green bar with a back arrow and 'Go back to Array, Drives and Other Hardware list', and a red 'Close' button. The page title is 'Schedule PatrolRead' with a help icon. A blue 'Next' button is in the top right. The configuration steps are:

- 1. Set Mode:** A dropdown menu with 'Automatic' selected.
- 2. Select the Maximum Number of Drives allowed concurrently:** A text input field with '240' and a calendar icon.
- 3. Schedule:** A dropdown menu with 'Weekly' selected, a 'From' date field with 'February 14, 2026', and a time field with '03:00 AM'.

 A blue 'Next' button is at the bottom right.

- MR932i-p Controllerの場合
「Set Mode」は「Enable」を選択し、「Schedule」から頻度(※2)と開始時間を設定し、「Next」を選択します。
※2 1週間ごと→168 Hourly、1日ごと→24 Hourly

The screenshot shows the 'Schedule PatrolRead' configuration page for the MR932i-p Controller. The layout is similar to the previous one, but with different settings:

- 1. Set Mode:** A dropdown menu with 'Enable' selected.
- 2. Select the Maximum Number of Drives allowed concurrently:** A text input field with '32' and a calendar icon.
- 3. Schedule:** A dropdown menu with 'Hourly' selected, a 'From' date field with 'July 3, 2026', and a time field with '05:00 AM'.

 There is a blue 'Load Factory Defaults' button below the schedule section. A blue 'Next' button is at the bottom right.

6. 「Volumes」に対象の論理ドライブが追加されていることを確認し、「Finish」を選択します。
「Volumes」は「Logical Drives」と表示される場合があります。

Go back to Array, Drives and Other Hardware list
Close

Schedule PatrolRead ⓘ
Back Finish

List of Volumes on which Patrol Read Will be Performed

Volumes
Add Logical Drives

, ID:239, 300GB, Optimal X

volumeName_00, ID:238, 744.687GB, Optimal X

☐ Start Now

Back Finish

【VMware ESXi の場合】

- ESXi Shellを起動して「StorCLI」が格納されたパスへ移動します。
MR Gen11 Controllerの場合 : /opt/storcli/bin
MR932i-p Controllerの場合 : /opt/storcli2/bin

- 以下のコマンドを実行し、「PatrolRead」の設定をします。

MR Gen11 Controllerの場合 :

No	入力コマンド (△:スペース)
1	./storcli64△/call△set△patrolread=on△mode=auto
2	./storcli64△/call△set△patrolread△starttime=yyyy/mm/dd△hh△includessds=on
3	./storcli64△call△set patrolread△delay=hh
例	2022/6/1の5時から毎週1回(168時間毎)行うように設定する場合 ./storcli64△/call△set△patrolread=on△mode=auto ./storcli64△/call△set△patrolread△starttime=2022/06/01△05△includessds=on ./storcli64△call△set△patrolread△delay=168

MR932i-p Controllerの場合 :


No	入力コマンド (△:スペース)
1	./storcli2△/call△set△patrolread=on△starttime=yyyy/mm/dd△hh△execfrequency△hours=hh
例	2026/12/1の12時から毎週1回(168時間毎)行うように設定する場合 ./storcli2△/call△set△patrolread=on△starttime=2026/12/01△12△ execfrequency△hours=168

Consistency Check のスケジューリング手順について

Windows、Linux、VMware ESXi環境における「Consistency Check」のスケジューリング方法について説明します。

【Windows、Linux の場合】

1. MR Storage Administrator(MRSA)を起動し、対象のRAIDコントローラを選択します。
2. 「More Actions」→「Schedule Consistency Check」を選択します。

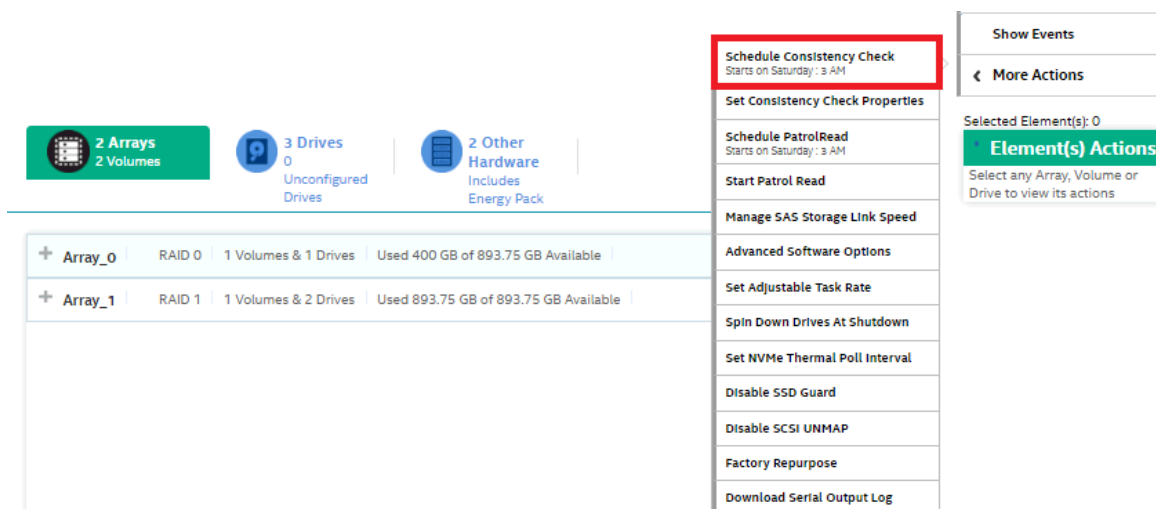

3. Consistency Checkの設定値を入力します。

・MR Gen11 Controller(MR416i-o/MR416i-p/MR408i-o/MR408i-p/MR216i-o/MR216i-p)の場合
「Set Mode」を「Sequential」に設定し、「Schedule」から頻度(※2)と開始時間を設定し、「Next」を選択します。
※2: Monthly→1か月ごと、Weekly→1週間ごと、Daily→1日ごと、Hourly→1時間ごと

The screenshot shows the 'Schedule Consistency Check' configuration window. At the top, there is a green bar with a back arrow and the text 'Go back to Array, Drives and Other Hardware list', and a red 'Close' button. Below this is the title 'Schedule Consistency Check' with a help icon and a blue 'Next' button. The main content area has two sections: '1. Set Mode' with a dropdown menu set to 'Sequential' (highlighted with a red box), and '2. Schedule' with a dropdown menu set to 'Weekly' (highlighted with a red box), a 'From' date field set to 'February 7, 2026' (highlighted with a red box), and a time field set to '03:00 AM' (highlighted with a red box). At the bottom right, there is a blue 'Next' button.

•MR932i-p Controllerの場合:

「Set Mode」を「Enable」に設定し、「Schedule」から頻度(※2)と開始時間を設定し、「Next」を選択します。

※2 1週間ごと→168 Hourly、1日ごと→24 Hourly、1時間ごと→1 Hourly

[← Go back to Array, Drives and Other Hardware list](#)[Close](#)

Schedule Consistency Check [?](#)

[Next](#)

1. Set Mode

Enable

2. Select Maximum Number of Volumes

16

3. Schedule

168

Hourly

From July 3, 2026

at 05:00 AM

Hourly

Load Factory Defaults

Next

4. 「Volumes」に対象の論理ドライブが追加されていることを確認し、「Save」で設定を完了します。

「Volumes」は「Logical Drives」と表示される場合があります。

[← Go back to Array, Drives and Other Hardware list](#)[Close](#)

Schedule Consistency Check [?](#)

[Back](#)[Save](#)

List of Volumes on which Consistency Check Will be Performed

Volumes

Add Logical Drives

volumeName_00, ID:238, 893.75GB, Optimal

X

Back

Save

【VMware ESXi の場合】

1. ESXi Shellを起動して「StorCLI」が格納されたパスへ移動します。

MR Gen11 Controllerの場合 : /opt/storcli/bin

MR932i-p Controllerの場合 : /opt/storcli2/bin

2. 以下のコマンドを実行し、「Consistency Check」の設定をします。

MR Gen11 Controllerの場合 :

No	入力コマンド (△:スペース)
1	./storcli64△/call△set△cc=seq△delay=168△starttime=yyyy/mm/dd△hh
例	2022/6/1の5時から毎週1回(168時間毎)行うように設定する場合 ./storcli64△/call△set△cc=seq△delay=168△starttime=2022/06/01△05

MR932i-p Controllerの場合 :


No	入力コマンド (△:スペース)
1	./storcli2△/call△set△cc=on△starttime=yyyy/mm/dd△hh△execfrequency△hours=hh
例	2026/12/1の5時から毎週1回(168時間毎)行うように設定する場合 ./storcli2△/call△set△cc=on△starttime=2026/12/01△05△execfrequency△hours=168

Patrol Read、Consistency Checkの進捗確認方法について

Windows、Linux、VMware ESXi環境における「Patrol Read」、「Consistency Check」の進捗状況の確認方法について説明します。

Windows、Linux の場合：

- 1. MR Storage Administrator(MRSA)を起動し、対象のRAIDコントローラを選択します。
- 2. 「Background Processes in Progress」から、進捗状況と完了までの残り時間が確認できます。

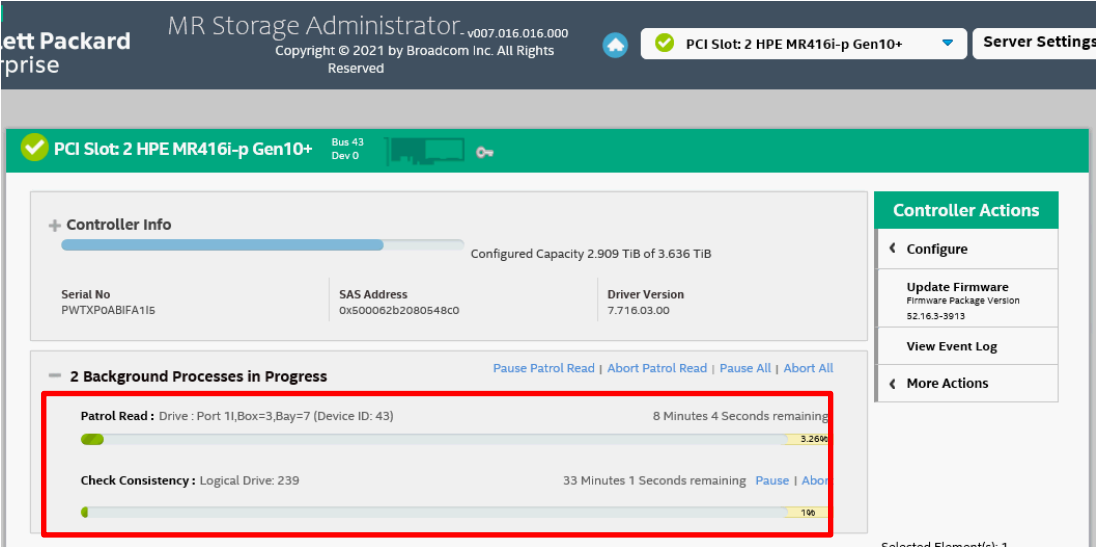

VMware ESXi の場合：

- 1. ESXi Shellを起動して「StorCLI」が格納されたパスへ移動します。
MR Gen11 Controllerの場合：/opt/storcli/bin
MR932i-p Controllerの場合：/opt/storcli2/bin
- 2. 以下のコマンドを実行し、進捗状況の確認をします。

MR Gen11 Controllerの場合：

No	入カコマンド（△：スペース）
1	./storcli64△/call/eall/sall△show△patrolread (Patrol Readの場合)
2	./storcli64△/call/vall△show△cc (Consistency Checkの場合)

MR932i-p Controllerの場合：

No	入カコマンド（△：スペース）
1	./storcli2△/call/eall/sall△show△patrolread (Patrol Readの場合)
2	./storcli2△/call/vall△show△cc (Consistency Checkの場合)

RAID 診断ログ取得の重要性について

RAID診断ログは、RAID障害の詳細調査を行う際に必要な情報となります。ディスク故障等のRAID障害が発生した場合やお問い合わせの際は、後述の「[MegaRAID搭載装置でのRAID診断ログ取得について](#)」「[Smart Array搭載装置でのRAID診断ログ取得について](#)」をご参照頂き、RAID診断ログの取得をお願いします。

MegaRAID 搭載装置での RAID 診断ログ取得について

RAID診断ログはRAID障害の詳細調査を行う際に必要な情報となります。ディスク故障等のRAID障害が発生した場合やお問い合わせの際は、RAID診断ログの取得をお願いします。

MegaRAID搭載装置のWindows/Linux/VMware ESXi環境ではローカルホストで取得します。

RAID診断ログを取得するローカルホスト要件

RAID診断ログの取得は本マニュアルの「[3. OSインストール後のセットアップ](#)」が実施されている必要があります。

RAID診断ログ取得の手順

MegaRAID搭載装置でのRAID診断ログ取得手順について述べます。

MR Gen11 Controller(MR416i-o/MR416i-p/MR408i-o/MR408i-p/MR216i-o/MR216i-p)搭載装置の場合

1. Windows環境ではコマンドプロンプト、Linux環境では端末、VMware ESXi環境ではESXi Shellを起動して「StorCLI」が格納されたパスへ移動します。

Windowsの場合 : C:\Program Files\MR Storage Administrator\StorCLI\bin

Linuxの場合 : /opt/MegaRAID/storcli

VMware ESXi の場合 : /opt/storcli/bin

2. 次の6つのコマンドを入力します。RAID診断ログは、カレントディレクトリに生成されます。

Windowsの場合 :

No	入力コマンド
1	storcli64 /call /show /all > 保存ファイル名.txt
2	storcli64 /call /eall /sall /show /all >> 保存ファイル名.txt
3	storcli64 /call /sall /show /all >> 保存ファイル名.txt
4	storcli64 /call /vall /show /all >> 保存ファイル名.txt
5	storcli64 /call /show /events >> 保存ファイル名.txt
6	storcli64 /call /show /alilog >> 保存ファイル名.txt
例	storcli64 /call /show /all >> MRCTL.txt

Linux、VMware ESXiの場合 :

No	入力コマンド
1	./storcli64 /call /show /all > 保存ファイル名.txt
2	./storcli64 /call /eall /sall /show /all >> 保存ファイル名.txt
3	./storcli64 /call /sall /show /all >> 保存ファイル名.txt
4	./storcli64 /call /vall /show /all >> 保存ファイル名.txt
5	./storcli64 /call /show /events >> 保存ファイル名.txt
6	./storcli64 /call /show /alilog >> 保存ファイル名.txt
例	./storcli64 /call /show /all >> MRCTL.txt

MR932i-p Controller 搭載装置の場合

1. Windows環境ではコマンドプロンプト、Linux環境では端末、VMware ESX環境ではESXi Shellを起動して「StorCLI2」が格納されたパスへ移動します。

Windowsの場合 : C:\Program Files\MR Storage Administrator\StorCLI\bin

Linuxの場合 : /opt/MegaRAID/storcli2

VMware ESX の場合 : /opt/storcli2/bin

2. 次の3つのコマンドを入力します。RAID診断ログは、カレントディレクトリに生成されます。
生成されたログファイルをすべて採取してください。

Windowsの場合 :

No	入力コマンド (△:スペース)
1	storcli2△/call△show△alilog△>保存ファイル名.txt
2	storcli2△/call△show△events△>>保存ファイル名.txt
3	storcli2△/call△show△termlog△file=保存ファイル名.log
例	storcli2△/call△show△alilog△>MRCTL.txt storcli2△/call△show△termlog△file=termlog.log

Linux、VMware ESXの場合 :

No	入力コマンド (△:スペース)
1	./storcli2△/call△show△alilog△>保存ファイル名.txt
2	./storcli2△/call△show△events△>>保存ファイル名.txt
3	./storcli2△/call△show△termlog△file=保存ファイル名.log
例	./storcli2△/call△show△alilog△>MRCTL.txt ./storcli2△/call△show△termlog△file=termlog.log

MR Storage Administratorでの「Support Log」取得


HPEへの問い合わせに必要となる、MegaRAIDのGUI管理ユーティリティMR Storage Administratorでの取得が必要な「Support Logs」について述べます。Windows、Linux環境の場合のみ取得してください。

1. Windows環境ではデスクトップのショートカットからMRSAを起動します。Linux環境では端末を起動後に、MR Storage Administratorが格納されているパスへ移動し、MRSAを起動します。

MRSA格納パス: /opt/HPEMRSA/LSISStorageAuthority

MRSA起動コマンド: ./startupLSAUI.sh

2. 「Download Support Log」を選択し、「Support Logs.zip」を取得します。

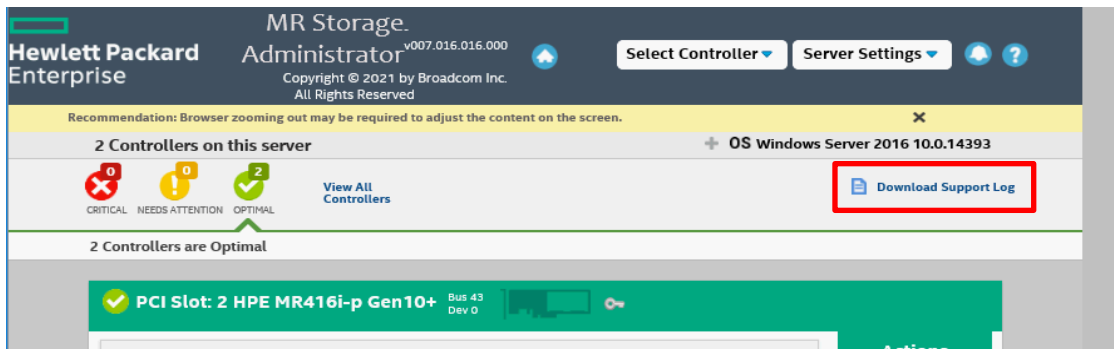

Smart Array 搭載装置での RAID 診断ログ取得について

RAID診断ログはRAID障害の詳細調査を行う際に必要な情報となります。ディスク故障等のRAID障害が発生した場合やお問い合わせの際は、RAID診断ログの取得をお願いします。

RAID診断ログの取得は本マニュアルの「[3. OSインストール後のセットアップ](#)」が実施されている必要があります。

Windows環境の場合

1. スタートメニューより、コマンドプロンプトを開きます。
2. SSACLI がインストールされているディレクトリに移動します。
通常、ディレクトリは”C:\Program Files\Smart Storage Administrator\ssaccli\bin” です。
3. 次のコマンドでADUReportを生成します。(ファイル名ADUReport.zipの場合)
ssaccli△ctrl△all△diag△file=ADUReport.zip
△:スペース
4. 次のコマンドでRAIDログを生成します。(ファイル名RAIDSOB.zipの場合)
ssaccli△ctrl△all△diag△logs=on△file=RAIDSOB.zip
5. データはコマンド実行ディレクトリ(SSACLIインストールディレクトリ)に保存されます。

Linux環境の場合

1. 端末(ターミナル)を開きます。
2. SSACLI がインストールされているパスへ移動します。
通常、パスは”/opt/smartstorageadmin/ssaccli/bin” です。
3. 次のコマンドでADUReportを生成します。(ファイル名ADUReport.zipの場合)
./ssaccli△ctrl△all△diag△file=ADUReport.zip
△:スペース
4. 次のコマンドでRAIDログを生成します。(ファイル名RAIDSOB.zipの場合)
./ssaccli△ctrl△all△diag△logs=on△file=RAIDSOB.zip
5. データはコマンド実行パス(SSACLIインストールパス)に保存されます。

VMware ESXi環境の場合

1. ESXi Shellを起動して、「SSACLI」が格納されたパスへ移動します。
SSACLI格納パス:/opt/smartstorageadmin/ssaccli/bin
2. 次の3つのコマンドを入力します。コマンド毎に保存ファイル名は変更してください。

No	入力コマンド
1	./ssaccli△ctrl△all△diag△file=<保存ファイル名.zip>
2	./ssaccli△ctrl△all△diag△ssdrpt=on△file=<保存ファイル名.zip>
3	./ssaccli△ctrl△all△diag△logs=on△file=<保存ファイル名.zip>
例	./ssaccli△ctrl△all△diag△file=<ADUReport..zip>

3. ”Generating diagnostic report ... done”と表示されたことを確認します。
RAID診断ログは、カレントディレクトリに生成されます。


MegaRAID Controller の搭載有無および管理ユーティリティのインストール有無の確認方法

MR Gen11 Controller(MR416i-o/MR416i-p/MR408i-o/MR408i-p/MR216i-o/MR216i-p)とMR932i-p Controllerの搭載有無、管理ユーティリティのインストール有無の確認方法について説明します。

MegaRAID Controllerの搭載有無の確認方法

- (1) iLO Web インターフェイスにログインします。
- (2) [Host]-[Hardware]-[Storage]-[Storage Controllers]を選択し、MegaRAID Controller が搭載されているか確認します。

[表示例:MR408i-o Gen11 搭載の場合]

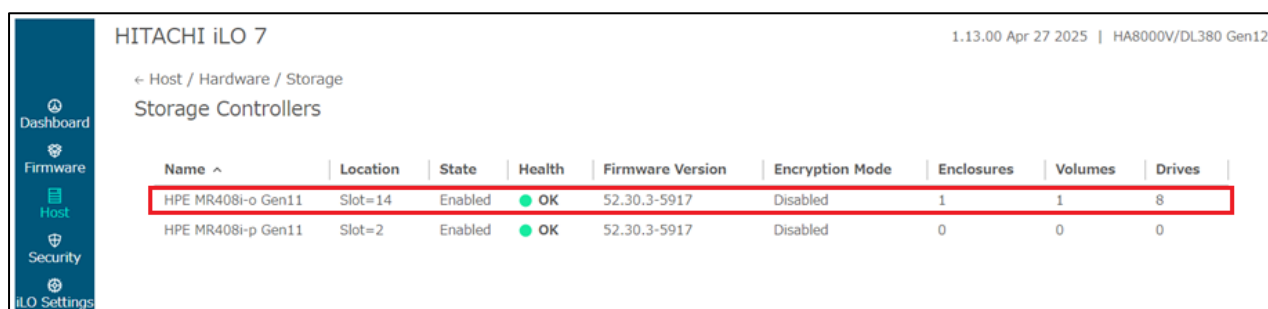

Name ^	Location	State	Health	Firmware Version	Encryption Mode	Enclosures	Volumes	Drives
HPE MR408i-o Gen11	Slot=14	Enabled	OK	52.30.3-5917	Disabled	1	1	8
HPE MR408i-p Gen11	Slot=2	Enabled	OK	52.30.3-5917	Disabled	0	0	0

GUI管理ユーティリティ「MR Storage Administrator」のインストール有無の確認方法

Windows/Linux 環境での「MR Storage Administrator」インストール有無の確認方法について説明します。
インストールされていないことを確認した場合は、「MR Storage Administrator」をインストールしていただくようお願い致します。

[Windows の場合]

- (1) コントロールパネルを開き、[プログラム] - [プログラムと機能] の順に選択します。
- (2) プログラム一覧に「HPE MR Storage Administrator」が表示されることを確認します。
表示された場合は「MR Storage Administrator」がインストールされています。



名前	発行元	インストール日	サイズ	バージョン
Agentless Management Service	Hewlett Packard Enterprise Dev...	2026/04/24	1.00 MB	4.70.0.0
HPE Lights-Out オンライン設定ユーティリティ	Hewlett Packard Enterprise	2026/04/24	2.50 MB	6.0.0.0
HPE MR Storage Administrator	Hewlett Packard Enterprise Dev...	2026/04/24	58.2 MB	008.016.013.000
HPE MR Storage Administrator StorCLI	Hewlett Packard Enterprise	2026/04/24	7.01 MB	7.3604.0.0
Integrated Smart Update Tools for Windows	Hewlett Packard Enterprise	2026/04/24	20.8 MB	6.6.0.0

[Linux の場合]

(1) 以下のコマンドを実行します。(△: スペース)

```
rpm△-qa△|△grep△MRStorageAdministrator
```

<表示例>

```
MRStorageAdministrator-008.012.052.000-00.x86_64
```

MRStorageAdministratorのパッケージが表示された場合は、「MR Storage Administrator」がインストールされています。



RHEL9 環境で MR Storage Administrator の Ver.8.12.52.0 以前を使用する場合、MR Storage Administrator をインストールする前に以下のパッケージがインストールされている必要があります。

- ・ chkconfig-1.20-2.el9 以降

RHEL9 環境で chkconfig をインストールせずに MR Storage Administrator の Ver.8.12.52.0 以前をインストールした場合は、以下の手順で chkconfig をインストールし、MR Storage Administrator を再インストールしてください。

(1) 端末を開き、MR Storage Administrator がインストールされている以下のディレクトリに移動します。

```
/opt/HPEMRSA/LSISStorageAuthority
```

(2) 次のコマンドを実行し、MR Storage Administrator をアンインストールします。

```
./uninstaller.sh
```

(3) ディレクトリ「/etc/init.d」の中身が空であることを確認し、ディレクトリ「/etc/init.d」を削除します。

(4) 「[2.2 Red Hat Enterprise Linux のセットアップ](#)」を参照し、chkconfig をインストールします。

(5) MR Storage Administrator を再インストールします。

CUI管理ユーティリティ「StorCLI」のインストール有無の確認方法

MR Gen11 Controller(MR416i-o/MR416i-p/MR408i-o/MR408i-p/MR216i-o/MR216i-p)搭載装置における Windows/Linux/VMware ESXi 環境での「StorCLI」インストール有無の確認方法について説明します。インストールされていないことを確認した場合は、Ver12.01 以降の SPH を適用頂くようお願い致します。

(1) 以下の「StorCLI」がインストールされているフォルダに移動します。

Windowsの場合 : C:\Program Files\MR Storage Administrator\StorCLI\bin

Linuxの場合 : /opt/MegaRAID/storcli

VMware ESXi の場合 : /opt/storcli/bin

- (2) 以下の「StorCLI」実行ファイルが格納されているか確認します。

格納されている場合は「StorCLI」がインストールされています。

Windowsの場合 : storcli64.exe

Linuxの場合 : storcli64

VMware ESXi の場合 : storcli64

補足

Windows 環境で Ver12.03 の SPH を適用して StorCLI をアップデートした場合、既にインストールされている StorCLI が削除されず、2 つのバージョンの StorCLI がインストールされた状態となります。



この状態を解消する場合は、2 つのバージョンの StorCLI を両方アンインストールし、再度 StorCLI をインストールしてください。

CUI管理ユーティリティ「StorCLI2」のインストール有無の確認方法

MR932i-p Controller 搭載装置における Windows/Linux/VMware ESX 環境での「StorCLI2」インストール有無の確認方法について説明します。

インストールされていないことを確認した場合は、Ver12.03 以降の SPH を適用頂くようお願い致します。

- (1) 以下の「StorCLI2」がインストールされているフォルダに移動します。

Windowsの場合 : C:\Program Files\MR Storage Administrator\StorCLI\bin

Linuxの場合 : /opt/MegaRAID/storcli2

VMware ESX の場合 : /opt/storcli2/bin

- (2) 以下の「StorCLI2」実行ファイルが格納されているか確認します。

格納されている場合は「StorCLI2」がインストールされています。

Windowsの場合 : storcli2.exe

Linuxの場合 : storcli2

VMware ESX の場合 : storcli2

TCP Checksum Offload 機能の設定について

TCP Checksum Offload 機能の無効設定

LAN ボード(以下ネットワークアダプター)は、TCP/IP プロトコルのチェックサム計算をネットワークアダプター上の LAN コントローラにて実施する機能を持っていますが、本機能は用いずに OS 側で標準的に備えている TCP/IP のチェックサム計算機能をお使いになることを推奨します。

OS 側で計算するように設定した場合、OS のプロトコル処理の最終段階で、ネットワークから受信したパケットデータの整合性確認が行われることになり、より信頼性の高いシステムを構築いただけます。

なお、以下の対象製品以外の LAN ボードをご使用の場合は、LAN ドライバのチェックサムオフロード設定はデフォルトの設定値のままでご使用ください。ネットワーク性能に影響を与える場合があります。

【対象製品】

No	製造元	形名	仕様
1	Broadcom 製	TQ-NNx-P51181-B21	BCM5719, 1G 4port, OCP3
2		TQ-NNx-P51178-B21	BCM5719, 1G 4port, PCI カード

【対象 OS】

Windows

RHEL

TCP Checksum Offload 機能をオフにする手順は対象 OS により異なります。

Windowsの場合

1. 「サーバマネージャー」の「ツール」-「コンピューターの管理」をクリックし、「システムツール」-「デバイスマネージャー」をクリックします。
2. 「ネットワークアダプタ」の各 LAN アダプターのプロパティにて、「詳細設定」タブを開きます。
3. 次の表に示す設定項目が表示されている場合、表に従い設定を変更します。

(1) ご使用のネットワークアダプターが対象製品の項番1または項番2の場合

設定項目	設定値(変更前)	設定値(変更後)
IPv4 チェックサムのオフロード	受信/送信 有効	無効
TCP チェックサムのオフロード(IPv4)	受信/送信 有効	無効
TCP チェックサムのオフロード(IPv6)	受信/送信 有効	無効
UDP チェックサムのオフロード(IPv4)	受信/送信 有効	無効
UDP チェックサムのオフロード(IPv6)	受信/送信 有効	無効
大量送信オフロード V2(IPv4)	有効	無効
大量送信オフロード V2(IPv6)	有効	無効

(2) ご使用のネットワークアダプターが対象製品の項番3/4/5/6/7の場合

設定項目	設定値(変更前)	設定値(変更後)
TCP/UDP Checksum Offload(Ipv4)	Rx & Tx Enabled	Disabled
TCP/UDP Checksum Offload(Ipv6)	Rx & Tx Enabled	Disabled
Large Send Offload v2(IPv4)	Enabled	Disabled
Large Send Offload v2(IPv6)	Enabled	Disabled



TCP Checksum Offload は物理アダプターのみに設定してください。
NIC チーミング等で作成した仮想アダプターに設定する必要はありません。

RHELの場合

tg3ドライバをご使用の場合は、OS インストール後に手動での設定が必要になります。TCP Checksum Offload の設定は、ethtool コマンドの引数に対して tx(送信時)/rx(受信時)のパラメータを指定することで行います。tx/rx パラメータの設定手順は、次のとおりです。

1. 次の内容でルールファイル「/etc/udev/rules.d/80-hitachi-net-dev.rules」を作成します。

```
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="tg3", RUN="/usr/sbin/ethtool -K %k rx off tx off"
```



bonding を利用している場合は、bonding の仮想デバイス(bondX)に対しても TCP Checksum Offload 設定が必要になります。bonding デバイスと物理デバイスを含むすべてのインタフェースに対して設定してください。
(例)

```
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="tg3", RUN="/usr/sbin/ethtool -K %k rx off tx off"
```

```
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="net", KERNEL=="bond0", RUN+="/usr/sbin/ethtool -K bond0 tx off rx off"
```

詳細は「[日立サポート360](#)」にお問い合わせください。

2. OS を再起動します。

Fibre Channel アダプターの設定について

QLogic製 Fibre Channelアダプターの場合

QLogic 製の Fibre Channel アダプターを SAN Boot 構成およびデバイスを接続しご使用になる場合は、以下の設定値の変更が必要になります。

1. SAN Boot 時の設定

QLogic 製の Fibre Channel アダプターを SAN Boot 構成でご使用になる場合は、以下の設定値の変更が必要になります。

【SAN Boot 接続可 QLogic 製 FibreChannel アダプター製品】

No	製造元	形名	仕様
1	QLogic 製	TQ-CN _x -R2E08A	SN1610Q 32Gb 1p FC HBA
2		TQ-CN _x -R2E09A	SN1610Q 32Gb 2p FC HBA
3		TQ-CN _x -R7N86A	SN1700Q 64Gb 1p FC HBA (*)
4		TQ-CN _x -R7N87A	SN1700Q 64Gb 2p FC HBA (*)

*:ファイバチャネルスイッチ経由接続のみ SAN Boot サポート。直結接続はデータパスのみで使用可能

(1)該当製品のファームウェアを最新にアップデートしてください。

「[ファームウェアアップデートについて](#)」を参照してください。


(2)SAN Boot 時の BIOS 設定箇所について

システムユーティリティを起動し、以下の設定を実施してください。システムユーティリティの詳細は「[UEFI システムユーティリティユーザーガイド](#)」を参照願います。


(a) SAN Boot およびデバイス接続を行う Port の「QLogic メインメニュー」-「ブート設定」の以下項目を「有効」に変更し、F10: 保存をクリックして「質問」ダイアログの「はい - 変更を保存します」を選択してください。

ブート設定

限定ログイン	有効
限定 LUN ログイン	有効
FCScanLevel 変数	0
Fabric Assigned Boot LUN	無効
ワールドログイン	無効
Adapter Driver	有効
<null string>	

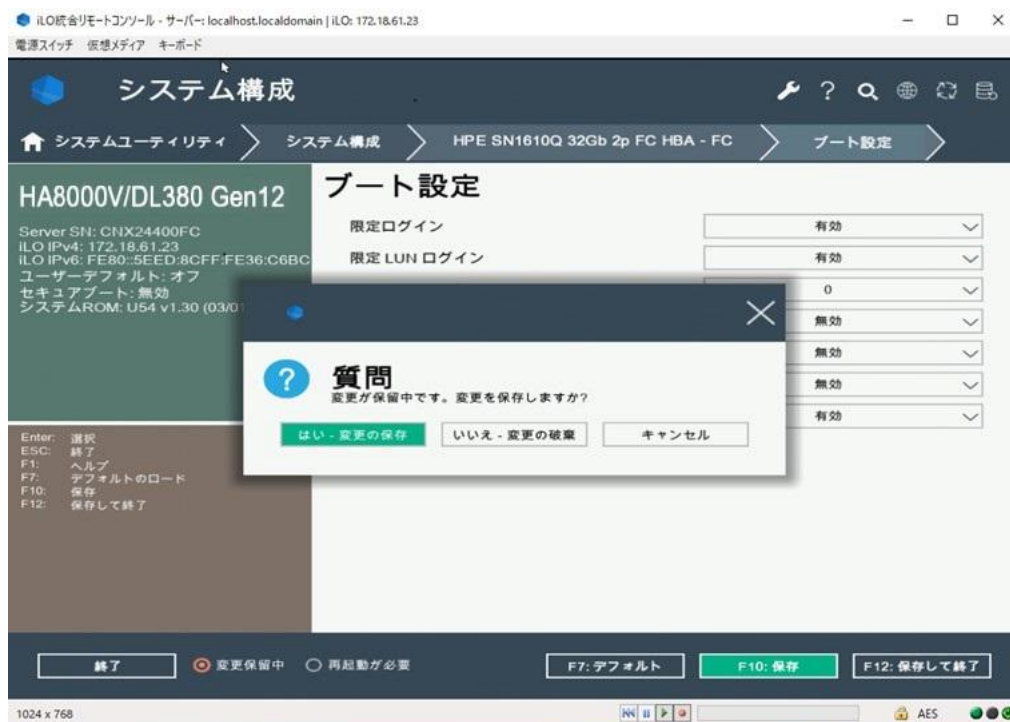


(b) 「システム構成」> 「BIOS/プラットフォーム構成(RBSU)」> 「ストレージオプション」> 「ファイバーチャネル/FCoE スキャンポリシー」の項目が「構成済みターゲットのみスキャン」であることを確認してください。もし異なる場合は、「構成済みターゲットのみスキャン」に変更し、F10: 保存をクリックして「質問」ダイアログの「はい - 変更を保存します」を選択してください。

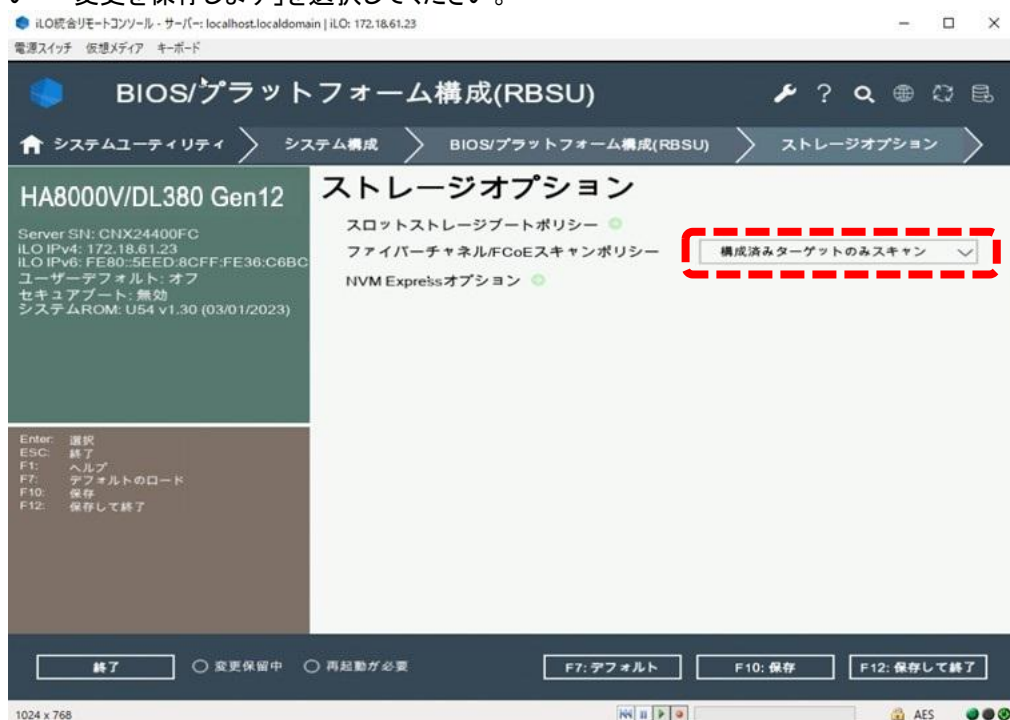

(c) 「終了」をクリックし、起動時のメニュー画面に戻ってください。

(d) 「システムを再起動」をクリックし、システム装置を再起動してください。

(e) 「QLLogic メインメニュー」- 「Scan Fiber Devices」を選択してください。

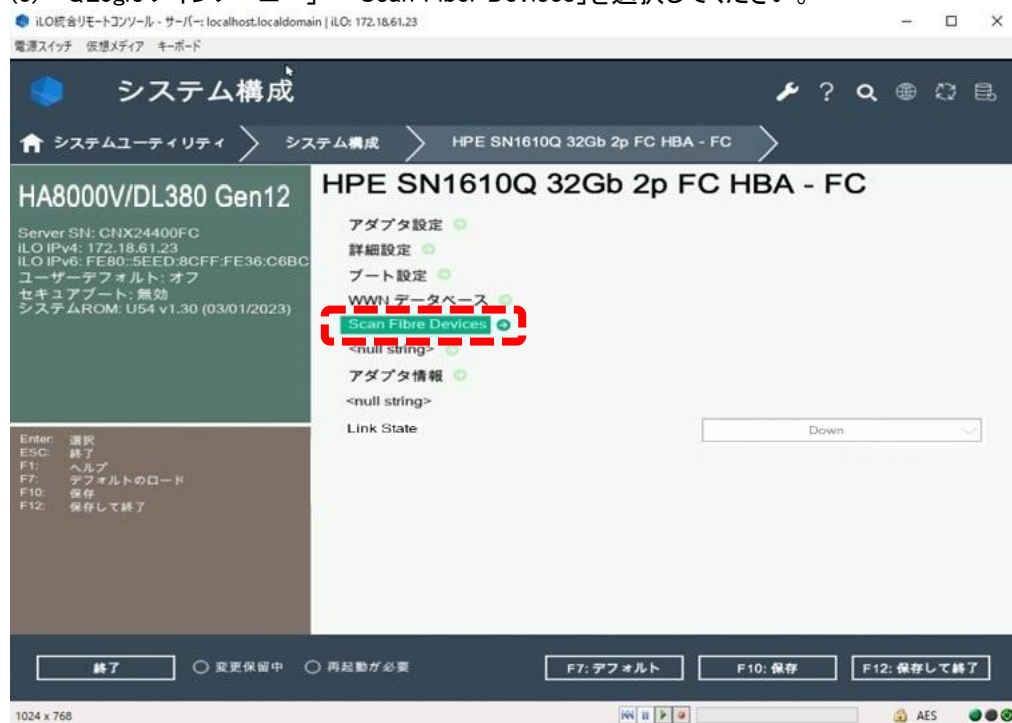


(f) ESC キーを押し、前の画面に戻ってください。

(g) 「WWN データベース」を選択してください。



(h) 「WWN データベース」よりブート領域の WWN、LUN を選択し、F10: 保存をクリックして「質問」ダイアログの「はい - 変更を保存します」を選択してください。

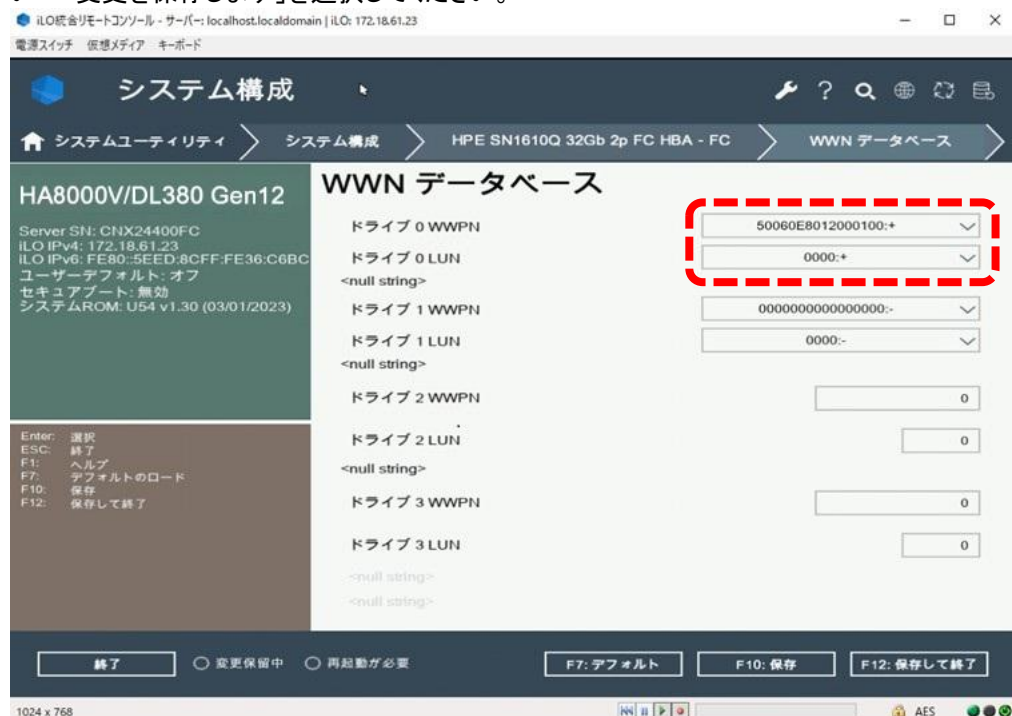

- (i) 起動時のメニュー画面に戻るまで「終了」をクリックしてください。
 (j) 起動時のメニュー画面に戻ったら、「システムを再起動」をクリックし、システム装置を再起動してください。
 (k) SANboot を行う port の「Qlogic メインメニュー」>「ブート設定」>「FC scan level 変数」設定値が「0」であることを確認してください。

もし異なる値である場合は、本設定値を「0」に変更し F10: 保存をクリックして「質問」ダイアログの「はい - 変更を保存します」を選択したうえで、(i)以降の手順を再実施してください。

- (l) 「システム構成」>「BIOS/プラットフォーム構成(RBSU)」>「ブートオプション」>「UEFI ブート設定」>「UEFI ブート順序」にて、認識された OS インストール先の Boot エントリを最上位へ移動し、F10: 保存をクリックして「質問」ダイアログの「はい - 変更を保存します」を選択してください。

2. 接続オプション・データレートの固定化について

「データレート」が自動設定の場合、稀に期待しないデータレートで接続され、動作が不安定になる場合があります。OS 起動時のディスク認識に時間がかかる、またはディスク認識ができないなどの事象を避けるため、「接続オプション」および「データレート」を対向側に合わせて固定化することを推奨します。



対向側に合わせて固定

対向側に合わせて固定

3. LTO 接続時の設定

QLogic 製 Fibre Channel アダプターから LTO 接続する場合、以下の要件を満たす必要があります。

・LTO 接続可能な QLogic 製 Fibre Channel アダプターであること。

【LTO 接続可 QLogic 製 FibreChannel アダプター製品】

No	製造元	形名	仕様
1	QLogic 製	TQ-CN _x -R2E08A	SN1610Q 32Gb 1p FC HBA
2		TQ-CN _x -R2E09A	SN1610Q 32Gb 2p FC HBA
3		TQ-CN _x -R7N86A	SN1700Q 64Gb 1p FC HBA (*)
4		TQ-CN _x -R7N87A	SN1700Q 64Gb 2p FC HBA (*)

*: ファイバチャネルスイッチ経由接続のみ。直結接続は未サポート

(1) 該当製品のファームウェアを最新にアップデートしてください。

「ファームウェアアップデートについて」を参照してください。

(2) LTO 接続時の BIOS 設定箇所

システムユーティリティを起動し、以下の設定を実施してください。システムユーティリティの詳細は「UEFI システムユーティリティユーザーガイド」を参照願います。

〔設定箇所〕

- ・システムユーティリティの対象アダプターポートの「Adapter Driver」を無効にする。
- ・(直結接続の場合) システムユーティリティの対象アダプターポートの「データレート」を 8Gb/秒にする。
- ・(直結接続の場合) システムユーティリティの対象アダプターポートの「接続オプション」をループを優先、それ以外はポイントツーポイントにする。

〔設定手順〕

(a) LTO 接続を行う Port の「QLogic メインメニュー」-「ブート設定」をクリックしてください。

(b) Adapter Driver を「無効」に変更してください。

直結接続する場合は(c)に、ファイバチャネルスイッチ経由で接続する場合は(f)に進んでください。

(c) LTO 接続を行う Port の「QLogic メインメニュー」-「アダプタ設定」をクリックしてください。

(d) 「接続オプション」を「ループを優先、それ以外はポイントツーポイント」に変更してください。

(e) 「データレート」を「8Gb/秒」に変更してください。

アダプタ設定

補足

上記以外で設定変更した設定値がある場合は、変更前に戻してから進めてください。

(f) 画面下部にある、F10: 保存をクリックして「質問」ダイアログの「はい - 変更を保存します」を選択してください。



(g) 変更後、システム装置を再起動してください。

4. FC-HBA ツール(QConvergeConsole)のインストールについて

QLogic 製 FC-HBA 向けツール QConvergeConsole には、SFP 光トランシーバ光量やエラーカウントを確認する機能があります。SFP 光トランシーバの故障発生時は、「特定コマンドの応答が返ってこない(IO タイムアウト)」や、「特定コマンドがエラー終了(IO エラー)」などの事象が発生しますが、故障部位特定のために時間を要する場合があります。SFP 光トランシーバ故障や経路障害の調査を速やかに行うため、FC-HBA ツールのインストールを推奨します。

QConvergeConsole は、HA8000V ダウンロードサイトから入手して適用してください。

OS 種	ツール名称
Windows	QConvergeConsole CLI ユーティリティ for Windows Server
RHEL	QConvergeConsole CLI ユーティリティ for Red Hat Enterprise Linux Server
VMware	QLogic Fibre Channel Host Bus Adapter VMware ESXCLI plugin Utility

Emulex製 Fibre Channelアダプターの場合

1. SAN Boot 時の設定

Emulex 製の Fibre Channel アダプターを SAN Boot 構成でご使用になる場合は、以下の設定値の変更が必要になります。

【SAN Boot 接続可 Emulex 製 FibreChannel アダプター製品】

No	製造元	形名	仕様
1	Emulex 製	TQ-CN _x -S4S01A	SN1620E 32Gb 2p FC HBA
2		TQ-CN _x -S4T09A	SN1720E 64Gb 2p FC HBA (*)

*:Windows のみ直結接続での SAN Boot 未サポート

…
補足

日立ストレージと直結で SAN Boot 接続をご使用される際は、各ストレージシステムが SAN Boot 接続をサポートする適合ファームウェアの適用及び設定が必要になる場合があります。
各ストレージシステムの SAN Boot 構成の接続サポート条件については、ストレージマニュアルに記載の日立サポートサービスにお問い合わせください。

…
補足

日立ストレージと直結で SAN Boot 接続をご使用される際は、ストレージ装置のポートに対して、ホストモードオプションを有効に設定してください。

No	ホストモードオプション
94	Disable initiator function on port
109	Change FLOGI TOV on port

ホストモードオプションの設定は、ホストグループ 0 へ設定してください。

また、ホストモードオプションの設定は、OS をシャットダウンした状態で実施してください。

ストレージの設定詳細に関しては、日立ストレージ製品各機種の「システム構築ガイド」内のホストモードオプション一覧を参照ください。

また、HA8000V 重要なお知らせ CRI-2023-0008 も参照してください。

(1)該当製品のファームウェアを最新にアップデートしてください。


「[ファームウェアアップデートについて](#)」を参照してください。

(2) SAN Boot 時の BIOS 設定箇所について

システムユーティリティを起動し、以下の設定を実施してください。システムユーティリティの詳細は「UEFI システムユーティリティユーザーガイド」を参照願います。

- (a) 「システム構成」> 「BIOS/プラットフォーム構成(RBSU)」> 「ストレージオプション」> 「ファイバーチャネル/FCoE スキャンポリシー」の項目が「構成済みターゲットのみスキャン」であることを確認してください。

もし異なる場合は、「構成済みターゲットのみスキャン」に変更し、F10: 保存をクリックして「質問」ダイアログの「はい - 変更を保存します」を選択してください。

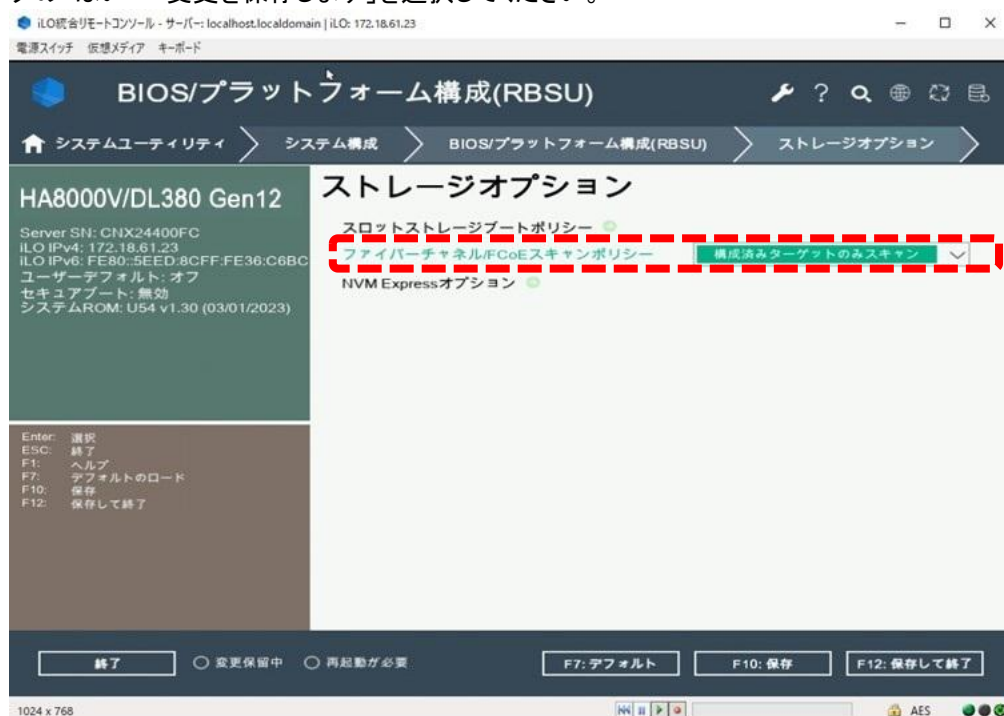

- (b) SAN Boot を行う Port の「Emulex メインメニュー」-「SAN からの起動を設定する」の項目を「有効にする」に変更し F10: 保存をクリックして「質問」ダイアログの「はい - 変更を保存します」を選択してください。




- (c) 「終了」をクリックし、起動時のメニュー画面に戻ってください。

(d) 「システムを再起動」をクリックし、システム装置を再起動してください


(e) 「Emulex メインメニュー」-「スキャンしてファイバーデバイスを探す」をクリックしてください。




(f) 「SAN 検出ターゲット一覧」で認識した SAN Boot するストレージが表示されることを確認してください。

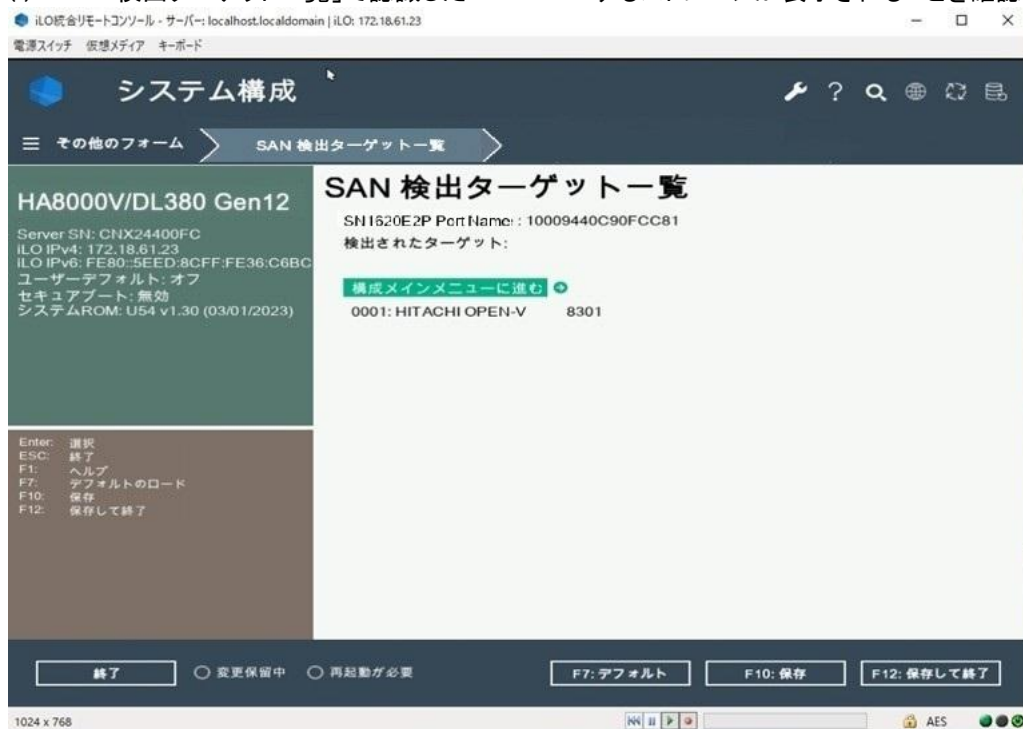


(g) 「構成メインメニューに進む」をクリックしてください。

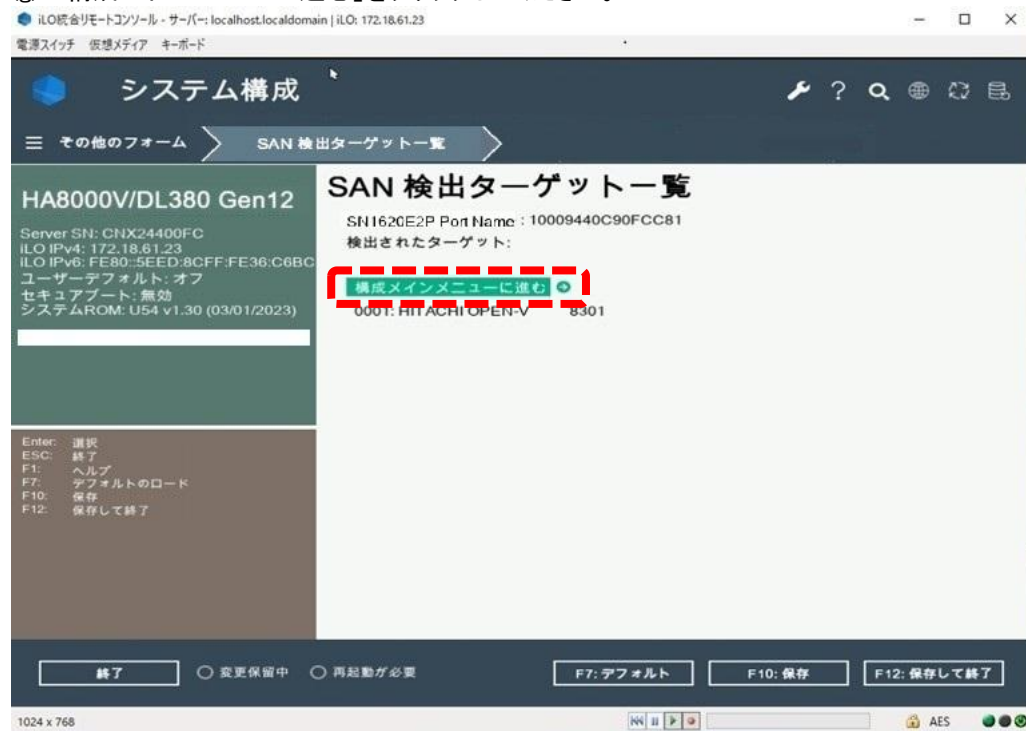


(h) 「Emulex メインメニュー」→「起動デバイスを追加する」をクリックしてください。

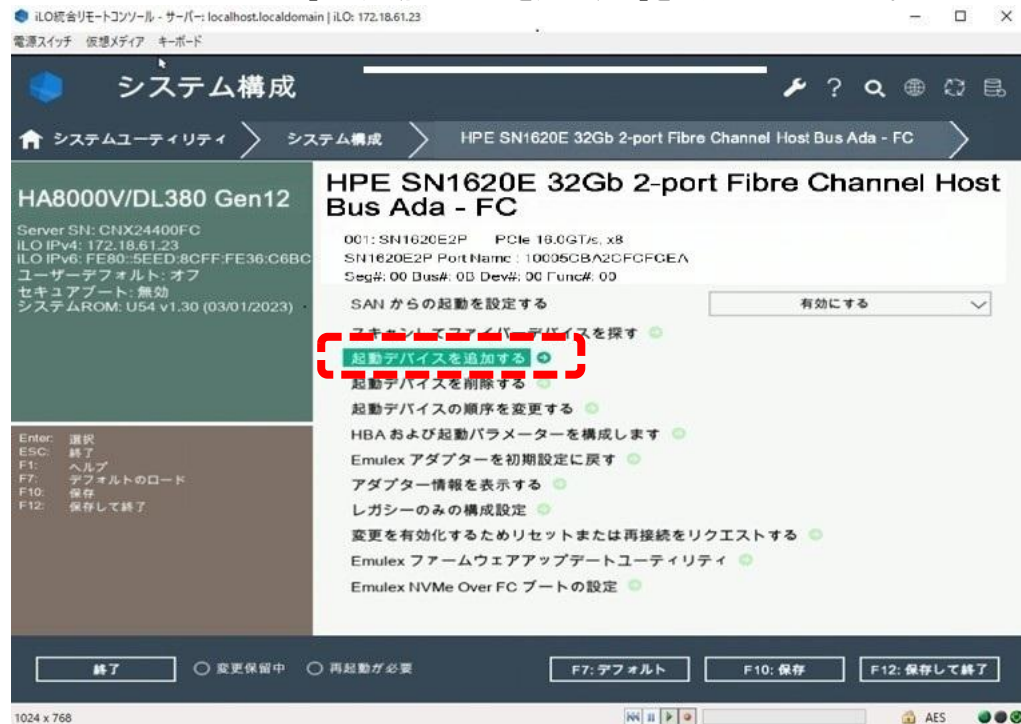


(i) 「SAN 検出ターゲット一覧」で認識した SAN Boot するストレージを選択しクリックしてください。

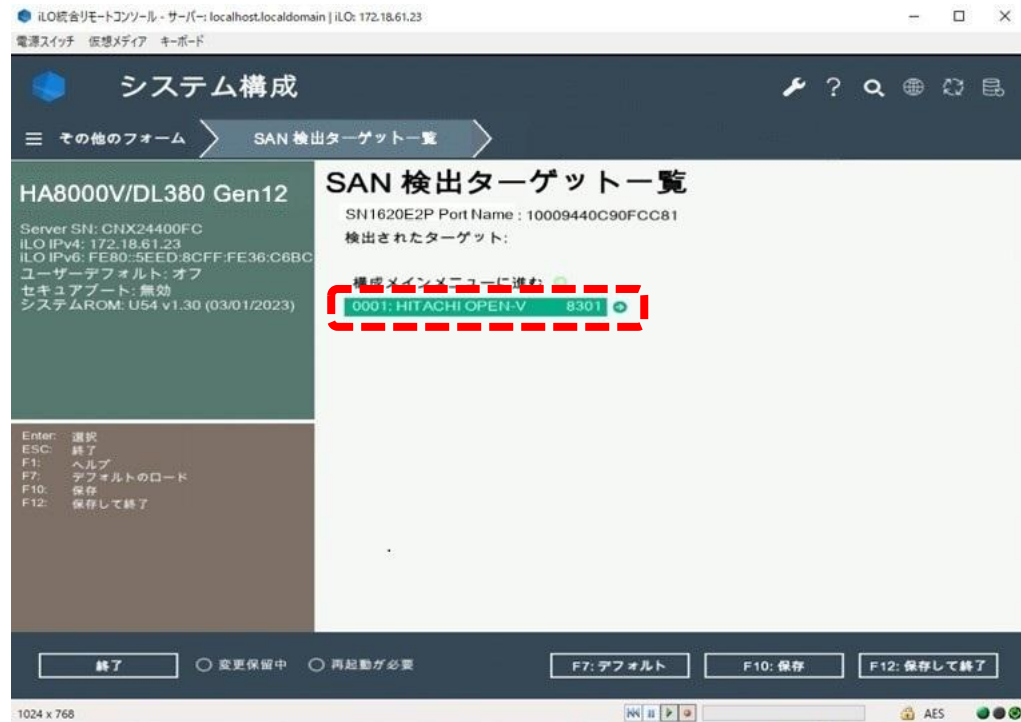


(j) SAN Boot する LUN を選択してクリックしてください。

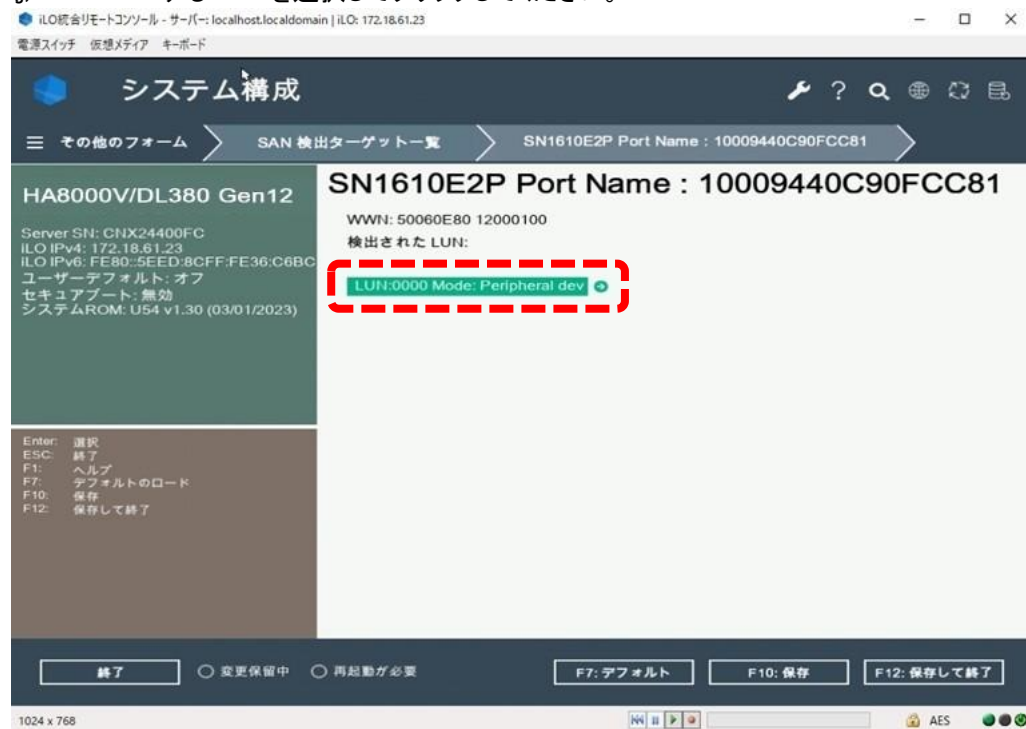


(k) 「変更をコミットする」を選択してクリックしてください。

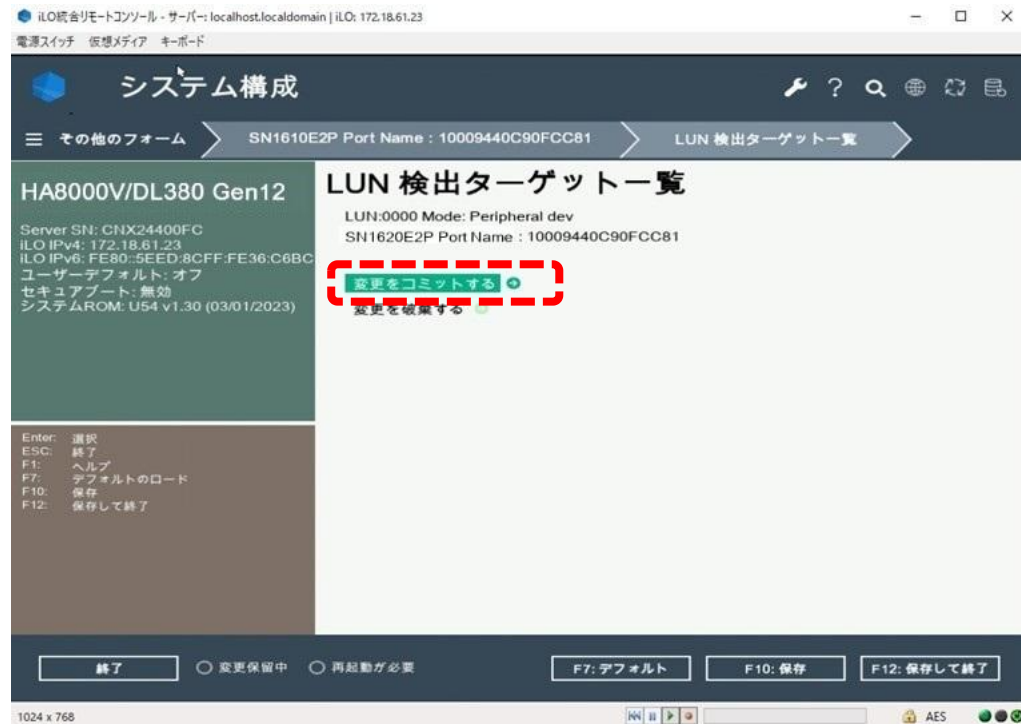


(l) 「終了」をクリックし、起動時のメニュー画面に戻ってください。

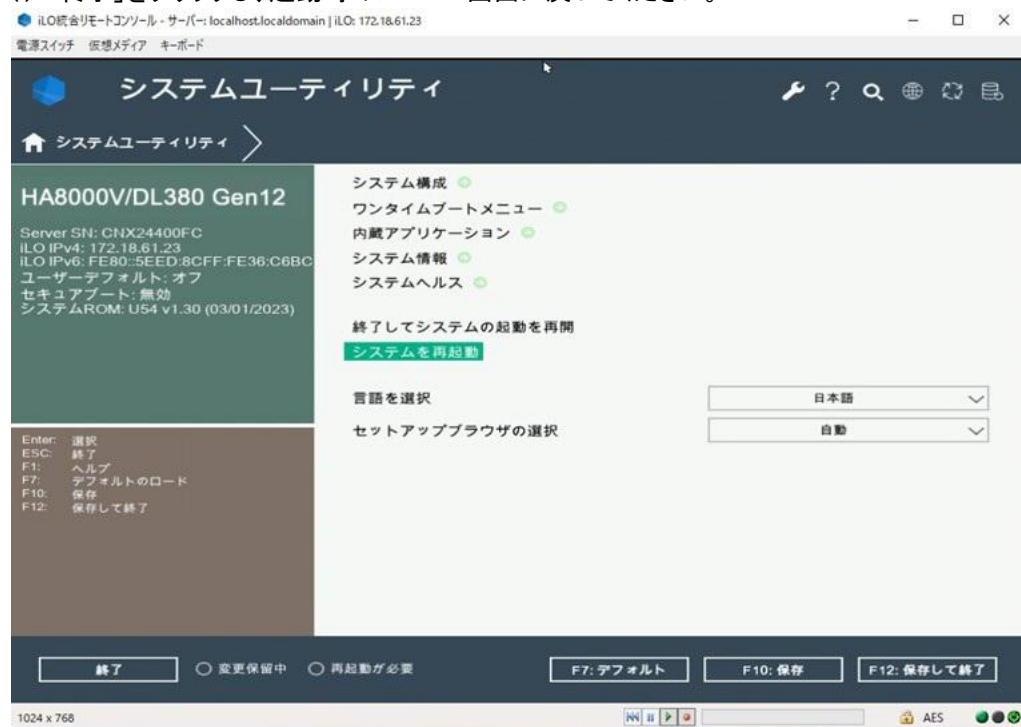

(m) 起動時のメニュー画面に戻ったら、「システムを再起動」をクリックしシステム装置を再起動してください。

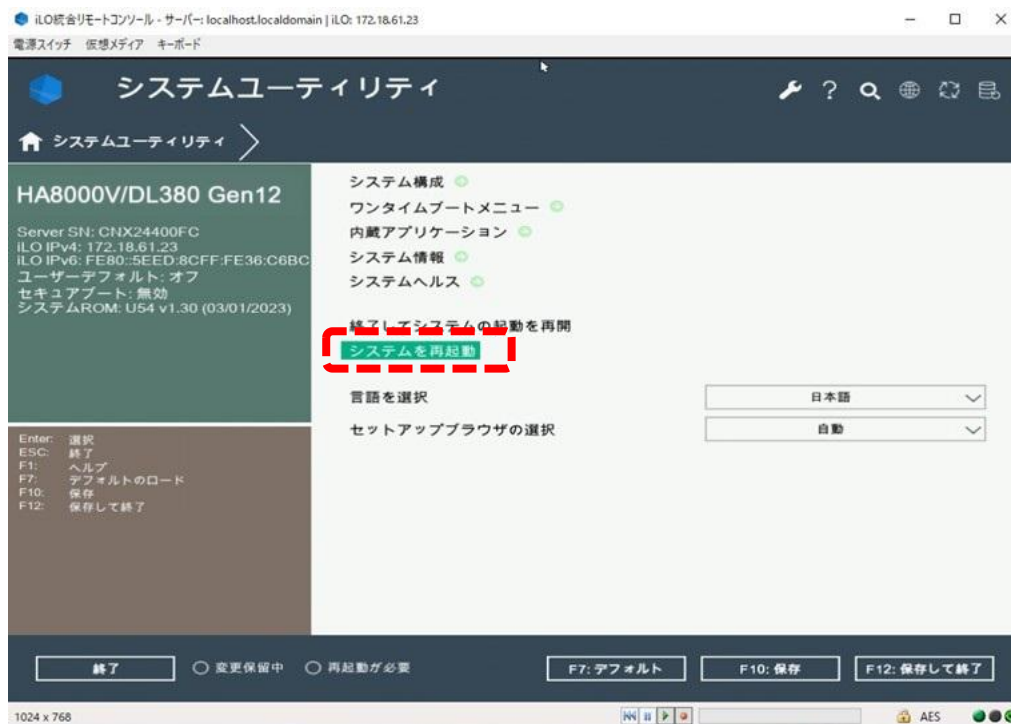

(n) SANbootを行うportの「Emulex メインメニュー」>「HBA および起動パラメータを構成します」>「起動ターゲットスキャン方法」の設定値が、「NVRAM ターゲットからの起動パス」であることを確認してください。もし異なる値である場合は、本設定値を「NVRAM ターゲットからの起動パス」に変更し F10: 保存をクリックして「質問」ダイアログの「はい - 変更を保存します」を選択してください。

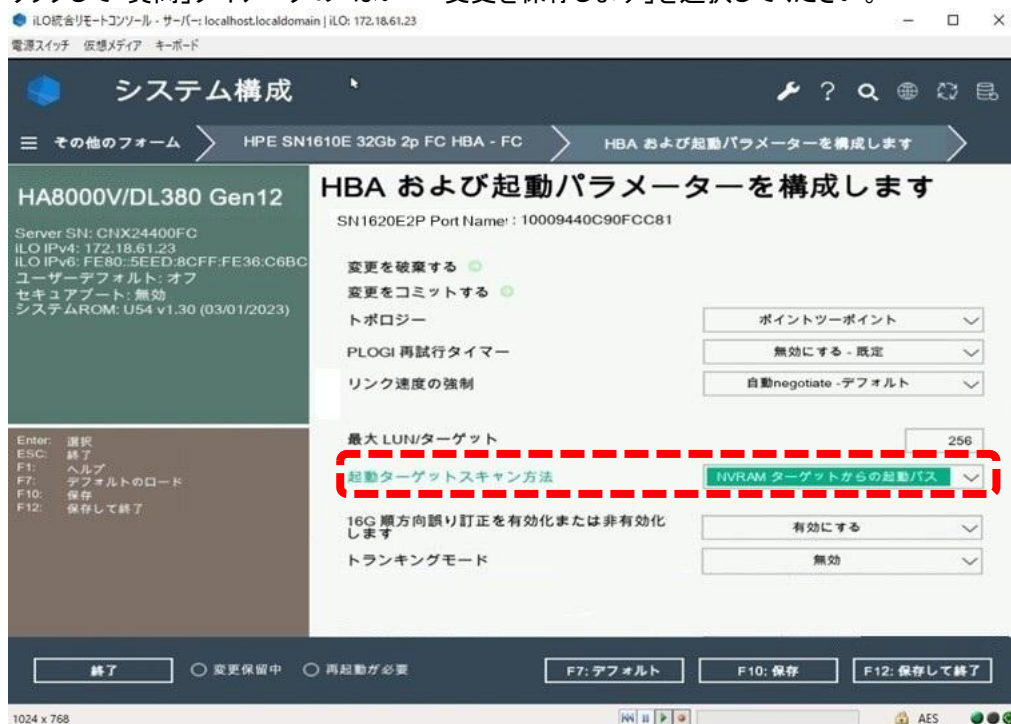

2. リンク速度の強制の固定化について

「リンク速度の強制」が自動設定の場合、稀に期待しないリンク速度で接続され、動作が不安定になる場合があります。OS 起動時のディスク認識に時間がかかる、またはディスク認識ができないなどの事象を避けるため、「リンク速度の強制」を対向側に合わせて固定化することを推奨します。

HBA および起動パラメーターを構成します

SN1620E2P Port Name: 10009440C90FC81

変更を破棄する ●

変更をコミットする ●

トポロジー ポイントツーポイント

PLOGI 再試行タイマー 無効にする - 既定

リンク速度の強制 32 Gb/sの固定速度

対向側に合わせて固定

3. LTO 接続時の設定

Emulex 製 Fibre Channel アダプターから LTO 接続する場合、以下の要件があります。

- ・LTO 接続可能な Emulex 製 Fibre Channel アダプターであること。

【LTO 接続可 Emulex 製 FibreChannel アダプター製品】

No	製造元	形名	仕様
1	Emulex 製	TQ-CN _x -S4S01A	SN1620E 32Gb 2p FC HBA
2		TQ-CN _x -S4T09A	SN1720E 64Gb 2p FC HBA(*)

*: ファイバチャネルスイッチ経由接続のみ。直結接続は未サポート

- (1) 該当製品のファームウェアを最新にアップデートしてください。

「[ファームウェアアップデートについて](#)」を参照してください。

- (2) LTO 接続時の BIOS 設定箇所について

システムユーティリティを起動し、以下の設定を実施してください。システムユーティリティの詳細は「[UEFI システムユーティリティユーザーガイド](#)」を参照願います。

[設定箇所]

- ・システムユーティリティの対象アダプターポートの「SAN からの起動を設定する」を無効にする。
- ・(直結接続する場合)システムユーティリティの対象アダプターポートの「リンク速度の強制」を 8Gb/s リンク速度にする。
- ・(直結接続する場合)システムユーティリティの対象アダプターポートの「トポロジー設定」をポイントツーポイントにする。

[設定手順]

- (a) LTO 接続を行う Port の「Emulex メインメニュー」-「SAN からの起動を設定する」を「無効にする」に変更してください

HPE SN1620E 32Gb 2-port Fibre Channel Host Bus Ada - FC

001: SN1620E2P PCIe 16.0GT/s x8
SN1620E2P Port Name: 10005GBA2CFCFCFA
Group: 00 Bus#: 00 Dev#: 00 Func#: 00

SAN からの起動を設定する 無効にする

スキャンしてファイバーデバイスを探す ●

起動デバイスを追加する ●

起動デバイスを削除する ●

起動デバイスの順序を変更する ●

HBA および起動パラメーターを構成します ●

無効にするに変更

直結接続する場合は(b)に進んでください。(64Gb FC HBA は直結接続未サポートです。)
 ファイバチャネルスイッチ経由で接続する場合は、画面下部の「F10:保存」をクリックして「質問」ダイアログの
 「はい - 変更を保存します」を選択し(g)に進んでください。



(b) 「Emulex メインメニュー」-「HBA および起動パラメータを構成します」をクリックします。




- (c) 「トポロジー」を「ポイントツーポイント」に変更してください。
 (d) 「リンク速度の強制」を「8Gb/s リンク速度」に変更してください。

HBA および起動パラメータを構成します

SN1620E2P Port Name : 10009440C9D48963

変更を破棄する
 変更をコミットする
 トポロジー
 PLOGI 再試行タイマー
 リンク速度の強制



ポイントツーポイントに変更(直結接続時)

8Gb/s リンク速度に変更(直結接続時)



上記以外で設定変更した設定値がある場合は、変更前に戻してから進めてください。

- (e) 「変更をコミットする」をクリックしてください。
 (f) 「終了」をクリックしてください。
 (g) 起動時のメニュー画面に戻り、システム装置を再起動してください。

4. FC-HBA ツール(HBAmanager)のインストールについて

Emulex 製 FC-HBA ツール HBAmanager には、SFP 光トランシーバ光量やエラーカウントを確認する機能があります。SFP 光トランシーバの故障発生時は、「特定コマンドの応答が返ってこない(IO タイムアウト)」や、「特定コマンドがエラー終了(IO エラー)」などの事象が発生し、故障部位特定のために時間を要する場合があります。SFP 光トランシーバ故障や経路障害の調査を速やかに行うため、FC-HBA ツールのインストールを推奨します。

HBAmanager は、HA8000V ダウンロードサイトから入手して適用してください。

OS 種	ツール名称
Windows	HBAmanager GUI/CLI ユーティリティ for Windows Server
RHEL	HBAmanager GUI/CLI ユーティリティ for Red Hat Enterprise Linux Server
VMware	Emulex Fibre Channel Host Bus Adapter VMware ESXCLI plugin Utility

周辺機器テープ装置のご使用について

周辺機器テープ装置の形名

HA8000V 周辺機器テープ装置の形名は、以下例の通り TQ を含む 6 桁の後ろに“－”を入れ、以降の後半部分が、装置本体に記載の番号となっておりますので、読み替えてください。

【周辺機器テープ装置 日立形名】

(例1:LTOセット形名)	TQ4A34-BC029A	↑ 装置本体記載番号部分
(例2:LTO単体形名)	TQ-1NA-BC029A	↑ 装置本体記載番号部分
(例3:LTO単体オプション形名)	TQ-2NA-BB873A	↑ 装置本体記載番号部分
(例4:LTOカートリッジ単体形名)	TQ-3NA-C7978A	↑ 装置本体記載番号部分

周辺機器テープ装置での非サポート機能

テープ装置では、以下の機能をサポートしていません。

HPE 社のユーザーマニュアル等で使用方法についての説明等記載がありますが、使用しないでください。

HPE StoreEver 1/8 G2 Tape Autoloader and MSL Tape Library Encryption Kit
HPE StoreEver MSL2024 KMIP Encryption
HPE StoreEver MSL Command View for Tape Libraries – TapeAssure Advanced
HPE StoreEver MSL3040 Command View for Tape Libraries – Data Verification 100 Cartridge
HPE StoreEver MSL3040 KMIP key manager
HPE StoreEver MSL3040 secure manager
HPE StoreEver MSL3040 LTO-7+ Path FailoverPath

テープ装置使用時のラック搭載について

テープ装置を使用する際には、必ずラックキャビネットに搭載して使用してください。

ラックキャビネットに搭載しない状態で使用することは、非サポートです。

HA8000V 周辺機器テープ装置のラック搭載には、下記に示す搭載するラックキャビネットと各テープ装置の組み合わせに対応した、専用のラックレールキット（形名記載品は装置とは別に購入要）を使用してください。

テープ装置	テープ装置搭載時に使用するラックレールキット	
	対象のラックキャビネット(*)へ搭載する場合	左記以外のラックキャビネットへ搭載する場合
テープエンクロージャ4	装置本体同梱包のレールを使用します。	
L1/8H テープオートローダ v2	TQ-2NA-AL543A	TQ-2NA-AH166A
L2024 テープライブラリ	TQ-2NA-AS283A	装置本体同梱のレール
L2024 テープライブラリ v2		
L3040 テープライブラリ	TQ-2NA-P64516-B21 基本／拡張モジュール各々同じ形名のレールキットを使用します。	装置本体同梱のレール

*1: 対象ラックキャビネットの品名と形名

- ①ラックキャビネット(42U): GH-RK7426, GH-RK7426NS
- ②ラックキャビネット(38U): GH-RK7386, GH-RK7386NS
- ③ラックキャビネット(38U) [横幅 700mm タイプ]: GV-RK238U1N1
- ④ラックキャビネット(16U): GH-RK7166, GH-RK7166NS



周辺機器テープ装置 設置環境の注意事項

安定したバックアップ業務を行うためには、テープ装置の設置場所を十分に考慮してください。特に、以下のような場所に装置を設置する場合は注意が必要です。

- 装置前面及び背面、側面に物を置いて通気口をふさがないようにしてください。通気口は内部の温度上昇を防ぐためのものです。装置内部の温度が上昇し、故障の原因となります。
- 空調機器の吹出口、他機器の排熱口、プリンターのそばに装置を置かないでください。また、設置場所の床は、カーペットの使用を禁止してください。塵埃の出やすい環境に設置すると故障の原因になります。
- 超音波加湿器のある部屋には装置を設置しないでください。超音波加湿器から発生する塩素粉塵の影響でバックアップがエラーになる場合があります。
- コピー機やページプリンタ、ラインプリンタの近くに装置を設置しないでください。機器からの排気や紙粉の影響でバックアップがエラーになる場合があります。
- 装置の近くでは静電防止スプレー、スプレー式 OA クリーナーや芳香剤を使わないでください。薬剤がテープドライブやテープ表面に付着し、バックアップがエラーになる場合があります。
- 床下からの吹き上げ空調の近くに装置を設置しないでください。空調の影響でホコリが入り、バックアップがエラーになる場合があります。
- 装置を設置している部屋の床をワックス掛けしないでください。ワックスが乾いて蒸発したときにワックス剤がテープドライブやテープ表面に付着し、バックアップがエラーになる場合があります。
- 装置の周辺で埃が立つような作業は行わないでください。埃がテープドライブやテープ表面に付着し、バックアップがエラーになる場合があります。
- 人の出入りが多い所には設置しないでください。人の出入りにより発生する埃がテープドライブやテープ表面に付着し、バックアップがエラーになる場合があります。
- 装置を設置している部屋への入室は、土足厳禁としてください。靴についた砂塵、土埃がテープドライブやテープ表面に付着し、バックアップがエラーになる場合があります。

周辺機器テープ装置の移動、移設についての注意事項

テープ装置本体をラックへ搭載した状態で搬送することはできません。必ずラックからテープ装置本体を取り外して、個別に製品梱包材を使用して搬送してください。また、必ず、テープドライブを装置から取外し、静電防止袋に入れ、緩衝材にて保護し梱包箱に入れて搬送してください。

移動・移設先でのテープ装置の組み付けは各テープ装置のマニュアルに記載されている推奨トルク値を順守し組み付けを行ってください。これら移動・移設についての注意事項を順守頂けなかった場合、保証対象外となります。

周辺機器テープ装置 装置設定情報の控え、保管のお願い

テープ装置の設定を初期設定値より変更してご利用になられる場合は、あらかじめ変更した設定項目の情報を控えていただくか、テープ装置の管理メニューを用いて構成データベースを保存してください。保守作業後に再度設定をお願いする場合があります。（不明な場合は、初期設定値でのお引き渡しとなります）

管理メニューを用いた構成データベースの保存方法は、各テープ装置のユーザーガイドをご参照ください。

周辺機器テープ装置の電源オン／オフ手順について

電源をオンする: 先にテープ装置フロントパネルにある電源ボタンを押して、テープ装置の電源をオンにします。

テープ装置が Ready になったことを確認した後に、接続するバックアップサーバの電源をオンにしてください。

電源をオフする: 先にテープ装置が接続するバックアップサーバの電源がオフであることを確認してから、

テープ装置フロントパネルにある電源ボタンを押して、テープ装置の正規手順にて電源をオフしてください。

テープ装置とバックアップサーバの電源オン／オフの順番が異なると、テープ装置のデバイスが正しく認識されない場合があります。また、テープ装置の電源オン／オフ手順が正規手順と異なると、予期しないテープ装置の故障を引き起こす原因になる場合があります。



周辺機器テープ装置 テープカートリッジ使用上の注意事項

- カートリッジ(テープカートリッジおよび、クリーニングカートリッジ)を落とさないでください。万が一、落下させたカートリッジは、書き込み／読み出し性能の低下や、予期しない故障の原因となるため使用しないでください。
- カートリッジはケースに入れて直射日光のあたらないところに保管してください。
- テープカートリッジへ書き込まれた消去したくないデータは、当該テープカートリッジのライトプロテクトスイッチをスライドさせ記録不可状態としてください。ライトプロテクトスイッチを記録不可状態にすることで、テープカートリッジ内のデータ読み出しは可能ですが、テープカートリッジへの書き込みはできなくなります。ライトプロテクトスイッチが記録可能状態のままですと、誤操作によりデータを消去してしまう可能性があります。
- テープカートリッジをテープドライブにロードしたまま放置しないでください。テープカートリッジを使用しない時は、テープドライブから排出してください。
- カートリッジの取り扱い時(テープ装置、テープドライブへのセットおよび取り外し時)にテープを床上などホコリや塵があるところに置かないでください。ホコリや塵などがテープに付着すると、書き込み／読み出し性能の低下や、バックアップ失敗を引き起こす原因になります。
- 途中で切れたテープカートリッジを使用しないでください。
途中で切れたテープカートリッジをご使用になると、リールに絡みつき故障の原因となります。
- カートリッジは装置購入元より購入し、ご使用頂くことを強く推奨します。



周辺機器テープ装置を用いたバックアップシステムの構築・運用について

バックアップ業務の安定稼働のために、以下の事項を守って、システムの構築・運用を実施してください。

● バックアップシステムの構築

バックアップ、リストア性能についてはバックアップサーバのCPU性能、メモリ容量、ファイルシステムのオーバーヘッドなど様々な要因により、LTOテープドライブ仕様値の性能を発揮できない場合があります。また、LTOの仕様でログに残らないリトライ動作、補正動作などが行われる場合があります。バックアップシステムで複数テープドライブを同時に使用した場合でも、同じバックアップ、リストア性能になる保証はございません。LTOテープドライブは、個々にデータ転送を効率化、物理的な摩耗軽減のため、以下のレンジにてデータ転送速度を調整します。バックアップシステムを計画するうえでの転送速度の参考としてください。

LTOテープドライブ種類	データ転送速度レンジ(非圧縮)
LTO9テープドライブ	101 to 300 MB/s
LTO8テープドライブ	101 to 300 MB/s
LTO7テープドライブ	101 to 300 MB/s

テープ装置でバックアップシステムを構築・運用される場合には、事前にデータ容量、バックアップウィンドウを確認し、ご使用になるバックアップアプリケーションでの事前検証を実施するなどして、十分な接続構成の計画を立ててください。

● バックアップアプリケーション

バックアップアプリケーションは、弊社が販売するバックアップアプリケーション (Arcserve Backup、JP1/Veritas BackupExec、JP1/Veritas NetBackup、JP1/NetBackup) をご使用頂くことを強く推奨します。

LTO テープデバイスドライバについて

バックアップアプリケーションと OS の組み合わせにおいて、LTO テープデバイスドライバが必要になる場合があります。テープドライバの要否については、バックアップアプリケーションのドキュメントをご確認頂くか、バックアップアプリケーションのサポート窓口へお問い合わせください。

LTO テープデバイスドライバが必要な状態でテープドライバを適用していない場合に、アプリケーション上でテープデバイスが正しく作成されないことがあります。

LTO テープデバイスドライバは、お客さまにて Hewlett Packard Enterprise 社サポートセンタの Web サイトより最新のバージョンを入手し、インストールしてください。

HPE 社サポートセンタ: <https://support.hpe.com>

(Windows のみ) 参考: 検索キー「HPE Storage Tape Drivers for Microsoft Windows」

● バックアップの運用について

Windows OSのバックアップサーバ接続時に、ドライブ、ライブラリ、またはバックアップサーバが再起動されると、Windows OSによってドライブデバイスIDが再割り当てされる場合があります。ご使用のバックアップアプリケーションによっては、バックアップアプリケーションでデバイスの再設定が必要になる場合があります。再設定手順については、バックアップアプリケーションのドキュメントをご確認頂くか、バックアップアプリケーションのサポート窓口へお問い合わせください。

<テープエンクロージャ4>

本装置にてバックアップを行う際には、バックアップアプリケーションをご使用頂くことを推奨します。OSのバックアップ機能をお使い頂くことはできません。

Linux OS接続時のみ、OS(tar, cpio, ddおよび, mt)コマンドの使用が可能です。テープ操作コマンド(mt)を使用する場合には、Linux OSのmt-stパッケージのインストールが必要な場合があります。コマンドの詳細についてはLinux OSのドキュメントを参照してください。

<テープオートローダ、テープライブラリ>

本装置にてバックアップを行う際には、必ずバックアップアプリケーションをお使いください。OSコマンド(dd, tar等)や、OSのバックアップ機能をお使い頂くことはできません。

バックアップ安定運用のため、以下(1)から(12)の事項を実施されることを強く推奨します。

(1)新品テープカートリッジ導入時の注意事項

新品テープ導入時には、テープドライブとテープカートリッジの馴染みをよくするため、3回程テープカートリッジのロード／アンロードを実施してください。
LTO9 テープカートリッジについては、後述する初期化(最適化)を実施してください。

(2)テープカートリッジの管理

テープカートリッジ毎に下記項目について管理してください。

- ・新規導入日(使用開始日):
使用を開始した年月日を記録します。
- ・障害発生日:
このテープカートリッジにおける障害履歴を記録します。
このテープカートリッジ使用時にバックアップ／リストアが失敗した場合、障害発生日を記録し管理します。
同一テープカートリッジ障害が多い場合、劣化や不良が考えられますので、使用期間が交換周期未満の場合においても、テープカートリッジを交換することを推奨致します。
- ・テープカートリッジ交換(破棄)予定日:
このテープカートリッジを交換(破棄)する年月日を記録します。
テープカートリッジ交換予定日をむかえた場合、テープカートリッジの交換を推奨します。
交換予定日を過ぎて使用した場合、バックアップ／リストアが失敗する頻度が高くなる恐れがあります。

(3)テープカートリッジ／クリーニングカートリッジの保管方法(ケース管理)

カートリッジ毎に下記項目について留意して保管してください。

- ・カートリッジをライブラリから取り外して保管する場合には、埃等の影響を防ぐために、必ず専用のケースに収納して保管してください。
- ・運用上、カートリッジをマガジンに搭載したままでライブラリから取り外して保管する必要がある場合には、埃等が少ない所へ保管してください。
- ・カートリッジを床上や、空調機／コンピュータ機器の通風孔等、風の流れがある場所に置かないでください。
- ・カートリッジは、磁場の強い場所(CRT ディスプレイ、モーター付近等)や、湿気の多い場所、直射日光の当たる場所には絶対に放置しないでください。
- ・カートリッジの保管環境(温湿度)は、以下の通りです。
ライブラリなどのテープ装置内でカートリッジを保管する場合には、カートリッジの保管環境(温湿度)を優先します。

カートリッジ種類	保管温度	保管湿度
テープカートリッジ(LTO7、LTO8、LTO9)	15℃～25℃	20%～80%
クリーニングカートリッジ	15℃～25℃	20%～80%

・テープカートリッジ移送(搬送)時の注意点

- テープカートリッジへの振動や衝撃をさける為、必ずケースに入れて移送してください。
- 落下させたテープは、使用しないでください。床などに落下したテープカートリッジは、落下の衝撃でリーダーピンや、プラスチック部分などが破損する場合があります。
- 急激な温度や湿度の変化は避けてください。
- テープカートリッジの保管場所と使用場所に温度差がある場合は、使用場所でケースに入れたまま最低2時間以上、放置した後に使用してください。
(結露が考えられる場合は半日以上放置してください)

(4) 定期的なテープカートリッジ／クリーニングカートリッジの清掃

テープカートリッジ／クリーニングカートリッジのケース表面に汚れがあると、テープカートリッジが正しく搬送（ロード／アンロード）出来ずにバックアップエラーに至る場合があります。

定期的に乾いた布等（または水を少量付け固く絞った布等）でテープカートリッジ／クリーニングカートリッジのカートリッジ表面を清掃してください。

清掃対象	清掃周期
テープカートリッジ (LT07、LT08、LT09)	3 か月
クリーニングカートリッジ	3 か月

(5) 定期的なテープカートリッジ（媒体）の交換

安定したバックアップ運用を実施する為に、定期的にテープカートリッジを新品のテープカートリッジに交換することを推奨します。交換の周期は、テープカートリッジの使用頻度及び使用周辺環境により、交換周期が早まる場合があります。

下記のテープ交換周期を目安として、テープカートリッジの運用をお勧めいたします。

使用環境	推奨交換周期	推奨使用限度回数
マシンルーム環境時 （空調管理、入退室管理され塵埃が少ない環境を想定）	12 か月	250～300 回
事務所相当環境時 （通常のオフィス及びオフィスと隔離されていない環境を想定）	6 か月	150 回

・テープカートリッジ交換の周期は、使用回数でなく推奨交換周期を優先して交換することを推奨します。

・塵埃が多い環境ではテープカートリッジ交換周期が早まる場合があります。

(6) テープドライブのヘッドクリーニング

バックアップ業務安定のために定期的にテープドライブヘッドの清掃を行ってください。

テープドライブヘッドは以下の時にクリーニングカートリッジを使用して清掃してください。

①ドライブの Cleaning LED が点灯した場合

②テープライブラリにクリーニング要求のメッセージが発生した場合

③定期的なクリーニングの実施

・6 時間未満／1 日使用時：1 回／月

・6 時間以上／1 日使用時：1 回／10 日（*1）

*1：10 日間使用した合計時間が 60 時間を超える場合

また、突発的なメディアエラー（バックアップ／リストア時の I/O エラー）発生に備えて、

バックアップソフトによる、自動クリーニングの設定も推奨致します。

※自動クリーニング機能は装置の種類やバーコードの有無により、サポート可否が異なります。

各ソフトウェアのドキュメントにて確認ください。

【クリーニングカートリッジ】

日立形名	品名	備考
TQ-3NA-C7978A	Ultrium Cleaning Cartridge	バーコードラベル無 使用可能回数 50 回

テープライブラリにてクリーニングカートリッジを使用する場合は、“CLNU”で始まる番号のクリーニングカートリッジ専用のバーコードラベルを貼付ける必要があります。

クリーニングカートリッジの使用可能回数(50 回)を超えた場合、ヘッドクリーニング動作を行わずにそのまま排出されるため、ヘッドクリーニングが行われません。

必ずクリーニング毎に使用回数を記録して、利用限度回数に達したクリーニングカートリッジは使用しないでください。使用回数が判らないクリーニングカートリッジは使用せず、新しいクリーニングカートリッジを使用してください。

(7) 長時間テープ装置を使用しない時の注意事項

長期間(1ヶ月以上)装置を使用しない場合、次の要因でバックアップがエラーになる場合があります。

- ・テープドライブのヘッドやテープ走行メカに堆積した塵やホコリの影響で正常に動作しないだけでなく、テープカートリッジならびにテープドライブヘッドを傷めることがあります。
- ・ライブラリ及び、テープドライブにあるモーターやギアのグリースが固まったり偏ることで、動作が重く(過負荷)なり、エラーが発生することがあります。

長期間未使用となる場合は、次の対応を実施してください。

- ・テープ装置の電源を OFF する。
- ・定期的(1ヶ月に1回程度)に下記のような方法でライブラリ、テープドライブの動作をお願いします。定期的な動作確認をすることで、業務に使用する前に異常を摘出し、回復出来ることがあります。
 - －ライブラリ電源 OFF/ON によるライブラリロボット/テープドライブの診断動作。
 - －クリーニング動作の実行。ライブラリのロボット動作、ドライブの走行/清掃動作が実施出来ます。

(8) バックアップアプリケーションによる運用について

ゴミ・埃付着によるテープ障害発生時にバックアップ運用でこれをリカバーすることが可能です。

以下のようなバックアップアプリケーションの設定変更を御検討ください。設定変更の方法や機能のサポート状況については、各バックアップアプリケーションのドキュメントをご確認ください。

① 予備テープの設定

論理的なバックアップテープであるメディア・プール内にテープを 1～2 本余分に用意しておくことで、テープ障害発生時には予備テープを用いてバックアップを継続する運用が可能です。

② バックアップアプリケーションの「バックアップ後の自動排出設定」について

バックアップアプリケーションの機能である「バックアップ後の自動排出設定」は、「ON」にしてください。「バックアップ後の自動排出設定」を「ON」で使用しないと、テープカートリッジがドライブ内に滞在(ロード)したままとなり、この状態でシステムの再起動(リブート)が発生すると、バックアップアプリケーションが、テープカートリッジの状態管理(テープカートリッジの戻りスロット情報)を誤りバックアップ障害に至る場合があります。

(9) アクセス時のブロック・サイズについて

アクセス・ブロック・サイズには、128kb または、256kb に設定することを推奨します。これにより、テープの位置合わせのための往復走行動作(リポジショニング動作)が減少するため、テープへのストレスが低減して信頼性の向上が見込まれます。また、データ転送性能についても向上が見込まれ、最大限の性能を引き出すことが計られます。

ブロック・サイズの設定は、データ転送性能の向上を目的としたテープヘデータを転送する際のチューニングの一つです。前提として、サーバや、ディスクの性能により適切なバックアップデータが適切に転送される様にシステムを構築する必要があります。

アクセス・ブロック・サイズの設定は各バックアップアプリケーションのドキュメントをご確認ください。

(10) テープカートリッジの挿着(ロード)について

ドライブ内にテープカートリッジを常時挿着した状態にせず、バックアップ処理前にテープカートリッジをドライブへ挿着(ロード)する運用をお願い致します。バックアップ用のテープカートリッジをドライブに常時挿着(ロード)していると、カートリッジ挿着部のカバーが開いている状態から、ゴミがドライブ内部に混入しライト・エラー/リード・エラー障害の要因になります。

(11) バックアップ動作時の温度／湿度条件について

一般的なバックアップ運用では、バックアップ取得時間を深夜または早朝に設定されるケースが多く見受けられますが、バックアップ取得時間帯の温度／湿度条件がシステム装置の温度／湿度条件に一致しているかを確認してください。

24 時間空調されている環境以外では、夜間空調が OFF された場合、夏季はシステム装置からの発熱が加味され高温となり、冬季は外気の影響で低温となるため、この影響でバックアップ障害に至る場合があります。

24 時間空調されている環境以外では、空調が ON となっている時間帯でのバックアップ設定を推奨します。

(12) バックアップ時のコンペアのお願い

バックアップしたデータの正常性確認のために、コンペア機能によるテープに記録したデータとバックアップ元のデータとの比較確認を推奨いたします。

コンペアとは、テープに書き込んだデータとハードディスク上の書き込む前のデータ(バックアップ元データ)と比較してデータの正常性を確認する機能のことです。これにより、テープにデータが正しく書き込まれたこととテープからの読み出し確認ができます。ただし、バックアップしたデータを比較するためにバックアップ時間が長くなるデメリットがあります。重要なデータの場合には、必ずコンペアを実施するように推奨します。

コンペア機能の使用方法については、各バックアップアプリケーションのドキュメントを参照してください。


テープエンクロージャ4へのドライブ搭載時の制限事項

テープエンクロージャ4には、搭載可能形名以外のドライブを搭載することはできません。HA8000V サーバ内蔵用及び、外付けオプションで設定されている内蔵用 LTO ドライブおよび、RDX ドライブをテープエンクロージャ4へ搭載することはできません。

【テープエンクロージャ4搭載可能ドライブ】 凡例 ○: 搭載可 ×: 搭載不可

日立形名	品名	最大 搭載数	テープエンクロージャ4	
			ベイ1	ベイ2
TQ-1NA-BB873A	LTO7 Ultrium 15000 SAS Drive	2台	○	○
TQ-1NA-BC022A	LTO8 Ultrium 30750 SAS Drive	2台	○	○
TQ-1NA-BC040A	LTO9 Ultrium 45000 SAS Drive	2台	○	○

テープエンクロージャ4 フロントパネル

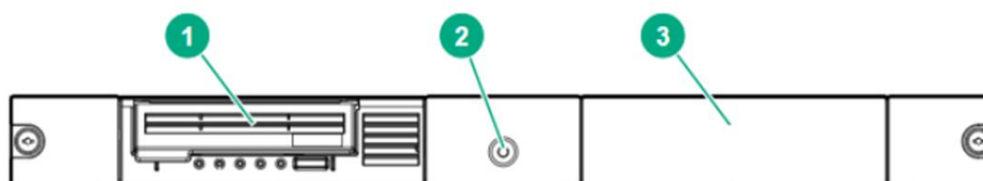


Item	Description
①	ドライブ ベイ1 (上記表示例: ドライブ搭載状態)
②	電源スイッチ
③	ドライブ ベイ2 (上記表示例: ドライブ未搭載、ブランクカバー取り付け状態)

テープエンクロージャ4搭載ドライブへのテープカートリッジの挿入

テープカートリッジが斜めに挿入されると、ローディング動作が正しく行われません。

ドライブのアクセスドア(図中②)を開き、テープカートリッジの△印(図中①)をドライブのカートリッジ挿入口に向け、斜めにならないように、テープカートリッジの両端を押して、ゆっくりとドライブへ押し込んでください。

テープカートリッジの4分の3ほど押し込むと、ドライブ自身でテープカートリッジを引き込みます。テープカートリッジがドライブにセットされると、テープのローディング動作が行われます。

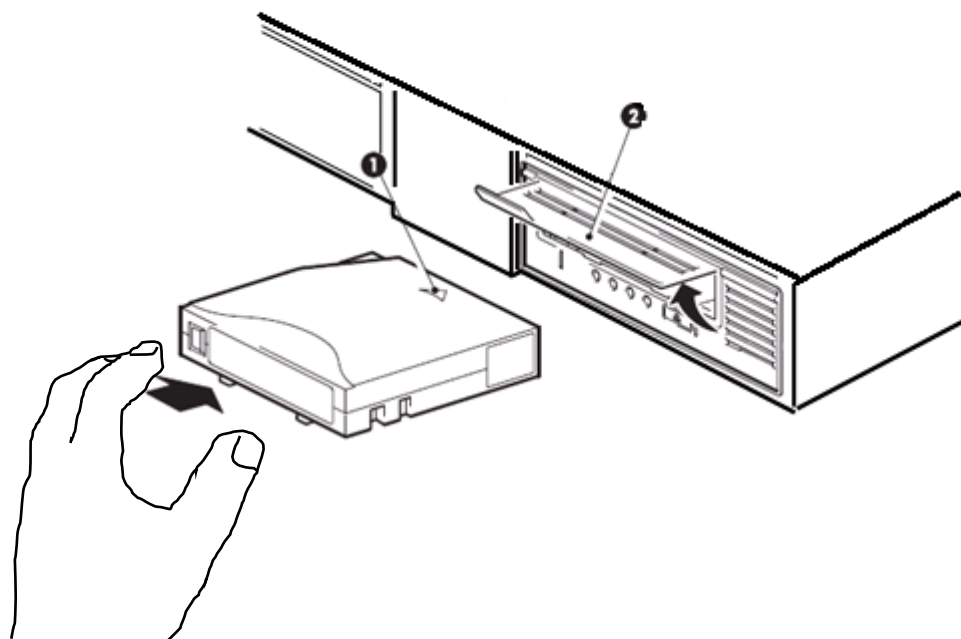

LTO テープカートリッジおよび、バーコードラベルについて

テープオートローダおよび、テープライブラリで、LTO テープカートリッジを使用する場合には、必ずテープカートリッジへ各カートリッジに対応したバーコードラベルを張り付けてください。

バーコードラベルを貼り付ける際には、ラベルの皺、たるみ、剥がれなどが無いように、下図で示す指定の位置（図中グレー部分のくぼみ）へ貼り付けてください。バーコードラベルの貼付けに関する情報は、各装置のユーザーマニュアルを参照し、正しい位置に貼り付けをお願いします。



バーコードラベルは、装置ベンダの品質標準に適合した LTO テープカートリッジ用に販売されているバーコードラベルを使用してください。自作バーコードラベルなどは、ラベルの読み取り不具合の他、予期しない不具合を引き起こす恐れがあるため使用しないでください。

バックアップアプリケーションの誤動作を引き起こすため、1 つの装置内に同じバーコードメディア ID（ラベル印刷）を張付けたテープカートリッジを搭載しないでください。

【LTO テープカートリッジ用バーコードラベルパック】

日立形名	品名	備考
TQ-3NA-Q2014A	LTO7 Ultrium RW Bar Code Label Pack	LTO7 用ラベル 100 枚（連番） クリーニング用ラベル 10 枚（連番） 番号の指定不可
TQ-3NA-Q2015A	LTO8 Ultrium RW Bar Code Label Pack	LTO8 用ラベル 100 枚（連番） クリーニング用ラベル 10 枚（連番） 番号の指定不可
TQ-3NA-Q2017A	LTO9 Ultrium RW Bar Code Label Pack	LTO9 用ラベル 100 枚（連番） クリーニング用ラベル 10 枚（連番） 番号の指定不可

指定位置以外へはラベルやシールなどを張り付けしないでください。指定位置以外へ貼付け物があると、カートリッジがテープドライブ内で詰まりテープドライブが故障、テープカートリッジが破損し、データが消失することがあります。



指定された場所以外にラベル紙を貼らないでください。指定された場所以外では、ドライブの内部機構にラベル紙が引っかかりドライブ故障の原因となります。

一度貼付けし、剥がしたバーコードラベルは、再利用しないでください。破れ、皺などのダメージ、粘着力の低下などによる予期しない不具合、装置の故障を引き起こす恐れがあります。
テープカートリッジをドライブへ挿入、または、装置へ搭載する際には、カートリッジの周囲に、余分な付着物がないか十分に確認し実施してください。ドライブ、マガジンスロットへラベル紙などが混入しないように注意してください。



ラベル紙などが誤ってマガジンやスロットに混入しないように注意してください。



LT09 テープカートリッジの初期化(最適化)について注意事項（重要）



LT09 世代から実装された新しい機能により、新品の LT09 テープカートリッジを初めて使用する場合には、バックアップ(データの書き込み)で使用を開始する前に LT09 テープカートリッジの特性に合わせた初期化(最適化)が必要になります。

LT0 テープカートリッジ種類	未使用新品テープカートリッジの初期化(最適化)
LT07 テープカートリッジ	不要
LT08 テープカートリッジ	不要
LT09 テープカートリッジ	LT0 テープ装置での初期化(最適化)処理が必要

LT09 テープカートリッジの初期化(最適化)はバックアップアプリケーションで使用する前に、LT0 テープ装置で以下の方法により実施してください。

LT0 テープ装置	LT09 テープカートリッジ初期化(最適化)方法
テープエンクロージャ4	LT09 テープカートリッジを LT09 ドライブへ挿入
L1/8H テープオートローダ v2	「LT0-9 New Media Initialization Wizard」装置機能を使用
L2024 テープライブラリ	「LT0-9 New Media Initialization Wizard」装置機能を使用
L2024 テープライブラリ v2	「LT0-9 New Media Initialization Wizard」装置機能を使用
L3040 テープライブラリ	「LT0-9 New Media Initialization Wizard」装置機能を使用

- ・初期化前の LT09 テープカートリッジをバックアップアプリケーションにて使用するとバックアップアプリケーションのジョブがエラーになるなど誤動作の原因となります。
- ・テープカートリッジやドライブの環境条件で異なりますが、初期化は 2 時間程度掛かる場合があります。
- ・テープカートリッジの初期化を中断しないでください。(Wizard での 1 巻完了後の中断は可能)
- ・初期化中はテープドライブへの IO アクセスがエラーとなる場合があります。
- ・L2024 テープライブラリでは、初期化前の LT09 テープカートリッジをバックアップアプリケーション(HOST)からの指示でドライブへ搬送することはできません。
- ・初期化を開始する前にドライブの状態を確認してください。初期化は正常なドライブを選択し実施してください。

各 LT0 テープ装置での初期化(最適化)手順を以下に示します。

(最新の情報、詳細手順については、各 LT0 テープ装置のユーザーガイドも参考にしてください。)

<テープエンクロージャ4での LT09 初期化(最適化)>

テープエンクロージャ4へ搭載した LT09 ドライブに初期化前の LT09 テープカートリッジを挿入すると自動的に初期化が実行されます。

初期化中は LT09 ドライブのフロントパネルにある「Ready」LED と「Tape」LED が同時に素早く点滅します。

<L1/8H テープオートローダ v2 での LTO9 初期化(最適化)>

- ライブラリの RMI (Remote Management Interface)メニューから、[Maintenance] > [LTO-9 New Media Initialization Wizard]を選択してください。
- Wizard メニューの[Start LTO-9 New Media Initialization Wizard]を選択、表示された Information 画面で、[Next]をクリックします。
- 初期化する LTO9 テープカートリッジを個々に選択するか、[Select All]を選択し、➡(右矢印)をクリックして、[Selected Cartridges]へ初期化対象のカートリッジを配置後、[Next]をクリックします。
- LTO9 テープカートリッジの初期化に使用するドライブを選択し、➡(右矢印)をクリックし、[Selected Drives]へ初期化対象のカートリッジを配置後、[Next]をクリックします。
- [Finish]をクリックしてウィザードを完了し、選択したテープのメディア初期化プロセスを開始します。プロセスが進行するにつれて、ウィザード画面に進行状況が表示されます。
- [Exit]をクリックすると、ウィザードを終了しますが、プロセスは続行されます。
[Maintenance] > [LTO-9 New Media Initialization Wizard]ページに更新が表示されます。
- * Wizard の実行中、ライブラリは接続されているすべてのホストとオフライン状態になります。
- * 初期化前の LTO9 テープカートリッジを装置操作でドライブへ搬送した場合も、自動で初期化が実行されます。自動初期化実行中は RMI のドライブアイコン下に“Calib”と表示されます。

<L2024 テープライブラリでの LTO9 初期化(最適化)>

- ライブラリの RMI(Remote Management Interface)メニューから、[Operations] > [Media Init]を選択し、[LTO-9 New Media Initialization Wizard]を選択してください。
- Wizard メニューの[All LTO-9 Cartridges]を選択するか、ドロップダウンメニューの“未初期化カートリッジ”のリストから、LTO9 テープカートリッジを 1 つ選択します。
- Wizard メニューの「Start Wizard」をクリックし、選択したテープカートリッジがドライブへ搬送され、LTO9 ドライブを使用したカートリッジ初期化プロセスを開始します。
- * Wizard の実行中、ライブラリは接続されているすべてのホストとオフライン状態になります。
- * 初期化前の LTO9 テープカートリッジを装置操作でドライブへ搬送した場合も、自動で初期化が実行されます。自動初期化実行中は装置の「Ready」LED が点滅状態になります。
- * 初期化前の LTO9 テープカートリッジは HOST からの指示ではドライブへ搬送されません。

<L2024 テープライブラリ v2、L3040 テープライブラリでの LTO9 初期化(最適化)>

- ライブラリの RMI (Remote Management Interface)メニューから、[Maintenance] > [LTO-9 New Media Initialization Wizard]を選択してください。
- Wizard メニューの[Start LTO-9 New Media Initialization Wizard]を選択、表示された Information 画面で、[Next]をクリックします。
- 初期化する LTO9 テープカートリッジを個々に選択するか、[Select All]を選択し、➡(右矢印)をクリックして、[Selected Cartridges]へ初期化対象のカートリッジを配置後、[Next]をクリックします。
- LTO9 テープカートリッジの初期化に使用するドライブを個々に選択するか、[Select All]を選択し、➡(右矢印)をクリックし、[Selected Drives]へ選択した対象のドライブを配置後、[Next]をクリックします。
- [Finish]をクリックしてウィザードを完了し、選択したテープのメディア初期化プロセスを開始します。プロセスが進行するにつれて、ウィザード画面に進行状況が表示されます。
- [Exit]をクリックすると、ウィザードを終了しますが、プロセスは続行されます。
[Maintenance] > [LTO-9 New Media Initialization Wizard]ページに更新が表示されます。
- * Wizard の実行中、ライブラリは接続されているすべてのホストとオフライン状態になります。
- * 初期化前の LTO9 テープカートリッジを装置操作でドライブへ搬送した場合も、自動で初期化が実行されます。自動初期化実行中は RMI のドライブアイコン下に“Calib”と表示されます。
- * 初期化に使用するドライブは正常状態のドライブを選択してください。[Select All] を選択した場合、ドライブの状態にかかわらず、すべてのドライブが選択されます。

テープ装置のネットワーク設定について

以下のテープ装置では、ネットワーク設定の変更後に、ネットワーク設定の変更を反映(有効化)させるために、テープ装置を再起動する必要があります。

対象機器: L2024 テープライブラリ

テープ装置と 64Gbps FC ポートの接続について

LTO 装置の FC インタフェース仕様は 8Gbps です。64Gbps のポートには直接接続することができません。


64Gbps の FC HBA へ接続する場合には、ファイバチャネルスイッチを介してテープ装置を接続してください。

テープ装置を接続するファイバチャネルスイッチのポートは 32Gbps 以下である必要があります。

ファイバチャネルスイッチ接続時の注意事項


ファイバチャネルパスの共有禁止

ファイバチャネルスイッチ接続構成の場合、ディスクアレイ装置を接続する FC HBA ポート(FC パス)と、テープライブラリ装置を接続する FC ポートを共有して使用することはできません。

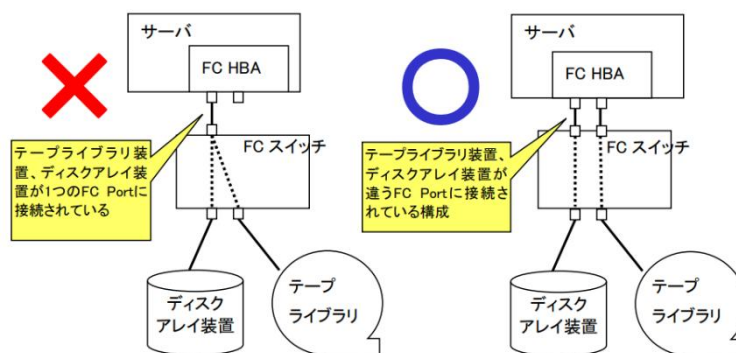

ファイバチャネルスイッチ接続構成時のゾーニング設定

ファイバチャネルスイッチ接続構成の場合、サーバの FC HBA を接続しているファイバチャネルスイッチのポートとテープライブラリ装置を接続するファイバチャネルスイッチのポートを個々に FC ゾーニング設定することを強く推奨します。ひとつの FC ゾーンに複数のファイバチャネルスイッチポートを割りあてては障害発生時の切り分け等の面から好ましくありません。

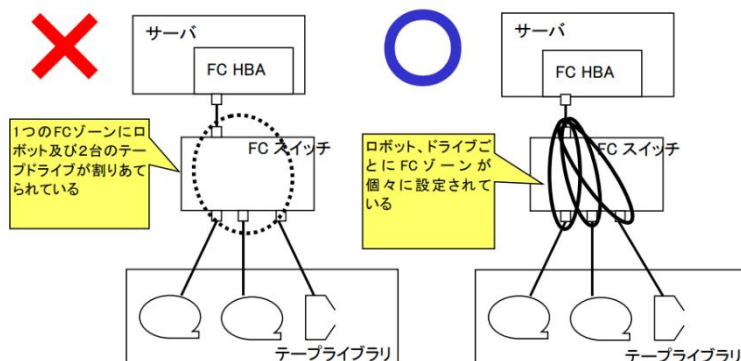

LTOドライブをファイバチャネルスイッチへ接続するときの注意事項

LTO7/LTO8/LTO9ドライブをファイバチャネルスイッチへ接続する際は、接続するファイバチャネルスイッチのポートに対して下記記載の設定を行う必要があります。

【設定内容】

ファイバチャネルスイッチの取扱説明書を参照し、以下を実施します。

- (1) LTO7/LTO8/LTO9ドライブ接続ポートの接続速度を8Gbpsに設定する。
- (2) LTO7/LTO8/LTO9ドライブ接続ポートのnon-DFE設定を有効にする。
(ファイバチャネルスイッチにおいて、non-DFE設定がサポートされている場合)

LTO テープ装置を FC HBA へ直結接続するときの注意事項

LTO テープ装置と FC HBA を直結接続(Direct Attach)する時には、FC HBA の設定とテープ装置の設定を行う必要があります。

1. テープ装置の使用するポートのトポロジータイプを”Fabric”、スピードを”8GB/s”に設定します。

対象装置	備考
L2024 テープライブラリ	LTO7、LTO8、LTO9 FC テープドライブ搭載時
L2024 テープライブラリ v2	
L3040 テープライブラリ	LTO7、LTO8、LTO9 FC テープドライブ搭載時

〔設定変更手順〕

【L2024 テープライブラリ】

- (1) ライブラリの RMI(Remote Management Interface)メニューから、「設定」-「ドライブ」を選択します。
- (2) 使用するポート(基本的にポートA)の速度:“8GB/s”、ポートタイプ:“ファブリック(N/F)”へ設定します。

The screenshot shows the 'ドライブ設定' (Drive Settings) page for 'ドライブ 1 (LUN)'. The 'ポート A 設定' (Port A Settings) section is highlighted with a red box. The settings for Port A are: Speed: 8 Gb/s, Port Type: ファブリック(NF), Addressing Mode: ソフト, ALPA: 0 : 0x01. The 'ポート B 設定' (Port B Settings) section is also visible, with Speed: 自動, Port Type: 自動, Addressing Mode: ソフト, and ALPA: 0 : 0x01.

- (3) 設定の変更後に、[Submit]をクリックして、設定を適用します。(ドライブの再起動が開始されます)

【L2024 テープライブラリ v2】


- (1) ライブラリの RMI(Remote Management Interface)メニューから、「Configuration」-「Drive」-「Settings」を選択します。
- (2) 使用するポート(基本的にポートA)の Speed:“8GB/s”、Port Type:“Fabric(N/F)”へ設定します。

The screenshot shows the 'Configuration > Drives > Settings' page for 'Drive: 1 (LUN)'. The 'Port A Configuration' section is highlighted with a red box. The settings for Port A are: Speed: 8 GB/s, Port Type: Fabric (N/F), Addressing Mode: Soft, Loop ID / ALPA: Automatic. The 'Port B Configuration' section is also visible, with Speed: Automatic, Port Type: Automatic, Addressing Mode: Soft, and Loop ID / ALPA: Automatic.

- (3) 設定の変更後に、[Submit]をクリックして、設定を適用します。(ドライブの再起動が開始されます)

【L3040 テープライブラリ】

- (1) ライブラリの RMI(Remote Management Interface)メニューから、「Configuration」-「Drive」-「Settings」を選択します。
- (2) 使用するポート(基本的にポートA)の Speed: “8GB/s”、Port Type: “Fabric (N/F)”へ設定します。

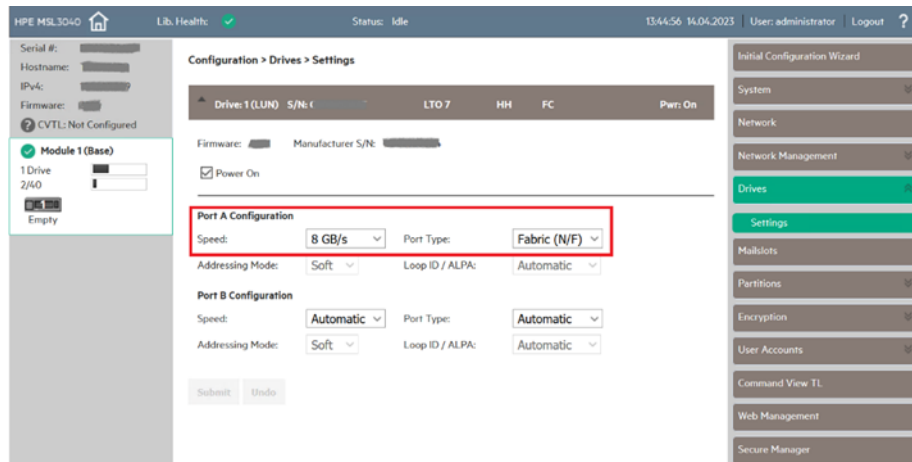

- (3) 設定の変更後に、[Submit]をクリックして、設定を適用します。(ドライブの再起動が開始されます)

2. テープ装置が接続する FC HBA ポートを設定します。

本マニュアルの「Fibre Channel アダプターの設定について」の項に記載の下記を参照して、設定を行ってください。

「QLogic 製 Fibre Channel アダプターの場合」-「3.LTO 接続時の設定」

「Emulex 製 Fibre Channel アダプターの場合」-「3.LTO 接続時の設定」

LTO テープ装置の初期設定値についての注意事項

L3040 テープライブラリの日時(初期設定)は、GMT(日本時間マイナス 9 時間)で設定されます。

ご使用の際には、ユーザーガイドを参照いただき、ライブラリの RMI(Remote Management Interface)のメニューから、「System」-「Date and Time Format」を選択、お使いになる地域の時間へ設定を行ってください。

LTO テープ装置のファームウェアについて

LTO テープ装置の最新ファームウェアは、[日立アドバンストサーバ HA8000V シリーズ] - [ダウンロード]より入手してください。(物理媒体での提供は行っておりません)

<https://www.hitachi.co.jp/ha8000v/>



保証期間を過ぎた場合、LTO テープ装置のファームウェアファイルのダウンロードができなくなります。
保証期間については保証書をご参照ください。

LTO テープ装置のファームウェアの適用はお客様作業となります。ファームウェアの適用方法については、各 LTO テープ装置のユーザーガイドをご参照ください。

<https://www.hitachi.co.jp/ha8000v/docs/>

LTO テープ装置の保守作業依頼時のお願い事項

1. 保守用製造番号の確認

(1)保守依頼対象装置の製造番号を確認します。


製造番号は製造番号ラベルまたは保守用製造番号転記ラベルに記載されています。

※ 過去に装置本体を保守部品交換した場合は、保守用製造番号転記ラベル(図中②のラベル)が貼り付けられています。

保守用製造番号転記ラベルが貼り付けられている場合には、保守用製造番号転記ラベルに記載の製造番号を優先してください。(製造番号ラベルに記載の製造番号は無視してください。)

【テープエンクロージャ 4】

装置底面

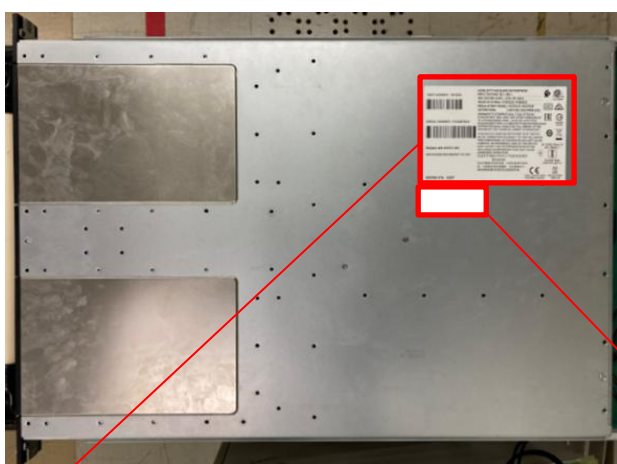

①製造番号ラベル

②保守用製造番号転記ラベル(手書き)



保守 S/N

XXXXXXXXXX

製造番号(優先)

製造番号

【L1/8H テープオートローダ v2】

装置背面



①プルタブ



製造番号

②保守用製造番号転記ラベル(手書き) ※プルタブに上張り



製造番号

【L2024 テープライブラリ、L2024 テープライブラリ v2】

装置背面 (L2024 テープライブラリ背面を例として掲載)




①プルタブ



製造番号

②保守用製造番号転記ラベル(手書き)

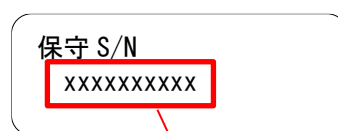

製造番号(優先)

装置背面



①プルタブ

②保守用製造番号転記ラベル(手書き)



保守 S/N

XXXXXXXXXXXX

製造番号

製造番号(優先)

(2) (1)で確認した保守用製造番号が、保証書に記載されている製造番号と一致していることを確認します。
保証書の製造番号は下記の位置に印字されています。

【印字例】

※形名と製造番号と出荷番号は、装置添付の保証書でご確認ください。

販売店／販売会社様		HITACHI 保証書 (控)			
品名	システム装置	形名	TQAD51-879077-B21	製造番号 (保証書No.)	MXQ51801F3
★お 客 様	ご住所	〒 TEL ()			
	お名前	フリガナ (社名・部門・ご担当者)			
保証期間		無償保証期間については、下記Webサイトにてご確認ください。 http://www.hitachi.co.jp/ha8000v/			
本製品のハードウェア保守サービス期間は、納入後 5 年間です。					
本モデルは、当日(24時間)保守モデル(5年)で、保守対応時間は、24時間365日です。 無償サービスの詳細内容は、ハードウェア保守モデル付帯サービス仕様書をご参照ください。					
		出荷番号：0DL0C		販売店様／販売会社様へのお問い合わせ	
				1. ご契約時に保証書の所定事項(★印箇所)をボールペン等で書くご記入の上、必ず保証書をお客様にお渡しください。 2. 本票はお客帳カードとして貴店にて保管し、ご活用ください。	
		★販売店／販売会社		住所・店名／会社名・TEL	
		株式会社 日立製作所			

2. 保証内容の確認

(1) PC サーバ(HA8000V)製品情報検索システムにアクセスします。

「PC サーバ(HA8000V)製品情報検索システム」

URL: <https://sv.hv.hitachi-systems-es.co.jp/gms/ext/SupportInfoSearch.aspx>

(2) 保守依頼する製品の形名、保守用製造番号、出荷番号で検索し、保守契約期間を確認します。

3. テープ装置の異常に関する情報提供

障害が発生した場合やお問い合わせの際は、異常に関する詳細情報を可能な範囲でご提供をお願いします。

故障部位の特定や詳細調査のため、異常発生までの操作内容、使用状況、異常時の現象、およびテープ装置の LED 点灯状態についてご提供をお願いします。

また、テープオートローダおよびテープライブラリをご使用の場合は、障害発生後できるだけ速やかに、お客様にてテープ装置ログおよびサポートチケットを取得のうえ、ご提供をお願いします。

なお、ログおよびサポートチケットの取得方法については、各テープオートローダ／テープライブラリの Hewlett Packard Enterprise 社ユーザーガイドを参照してください。

4. 管理者 (Admin) パスワード提供

テープオートローダ、テープライブラリの保守作業には、テープストレージ装置へ管理者権限でログインする必要があります。保守作業時に保守員より依頼があった場合には管理者パスワードのご提供をお願いします。

5. テープオートローダ、テープライブラリ設定

保守作業により、テープオートローダ、テープライブラリの設定が初期化される場合があります。

テープ装置の設定を初期設定値より変更してご利用になられる場合は、あらかじめ変更した設定項目を控えていただくか、構成データベースを保存いただき、保守作業後に再度設定をお願いします。

6. LTO 装置接続のバックアップサーバ停止のお願い

保守作業時に、LTO 装置が接続されているバックアップサーバからの指示による誤動作を防止するため、該当バックアップサーバの停止をお願いします。

内蔵 LTO ドライブのご使用について

サポート対象について

OS は、Windows のみサポートしています。
Arcserve Backup でのバックアップ運用のみをサポートします。
LTFS (HPE StoreOpen and Linear Tape File System) は未サポートです。

LTO9カートリッジについて

新品の LTO9 カートリッジを LTO9 ドライブにロードすると自動的に初期化が実行されます。初期化中は LTO9 ドライブのフロントパネルにある「Ready」LED と「Tape」LED が同時に素早く点滅します。初期化中は Read や Write ができません。テープやドライブの環境条件で異なりますが、2 時間程度掛かる場合があります。また初期化の中断はしないでください。

HPE Library and Tape Tools(L&TT)について

L&TT は LTO ドライブおよび LTO カートリッジの診断ツールです。デバイス動作の検証および障害解析をすることができるソフトウェアです。サポートチケットと呼ばれる LTO ドライブの内部ログを採取することができます。下記を参照して L&TT をインストールしてください。

L&TT の入手方法

#	名称	バージョン	入手およびインストール方法
1	Library and Tape Tools for Windows	6.5 以降 (※1)	[日立アドバンストサーバ HA8000V シリーズ] - [ダウンロード]より入手しインストールを行ってください。

※1 L&TT のサポートマトリックス

L&TT Ver	LTO			サポート OS
	LTO9	LTO8	LTO7	
6.5	○	○	○	Windows Server 2022
6.6	○	○	○	Windows Server 2025
6.7	○	○	○	Windows Server 2025, Windows Server 2022

【注意】

- ・LTO ドライブへのバックアップ中は L&TT を使用するとバックアップを中断する可能性がありますので、起動しないでください。
- ・L&TT を使用するときはバックアップソフトと競合するため、バックアップソフトのサービスを無効にしてください。

LTO Tape Drive Driverのインストールについて

下記を参照してドライバをインストールしてください。詳細はサポートマトリックスを確認してください。

ドライバの入手方法

#	名称	バージョン	入手およびインストール方法
1	LTO Tape Drive Driver	1.0.9.1 以降 (※1)	Hewlett Packard Enterprise 社 サポートセンターより入手し、インストールしてください。 参考: 検索キー「HPE StoreEver Tape Drivers for Windows」

※1 LTO Tape Drive Driver のサポートマトリックス

LTO Tape Driver Ver	Storage Tape Ver	Driver File	LTO			サポート OS
			LTO9	LTO8	LTO7	
1.0.9.4	4.7.0.0	cp064289.exe	○	○	○	Windows Server 2022, Windows Server 2025

制限事項および注意事項

HA8000V 非サポート情報

本製品について、以下の機能をサポートしていません。ユーザーマニュアル等に使用方法についての説明等記載ありますが、ご使用にならないでください。

Directories Support for ProLiant Management Processors
iLO Advanced for BladeSystem Trial License
iLO Advanced Premium Security Edition
iLO Advanced Trial License
iLO Amplifier Pack
iLO Essentials License
iLO Essentials Trial License
iLO Scale-Out License
iLO Scale-Out Trial License
Insight Cluster Management Utility
Insight Control
Insight Online
OneView
OneView Trial License
Persistent Memory Manager
Pointnext
Virtual Connect Enterprise Manager
iLO mobile app
HPE embedded remote support
HPE Trusted Supply Chain
Power Discovery Services
Embedded Diagnostics
Server Hardware Diagnostics UEFI
Server Hardware Diagnostics Full Test
インテル® VROC
Platform Certificate Support
One-button セキュア消去
iLO IDevID
System IDevID certificate
System IAK certificate

装置起動時の動作について

装置の起動時、内部処理の関係で POST 中に複数回の再起動が発生することがありますが、これは装置の仕様によるものです。

NVIDIA L4 24GB PCIe AcceleratorをDL360 Gen12モデルに搭載する際の温度構成設定値について

NVIDIA L4 24GB PCIe Accelerator を DL360 Gen12 モデルにて お使いのお客様は、iLO Web インターフェイスより下記の設定を行ってください。

ホスト→ハードウェア→温度と冷却→設定アイコンで[温度構成]を[増強した冷却]に設定→アップデートを選択し、[はい、適用およびリセット]を押して設定してください。

システムユーティリティから[システムデフォルト設定の復元]、[工場デフォルト設定の復元]を実行した場合にも、上記設定を実施してください。

アドバンスクラッシュダンプモード設定値について

システムユーティリティより下記の設定を行ってください。

[システム構成]→[BIOS/プラットフォーム構成(RBSU)]→[アドバンスオプション]→[アドバンスデバッグオプション]にて「アドバンスクラッシュダンプモード」を「有効」に設定してください。

システムユーティリティから「システムデフォルト設定の復元」、「工場デフォルト設定の復元」を実行した場合にも、上記設定を実施してください。なお、当日保守モデルは上記の設定を「有効」に変更して出荷しています。

PXEブートおよびWake On LANを使用する場合

PXE: Preboot eXecution Environment ブートおよび、Wake On LAN を使用できる LAN ポートは以下の通りとなります。


- DL380/DL380a/ML350 Gen12 : OCP slot B の 1 番目のポート(BCM5719 1Gb 4p 限定)
- DL320/DL360/DL580 Gen12 : OCP slot A または slot B の 1 番目のポート(BCM5719 1Gb 4p 限定)

また、上記以外の LAN ポートは、PXE ブートの設定を Disabled にしてください。

設定方法については、「UEFI システムユーティリティユーザーガイド」をご参照ください。

Broadcom 製ネットワークアダプター(TQ-NNx-P51181-B21)で Wake On LAN を使用する場合は、システムユーティリティ上で下記の設定をしてください。

システム構成 → 各 NIC 選択 → MBA コンフィギュレーションメニュー → プリブート Wake On LAN を[有効]にしてください。

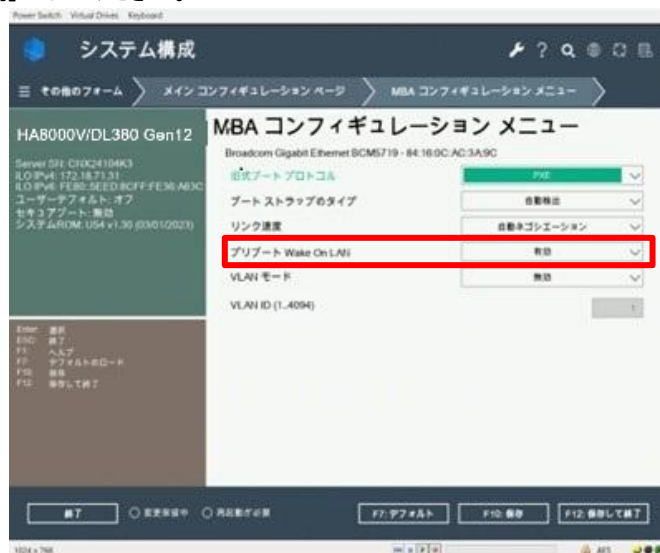

保守作業の注意事項

- ・HA8000V では、修理・部品交換等の保守作業は、保守員が実施します。
内蔵オプションの取り付け・取り外しは行わないでください。不慣れな作業を行うことにより、けがをしたり装置の故障の原因となります。

 **警告** 通電状態で筐体内のトラブルシューティング等を実施する場合は感電のおそれがあります。

- ・システム装置の障害などによる保守作業において部品交換が発生した場合、交換した部品や BIOS、ファームウェアは基本的に最新のバージョンが適用されます。
- ・必要に応じて交換していない部品の BIOS、ファームウェアも最新のバージョンに更新することがあります。保守作業前と異なる場合があることをあらかじめご了承ください。
- ・お客様にて特定の BIOS、ファームウェアバージョンをご使用されている場合は、保守作業後に適用したバージョンからお客様ご自身で変更いただくようお願いいたします。また、生産上の都合により交換後の部品で古いファームウェアにダウングレードできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・保守作業でファームウェアを更新した場合、対応するドライバの更新が必要となる場合があります。保守作業後にお客様ご自身でドライバ更新いただくようお願いいたします。
- ・保守作業後に iLO で表示されるサーバ名が「HATP」に書き換わることがあります。対象のサーバでホストソフトウェア「Agentless Management Service(AMS)」を使用されている場合は、OS 起動時に元のサーバ名に戻ります。AMS を使用されていない場合は、サーバ名称が「HATP」のままとなりますが動作に影響はありません。サーバ名の編集方法については「iLO7 ユーザーガイド」を参照してください。

保守交換実施後のBIOS、iLOおよびアプリケーションアカウント再設定のお願い

保守作業にてアダプターおよびボード交換実施後は、BIOS および iLO の設定値がデフォルトに戻る場合や、一部分のみの復元となる場合があります。

BIOS や iLO の設定を変更してご利用の場合は、あらかじめお客様にて控えておいた設定値に再度設定をお願いします。

iLO LDevID をご利用の場合は、保守交換実施後、再生成をお願いします。再生成方法については「iLO7 ユーザーガイド」を参照してください。

BIOS および iLO の主要な設定をテキスト(json)形式で保存する場合は RESTful インターフェイスツールから下記のコマンドを実行してください。

```
ilorest serverclone
```

RESTful インターフェイスツールの詳細はマニュアルを参照してください。

BIOS と iLO の設定値のバックアップリストアは下記より実施してください。

- ・BIOS:[システム構成]->[BIOS/プラットフォーム構成(RBSU)]->[システムデフォルトオプション]->[バックアップおよびリストア設定]
- ・iLO:iLO Web インターフェース(詳細は「iLO7 ユーザーガイド」を参照ください)。

また、マザーボードまたは DC-SCM を交換した場合、アプリケーションアカウントの再設定が必要となります。詳細は本マニュアル「[Agentless Management Service\(AMS\)について](#)」を参照ください。

マザーボードやFC-HBA交換後のブートオーダ再設定について

保守作業でマザーボードを交換した場合、OS が作成した[Windows Boot Manager][Red Hat Enterprise Linux]等ブートオーダが引き継がれません。また、FC-HBA 等のアダプターを交換した場合はブートオーダが変わる場合があります。

保守交換後には、OS 起動前に内蔵 RAID や Boot デバイスが適切なブートオーダで設定されていることを確認

し、意図しない順序となっている場合は再設定を行ってください。

System FWのバージョンについて

System FW(BIOS, iLO)は最新版でお使いいただくことを推奨いたします。System FW のダウングレードは動作に影響が出る恐れがあるため、特別な案内があった場合を除き、原則として行わないでください。

また、更新する際はすべての System FW をアップデートされることを推奨いたします。

異なるバージョン間のBIOSおよびiLOの設定値バックアップリストアについて

BIOS および iLO のバックアップリストアは異なるバージョン間で正常に機能しない場合があります。HA8000V ホームページから最新版 System FW を適宜入手頂き、適用後に BIOS および iLO の設定値バックアップを採取しておくことを推奨いたします。

保守交換による電源コード線長変更について

電源コードを保守部品へ交換した際に、交換前よりも線長が長いコードへ変更される場合がありますが、線長以外の仕様に相違はありません。

出荷時のBIOSおよびiLOの設定について

出荷時期により、予告なく BIOS および iLO の設定を変更する場合があります。

BIOSおよびiLOの設定項目名の読替について

Hewlett Packard Enterprise 社発行の各種ユーザーマニュアルに記載する BIOS および iLO の設定項目名が実際の装置上の表記と異なる場合がありますが、表記を読み替えてお使いください。

	Hewlett Packard Enterprise 社発行の ユーザーマニュアル上の表記	実際の装置上の表記	例
1	iLO 7	BMC	iLO7 構成ユーティリティ
2	oemhpe_	oemHITACHI_	

iLO共有ネットワークポート構成におけるiLO仮想メディアの使用について

iLO 共有ネットワークポート構成において iLO 仮想メディアを使用した OS のインストールや SPH の起動を行わないでください。

メディアのロード時に一時的な iLO 仮想メディアの切断が発生するため、OS のインストールや SPH の起動に失敗することがあります。

OS のインストールや SPH の起動をする場合は、iLO 専用ネットワークポート構成にして iLO 仮想メディアを使用していただくか、オプティカルドライブを使用してください。

iLO再起動直後の電源操作やBIOSの設定変更について

iLO のアップデートや設定変更、リセット操作などで iLO の再起動が発生した後、すぐに OS の再起動操作をした際にシステム装置の電源が OFF となる場合があります。同様に iLO の再起動が発生した後、すぐに BIOS の設定変更を実施した際に設定が正しく反映されない場合があります。

iLO の再起動後にシステム装置の再起動操作や BIOS の設定変更をされる場合は、3 分程度お待ちください。BMC 構成ユーティリティの画面から iLO の再起動を実施した場合、iLO 再起動中を示すプログレスバーが表示されますが、プログレスバーは 3 分未満で消える事があります。その場合も iLO の再起動開始から 3 分経過するまでは他の操作をしないでください。

なお、電源 OFF となった場合は、iLO WEB インターフェース、RESTful Interface Tool などからの電源操作で起動してください。

セキュアブート機能のサポートについて

下記の OS でセキュアブートをサポートしています。下記以外の OS ではセキュアブートをサポートしておりませんので、セキュアブートの設定は無効のままご使用ください。

Windows

VMware ESXi

iLOセキュリティパラメーターのリスク表示について

iLO Web インターフェースのセキュリティパラメーター画面で、セキュアブートが無効に設定されていることによりセキュアブートがリスクと表示されますが、HA8000V でセキュアブートをサポートしていない OS では、セキュアブートの設定は無効のままご使用ください。

セキュアブートの無効設定によるセキュリティパラメーターのリスク表示を抑止するには、セキュリティパラメーター画面でセキュアブートのリスク無視設定を有効にしてください。

iLOのダウングレードポリシーを設定する場合の注意事項

iLO のダウングレードポリシーを”ダウングレードを永久に不許可”に設定した場合、他の設定値へ変更出来ません。必要な場合、有償でのシステムボード交換となります。ダウングレードポリシーの詳細は「iLO7 ユーザーガイド」の「Update service access settings」をご参照ください。

サーバ構成ロックを設定する場合の注意事項

サーバ構成ロックを有効にした場合、HW の交換や FW の更新を行うと装置が起動しなくなります。保守作業時にはサーバ構成ロックを無効に設定してから保守員に引き渡してください。なお、サーバ構成ロックのパスワードが不明となった場合、有償でのシステムボード交換となる場合があります。サーバ構成ロックの詳細は「UEFI システムユーティリティユーザーガイド」の「サーバーロック設定の構成」をご参照ください。

ネットワークアダプターをF/Wアップデートする場合の注意事項について

ネットワークアダプターの F/W アップデート中は、ネットワーク接続が停止し、アップデート完了後に再起動が必要になる場合があります。F/W アップデート中のネットワークアダプターで通信を行わないでください。

電源オフ時にiLO共有ネットワークポートへ接続ができない場合の対応について

サーバ電源オフ時に iLO 共有ネットワークポートへ接続ができない場合は以下の対応をお願いします。

- ・接続する LAN スイッチが 10/100Mbps リンクをサポートしている場合

LAN スイッチのオートネゴシエーションを有効にしてご使用ください。

- ・接続する LAN スイッチが 10/100Mbps リンクをサポートしていない場合

iLO 専用ネットワークポートを使用するか、サーバ電源オン時のみ iLO 共有ネットワークポートをご使用ください。

メモリ増設後の警告メッセージに関する注意事項

メモリ増設後に下記のメッセージが採取される場合がありますが、「Fast Fault Tolerant Memory」(別名:ADDDC)設定をサポートしない構成になったため「アドバンスド ECC」設定で動作することを示すものであり、システム動作には影響ありません。

BIOS のセットアップメニューで「アドバンスドメモリプロテクション」の設定を「フォールトトレラントメモリ(ADDDC)」から「アドバンスド ECC モード」に変更することでメッセージを抑止できます。

Unsupported DIMM Configuration Detected – Installed DIMM configuration dose NOT support configured AMP Mode. System will operate in Advanced ECC Mode.

SSD(NVMe)ドライブのホットプラグに関する注意事項

SSD(NVMe)ドライブのホットプラグを実施する際は、以下の条件を満たしている必要があります。条件を満たしていない場合はオフライン(電源を落とした状態)でのドライブ交換となります。

※SSD(NVMe)ドライブをホットプラグにて交換後、OS 上から交換後のドライブを認識した場合でも iLO から認識されない場合があります。この場合は iLO のリセットを行う、もしくはシステム装置の再起動を行ってください。

[SSD(NVMe)ホットプラグ条件(共通条件)]

- ・OS インストールドライブとして使用されていないこと
- ・交換対象の SSD(NVMe)ドライブへの IO が実行されていないこと
- ・ホスト OS が Windows か RHEL であること

HDD/SSD FWのバージョンについて

HDD/SSD FW は最新版でお使いいただくことを推奨いたします。HDD/SSD FW のダウングレードは動作に影響が出る恐れがあるため、非サポートです。

誤ってダウングレードしてしまった場合、動作保証ができず、元のバージョンにアップグレードできない場合がありますのでご注意ください。

GPU FWのバージョンについて

GPU FW は最新版でお使いいただくことを推奨いたします。GPU FW のダウングレードは動作に影響が出る恐れがあるため、特別な案内があった場合を除き、原則として行わないでください。

誤ってダウングレードしてしまった場合、動作保証ができません。

Intelligent Provisioningの機能制限

- ・Intelligent Provisioning 環境設定にて設定を変更された場合、意図せず時刻も変更される場合があります。設定を変更された場合は、システムユーティリティ [システム構成]-[BIOS/プラットフォーム構成(RBSU)]- [日付と時刻]にて時刻をご確認いただき、時刻が変更されていないかご確認ください。
- ・Hardware Validation Tool(HVT)は非サポートです。
- [以下は OS install 機能(Rapid Setup)における機能制限です]
- ・インストールソースは、「ファイルは USB ドライブにあります」、「SMB/CIFS (Windows 共有)」および「FTP サイト」を選択しないでください。「DVD 構成」を選択してください。
- ・「OS 設定」の「パスワード」設定では一部の特殊文字が使用できないため、「パスワード」を設定しないでください。OS のパスワード設定については OS インストール後に OS 上で設定してください。
- ・「ファームウェアアップデート」は非サポートです。

上位互換品採用について

メモリ製品において、安定供給を目的に上位互換部品を採用する場合があります。

動作や性能への影響はありません。納品相違ではありませんのでご承知おきください。

(例)PC4-2933 品に対し、PC4-3200 品を採用

製品番号(部品番号)表示について

一部の搭載オプションでは、iLO や BIOS 設定画面にて製品番号(部品番号)等の情報を表示します。

本内容は販売形名と異なる場合があります。

BIOS/プラットフォーム構成(RBSU)での記号を入力する場合の注意事項

RBSU 画面ではキーボードは英字キーボードとして認識されます。そのため英字キーボード以外で操作する場合、一部の記号はキートップの刻印と実際に入力される文字が異なります(例えば「@」を入力したい場合は「@」キーではなく、「Shift」キーを押しながら「2」キーをタイプする必要があります)。

パスワード設定画面のような、入力した文字列が表示されない状況での記号使用時にはご注意ください。

vSphere VMDirectPath I/OおよびDynamic DirectPath I/Oを使用する場合

vSphere VMDirectPath I/O および Dynamic DirectPath I/O によって、ハードウェア PCI デバイスを仮想マシンに直接割り当てることができます。

本機能をご使用になる場合は、仮想マシン上に割り当てるハードウェア PCI デバイスに応じたデバイスドライバを、SPH や日立 Web サイト等から入手し適用してください。

RHEL環境でMellanox製ネットワークアダプタードライバを適用する場合のファイル共有サービスの制限事項

RHEL 環境で Mellanox 製ネットワークアダプタードライバを適用すると CIFS(Common Internet File System)を使用した Windows のファイル共有サービスが使用できません。Mellanox 製ネットワークアダプタードライバを適用した RHEL 環境から Windows ファイルサーバ上の共有フォルダをマウントしようとすると、” mount error: cifs filesystem not supported by the system”が表示される場合があります。

本事象は、MLNX_OFED をインストールすると当該パッケージが CIFS ドライバを削除し、ダミーモジュールに置き換えるために発生します。

そのため、MLNX_OFED をインストールすると対象装置の全てのネットワークアダプターで、CIFS を使用した Windows のファイル共有サービスが使用できなくなります。

SSDの障害部品交換依頼時の注意事項

SSD(SATA/SAS/NVMe)ドライブは有償部品です。障害部品が保証使用量(総書き込み容量)に達している、または超えている場合、保証による部品交換はできませんので、障害発生時は保証使用量を確認して下さい。

採取方法の詳細は、「[有償部品対応について](#)」をご参照ください。障害部品交換依頼時に StorCLI 物理ドライブ情報の採取データを提供して下さい。

なお、書込み寿命交換付 SSD である場合は、保証による部品交換を実施しますので、保証使用量の確認は不要です。

RHEL環境でkdump使用時の設定について

RHEL 標準提供のダンプ機能である kdump は、システムの物理メモリサイズや、接続するストレージ LU 数によってメモリ使用量に変化し、kdump が使用する予約メモリサイズが不足した場合、ダンプ採取が失敗します。システム構築時には算定した予約メモリサイズを crashkernel オプションに設定し、ダンプ採取が出来ることを確認してください。なお、お客様が使用される最大構成で、ダンプ採取出来ている場合はデフォルト設定のままでも問題ありません。

No	アダプタ種	推奨予約メモリ(MB)(※1)
1	QLogic 製 Fibre Channel アダプター	256MB+0.4MB×OS 上で認識するストレージ LU 数 以上
2	Emulex 製 Fibre Channel アダプター	256MB+0.5MB×OS 上で認識するストレージ LU 数 以上

※1: 予約メモリサイズは、ストレージ LU 数以外に他の要素(パーティション数等)でも変化します。必要なサイズを確保し、ダンプ採取の確認を行ってください。

【設定方法】

- (1) /etc/default/grub ファイルの“GRUB_CMDLINE_LINUX=”行に対して、crashkernel=***M を追加します。

No	追加項目	説明
1	crashkernel=***M	kdump が動作するための予約メモリサイズ(MB)

メモリサイズ 512MB の設定例

```
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,g' /etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto resume=/dev/mapper/rhel-swap rd.lvm.lv=rhel/root
rd.lvm.lv=rhel/swap crashkernel=512M"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
```

- (2) 次に示すコマンドを実行してgrub.cfgへ反映します。

OS 種	コマンドライン
RHEL9.4 以降	# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg --update-blscmdline

Broadcom BCM57414 ネットワークアダプター 10G/25Gリンク速度の混在使用制限について

Broadcom 製 BCM57414 ネットワークアダプターは、2 ポートデバイスのポート間で 10G/25G のリンク速度を混在できません。10G/25G のリンク速度で使用する場合、2 ポート間でリンク速度を合わせてください。なお、1G/10G および 1G/25G ポート速度の混在はサポートされています。

【対象製品】

No	製造元	形名	製品名
1	Broadcom 製	TQ-NNx-P26262-B21	BCM 57414 10/25GbE 2p SFP28 Adptr
2		TQ-NNx-P10115-B21	BCM 57414 10/25GbE 2p SFP28 OCP3 Adptr

＜使用可能なリンク速度の組み合わせ＞

ポート 1	ポート 2		
	1G	10G	25G
1G	○	○	○
10G	○	○	×
25G	○	×	○

○：サポート、×：非サポート

MCTP設定に関する注意事項

基本的に MCTP 通信を有効にしてご利用ください。MCTP 通信を無効にした場合、装置やネットワークアダプターから温度情報を取得しないため、適切なシステムファン制御が行えない場合があります。

その結果、ファンが高速回転したり、アダプター等が高温になる可能性があります。

また、IO カードの FW 更新ができなくなる場合もあります。

なお、重要なお知らせやアドバイザリに指示がある場合は、そちらの手順に従ってください。

内蔵LTOドライブの温度構成設定値について

ML350 Gen12 で内蔵 LTO ドライブをお使いのお客様は、iLO Web インターフェイスより下記の設定を行ってください。



ダッシュボード＞ファン＞設定アイコンで”ファン設定”を”増強した冷却”に設定＞「アップデート」ボタンを押して設定してください。

“最適な冷却”、“最大冷却”、“強化された CPU 冷却”はサポートしておりませんので、設定しないで下さい。

システムユーティリティから「システムデフォルト設定の復元」、「工場デフォルト設定の復元」を実行した場合にも、“増強した冷却”に設定してください。

内蔵LTOドライブの増設に関する注意事項

内蔵 LTO ドライブの増設時は同梱されている金属シムとネジを使用してシステム装置に搭載して下さい。筐体に装備されているメディアデバイスネジは使用しないで下さい。

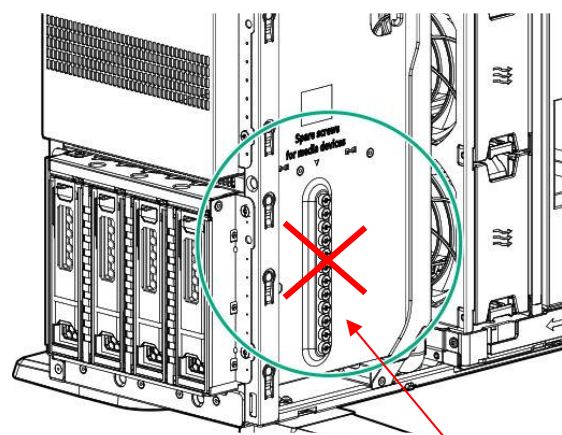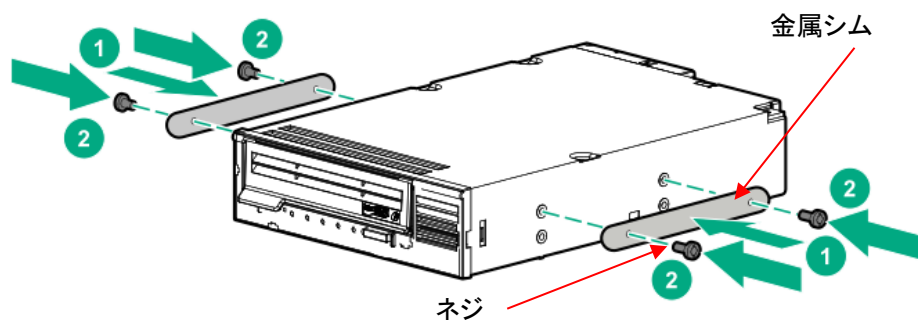

ML350 モデル

メディアデバイスネジ

ML350 モデル用メディアデバイスネジ
(黒色)は使用しないで下さい。



PDU運用に関する補足

PDU に添付されている各ベンダの Web サイトでの保守登録の案内については、HA8000V としての運用上、対応は不要です。

Metered PDUの非サポート機能について

対象製品 : G3 Mtrd 1ph 2.8kVA/L5-30P PDU
(TQ-QNA-P59406-B21、TJ-QNA-P59406-B21)

G3 Mtrd 1ph 2.8kVA/L5-30P PDU に搭載されている表示部および各種ポートは、OEM 元製品との共通ハードウェアによるものです。

また、Metered 機能およびネットワーク監視機能はサポート対象外です。

そのため、表示部にアラームアイコンなどが表示される場合がありますが、これらの機能に起因する表示のみをもって製品の異常とは判断しません。

17型液晶ディスプレイ装置(PHILIPS製)使用時の制限事項

- ・ 接続インターフェースについて

ディスプレイ装置本体は VGA（アナログ）と DVI-D の入力ポートを搭載していますが、HA8000V 装置本体には DVI-D の出力ポートが搭載されていません。

HA8000V 装置とは VGA（アナログ）のみ接続可能です。

- ・ 電源ケーブルについて

ディスプレイ装置本体には 2 極アース線付きプラグの電源ケーブルが添付されています。

アース線を使用しない場合は、先端の保護カバーを取り外さず、アース線がコンセントや他の機器などに接触しないようにしてください。

- ・ 添付品（ケーブル）について

ディスプレイ装置本体に添付されている DVI-D ケーブルと Audio ケーブルは、HA8000V 装置との接続には使用しません。

- ・ 画面表示について

OS 起動前の画面表示において、表示位置がずれる場合があります。

本事象は液晶ディスプレイの故障ではありません。表示位置がずれた場合は、液晶ディスプレイの自動調整機能を使用して補正してください。

- ・ 製品仕様について

製品の仕様については、以下の PHILIPS 製品ページを参照してください。

形名：170S9A3/11

https://www.philips.co.jp/c-p/170S9A3_11/monitor-lcd-monitor-with-smartimage/overview

有償部品対応について

HDD/SSDの有償部品対応について

HDD(SATA/7.2krpm SAS)は、「翌日以降(9-17時)保守モデル」に搭載した場合、搭載されるシステム装置の保守サービス期間にかかわらず1年間の無償保証が適用されますが、2年目以降に障害部品交換が発生した場合、有償部品となります。

保証による部品および製品の提供、修理、交換はいたしませんので、製品を再度ご購入ください。

SSD(SATA/SAS/NVMe)ドライブは有償部品です。

保証使用量(総書き込み容量)に達しているまたは超えている場合、保証による部品および製品の提供、修理、交換はいたしませんので、製品を再度ご購入ください。

保証使用量の指標として DWPD 値があります。DWPD とは、5 年の間、1 日に SSD 容量全体を書き換えることができる回数のことです。DWPD の詳細な数値は HPE のマニュアルを検索してください。

なお、残りの保証使用量は MegaRAID Controller 配下の SSD(SATA/SAS/NVMe)ドライブは、StorCLI による物理ドライブ情報で確認することができます。

保証使用量は初期値を 100%としたときの残量を%単位で表示します。この残量が 0%となったときを「保証使用量に達したとき」とします。この残量を定期的に確認し、0%に到達する前に計画的に交換部品の手配(有償)を行ってください。

但し、ご購入の SSD が書込み寿命交換付 SSD(*1)である場合は、残量が 10%以下となった場合も保証による部品交換を実施しますので、日立ソリューションサポートセンタにご連絡ください。

*1 SSD の形名にて書込み寿命交換付 SSD であるか判別することができます。

(例) 書込み寿命交換付 400GB WI SC 2.5 型 12G SAS DS ソリッドステートドライブの場合


形名:TQ-SPC-873351-B21

形名 5 文字目が P の場合:書込み寿命交換付 SSD

SSD 保証使用量については、以下を参照し確認を実施してください。

iLO Web インターフェースを使用して確認する場合

- (1) iLO Web インターフェイスにログインします。
- (2) [Host]-[Hardware]-[Storage]-[Drives]を選択し、[Media Life]に表示される SSD 保証使用量の確認を行います。

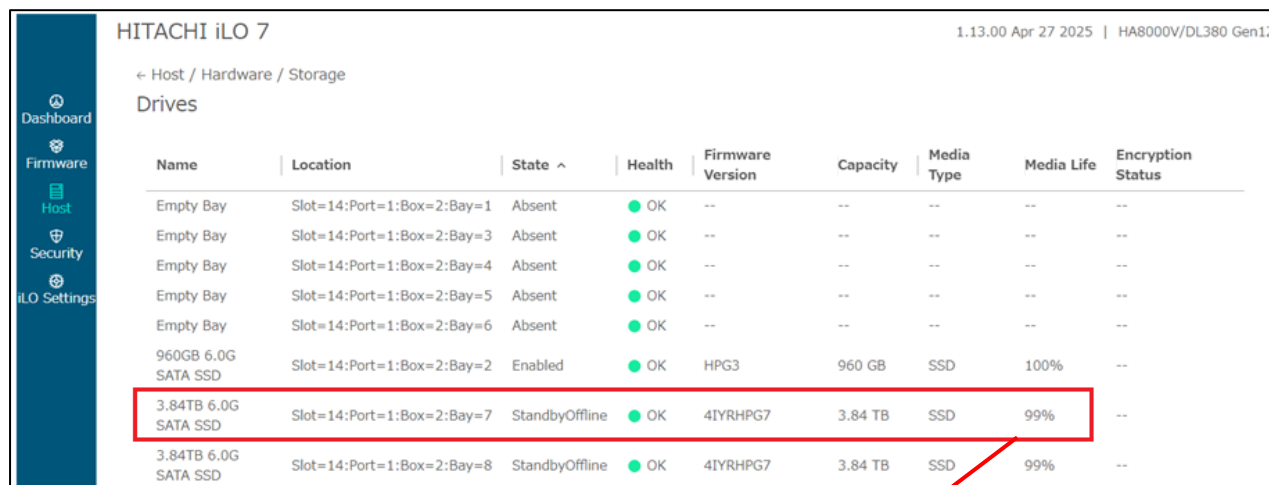

Name	Location	State ^	Health	Firmware Version	Capacity	Media Type	Media Life	Encryption Status
Empty Bay	Slot=14:Port=1:Box=2:Bay=1	Absent	OK	--	--	--	--	--
Empty Bay	Slot=14:Port=1:Box=2:Bay=3	Absent	OK	--	--	--	--	--
Empty Bay	Slot=14:Port=1:Box=2:Bay=4	Absent	OK	--	--	--	--	--
Empty Bay	Slot=14:Port=1:Box=2:Bay=5	Absent	OK	--	--	--	--	--
Empty Bay	Slot=14:Port=1:Box=2:Bay=6	Absent	OK	--	--	--	--	--
960GB 6.0G SATA SSD	Slot=14:Port=1:Box=2:Bay=2	Enabled	OK	HPG3	960 GB	SSD	100%	--
3.84TB 6.0G SATA SSD	Slot=14:Port=1:Box=2:Bay=7	StandbyOffline	OK	4IYRHPG7	3.84 TB	SSD	99%	--
3.84TB 6.0G SATA SSD	Slot=14:Port=1:Box=2:Bay=8	StandbyOffline	OK	4IYRHPG7	3.84 TB	SSD	99%	--


SSD の残りの保証使用量
表示例では残寿命 99%

RAID 管理ユーティリティを使用して確認する場合(MegaRAID コントローラ搭載時)

MR StorageAdministrator(MRSA)を使用する場合

- (1) HPE MR StorageAdministrator(MRSA)を起動します。

Windows 環境ではスタートメニューより「HPE MR StorageAdministrator」を選択し起動します。

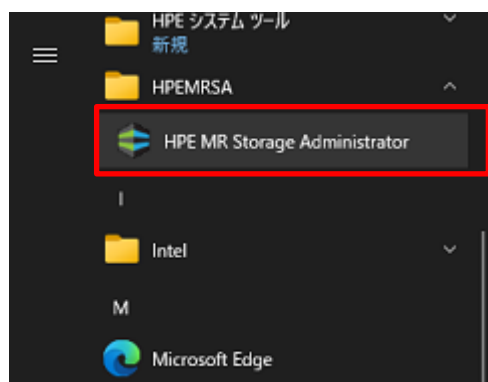


Linux環境では端末を起動後に、MR Storage Administratorが格納されているパスへ移動し、MRSAを起動します。

MRSA格納パス: /opt/HPEMRSA/LSISStorageAuthority


MRSA起動コマンド: ./startupLSAUI.sh

次の画面で対象のコントローラーをクリックします。(表示例:MR416i-oの場合)




(4) Drive の一覧が表示されます。

次の画面で「Configured Drives」を選択します。

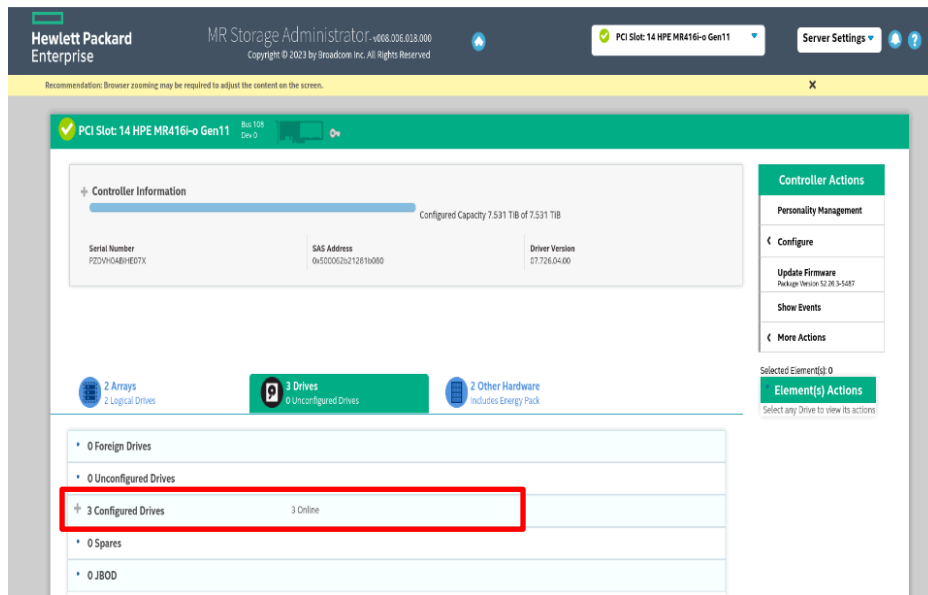

(5) Configured Drives に設定されているドライブから確認対象の SSD のチェックボックスに「✓」を入れた後、右端の「...」部分(赤枠部)を選択します。

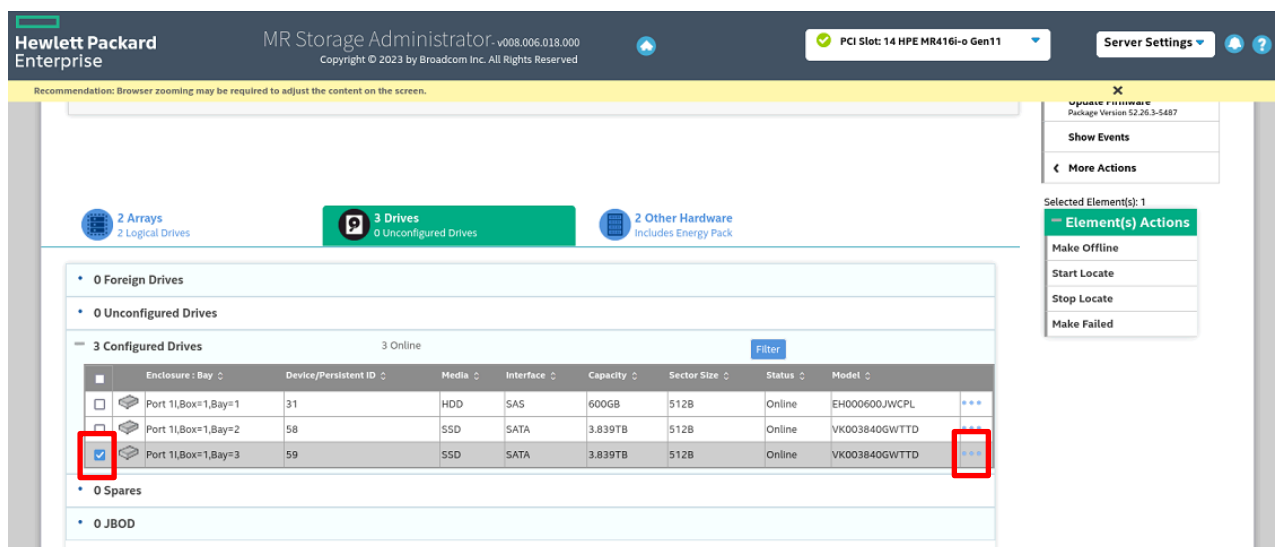

(6) Drive Properties が表示されます。

[Estimated Life Remaining in Percent]の値から対象ドライブの保証使用量を確認します。

Drive Properties			
Device/Persistent ID 59	Enclosure : Bay Port 11,Box=1,Bay=3	Status Online	Exposed As PHYSICAL-DEVICE
Model VK003840GWTTD	Vendor ATA	Serial Number PHYF913600UB3P8EGN	Shield Counter 0
Coerced Capacity 3.492TiB	Raw Capacity 3.839TB		
General Properties			
SAS Address 0 0x300062b21281b082	Negotiated Speed 6Gb/s	Capable Speed 6Gb/s	Firmware Revision Level 4IYRHPG6
Power State ON	Native Command Queuing Capable Enabled	Unmap Capable Yes	Unmap Capable for Lds No
Physical Sector Size 4KB	Media Error Count 0	Predictive Failure Count 0	Estimated Life Remaining in Percent 99%

SSD の残りの保証使用量
表示例では残寿命 99%

StorCLI を使用する場合

MR Gen11 Controller(MR416i-o/MR416i-p/MR408i-o/MR408i-p/MR216i-o/MR216i-p)搭載装置において、StorCLI 物理ドライブ情報を採取し SSD の保証使用量を確認する場合は、以降の手順を参照し採取してください。

1. StorCLI による物理ドライブ情報の採取方法

・Windows の場合

- (1) CLI で操作を行う為、コマンドプロンプトを開きます。
- (2) storcli がインストールされているディレクトリに移動します。

通常、インストールディレクトリは”C:\Program Files\MR Storage Administrator\StorCLI\bin” です。

- (3) 次のコマンドで物理ドライブ情報を生成します。

```
# storcli64 /call/eall/sall show all >ファイル名(XXXXX.txt)
# storcli64 /call/sall show all >>ファイル名(XXXXX.txt)
```

・Linux の場合

- (1) CLI で操作を行う為、コマンドプロンプトを開きます。
- (2) storcli がインストールされているディレクトリに移動します。

通常、インストールディレクトリは”/opt/MegaRAID/storcli” です。

- (3) 次のコマンドで物理ドライブ情報を生成します。

```
# ./storcli64 /call/eall/sall show all >ファイル名(XXXXX.txt)
# ./storcli64 /call/sall show all >>ファイル名(XXXXX.txt)
```

・VMware の場合

- (1) storcli がインストールされているディレクトリに移動します。

VMware ESXi の場合 : /opt/storcli/bin

- (2) 次のコマンドで物理ドライブ情報を生成します。

```
# ./storcli64 /call/eall/sall show all >ファイル名(XXXXX.txt)
# ./storcli64 /call/sall show all >>ファイル名(XXXXX.txt)
```

2. 保証使用量の確認

採取した StorCLI による物理ドライブ情報を開くとすべての SSD の残りの保証使用量(Estimated Life Remaining in Percent)を確認することができます。

```
Drive /c0/e252/s2 - Detailed Information :  
=====
```

```
Drive /c0/e252/s2 State :  
=====
```

```
Shield Counter = 0  
Media Error Count = 0  
Other Error Count = 0  
Drive Temperature = 16C (60.80 F)  
Predictive Failure Count = 0  
S.M.A.R.T. alert flagged by drive = No
```

```
Estimated Life Remaining in Percent = 93  
Estimated Life Remaining in Days = 1463
```

SSD の残りの保証使用量

```
Drive /c0/e252/s2 Device attributes :  
=====
```

```
SN = S44HNBOK604748
```

```
Manufacturer Id = ATA
```

```
Model Number = VK000240GWSRQ
```

Model Number

```
NAND Vendor = NA
```

```
WWN = 5002538E404C328D
```

```
Firmware Revision = HPG4
```

```
Raw size = 223.570 GB [0x1bf244b0 Sectors]
```

```
Coerced size = 223.062 GB [0x1be20000 Sectors]
```

```
Non Coerced size = 223.070 GB [0x1be244b0 Sectors]
```

```
Device Speed = 6.0Gb/s
```

```
Link Speed = 6.0Gb/s
```

```
NCQ setting = Enabled
```

```
Write Cache = Disabled
```

```
Logical Sector Size = 512B
```

```
Physical Sector Size = 4 KB
```

```
Connector Name = Port 11
```

```
Port Number = Port 11
```

```
Box = 1
```

StorCLI2 を使用する場合

MR932i-p Controller 搭載装置において、StorCLI2 で物理ドライブ情報を採取し SSD の保証使用量を確認する場合は、以降の手順を参照し採取してください。

1. StorCLI2 による物理ドライブ情報の採取方法

・Windows の場合

- (1) CLI で操作を行う為、コマンドプロンプトを開きます。
- (2) storcli2 がインストールされているディレクトリに移動します。
通常、インストールディレクトリは”C:\Program Files\MR Storage Administrator\StorCLI\bin” です。
- (3) 次のコマンドで物理ドライブ情報を生成します。
storcli2 /call/eall/sall show all >ファイル名(XXXXX.txt)

・Linux の場合

- (1) CLI で操作を行う為、コマンドプロンプトを開きます。
- (2) storcli2 がインストールされているディレクトリに移動します。
通常、インストールディレクトリは”/opt/MegaRAID/storcli2” です。
- (3) 次のコマンドで物理ドライブ情報を生成します。
./storcli2 /call/eall/sall show all >ファイル名(XXXXX.txt)

・VMware の場合

- (1) storcli2 がインストールされているディレクトリに移動します。
VMware ESX の場合 : /opt/storcli2/bin
- (2) 次のコマンドで物理ドライブ情報を生成します。
./storcli2 /call/eall/sall show all >ファイル名(XXXXX.txt)

2. 保証使用量の確認

採取した StorCLI2 による物理ドライブ情報を開くとすべての SSD の残りの保証使用量(Estimated Life Remaining in Percent)を確認することができます。

```
Drive /c0/e300/s2 - Detailed Information :
=====
Shield Counter = 0
Temperature(C) = 36
Serial Number = SSA3N5919ICA24N0D
Vendor = NVMe
Model = M0000800KXAVN Model Number
WUJN 1574D50FA6F42E00
Firmware Revision Level = m m m
Logical Sector Size = 512B
Physical Sector Size = 512B
Raw size = 800.166 GB [0x5d26ceb0 Sectors]
Coerced size = 799.602 GB [0x5d160000 Sectors]
Capable Speed = 16.0GT/s
Capable Link Width = x4
Negotiated Link Width = x1
Sequence Number = 1
Commissioned Spare = No
Emergency Spare = No
Successful Shield Diagnostics completed on(Localtime yyyy/mm/dd hh:mm:sec) = NA
SED Capable = No
ISE Capable = Yes
Supported Erase Types = Cryptographic, Sanitize Block
Aue Supported Erase Types = Cryptographic, Sanitize Block
Unmap Capable for Single Drive RAID 0 Volumes = No
Unmap Capable for RAID 0 Volumes = No
Unmap Capable for RAID 1 Volumes = No
Unmap Capable for RAID 5/6 Volumes = No
Unmap Capable = Yes
Writesame Unmap Capable for Single Drive RAID 0 Volumes = No
Writesame Unmap Capable for RAID 0 Volumes = No
Writesame Unmap Capable for RAID 1 Volumes = No
Writesame Unmap Capable for RAID 5/6 Volumes = No
Writesame Unmap Capable = Yes
T10 Power Mode = No
Needs EKM Attention = No
Secured By EKM = No
Drive Authority Locked out = No
Certified = Yes
ATA Security Enabled = No
Supported Data Format = PRP
Estimated Life Remaining in Percent = 94 SSD の残りの保証使用量
Estimated Life Remaining in Days = 2090
Drive Ready for Firmware Update = No
Drive media format is corrupt = No
Box = 1
Device port count = 1
Port Number = Port 1
```

StorCLI2 で採取した物理ドライブ情報で残りの保証使用量を確認できない場合、iLO Web インターフェースまたは MR Storage Administrator(MRSA)を使用して確認してください。

保守作業における iLO 使用許可のお願い

HA8000Vシリーズでは保守の際に、保守員がiLOにアクセスしてログの採取や交換前の設定のバックアップなどの作業をさせていただくことがございます。

(1)iLO接続用ポート使用許可のお願い

保守員に対しiLOサービスポート(フロントパネル)の使用許可をお願いします。

(2)iLO保守用アカウント作成のお願い

保守員がiLOにアクセスする際、保守作業用のアカウントが必要となりますので、あらかじめ作成をお願い致します。保守員よりアカウントの問い合わせがありましたらお知らせ願います。

アカウントの作成につきましては、「iLO7ユーザーガイド」の「ローカルユーザーアカウント」をご参照ください。

■アカウントに対し有効にいただく権限

- [ログイン]
- [リモートコンソール]
- [仮想電源およびリセット]
- [仮想メディア]
- [ホストBIOS構成]
- [iLOの設定の構成]
- [管理ユーザーアカウント]
- [ホストNIC構成]
- [ホストストレージ構成]
- [リカバリセット]

(3)保守作業で前提となるiLOの設定に関して

保守作業ではiLOの設定が下記(デフォルト値)であることを前提としています。デフォルト値から変更している場合は、ログの採取や交換前の設定のバックアップなどの作業が行えない場合がありますので、保守員へ装置引き渡し前に下記の設定値に戻してください。

- Virtual NIC: 有効
- iLO Webインターフェース: 有効
- iLOサービスポート: 有効
- USBイーサネットアダプタ: 有効
- iLO ROMベースセットアップユーティリティ: 有効
- MCTP検出: 有効

(4)ネットワークポートIPアドレス設定制限および作業時のケーブル抜去のお願い

iLO専用ネットワークポートまたはiLO共有ネットワークポートおよび、それらを接続するネットワークにて、169.254.xxx.xxxのIPアドレスを使用しないでください。

保守作業中、iLOサービスポートのIPアドレスと競合する場合があります。

また、作業内容によってはiLO専用ネットワークポートまたはiLO共有ネットワークポートのLANケーブルの取り外しを保守員が行う場合や、お客様にお願いする場合があります。

仕様諸元

HA8000V Gen12 の仕様については、以下ホームページアドレスをご参照ください。

1. HA8000V カタログ・パンフレット

■ホームページアドレス:

<https://www.hitachi.co.jp/products/it/ha8000v/download/index.html>

2. 機器仕様表

■ホームページアドレス:

<https://www.hitachi.co.jp/products/it/ha8000v/download/technical/index.html>

HA8000V 周辺機器テープ装置の機器仕様については、以下のホームページアドレスをご参照ください。

■ホームページアドレス:

<https://www.hitachi.co.jp/products/it/ha8000v/products/peripherals/index.html>

お問い合わせ先

最新情報の入手先

「HA8000V ホームページ」で、製品情報や重要なお知らせ、技術情報、ダウンロードなどの最新情報を提供しています。

■ホームページアドレス: <https://www.hitachi.co.jp/ha8000v/>

お問い合わせ先一覧

	カテゴリ	当日(24時間) 保守契約専用モデル	当日(8-19時) 保守契約専用モデル	翌平日以降(平日9-17時) 保守契約専用モデル	翌日以降(9-17時) 保守モデル
製品検討/ 購入前	コンピュータ製品 (添付ソフトウェアを含む)に 関するお問い合わせ	HCAセンター 0120-2580-12 受付時間 9:00-12:00、13:00-17:00 (土日、祝日、年末年始、夏季休暇など弊社指定休日を除く)			
納品	・同梱品の不足 ・各装置の損傷 ・納入時の欠品や 初期不良	日立ソリューションサポートセンタ 0120-366-056 受付時間 9:00-17:00 (土日、祝日、年末年始、夏季休暇など弊社指定休日を除く)			
セッティング 導入/運用	サーバ製品の ハードウェア機能や 操作方法に関するお問い合わせ	当日(24時間)保守サービス(有償) ※お問い合わせ時は専用のサービス IDが必要になります。(形名/製造番 号によるお問い合わせも対応いたしま す。)	当日(8-19時)保守サービス(有償) ※お問い合わせ時は専用のサービス IDが必要になります。(形名/製造番 号によるお問い合わせも対応いたしま す。)	翌平日(9-17時)保守サービス(有償) ※お問い合わせ時は専用のサービス IDが必要になります。(形名/製造番 号によるお問い合わせも対応いたしま す。)	HCAセンター 0120-2580-12 受付時間 9:00-12:00 13:00-17:00 (土日、祝日、年末年始、夏季休暇 など弊社指定休日を除く)
	ハードウェア 故障時の修理依頼	※ハードウェア故障修理を優先したい 場合は、「障害のためハードウェア保守 希望」とご連絡ください。	※ハードウェア故障修理を優先したい 場合は、「障害のためハードウェア保守 希望」とご連絡ください。	※ハードウェア故障修理を優先したい 場合は、「障害のためハードウェア保守 希望」とご連絡ください。	日立ソリューションサポートセンタ 0120-366-056 受付時間 9:00-17:00 (土日、祝日、年末年始、夏季休暇 など弊社指定休日を除く)
	ハードウェアに関する 技術的なお問い合わせ	総合サポートサービス(有償) 「日立サポート360」 ※お問い合わせ時はサポート360のサービスIDが必要となります。			
	OS、ソフトウェア に関する技術的なお問い合わせ	総合サポートサービス(有償) 「日立サポート360」 ※お問い合わせ時はサポート360のサービスIDが必要となります。			

欠品・初期不良・故障のお問い合わせ

本製品の納入時の欠品や初期不良に関するお問い合わせは日立ソリューションサポートセンタにご連絡ください。

■ お電話の際には、製品同梱の保証書をご用意ください。

操作や使いこなし、およびハードウェア障害のお問い合わせ

本製品のハードウェアの機能や操作方法、およびハードウェアに関する技術的なお問い合わせ、またシステム装置の深刻なエラーが発生したときは、「お問い合わせ先一覧」をご参照いただき、お問い合わせください。

OS、ソフトウェアに関するお問い合わせ

本製品のOS、ソフトウェアに関する技術的なお問い合わせには、有償サポートサービス「日立サポート 360」のご契約が必要です。

サポート窓口は、有償サポートサービスご契約時に送付される、「サービス利用ガイド」に記載されていますのでご確認ください。

サポート & サービスのご案内

ハードウェア保守サービス

システム装置に提供されるハードウェア保守サービスの概要について説明します。

サービスの概要は、以下のURLをご参照ください。

HA8000V ホームページ : <https://www.hitachi.co.jp/ha8000v/>

※システムファームウェアの新規不具合の対策提供は、原則として製品販売終了後 7 年目までとなります。

それ以降の対応については、既知不具合の対策提供と回避策の検討と提案の対応となります。

※ハードウェア保守サービスの対象はハードウェアのみとなります。対象システム装置で動作するソフトウェアは対象外です。

※納入後にオプションの追加などをおこなう場合は、作業は保守員におまかせいただくことをお勧めします。

もし、お客様にてオプションを増設した場合は、保守コールの際に増設したオプションを必ず申告ください。保守会社にて管理するお客様のハードウェア構成情報と一致しないことで適切な保守サービスが提供できないことがあります。

ハードウェア安定稼働支援サービス

ご購入頂いたシステム装置の安定稼働をサポートするサービスです。

対象システム装置から取得した構成情報を管理・活用することで、専用サイトにて以下の機能を提供します。

■ 構成情報管理

ファームウェアやドライバ等のバージョンが最新状態に保たれているかを見える化します。

■ 情報フィルタリング

毎月公開される予防保守情報(重要なお知らせ、セキュリティ、アドバイザリ)について、対象装置の構成に合致するかを自動で判定します。

■ ファームウェア更新作業代行【オプションサービス】

エンジニアが現地に出向いて、ファームウェアの更新作業を実施します。

なお、製品保守対応期間中、上記の構成情報管理と情報フィルタリングの機能を利用可能です。

サービスの概要は、以下のURLをご参照ください。

ハードウェア保守サービス [Standard]/[Advanced] ホームページ :

https://www.hitachi.co.jp/products/it/ha8000v/support/service/hardware_maintenance_services/

利用開始にあたっては、お客様情報の登録が必要です。「安定稼働支援サービスサービス利用ガイド」に従い、登録をお願い致します。

以下URLの「安定稼働支援サービスサービス利用ガイドについて」をご参照ください。

<https://www.hitachi.co.jp/products/it/ha8000v/start-here/index.html>

無償保証の概要

システム装置をご購入いただいた日から 3 年間は、無償保守を行います。保証書は紛失しないよう、大切に保管してください。

無償修理期間	ご購入日より 3 年間 *1
サービス内容 *2	「出張修理サービス(翌平日オンサイト)」 障害ご連絡後の翌平日以降にサービス員が出張による修復(無償)
サービス時間 *2	平日 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日、年末年始を除く)
対象製品	HA8000Vシリーズ システム装置および内蔵オプション *3 (OS およびソフトウェア製品は対象外)

*1 有償部品は保証使用量到達前の交換を推奨します。

*2 交通事情・天候や地理条件(島しょや山間部、遠隔地)などにより、上記日時は変更となる場合があります。

*3 HA8000V 専用外付けオプションに関しては、個々に保証書が添付されています。

その保証書に記載されている保証期間が適用されます。

HA8000V 専用内蔵オプションに関しては、当該オプションが内蔵されているシステム装置本体の無償修理期間が適用されます。

無償修理期間後の保守サービスについては、お買い求め先にご相談ください。

製品保証

■ 保証規定

保証規定は保証書の裏面に記載されておりますので、よくお読みください。

■ 保証期間

詳しくは保証書に記載されておりますのでご参照ください。

■ 有償部品の扱いについて

システム装置には、使用しているうちに劣化・消耗する部品があります。

詳細は、「有償部品対応について」をご参照ください。

技術支援サービス

ハードウェアや OS、ソフトウェアの技術的なお問い合わせについては、「技術支援サービス」による有償サポートとなります。

総合サポートサービス「日立サポート360」

ハードウェアとWindows やLinux など OS を一体化したサポートサービスをご提供いたします。詳細は、次のURL で紹介しています。

■ ホームページアドレス <https://www.hitachi.co.jp/soft/support360/>

インストールや運用時のお問い合わせや問題解決など、システムの円滑な運用のためにサービスのご契約を推奨します。

サポート契約されているお客様につきましては、お客様専用 Web で設定いただくことで最新のファームウェアなどの予防保守情報をメールで受け取ることが可能ですのでご活用ください。

HA8000V Gen12

重要事項および読替ガイド

13 版 2026 年 9 月

無断転載を禁止します。

日立ヴァンタラ株式会社

〒244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町 292 番地

<https://www.hitachivantara.com/ja-jp/home/>