

News Release

2017年8月2日

日立コンシューマ・マーケティング株式会社

シミ等を見つけて振動でお知らせする「シミセンサー^(*)」搭載 保湿サポート器「ハダクリエ ホット&クール」を発売

HadaCRiE Hot & Cool
ハダクリエ ホット&クール



CM-N5000

プラチナホワイト(W)



使用イメージ

日立コンシューマ・マーケティング株式会社(取締役社長:須藤 利昭/以下、日立CM)は、シミ等を見つけて、振動でお知らせする「シミセンサー^(*)」を搭載した、「ハダクリエ ホット&クール」を8月23日から発売します。

■ 型式・価格および発売日

| 品名 | 型式 | 色 | 希望小売価格 | 発売日 | 当初月産台数 |
|----------------------------------|----------|-------------|--------|-------|---------|
| 充電式保湿サポート器 「ハダクリエ ホット&クール」 | CM-N5000 | プラチナホワイト(W) | オープン価格 | 8月23日 | 10,000台 |

■ 製品の特長

「温熱ヘッド」中央部の「シミセンサー^(*)」は、肌の平均的な色より濃い部分を5段階で検知し、シミ等の濃淡を5段階の振動の強弱でお知らせします。振動でシミ等をお知らせするので、鏡の前でなくとも場所を選ばず使用できます。

「温クレンジング・温モイストアップ・温マスク・クール」と4つのモードを搭載しています。温クレンジング・温モイストアップ・温マスクは普段お使いの化粧品^(*)で約40℃に温めた温熱ヘッドにより肌をやわらげながらケアできます。

温クレンジング: 毛穴に残った微細な汚れをイオンの力^(*)でやさしく引き出し毛穴クレンジング。

温モイストアップ: 保湿成分をイオンの力^(*)で肌の角質層まで浸透サポート。

温マスク: 微振動とゆるやかな電極の切り替えでシートマスクや乳液の効果をサポート。

クール: ひんやり冷却ヘッドで肌を引き締めて、なめらか美肌に。

全4モードを使用すると、手で化粧水を塗布するのに比べ肌の水分量が約1.3倍^{(*)4}高くなるため、夜お手入れすると、翌朝までうるおい肌が続きます。

コードレスで使用できる充電式タイプなので場所を選ばずご使用頂けます。1回の充電(1.5時間)で約7回(フルモード)使用できます。

■製品ラインアップ

「シミセンサー^{(*)1}」搭載の本製品を投入し、「ハダクリエ」シリーズは既発売のクールモード搭載のCM-N4800、温機能のみのCM-N840の3ラインアップで展開します。

日立保湿サポート器は2009年の発売以来、お肌の悩みをかかえる多くの女性にご好評をいただき、2017年6月までに累計出荷台数130万台を達成しました。

本製品は、福岡県田川郡にある日立マクセル株式会社ライフソリューション事業本部にて製造をしています。日立CMは、今後も日頃の肌の悩みに応えるエステ家電商品を開発することで、更なる売上の拡大をめざします。

(*)1 シミセンサーは肌のほくろやあざなどの色の濃い部分にも反応します。診断・治療を行うものではありません。

(*)2 温クレンジングモードの場合は、ローションタイプの化粧水を使用し、乳液やゲル状のものは使用しないでください。

(*)3 +極・-極の電位差を利用。

(*)4 当社比。「CM-N5000」4モードを使用時と、「手で化粧水を塗布」で肌の水分量の変化を比較。温度20～22℃、湿度48%～55%の場合。CM-N5000 平均約419 μ s、化粧水を塗布のみ平均約325 μ s。CM-N4800、CM-N840の各モードの場合と効果は同じです。

■ビューティ家電ホームページ

<http://kadenfan.hitachi.co.jp/biyou/index.html>

■お客様からのお問い合わせ先およびカタログ請求先

お客様相談窓口 電話:0120-8802-28(フリーコール)

受付時間:9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日)【年末年始をのぞく】

以上


添付資料

■保湿サポート器「ハダクリエ ホット&クール(CM-N5000)」の特長


1. シミ等の濃淡を振動の強弱でお知らせする「シミセンサー^(*)」

「温熱ヘッド」の中央部から発する、LED 光の反射を利用して、肌の色の平均を判別し、平均より濃い色の部分を検知します。検知した色の濃い部分を更に 5 段階で濃淡を判別し、本体の振動の強弱(5 段階)により、濃淡をお知らせする機能です。

「温モイストアップ」モードでコットンを付けない場合に、「シミセンサー^(*)」は検知します。

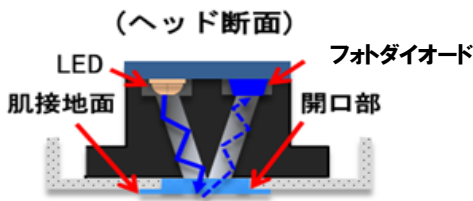

[図 1 シミセンサー^(*)仕組み]

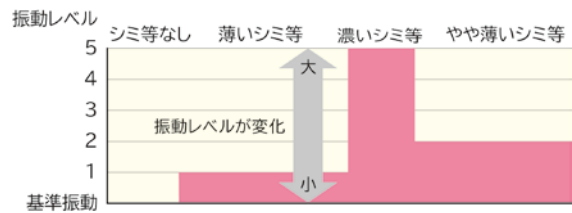

[図 2 シミセンサー^(*)のお知らせ振動例^(*)]



[図 3 シミセンサー^(*)発光イメージ]




[図 4 シミセンサー^(*)使用例]

(*) シミセンサーは肌のほくろやあざなどの色の濃い部分にも反応します。診断・治療を行うものではありません。

(*) コットンなし、温モイストアップモード時。

2. 夜のお手入れで翌朝まで続く保湿力

約 40℃に温めた温熱ヘッドにより、普段お使いの化粧品を使用して肌をやわらげて、毛穴クレンジング～保湿～シートマスクを使ったぜいたく保湿を行います。仕上げに本体背面側の冷却ヘッドで肌を引き締めます。全 4 モードを使用すると、手で化粧水を塗布するのに比べ肌の水分量が約 1.3 倍^(*)高くなるため、長時間続くうるおいが実感できます。

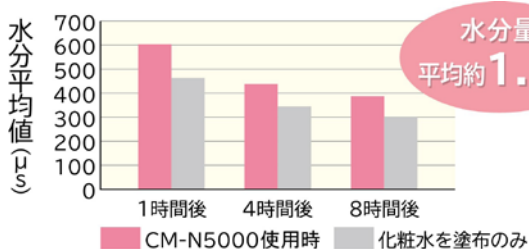

[図 5 肌の水分量の変化^(*)]



[図 6 温冷Wヘッド]

(*) 当社比。「CM-N5000」4 モードを使用時と、「手で化粧水を塗布」で肌の水分量の変化を比較。温度 20～22℃、湿度 48%～55%の場合。CM-N5000 平均約 419μs、化粧水を塗布のみ平均約 325μs。CM-N4800、CM-N840 の各モードの場合と効果は同じです。

3. コードレスで使える充電式で、場所を選ばず使用できる

1.5 時間の充電で約 7 回^(*4)使用でき、AC100-240V 対応の電源アダプターを使用しているため、自宅のリビングだけでなく海外旅行へも携帯しやすく、お手入れする場所を選びません。

(*4) 1 回 1.5 時間充電。満充電、4 モード使用時。

■「ハダクリエ ホット&クール(CM-N5000)」の主な仕様

| | |
|-------------|---|
| 型式 | CM-N5000 |
| 色 | プラチナホワイト(W) |
| 電源(電源アダプター) | AC100-240V(50-60Hz) 充電式 |
| 入力容量 | 16VA |
| 消費電力 | 約 8W |
| 切替ボタン | モード切替・レベル切替(弱・中・強) |
| モード・強弱・充電表示 | LED 点灯 |
| モード名称 | 温クレンジング・温モイストアップ・温マスク・クール |
| シミセンサー | LED光の反射により肌の平均より濃い部分を 5 段階で検知し、色の濃淡を 5 段階の振動の強弱でお知らせ(温モイストアップモード、コットンなしの場合) |
| オートオフ機能 | 3 分間使用で自動停止(温クレンジング/温モイストアップ/温マスク) クールモードは 1 分 50 秒で自動停止(準備時間 10 秒) |
| コード長 | 約 1.8m |
| 本体質量 | 約 190g |
| 外形寸法 | 幅 49 × 高さ 161 × 奥行 57mm |
| 付属品 | 電源アダプター・リング(2 個)・保護キャップ |

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
